

VL
124/CLASSE.
S.

Rare

Du Catalogue des FRERES PERISSE,
Imprimeurs-Libraires, rue Merciere,
n.º 15, à Lyon.

N.º 25



N. 1. f. 35 n° 36

450 125

cal fo

13807/B

N. m e
18

1861



W. H. & C. CO. N.Y.



CONSTRUCTION et Usages des INSTRUMENS de
MATHEMATIQUE.

J. B. LeBlond. Sculp.



TRAITÉ
DE LA
CONSTRUCTION
ET DES PRINCIPAUX
USAGES
DES
INSTRUMENTS
DE MATHÉMATIQUE.

AVEC les Figures nécessaires pour l'intelligence de ce Traité.

DEDIÉ AU ROY.

QUATRIÈME ÉDITION,

*Revue, corrigée & augmentée par LE S^r N. BION, Ingénieur du Roi
pour les Instrumens de Mathématique, Quai de l'Horloge du Palais,
où l'on trouve tous ces Instrumens dans leur perfection.*



A P A R I S,

Chez { CHARLES-ANTOINE JOMBERT, Libraire du Roy pour l'Artillerie
& le Génie, Rue Dauphine, à l'Image Notre-Dame,
ET
NION Fils, Quay des Augustins, près la rue Gille-Cœur, à l'Occasion.

M. D C C. L I I.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROY.

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D.C.

THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D.C.



U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D.C.



I.B. Scotin Sculp.

AU ROY.



IRE,

*La protection, que Vous accordez à ceux qui cultivent les
Sciences & les Arts, fit prendre à l'Auteur de ce Livre la*

E P I T R E.

liberté de Vous le consacrer. La plupart des Instrumens dont il traite sont aussi utiles pendant la Guerre, qu'agréables en tems de Paix. J'ai crû, SIRE, entrer dans les intentions de VOTRE MAJESTÉ, en essayant de perfectionner un Ouvrage qui étoit déjà tout à Elle, parce qu'il lui fut d'abord présenté dans un âge destiné à l'Etude des Belles-Lettres, & qu'après avoir pris en main les rênes du Gouvernement, Elle voulut bien l'agréer de nouveau. Celui, SIRE, qui ose Vous l'offrir encore, est un fils qui renouvelle par-là l'hommage que son pere Vous a autrefois rendu. Daignez, SIRE, recevoir ce foible témoignage de son zèle pour Votre service, & celui du Public. Je suis avec un très-profond respect,

S I R E,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéissant, & très-fidèle Serviteur & Sujet, N. B I O N.



P R É F A C E.



ON pere ayant fait paroître pendant le cours de sa vie divers Ouvrages de différens genres & en différens tems, l'accueil favorable dont le Public les a toujours honoré, m'a engagé de les continuer. Du nombre de ces Ouvrages est cette nouvelle Edition du *Traité de la Construction & des principaux Usages des plus curieux & des plus utiles Instrumens de Mathématique* qui ayent été inventés jusqu'à présent.

Ce Traité est dans le même ordre que celui des précédentes Editions. Après avoir donné les Définitions nécessaires pour son intelligence, on le divise en neuf Livres, & chacun de ces Livres en plusieurs Chapitres.

Le premier Livre contient la Construction & les principaux Usages des Instrumens les plus simples & les plus ordinaires, qui sont le Compas, la Règle, le Tire-ligne, le Porte-crayon, l'Equerre & le Rapporteur. On y trouvera plusieurs beaux traits de Compas, & la manière de tracer sur du papier toutes sortes de Figures tant régulières qu'irrégulières.

Le second Livre explique assez précisément, quoiqu'en peu de pages, la manière de construire le Compas de proportion & de pratiquer ses principaux Usages. On y a joint plusieurs Méthodes pour construire différentes Jauges, & les moyens de s'en servir pour jauger les Tonneaux. Le Compas de proportion avec les autres Instrumens ci-dessus énoncés, composent ce qu'on nomme *Etui de Mathématique*.

On trouvera dans le troisième Livre la Construction & les Usages de plusieurs Instrumens curieux qui servent ordinairement dans le Cabinet. La matière est fort diversifiée dans ce Livre, où se trouve l'explication de quantité de choses assez

utiles, comme la manière d'armer les Pierres d'Aimant, la composition de différens Microscopes & plusieurs autres curiosités, qui feront sans doute plaisir à beaucoup de Lecteurs.

La matière du quatrième Livre consiste dans la Construction & les Usages des principaux Instrumens qui servent sur le terrain pour arpenter, lever les Plans, mesurer les distances & les hauteurs, tant accessibles qu'inaccessibles. Ces Instrumens sont : la Toise, la Chaîne, les Piquets, l'Equerre d'Arpenteur, les Réciangles, les différentes Planchettes, le Quart-de-Cercle, le Demi-cercle ou Graphomètre, la Bouffole, &c. Il faut observer que le dessein de l'Auteur n'ayant été que d'instruire ceux qui commencent à apprendre ces Sciences pour la pratique, il n'y a mis que les Opérations les plus faciles & à la portée de tout le monde; d'autant qu'il y a assez d'autres Livres dont on indiquera en partie les sources dans le cours de cet Ouvrage, qui traitent ces matières à fond.

Le cinquième Livre contient la Construction de plusieurs différens Niveaux, avec la manière de les rectifier & de les mettre en usage pour la conduite des Eaux. On y a joint l'explication d'une espèce de Jauge pour mesurer la quantité d'eau que fournit une Source, & le moyen de partager cette même Eau.

On trouvera aussi dans ce même Livre la Construction des Instrumens d'Artillerie, & la manière de s'en servir, tant pour les Canons & les Boulets, que pour les Mortiers & les Bombes. Ce qui est enseigné à ce sujet, quoiqu'en abrégé, est assez de pratique.

Le sixième Livre renferme la Construction & les Usages des plus beaux & des plus utiles Instrumens qui servent à l'Astronomie. M. de la Hire a fourni à cet égard beaucoup de lumières à l'Auteur; & celui-ci a pris dans les Tables Astronomiques du premier la plus grande partie du contenu en ce Livre. Il y a cependant aussi beaucoup de choses de M. de Cassini, dont l'exactitude admirable dans les Observations des Astres est connue de tout le Monde Sçavant. C'est d'après ces Hommes célèbres qu'on a tâché d'expliquer le mieux qu'il a été possible la manière de pratiquer ces Observations, pour donner une idée générale de l'Astronomie. On a donné dans un Chapitre séparé la Construction & l'Usage d'un Instrument appelé *Océans*, ainsi que de quelques autres qui servent encore à l'Astronomie; tels que sont le Micromètre, la Machine Parallaétique pour observer les Astres en plein jour, le Télescope, &c. On a en

outre indiqué diverses Méthodes pour décrire la ligne Méridienne, & placer un Gnomon à l'effet de trouver l'instant où le Soleil passe au Méridien. On a de plus donné la Construction d'un Cercle horizontal sur lequel on élève un Quart - de - Cercle vertical, afin d'observer la hauteur des Astres sur l'Horison, & leurs distances au Zénith. Enfin ce Livre est terminé par la Construction d'une Pendule à grandes vibrations pour les Observations Astronomiques.

On trouvera dans le septième Livre la Construction & les Usages de plusieurs Instrumens propres à la Navigation. Après l'explication des différentes Bouffoles Marines, & des divers Instrumens pour observer sur la Mer la hauteur des Astres, on a fait mention de tout ce qui concerne le Quartier de Réduction. On a aussi enseigné la manière de dresser les Cartes réduites & de s'en servir. Ce Livre contient encore plusieurs Tables qui ont rapport à cette matière, & qui peuvent aussi servir pour d'autres qui se trouvent répandues dans le cours de ce Traité.

Le huitième Livre explique assez amplement la Construction & les Usages des Cadrans Solaires & Lunaires, aussi-bien que des Cadrans aux Etoiles. On y trouve aussi la Construction d'une Horloge Élémentaire ou Pendule à l'eau ; d'un Cadran qui marque les noms des Vents ; & d'un Anémomètre pour connoître & mesurer la force & la vitesse des Vents.

Le neuvième & dernier Livre contient la Construction & les Usages de plusieurs Instrumens de Mathématique & de Physique, & d'autres Machines différentes qui ont rapport à ces Sciences. Il a été beaucoup retouché en cette Edition, & quoique la matière soit fort diversifiée, on a lieu de présumer qu'il n'intéressera pas moins les Lecteurs que les autres Livres de ce Traité. Les Machines Hydrauliques, les principes de l'Optique & les applications assez curieuses de ces Principes sont les principaux objets de ce Livre. On y a joint la Construction de presque toutes les différentes espèces de Verres, dont la plupart sont propres aux Lunettes d'approche ou Télescopes ; les autres servent aux Expériences d'Optique qui se pratiquent le plus ordinairement ; de même que celles des Verres & Miroirs ardents, dont on a aussi indiqué les propriétés & les effets, &c.. Ce Livre a quatre Planches gravées qui lui sont particulières & qui servent à l'intelligence de tout ce qu'il contient.

Ce Traité finit par une Description des principaux Outils qui servent à la Construction des Instrumens de Mathématique.

Pour ne pas multiplier mal-à-propos le nombre des Planches

P R E F A C E.

de ce Traité , on a été obligé de les remplir presque toutes de beaucoup de Figures ; cependant elles ne laissent pas que de donner une idée assez nette & assez distincte de toutes les choses qu'elles représentent. On les a placé dans le corps de l'Ouvrage à la suite des discours qui traitent de ce qu'elles indiquent , & on les a fait sortir en dehors du Livre , afin qu'on puisse les avoir plus facilement sous les yeux.

Enfin le Frontispice de ce Traité est accompagné du Portrait de son premier Auteur , dont le mérite , j'ose le dire , sembloit devoir exiger de ma part cette foible marque de vénération & de reconnoissance. Il est représenté d'après un portrait peint par une habile main il y a environ 46 ans. C'est le Burin du fameux M. Larmessin Graveur du Roi & de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture , qui a parfaitement bien exécuté ce Portrait-ci. Il a bien voulu le faire en considération de l'amitié qu'il a eu pour ce célèbre Artiste , & de l'estime singulière qu'il conserve encore pour sa mémoire & pour ses Ouvrages. La même considération a porté l'illustre M. Roi à faire à notre Auteur l'heureuse application d'un Distique Latin tiré des *Fastes d'Ovide* , sur lequel il a composé les quatre vers François qui sont au bas de cette Gravure. Comme rien ne convient mieux au sujet que la découverte de ce Texte original , & que la Traduction du Poëte François , on s'est déterminé d'exposer l'un & l'autre sous les yeux du Lecteur.



DÉFINITIONS



DÉFINITIONS NÉCESSAIRES

POUR

L'INTELLIGENCE DE CE TRAITE.



LE Point est ce qui n'a aucunes parties, & qui par conséquent est indivisible.

*Première
Planche.
Figure 1.
Fig. 2.*

La ligne est une longueur sans largeur, & c'est l'écoulement du point.

Il y a de trois sortes de Lignes, la droite, la courbe & la mixte.

La Ligne droite est la plus courte de toutes celles qu'on peut tirer d'un point à l'autre. Fig. 2.

La Ligne courbe est celle qui ne va pas directement d'une de ses extrémités à l'autre, mais qui s'en écarte par un détour. Fig. 3.

La Ligne mixte est celle dont une partie est droite, & l'autre courbe. Fig. 4.

Les extrémités des Lignes sont des points.

Les Lignes comparées les unes aux autres suivant leurs positions ou situations, sont ou parallèles, ou perpendiculaires, ou obliques.

On appelle lignes parallèles celles qui conservent toujours entre elles une même distance, & qui étant prolongées de part & d'autre, ne se rencontrent jamais, soit que les lignes soient toutes deux droites, ou toutes deux courbes. Fig. 5.

Les Lignes perpendiculaires sont celles qui en se rencontrant ne s'inclinent pas plus d'un côté que d'autre; c'est pourquoi elles font deux angles égaux, & par conséquent tous deux droits. Fig. 6.

Les Lignes obliques sont celles qui en se rencontrant, forment des angles obliques & inégaux entre-eux, c'est-à-dire, aigus & obtus. Fig. 7.

P R I N C I P E S

2

Ces lignes prennent encore d'autres dénominations, comme font celles qui suivent.

Fig. 8.

La ligne à plomb ou verticale est celle qui passeroit par le centre de la terre si elle étoit continuée, comme seroit un fil auquel on auroit attaché un plomb, ou quelque autre chose de pesant.

Fig. 9.

La ligne horizontale, ou de niveau apparent, est une ligne droite qui toucheroit la surface de la terre en un point, ou qui seroit parallèle à cette tangente.

La ligne du vrai niveau est celle qui a tous ses points également éloignés du centre de la terre, comme seroit la circonférence de la même figure.

La ligne finie est celle dont la longueur est déterminée.

La ligne indéfinie est celle dont la longueur est indéterminée.

Fig. 10.

Il y a encore des lignes occultes ou blanches qui se font avec la pointe du compas, ou plus proprement avec le crayon, parce qu'on le peut facilement effacer. Ces lignes ne doivent pas paroître, l'ouvrage étant achevé. Quand on les veut laisser pour faire voir de quelle manière s'est faite l'opération, on les marque de points, & pour-lors on les appelle lignes ponctuées, qu'on trace avec la roulette.

Fig. 9.

Les lignes qui doivent rester, qu'on nomme lignes apparentes, se tracent à l'encre avec le tire-ligne, si grosses & si fines qu'on veut, par le moyen de la vis ou de la coulisse qui est au tire-ligne.

Fig. 9.

La ligne tangente ou touchante est une ligne qui touche une figure sans la couper, comme la ligne A B.

Fig. 9.

La ligne sous-tendante ou corde, est celle qui joint les extrémités d'un arc, comme est la ligne C D.

Fig. 11.

Arc est une partie de circonférence, comme D F E.

Le nombre des différentes espèces de lignes courbes est infini; mais la plus simple, la plus régulière & la plus aisée à tracer, est la circulaire.

Fig. 11.

La ligne circulaire ou la circonférence du cercle est une ligne courbe, dont toutes les parties sont également éloignées d'un même point qui est au milieu, & qui est appelé centre du cercle.

Fig. 11.

Les lignes droites, menées du centre à la circonférence, s'appellent rayons, ou demi-diamètres, comme N O.

Les cordes qui passent par le centre du cercle, s'appellent diamètres, comme M P.

Toute circonférence de cercle se conçoit divisée en 360 parties égales, qui se nomment degrés.

Ce nombre de 360 a été choisi par les Géomètres pour la division du cercle, parce qu'il se subdivise plus exactement qu'aucun autre en plusieurs parties égales sans reste: car, par exemple, la moitié de 360 est 180, le tiers est 120, le quart est 90, la cinquième partie est 72, la sixième est 60, la huitième est 45, la dixième est 36, la douzième est 30, & ainsi de plusieurs autres parties aliquotes.

Chaque degré se divise en 60 parties égales, que l'on appelle minutes, chaque minute en 60 secondes, & chaque seconde en 60 tierces, &c. & se marquent ainsi, 40 d. 35'. 49". 57'''. ce qui signifie quarante degrés, trente-cinq minutes, quarante-neuf secondes, cinquante-sept tierces. Cette division sert à mesurer la grandeur des angles; mais la subdivision en secondes & tierces n'est en usage que dans les grandes circonférences.

L'ouverture de deux lignes différentes qui se coupent ou se rencontrent en un point, se nomme angle.

Lorsque deux lignes se coupent ou se rencontrent sur un plan, l'angle qu'elles font s'appelle plan. Fig. 12.

Quand les lignes qui font l'angle plan, sont droites, l'angle est appelé rectiligne.

Si les deux lignes sont courbes, l'angle est nommé curviligne. Fig. 13.

Si l'une de ces lignes est courbe & l'autre droite, l'angle est nommé mixte ou mixtiligne, soit que la courbe soit en dedans ou en dehors. Fig. 14.

Les deux lignes qui forment cet angle sont appelées les côtés de l'angle. Le point où les deux lignes se coupent ou se rencontrent, en est le sommet.

Lorsqu'on marque un angle avec trois lettres, celle du milieu marque le sommet, & les deux autres les deux côtés, & on dit l'angle B A C.

Qu'on prolonge les côtés d'un angle, ou qu'on en retranche; cela ne le fait ni plus grand ni plus petit. Ainsi la grandeur d'un angle ne se mesure pas par la grandeur de ses côtés. Fig. 15.

La mesure d'un angle rectiligne est la portion d'un cercle comprise entre les côtés égaux de cet angle, dont le sommet fait le centre du cercle. Il n'importe de quel intervalle, puisque les arcs des cercles, petits ou grands, compris entre les côtés A B, A C, sont d'un nombre égal de degrés. Fig. 16.

Si, par exemple, l'arc du petit cercle est de 60 degrés, qui fait la sixième partie de toute la circonférence, l'arc du grand cercle sera pareillement de 60 degrés, ou la sixième partie de la circonférence du grand cercle, & l'angle B A C sera de 60 degrés.

Ces arcs sont égaux en grandeur relative, par rapport aux cercles dont ils sont parties aliquotes égales; mais leur grandeur absolue est différente; car si, par exemple, la circonférence d'un cercle contient 360 pieds, chaque degré sera d'un pied; & si la circonférence d'un autre cercle contient 360 toises, chaque degré de ce cercle sera d'une toise.

Tout angle est droit, aigu ou obtus.

L'angle droit a pour sa mesure un arc de 90 degrés, qui est le quart de la circonférence du cercle. Fig. 17.

L'angle aigu a moins de 90 degrés. Fig. 18.

L'angle obtus a plus de 90 degrés. Fig. M.

Des angles alternes. Une ligne droite qui coupe deux parallèles, fait les angles alternes égaux. L'angle D A E, est égal à l'angle B A C, puisqu'il lui est opposé au sommet. L'angle B A C est alterne de l'angle G F H, & par conséquent égal à ce dernier, qui est opposé au sommet de l'angle I F L. S'il y avoit plusieurs parallèles, on démontreroit la même chose, & tous les angles aigus seroient égaux aussi-bien que tous les angles obtus.

Aucun angle ne peut avoir pour sa mesure 180 degrés, qui font la demi-circonférence du cercle: car deux lignes ainsi écartées l'une de l'autre ne pourroient pas se couper, mais se rencontreroient directement, & ne seroient qu'une même ligne, qui seroit le diamètre du cercle.

Le sinus d'un angle ou d'un arc est la moitié de la corde du même arc double; ainsi, par exemple, pour avoir le sinus de l'angle D A E, ou de l'arc D E, qui en est la mesure, ayant doublé l'arc E D, on aura l'arc E D F, dont la corde est E F, & sa moitié E H, est le sinus droit de l'angle D A E; la ligne D G est la tangente du même angle, & la ligne A G en est la sécante. Fig. 19.

P R I N C I P E S

Deux arcs qui font un cercle entier, n'ont qu'une même corde, car il est aisé de voir que la ligne EF est aussi-bien la corde du grand arc EBCF, que du petit arc EDF.

Par même raison, deux arcs qui font ensemble un demi-cercle, n'ont qu'un même sinus droit; ainsi la ligne EH est aussi-bien le sinus de l'angle obtus EAI, ou de l'arc EBI, qui en est la mesure, que de l'angle aigu EAD, ou de l'arc ED.

Il en est de même des tangentes & sécantes.

Le sinus de 90 degrés, qui est le rayon ou demi-diamètre du cercle, comme DA, est appelé sinus total.

La surface ou superficie est ce qui a longueur & largeur seulement. Elle est de deux sortes, sçavoir plane & courbe.

Fig. 19. La surface plane ou droite est celle à laquelle une ligne droite se peut appliquer de tout sens, comme est, par exemple, le dessus d'une table bien unie.

Fig. 20. La surface courbe est celle à laquelle une ligne droite ne peut s'appliquer en tous sens. Il y en a de concaves & de convexes. Le dedans d'une calote est une surface concave, & le dessus est une surface convexe.

Terme, est ce qui termine quelque chose. Ainsi les points sont les termes de la ligne, les lignes sont les termes des surfaces, & les surfaces sont les termes des corps.

La figure est ce qui est terminé de tous côtés.

Les figures terminées par un seul terme sont les cercles & les ellipses ou ovales, lesquelles sont terminées par une seule ligne courbe.

Fig. 21. Les figures terminées par plusieurs termes ou lignes sont le triangle ou trigone, qui a trois côtés & trois angles.

Fig. 22. Le quarré ou quadrilatère qui en a quatre. Le pentagone cinq. L'exagone six. L'heptagone sept. L'octogone huit. L'enneagone neuf. Le décagone dix. L'endécagone onze. Le dodécagone douze. La figure de 1000.

Fig. 23. & 24. côtés se nomme chiliogone. Celle de 10000. côtés se nomme myriogone.

On parlera ci-après plus au long de ces polygones, en traitant de leur construction.

Toutes les susdites figures, & celles qui ont encore plus de côtés, se nomment aussi polygones, d'un mot général, qui signifie figures de plusieurs angles; & pour les distinguer, on ajoute le nombre des côtés; comme, par exemple, un décagone se peut appeler un polygone de dix côtés; un dodécagone s'appelle aussi un polygone de douze côtés, & ainsi des autres.

Les figures dont les côtés & les angles sont égaux, comme celles ci-devant, se nomment polygones réguliers.

Celles dont les angles ou les côtés sont inégaux, se nomment polygones irréguliers.

Les triangles se distinguent, ou par leurs côtés, ou par leurs angles.


Fig. 25. Ayant égard à leurs côtés; celui qui a les trois côtés égaux se nomme triangle équilatéral, & il est aussi équiangle.

Fig. 26. Celui qui a seulement deux côtés égaux se nomme triangle isoscèle.

Fig. 27. Et celui qui a les trois côtés inégaux s'appelle triangle scalène.

Fig. 28. Ayant égard à leurs angles, le triangle qui a un angle droit se nomme rectangle, & le côté opposé à l'angle droit, se nomme hypoténuse.

Fig. 29. Celui qui a un angle obtus se nomme obtusangle, ou amblygone.

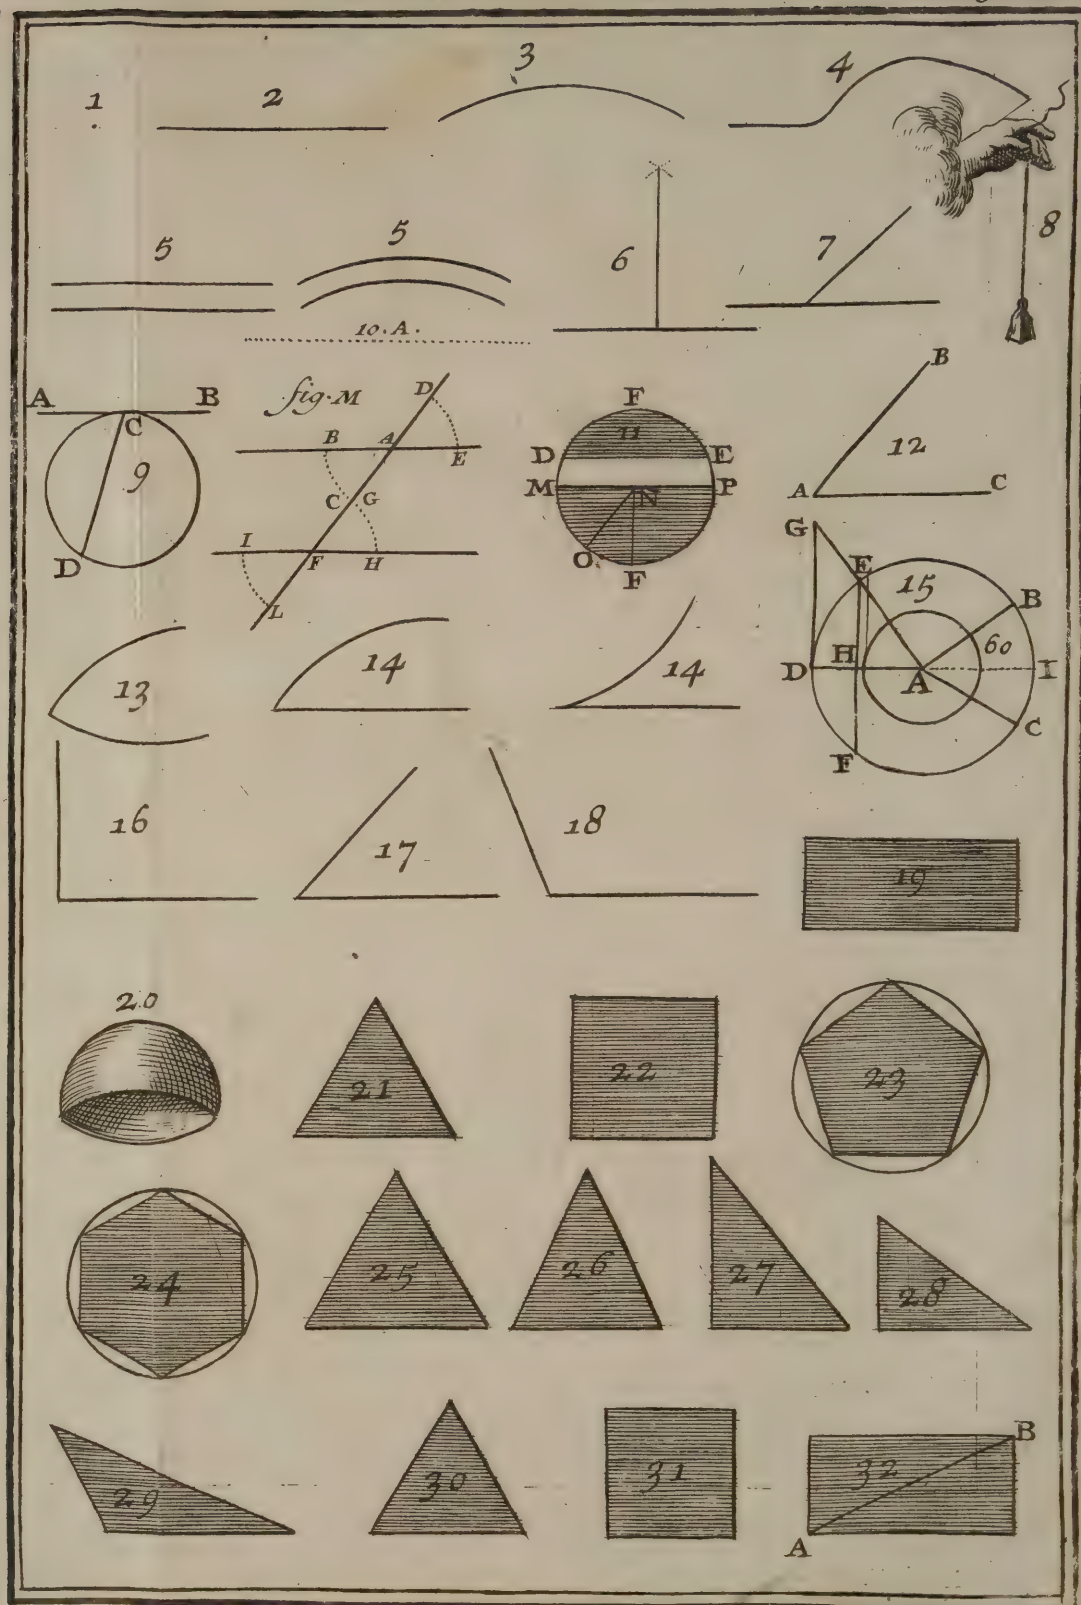

DE GEOMETRIE.

Celui qui a tous les angles aigus se nomme acutangle, ou oxygone.

Fig. 30.

Les quadrilatères ou figures de quatre côtés, reçoivent aussi différens noms.

Si les côtés opposés sont parallèles, le quadrilatère est appelé d'un nom général parallélogramme.

Si le parallélogramme a les quatre côtés égaux, & les quatre angles droits, on l'appelle carré.

Fig. 31.

Si tous les côtés ne sont pas égaux, mais que les quatre angles soient droits, on l'appelle carré-long, parallélogramme rectangle, ou simplement rectangle.

Fig. 32.

La ligne tirée dans un parallélogramme d'un angle à l'autre qui lui est opposé, se nomme diagonale, comme la ligne AB, même figure.

Si les quatre côtés sont égaux, & que les angles opposés soient aussi égaux, mais non droits, on l'appelle rhombe ou losange.

Si des quatre côtés les deux opposés sont égaux, & les angles opposés aussi égaux, mais non droits, le quadrilatère est appelé rhomboïde.

Planche
Fig. 1.

Ainsi le carré est équilatéral & équiangle. Le carré-long est équiangle & non équilatéral. Le rhombe est équilatéral & non équiangle: & le rhomboïde n'est ni équilatéral, ni équiangle.

Fig. 2.

Tout quadrilatère, dont les côtés opposés ne sont ni parallèles ni égaux, se nomme trapèze.

Fig. 3.

Le cercle est une figure plane, bornée par le contour d'une ligne courbe, qu'on nomme circonférence, laquelle est également éloignée du point du milieu, appelé centre.

Fig. 4.

Le demi-cercle est une figure terminée par le diamètre & la demi-circonférence.

Fig. 5.

Portion, ou segment de cercle, est une figure comprise d'une partie de circonférence, & d'une corde plus petite que le diamètre. Il y a le grand & le petit segment.

Fig. 4.

Secteur de cercle est une figure faite d'une partie de cercle terminée par deux rayons ou demi-diamètres, qui ne sont pas même une ligne droite. Il y a le grand & petit secteur.

Fig. 6.

L'ellipse, ou ovale, est une figure plus longue que large, comprise sous une seule ligne courbe, dans laquelle les deux plus grandes lignes qu'on puisse tirer à angles droits, s'appellent les axes de l'ellipse; la plus grande ligne s'appelle le grand axe, & l'autre le petit axe. Le centre de l'ellipse est le point où ces deux axes se coupent.

Fig. 7.

On appelle figures concentriques celles qui ont un même centre.

Fig. 8.

Figures excentriques sont celles qui n'ont pas même centre.

Fig. 9.

Figures semblables sont celles qui ont les angles égaux chacun à chacun, c'est-à-dire, que chaque angle d'une figure est égal à chaque angle qui lui correspond dans l'autre figure, & pour lors les côtés d'une figure sont proportionnés aux côtés de l'autre; de sorte que si le côté *ab* est la moitié ou le tiers du côté *AB*, tous les autres côtés de la petite figure *abcd* seront pareillement moitié ou tiers des côtés de la grande figure *ABCD*. Les côtés qui se répondent dans la proportion se nomment homologues; ainsi le côté *AB* de la grande figure, & le côté *ab* de la petite, sont côtés homologues.

Fig. 10.

Figures égales sont celles qui contiennent également; c'est-à-dire, qui contiennent un nombre égal de quantités égales.

Il y a des figures qui sont égales & semblables.

D'autres sont égales & non semblables.

D'autres enfin sont semblables & non égales.

Fig. 11. Figures isoperimetres sont celles dont le circuit est égal ; ainsi , par exemple , le triangle ABC , & le quarré ABCD , sont figures isoperimetres ; puisque chaque côté du triangle étant 8 , son circuit est 24 , & chaque côté du quarré étant 6 , son circuit est aussi 24 parties égales à celles qui sont le circuit du triangle.

Corps ou solide est ce qui a longueur , largeur & profondeur.

Fig. 12. Sphère , globe ou boule , est un solide fait par le mouvement entier d'un demi-cercle à l'entour de son diametre immobile , qui s'appelle axe , ou aissieu de la sphère.

Fig. 13. Sphéroïde est un solide fait par le mouvement entier d'une demi-ellipse , à l'entour d'un de ses axes , qui s'appelle axe ou aissieu du sphéroïde.

Fig. 14. La Pyramide est un solide compris par plusieurs plans triangulaires , se rencontrant en un même point , & ayant un polygone pour base.

Fig. 15. Cône est une espèce de pyramide qui a un cercle pour base Il est fait par le mouvement entier d'un triangle rectangle ; à l'entour de l'un des côtés qui forme l'angle droit , lequel côté est l'axe du cône droit.

Fig. 16. Cylindre est un solide qui a deux cercles pour bases : il est fait par le mouvement circulaire d'un parallélogramme à l'entour d'un de ses côtés , lequel se nomme axe du cylindre.

Fig. 17. Prisme est un solide qui a pour bases deux plans paralleles , semblables & égaux ; quand ces deux plans paralleles sont des triangles , il se nomme prisme triangulaire.

Fig. 18. Quand les deux bases du prisme sont des parallélogrammes , il se nomme parallépipède.

Si les côtés de ces corps sont perpendiculaires à la base , on les appelle droits ou isosceles.

S'ils sont inclinés , on les appelle obliques ou scalenes.

Corps régulier est celui qui est compris de figures régulières & égales ; & duquel tous les angles solides sont égaux.

Angle solide est la rencontre de plusieurs plans qui aboutissent en un point , comme est , par exemple , la pointe d'un diamant.

Il faut au moins trois plans pour faire un angle solide.

Il y a cinq sortes de corps réguliers représentés dans la même planche avec leurs développemens ; savoir :

Fig. 19. Le tétraedre compris sous quatre triangles égaux & équilatéraux , c'est une pyramide triangulaire qui a sa base égale à ses faces.

Fig. 20. L'hexaedre ou cube compris de six quarrés égaux.

Fig. 21. L'octaedre compris sous huit triangles égaux & équilatéraux.


Fig. 22. Le dodécaedre terminé de douze pentagones égaux & équilatéraux.


Fig. 23. L'isosaedre compris & terminé par vingt triangles égaux & équilatéraux.

Les développemens marqués à côté de ces cinq corps réguliers font voir la maniere de les tracer sur du cuivre ou carton , afin de les découper , & ensuite les rejoindre pour en former lesdits corps.

Tous les autres solides se peuvent appeller du nom général polyedres , qui signifie corps terminés de plusieurs surfaces.

Si dans la suite de ce discours il se trouve quelque chose dont la définition ne soit pas ici comprise , il sera défini & expliqué en son lieu.

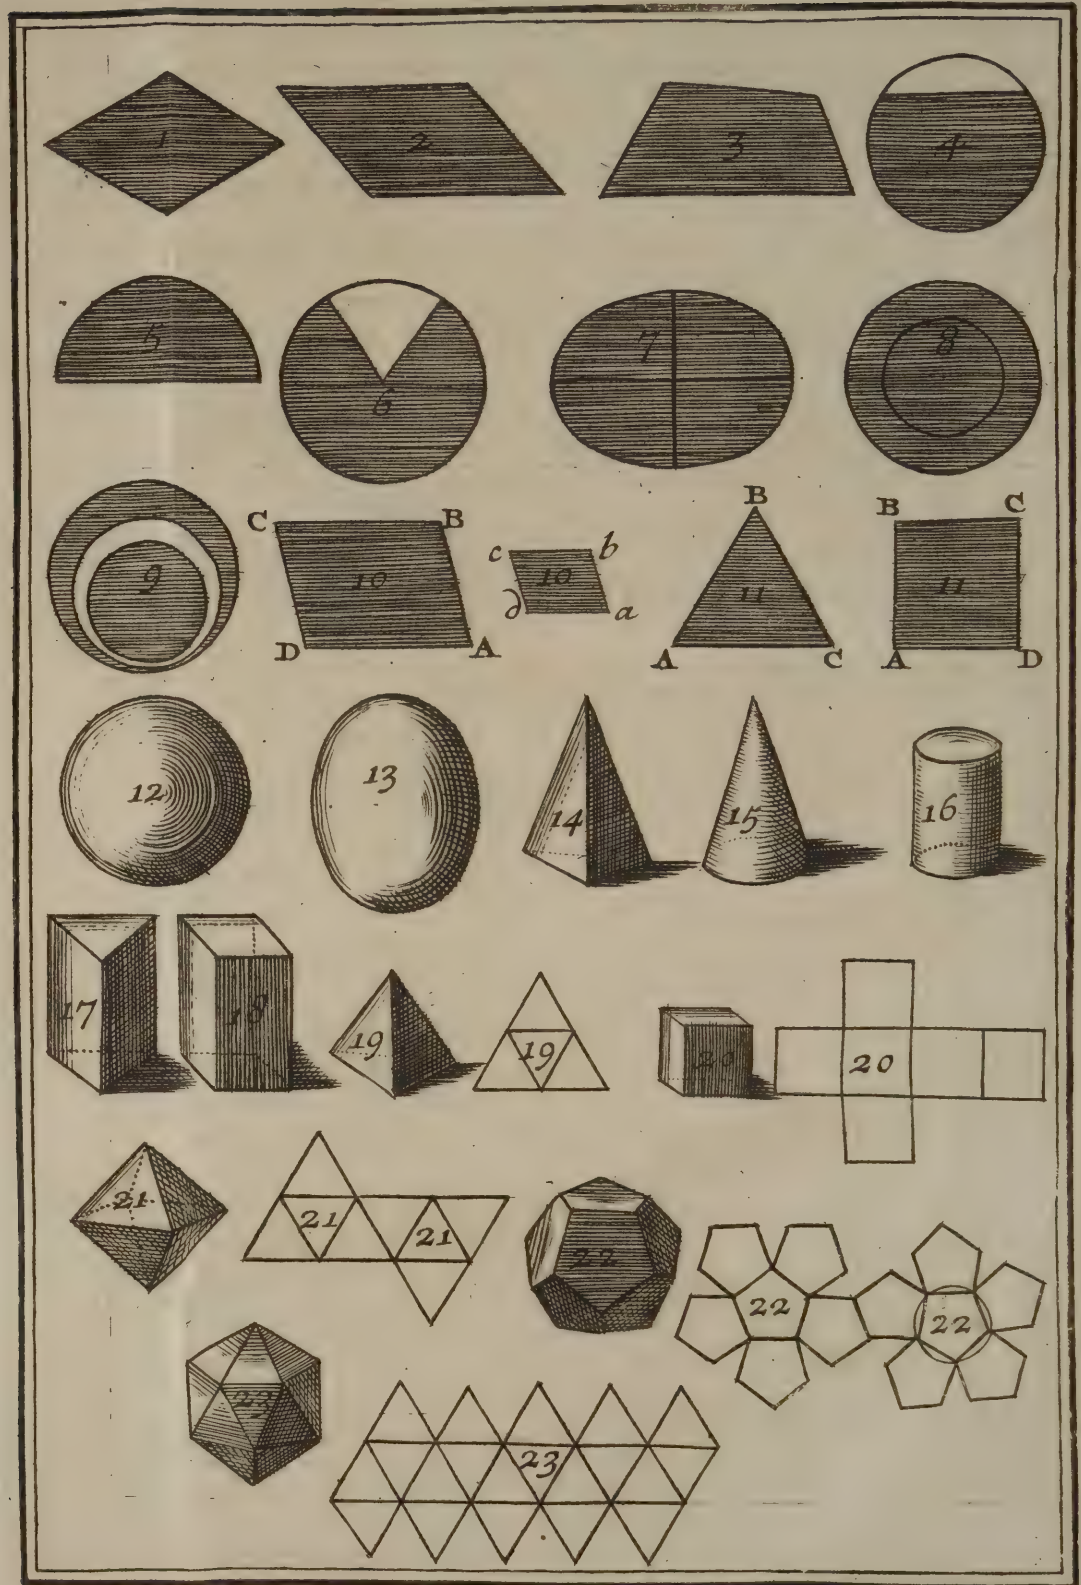

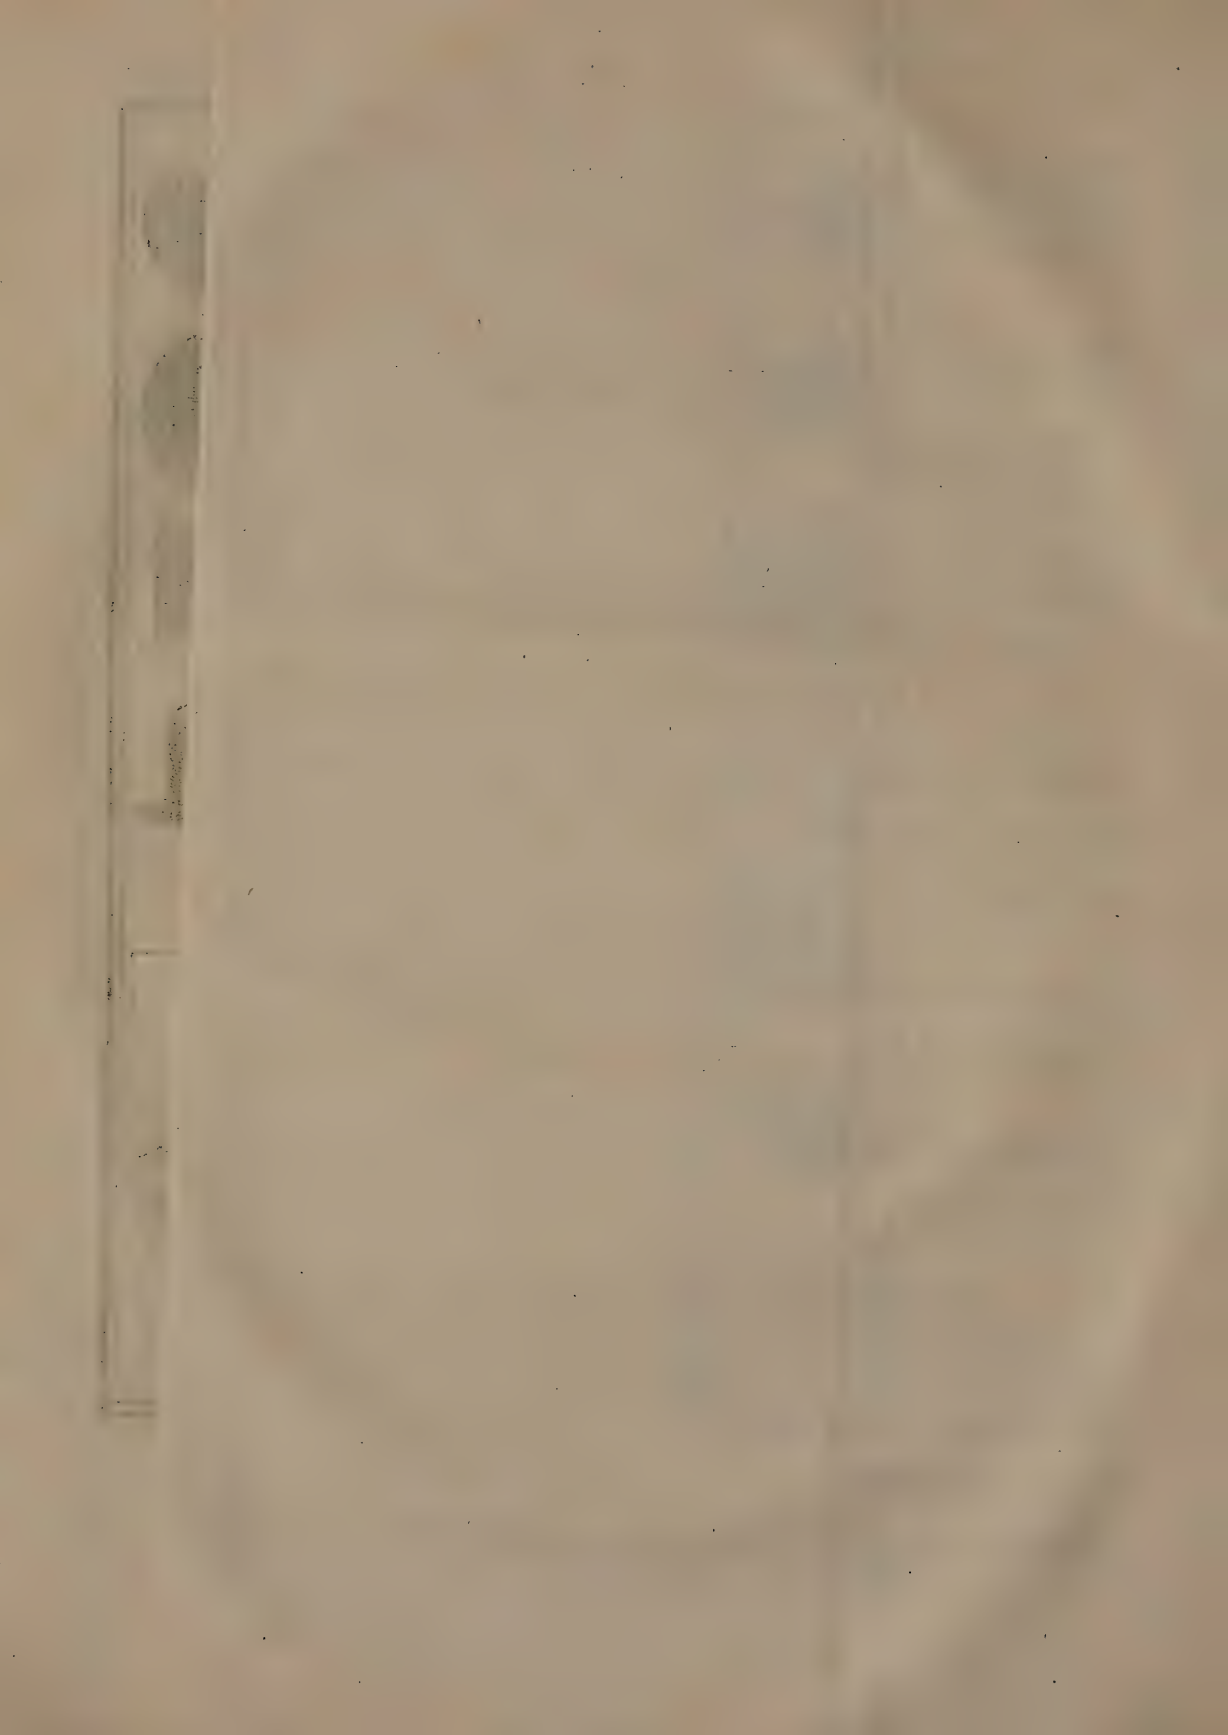



CONSTRUCTION ET USAGE DES INSTRUMENTS ¹ DE MATHÉMATIQUES.

LIVRE PREMIER.

Des INSTRUMENTS les plus ordinaires ; comme sont le
Compas, la Règle, le Tire-ligne, le Porte-crayon,
l'Equerre & le Rapporteur.

CHAPITRE PREMIER.

*De la Construction & des Usages du Compas, de la Règle, du Tire-
ligne, & du Porte-crayon.*



L y a plusieurs sortes de Compas, dont nous parlerons plus
amplement dans la suite ; mais celui dont nous allons don-
ner les usages dans ce Chapitre, est le Compas ordinaire.
Il s'en fait de deux sortes ; sçavoir, des Compas simples
qui n'ont que deux pointes fixes, & d'autres qui changent
de pointes : les uns & les autres de différentes grandeurs ;
mais l'ordinaire est depuis trois pouces jusqu'à six de longueur. A ceux
qui changent de pointes, on en met une pour tracer à l'encre, une pour
tracer au crayon, & quelquefois une autre où il y a une roulette pour
tracer des lignes ponctuées.

III.
Planche.
Fig. A.

8 USAGES DES PREMIERS

La bonté d'un compas consiste principalement en ce que le mouvement de sa tête soit bien égal, & qu'il ne saute point en l'ouvrant ou le fermant, que les charnières soient bien ajustées; que le corps en soit limé, plat & bien poli; & enfin que les pointes d'acier soient bien jointes & bien égales. Les figures A donneront l'idée de ces sortes de compas, dont nous expliquerons les constructions au Livre III.

Fig. B. Les règles, soit de cuivre ou de bois, doivent être parfaitement droites en tous sens: on se sert pour les dresser de lime & d'un rabot, dont la semelle de dessous soit d'acier; comme aussi d'une autre règle bien droite, qu'on frotte l'une contre l'autre par l'épaisseur. Il y a un biseau à un des bords, afin que l'encre ne salisse point le papier; quand on tire des lignes à l'encre, elles doivent être un peu épaisses.

Pour connoître si une règle est bien droite, tracez une ligne sur du papier, & retournez ladite règle bout pour bout; si la ligne tracée convient justement le long de la règle, c'est une marque qu'elle est bien droite.

Fig. C. Le tire-ligne est fait de deux lames d'acier jointes ensemble, & attachées au bout d'un balustre, à l'autre bout duquel est un porte-crayon; les lames doivent être évidées en dedans, afin que l'encre s'y puisse mettre avec une plume; elles se joignent par les pointes qui doivent être bien égales. Il y a un petit coulant qui sert à ouvrir & fermer plus ou moins le tire-ligne pour tracer les lignes fines ou grosses selon le besoin.

Le porte-crayon doit être bien égal de grosseur par-tout, & fendu bien droit par le milieu avec une scie bien mince; on le courbe vers le bout, afin qu'on puisse ferrer le crayon par le moyen d'un petit anneau, qui doit être tourné bien juste.

USAGE PREMIER.

Diviser une Ligne droite en deux également.

De la
III.
Planche.
Fig. 1.

Soit la ligne donnée AB, laquelle il faut diviser en deux parties égales. Du point A, comme centre ou des extrémités de la ligne, décrivez l'arc de cercle CD d'une ouverture de compas prise à volonté, plus grande ou plus petite que AB, mais cependant plus grande que la moitié de ladite ligne. Décrivez aussi de l'autre extrémité B, & de la même ouverture de compas l'arc de cercle EF, coupant le premier arc déjà décrit aux points GH, posez la règle sur ces deux intersections, & tirez la ligne GH, elle divisera la ligne AB en deux parties égales.

Remarquez que ces deux arcs ne pourroient pas s'entrecouper si les ouvertures de compas n'étoient plus grandes que la moitié de la ligne donnée.

USAGE II.

Sur une Ligne droite & d'un point donné, élever une Perpendiculaire.

Fig. 2.

Soit la ligne droite donnée AB, & le point donné C, sur lequel il faut élever une perpendiculaire.

Du point donné C, marquez avec le compas sur la ligne donnée les distances

distances égales CA , CB , des points A & B , & d'une ouverture de compas à volonté, mais plus grande que chacune desdites distances, décrivez les arcs DE , FG , s'entrecoupans au point H , tirez la ligne HC , elle sera perpendiculaire sur AB .

Si le point donné C étoit à l'extrémité de la ligne, décrivez de ce point, Fig. 3.
comme centre, un arc de cercle à la volonté, sur lequel vous porterez deux fois la même ouverture de compas; sçavoir, de B en D , & de D en E . Des points D & E faites deux autres arcs de cercle s'entrecoupans au point F , & mettant la règle sur les points F & C , tirez la ligne FC , laquelle sera perpendiculaire sur l'extrémité de la ligne CB .

S'il manquoit d'espace pour prendre la grandeur DE , divisez en deux également l'arc BD au point G , & portez la moitié DG de D en H , la ligne HC sera perpendiculaire.

Ou bien ayant tiré par les points B & D la ligne indéfinie BD , faites la Fig. 4.
partie DF , égale à BD , & tirez la perpendiculaire FC .

Ou bien encore ayant choisi le point P à volonté, au-dessus de la ligne donnée dudit point & de l'intervalle PC , décrivez l'arc BCD , tirez la Fig. 5.
ligne BP , & prolongez-la jusqu'à ce qu'elle coupe ledit arc au point D . De ce point D au point C , tirez la perpendiculaire DC .

USAGE III.

Abaisser une perpendiculaire sur une ligne donnée d'un point hors de ladite ligne.

Soit le point donné C , duquel il faut abaisser une perpendiculaire sur la Fig. 6.
ligne AB .

Du point C , comme centre, décrivez un arc de cercle qui coupe la ligne AB en deux points DE ; de ces points D & E , faites la section F , & mettant la règle sur les points C & F , tirez la perpendiculaire CG .

On peut faire la section F au-dessus ou au-dessous de la ligne donnée; mais il est bon qu'elle soit au-dessous, parce que les points C & F étant éloignés, on tire plus justement la perpendiculaire que s'ils étoient proches.

Que si la portion de cercle décrite du point C ne coupe pas la ligne AB en deux points, il faudra continuer la ligne, s'il se peut, sinon il faudra se servir de la dernière méthode ci-devant rapportée pour élever une perpendiculaire à l'extrémité d'une ligne; car dans la même figure 5, supposé qu'on veuille abaisser une perpendiculaire du point D sur la ligne CB , tirez à volonté la ligne DB , divisez-la en deux également au point P ; de ce point comme centre & de l'intervalle PD , décrivez l'arc DCB , coupant la ligne AB au point C ; posez la règle sur les points C & D , & tirez la ligne CD , elle sera la perpendiculaire requise.

Autrement. Soit la ligne AB & le point donné C hors icelle, duquel il Fig. 7.
faut abaisser une perpendiculaire. Prenez les deux points 1 & 2 à volonté sur ladite ligne AB ; puis des points 1 & 2, & des intervalles 1 C & 2 C , décrivez des arcs de cercle qui s'entrecouperont en deux points; sçavoir, une fois au point C , & l'autre fois au point D , au-dessous de la ligne: posez la règle sur les deux intersections, & tirez une ligne qui sera perpendiculaire sur la ligne AB .

USAGE IV.

Couper un angle rectiligne en deux également.

- Fig. 8. **S**oit ACB l'angle qu'il faut couper en deux angles égaux.
 Du point C , comme centre, décrivez l'arc DE à volonté : des points D & E décrivez deux arcs qui se couperont au point F , du point F par le point C tirez la ligne FC , elle divisera l'angle proposé en deux également.
 Si on vouloit diviser en trois l'angle ACB , il faudroit diviser l'arc DE en trois également en tâtonant, pour ainsi dire, avec le compas ; puisque la trisection de l'angle par des lignes droites n'a point encore été trouvée géométriquement.

USAGE V.

Sur un angle donné élever une ligne droite qui n'incline pas plus d'un côté que de l'autre.

- Fig. 8. **F**aitez la même opération que dessus, & prolongez la ligne FCG .

USAGE VI.


Sur une ligne droite donnée & d'un point pris en icelle, faire un angle égal à un angle donné.


- Fig. 9. **S**oit AB la ligne donnée, & A le point donné, duquel il faut faire un angle égal à l'angle EFG .
 Du point F comme centre, décrivez une portion de cercle ; de la même ouverture de compas décrivez du point A une semblable portion ; prenez avec le compas la grandeur de l'arc EG , & portez cette ouverture sur l'arc BC pour le faire égal ; par les points A & C tirez la ligne AC , l'angle BAC sera égal à l'angle EFG .

USAGE VII.

D'un point donné mener une ligne parallèle à une ligne donnée.

- Fig. 10. **S**oit AB la ligne donnée, & C le point par lequel il faut mener une ligne qui soit parallèle à AB .
 Du point C , comme centre, & d'une ouverture de compas prise à volonté, faites l'arc DB qui coupera la ligne donnée au point B : dudit point B , comme centre, & de la même ouverture de compas faites l'arc CA ; prenez avec un compas l'ouverture de l'arc CA , & la portez de B en D , pour faire ces deux arcs égaux. Par les points C & D tirez la ligne CD , elle sera parallèle à AB .
 Fig. 11. Autrement, du point C comme centre, décrivez un arc qui touche la ligne donnée, & d'un autre point pris à volonté sur la ligne AB , décrivez

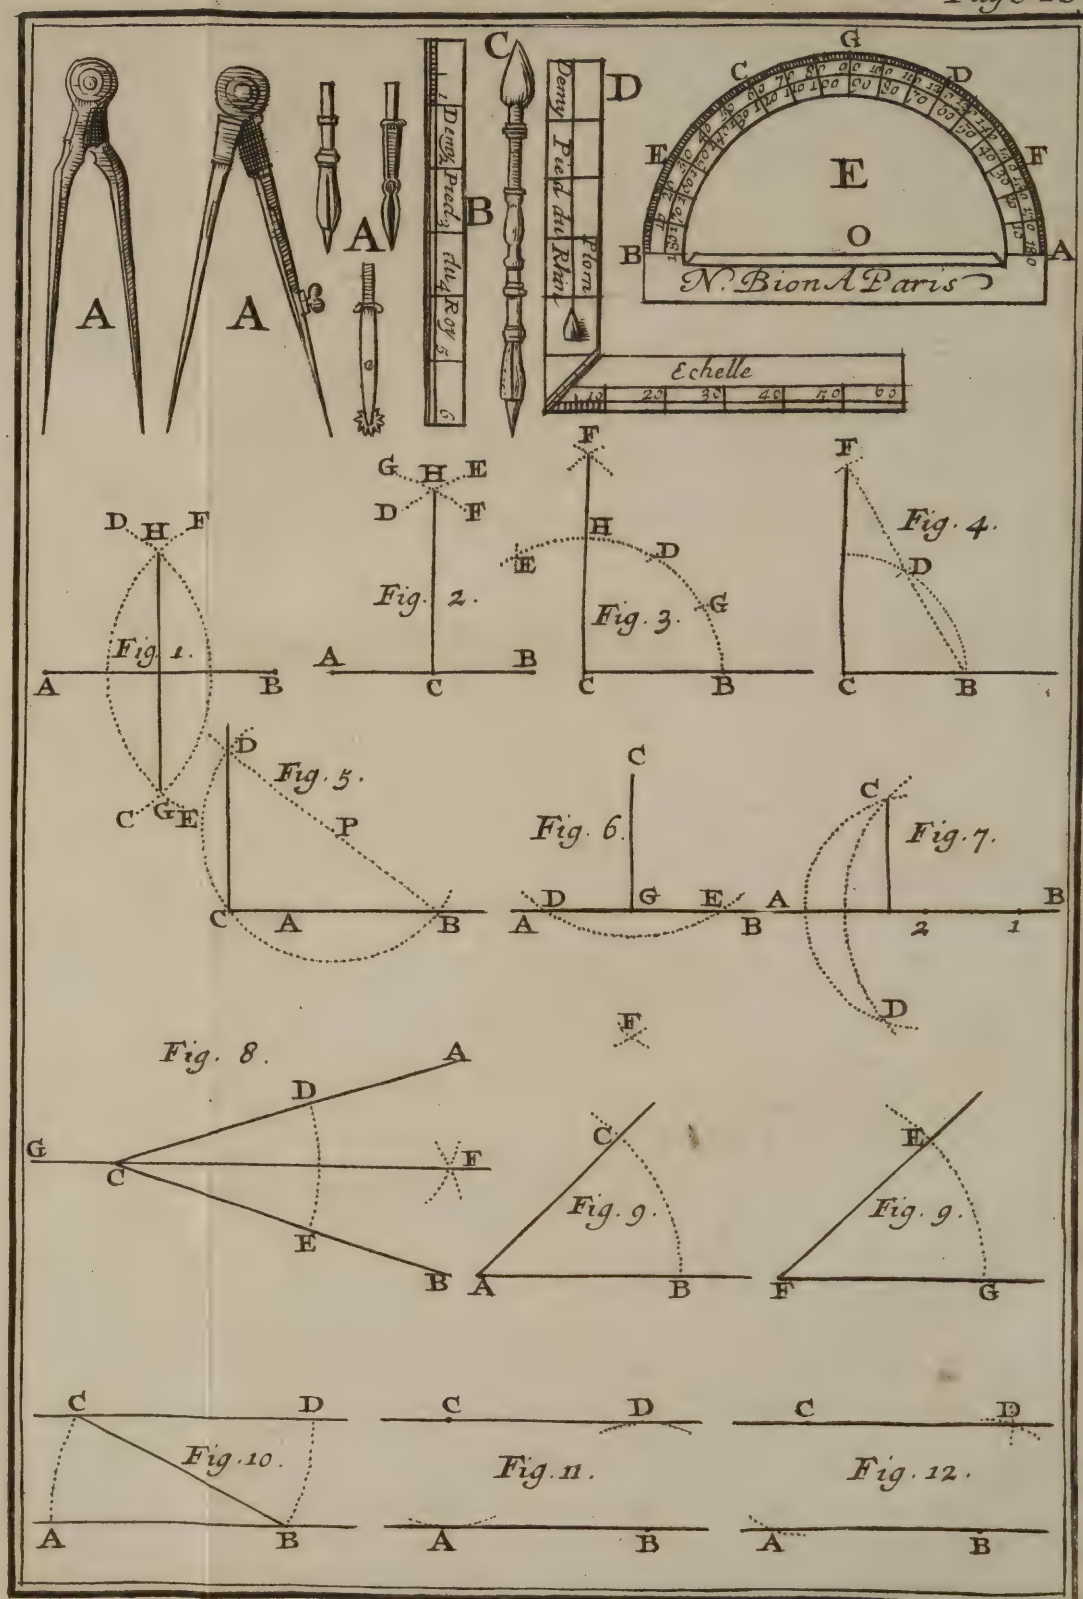

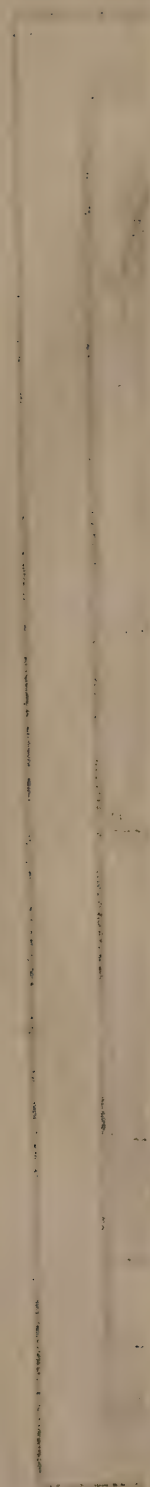

avec la même ouverture l'arc D; par le point C tirez une ligne touchant l'arc D, la ligne C D sera parallele à la ligne A B.

Mais comme on ne voit pas bien où est le point touchant, on pourra se servir de la maniere suivante qui est la meilleure.

Du point donné C comme centre, & d'une ouverture de compas à volonté, décrivez un arc qui coupera la ligne A B au point A. Fig. 12.

Et d'un autre point comme B sur ladite ligne, faites un autre arc de la même ouverture de compas que le précédent; ouvrez le compas de la distance A B, & du point C comme centre faites un arc de cercle qui coupera le précédent au point D, par les points C & D tirez une ligne, elle sera parallele à A B.

U S A G E V I I I.

Diviser une ligne donnée en tant de parties égales qu'on voudra.

LA ligne donnée soit A B, qu'il faut diviser en 8 parties égales. Tirez à volonté la ligne B C, faisant un angle avec la ligne A B, tirez aussi la ligne A D parallele à B C, mettez sur B C, 8 parties égales de telle grandeur qu'il vous plaira, portez les mêmes parties sur la ligne A D, & des divisions de l'une à l'autre tirez des lignes, elles diviseront la ligne A B en 8 parties égales. IV.
Planche
Fig. 1.

Autrement, tirez une ligne *ab*, parallele à A B proposée à diviser; marquez sur cette ligne *ab*, 8 parties égales à discretion: par les extrémités de ces deux paralleles tirez deux lignes, lesquelles formant un triangle s'entrecoupent au point C, duquel point C tirant des lignes aux divisions faites sur la ligne *ab*, elles couperont l'autre ligne A B en autant de parties égales. Fig. 2.

Cette division de ligne sert à faire des échelles de plans; car s'étant proposé la ligne A B pour en faire une échelle de 80 parties ou 80 toises, chaque partie de cette ligne divisée en 8, contiendra 10 toises; mais comme il seroit difficile de diviser chacune desdites parties en 10, il faut des extrémités de la ligne A B élever des perpendiculaires A D, B C, sur lesquelles il faut mettre 10 parties à volonté, & de ces parties tirer des lignes paralleles à la ligne A B; on mettra sur la ligne D C les mêmes divisions de la ligne A B, & on tirera des lignes transversales A E, 10 F, 20 G, & ainsi des autres. Fig. 3.

On prendra facilement autant de toises qu'on voudra sur cette échelle. Par exemple, si on veut en avoir 23 toises, on prendra la rencontre de la transversale 20 G avec la 3 parallele qui est au point Z, & la grandeur Z 3 sera de 23 toises; si on veut avoir 58 toises, on prendra la rencontre de la transversale 50 H avec la 8 parallele qui est Y, & la grandeur Y 8, représentera 58 toises, & ainsi des autres: on pourroit mettre sur cette échelle les pieds faisant les lignes paralleles plus éloignées les unes des autres, & si elles étoient assez éloignées pour être encore subdivisées en 12 parties, on y prendroit les pouces.

Pour diviser une très-petite ligne en grand nombre de parties, comme en 100, ou en 1000 parties égales. Soit, par exemple, proposée la ligne A D qu'il faut diviser en 1000. Fig. 4.

Des extrémités A D élevez les perpendiculaires A B, D C, portez sur ces perpendiculaires 10 parties égales; tirez par ces divisions autant de lignes parallèles à A D, divisez les lignes A D, B C chacune en 10 parties égales, que vous joindrez par autant de perpendiculaires: subdivisez ensuite la première distance A E & sa parallèle B F en 10 autres parties que vous joindrez par des transversales ou lignes obliques tirées d'un intervalle de division comme du point E au point 1, & ainsi des suivantes.

Par ce moyen cette première distance A E se trouvera divisée en 100 parties égales; c'est pourquoi on continuera d'écrire les chiffres 200, 300, 400, 500, &c. jusqu'à 1000 au-dessus & au-dessous de ladite échelle, qui sera divisée en 1000 parties égales, comme l'on voit en la figure 4. On nomme ordinairement cette règle échelle de dixme.

Pour s'en servir & y prendre telle partie qu'on voudra, il faut faire comme il a été dit au sujet de l'échelle représentée en la figure précédente. Nous parlerons encore de cette échelle de 1000 parties dans le Chapitre du Compas de proportion.

Il se fait aussi des échelles simples des sinus, des tangentes & sécantes sur des règles de cette manière.

Fig. 6.

Par exemple, si de tous les degrés du quart de cercle I F, à commencer du point I, on abaisse des perpendiculaires sur le rayon A I, ces perpendiculaires seront les sinus de tous ces degrés, dont le plus grand sera le rayon du cercle ou sinus total A F, & les longueurs de tous ces sinus se pourront marquer sur le rayon A F, pour en faire une échelle, à commencer depuis le point A; ainsi les sinus D K sont marqués depuis A jusqu'en G, &c.

Et si l'on prolonge la tangente I E indéfiniment vers E, & que du centre A on tire des lignes comme A E par tous les degrés du quart de cercle jusqu'à la tangente I E prolongée, ces lignes seront les sécantes de tous les degrés, & on verra évidemment que la moindre de toutes les sécantes est plus grande que le rayon A I. Il est aussi évident que toutes les tangentes I E de tous les degrés sont terminées par leurs sécantes A E le long de la ligne I E, qui sera pour lors l'échelle des tangentes, & c'est de cette manière qu'on pourra faire ces échelles simples de sinus, tangentes & sécantes, en transportant avec un compas sur une règle, toutes ces distances.

Les tables des sinus, tangentes & sécantes sont faites sur ce principe. Le rayon du cercle ou sinus de l'angle droit est supposé divisé en 10000 parties égales, & l'on a calculé combien de ces mêmes parties sont contenues à proportion dans tous les sinus droits, dans les tangentes & dans les sécantes de tous les angles de minute en minute, depuis une minute jusqu'à 90 degrés; & l'on a mis ces nombres par ordre, & c'est ce qu'on appelle les tables de sinus, tangentes & sécantes que vous trouverez page 266.

Les logarithmes sont des nombres en progression arithmétique que l'on fait répondre à d'autres nombres en progression géométrique, dont ils sont les logarithmes, comme le marquent les deux progressions suivantes.

Prog. géom. nomb. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, &c.

Prog. arith. logarith. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, &c. & les logarithmes ont été inventés pour abrégier les multiplications par de simples additions, & les divisions par de simples soustractions. Voyez-en les exemples page 338.

où le 2^{me} terme des analogies est ajouté au 3^{me}, & de leur somme soustrait le premier, pour avoir au quotient le logarithme 4^{me}, cherché au lieu que par les nombres naturels on multiplie le 2^{me} terme par le 3^{me} & le produit est divisé par le premier pour avoir au quotient le 4^{me} cherché. On épargne donc par les logarithmes un travail infini, principalement les calculs astronomiques.

Pour avoir la racine quarrée d'un nombre naturel, divisez son logarithme en deux, la moitié fera le logarithme d'un nombre naturel qui sera la racine quarrée qu'on cherche, & le tiers du logarithme d'un nombre naturel fera le logarithme de sa racine cubique.

L'usage de ces tables est expliqué dans les livres des tables de sinus, tangentes, sécantes & logarithmes.

U S A G E I X.

Oter d'un ligne donnée telle partie qu'on voudra.

SOit AB, la ligne donnée de laquelle il faut retrancher la quatrième partie. Fig. 5.
Tirez la ligne indéfinie AC, faisant un angle avec la ligne AB, portez sur la ligne AC quatre parties à discrétion; de la dernière division tirez la ligne B 4, & tirez ensuite la ligne 1 D, parallèle à B 4, AD fera la quatrième partie de AB.

U S A G E X.

Mener une ligne droite qui touche le cercle par un point donné.

SI le point donné B touche la circonférence du cercle, tirez le rayon Fig. 6.
AB, & du point B élevez la perpendiculaire BC qu'il faut prolonger, elle sera tangente au cercle.

Mais si le point donné B étoit hors le cercle, tirez du centre A au point Fig. 7.
donné B une ligne droite, que vous diviserez en deux également au point D, duquel comme centre & intervalle BD décrivez un demi-cercle qui coupera le cercle au point E, tirez BE, elle sera tangente.

Mais si le cercle étant donné avec une ligne qui le touche, on cherche Fig. 8.
le point d'attouchement, du centre du cercle abaissez la perpendiculaire AB sur la touchante, le point où elle la coupera fera celui d'attouchement.

U S A G E X I.

Sur une ligne droite donnée, décrire une ligne spirale qui fasse autant de révolutions qu'on voudra.

SOit la ligne donnée AB, sur laquelle on veut décrire une spirale qui Fig. 9.
fasse trois révolutions: divisez premièrement cette ligne en douze parties égales au point C, duquel point comme centre décrivez un demi-cercle dont le diamètre soit toute la ligne donnée AB; divisez ensuite le demi-diamètre AC en trois également aux points DE, & du même centre C tracez du même côté deux autres demi-cercles passans par les points des divisions DE, subdivisez encore l'espace CE en deux également au point

14. USAGES DES PREMIERS

F, duquel point comme centre décrivez de l'autre côté de la ligne trois autres demi-cercles, & la spirale de trois révolutions sera achevée. Si l'on veut que la ligne spirale fasse quatre révolutions, il n'y a qu'à diviser en quatre le demi-diamètre A C.

USAGE XII.

Sur une ligne droite donnée décrire un triangle équilatéral.

Fig. 10. **S**oit A B la ligne donnée sur laquelle il faut faire un triangle équilatéral. Du point A pour centre & de l'intervalle A B, décrivez un arc de cercle : du point B pour centre & de l'intervalle B A, décrivez un autre arc de cercle qui coupera le précédent au point C ; tirez les lignes C A, C B, le triangle A B C fera équilatéral.

Fig. 11. Pour décrire un triangle isocèle sur la ligne A B, il faut ouvrir le compas plus grand que toute la ligne, ou plus petit, & faire le reste comme ci-devant.

USAGE XIII.

Faire un triangle égal & semblable à un autre triangle proposé.

Fig. 12. **S**oit le triangle donné A B C, auquel il en faut faire un semblable comme D E F.

Fig. 13. Faites la ligne D E égale à A B ; du point D pour centre & pour rayon A C décrivez un arc ; du point E pour centre & pour rayon B C décrivez un autre arc qui coupera le précédent au point F, tirez les lignes D F, E F, & le triangle sera égal & semblable au triangle proposé.

USAGE XIV.

Sur une ligne donnée, faire un triangle semblable à un autre, sans qu'il lui soit égal.


Fig. 14. **S**oit la ligne donnée H I, sur laquelle il faut faire un triangle semblable, mais non égal au triangle A B C.


Fig. 15. Faites l'angle H égal à l'angle A, & l'angle I égal à l'angle B ; tirez les lignes H G, I G jusqu'à ce qu'elles se rencontrent, le triangle H I G fera le requis.

USAGE XV.

Faire un triangle de trois lignes droites égales à trois lignes données, dont les deux plus courtes prises ensemble soient plus longues que la troisième.

Fig. 16. **S**oient les trois lignes droites proposées A, B, C. Faites la ligne droite D E égale à la ligne A, du point E pour centre & pour rayon la grandeur de la ligne B, décrivez une portion de cercle ; pareillement de D comme centre, & pour rayon la grandeur de la ligne C, décrivez une autre portion de cercle, coupant la première au point F, tirez les lignes droites F D, F E, & le triangle D F E fera le proposé.

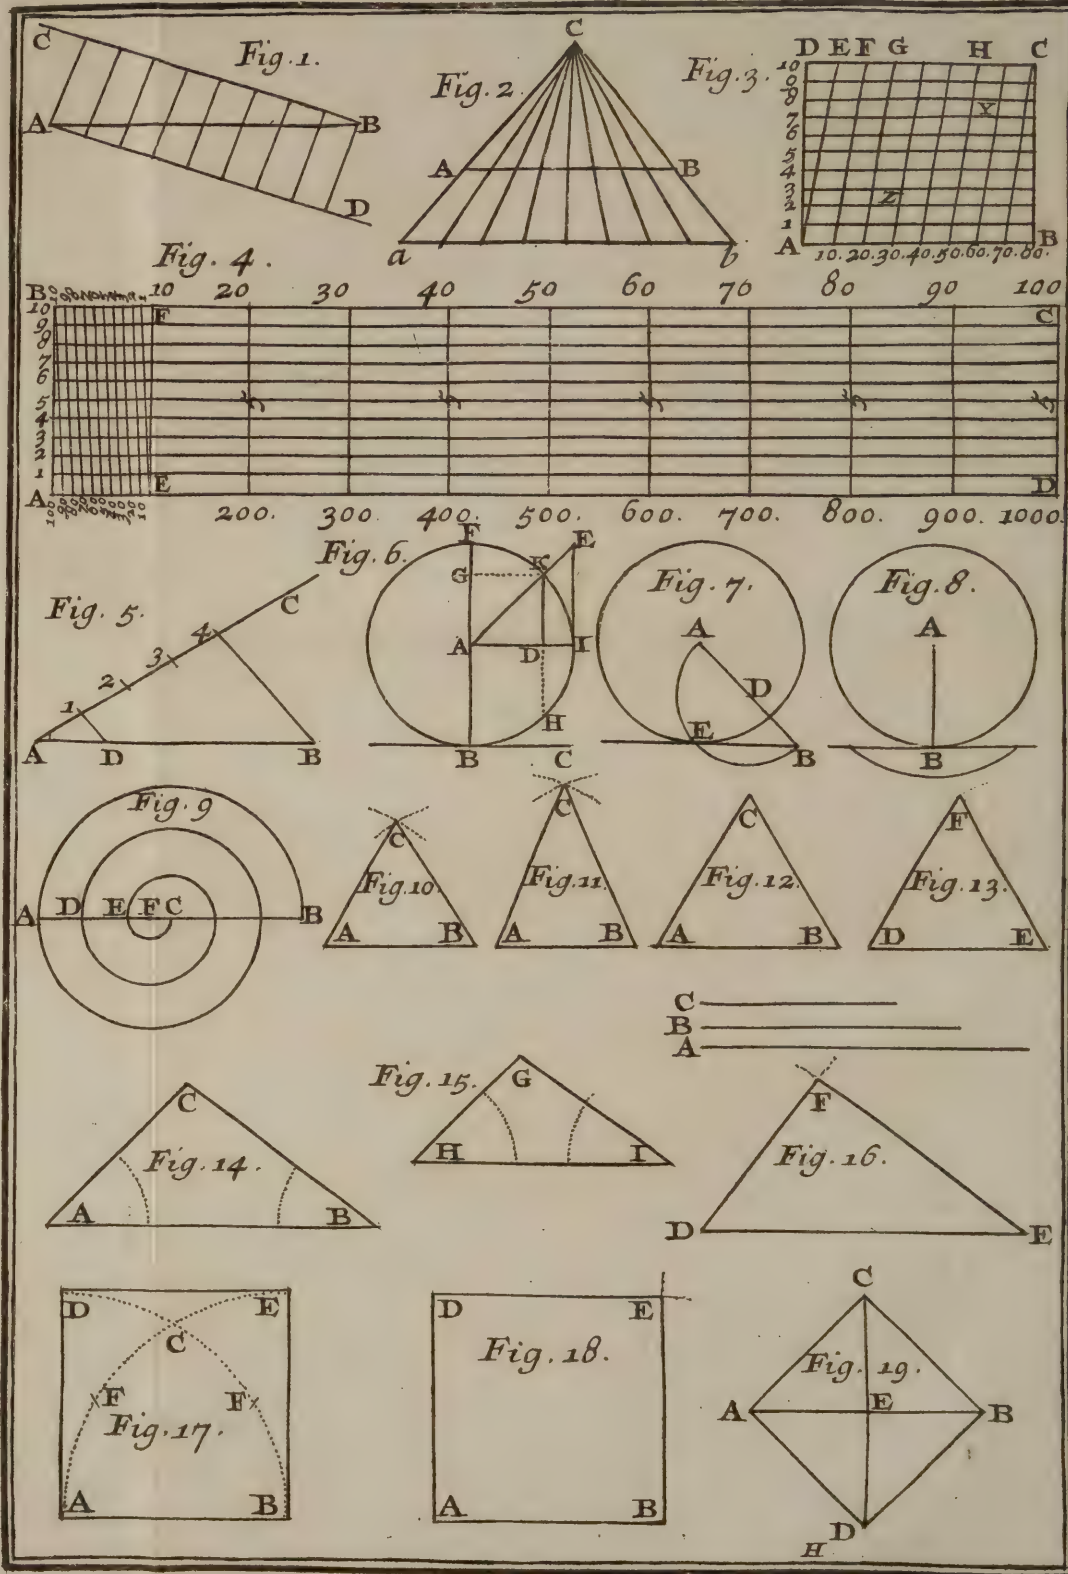

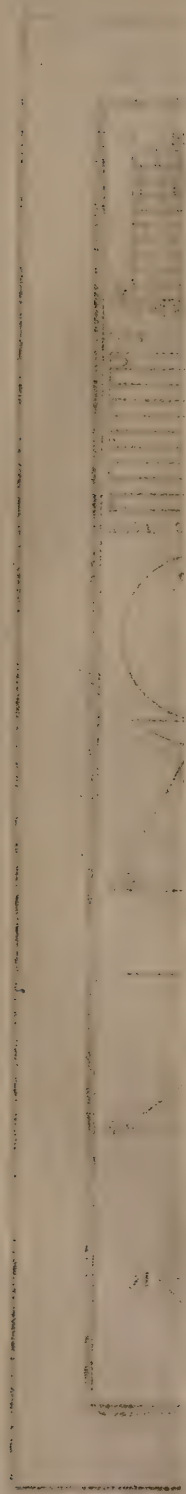

Sur une ligne droite donnée , décrire un carré.

Soit la ligne droite donnée AB , sur laquelle il faut décrire un carré, Fig. 17. dont AB soit un côté. Du point A pour centre, & AB pour rayon, décrivez l'arc BD , & du point B l'arc AE , s'entrecoupant au point C . Divisez l'arc CA , ou CB en deux également au point F . Faites les intervalles CE & CD égaux à CF ; tirez les lignes AD , BE , DE , le carré sera fait.

Autrement : sur l'extrémité de la ligne AB , élevez la perpendiculaire Fig. 18. AD égale à AB , du point D pour centre, & de la grandeur AB , faites un arc; du point B , & de la même ouverture de compas faites un autre arc, coupant le premier au point E , tirez les lignes AD , DE & EB , le carré sera achevé.

Dans la pratique précédente la ligne AB a été donnée pour être le Fig. 19. côté d'un carré; mais si on proposoit cette ligne pour en être la diagonale, il faudroit la diviser en deux également par la perpendiculaire CD , faire les parties EC , ED égales à AE & BE , & tirer les quatre lignes AC , CB , BD , & DA .

On donnera dans les usages du rapporteur & du compas de proportion des manières de construire les polygones réguliers sur une ligne donnée, parce que la pratique en est plus facile. Mais en attendant, voici une méthode générale où il n'est besoin que du simple compas & de la règle.

U S A G E X V I I.

Inscrire dans un cercle tel polygone régulier qu'on voudra.

Soit proposé pour exemple à faire un pentagone; si le cercle est donné, ^{V.} divisez son diamètre AB en cinq parties égales par l'usage 8; mais s'il ^{Planche} n'est pas donné, tirez au crayon une ligne indéfinie, pour servir de dia- ^{Fig. 1.} mètre, laquelle étant divisée en cinq parties égales, ouvrez le compas de toute la grandeur du diamètre, pour décrire deux arcs qui s'entrecoupent au point C , comme pour former un triangle équilatéral; puis ayant tracé un cercle autour de ce diamètre, mettez la règle sur ledit point C , & sur le second point de division du diamètre, pour tirer une ligne qui coupera la circonférence du cercle au-dessous du diamètre au point D , l'arc AD fera à peu près la cinquième partie de ladite circonférence; c'est pourquoi l'ouverture AD divisera le cercle en cinq également, & tirant cinq lignes droites, on aura le pentagone proposé.

Cette méthode est générale pour faire toutes sortes de polygones réguliers; car pour faire, par exemple, un eptagone, il n'y a qu'à diviser en sept le diamètre AB , c'est-à-dire, en autant de parties, que la figure doit avoir de côtés, & tirer toujours la ligne du point C par le second point de division du diamètre.

Pour ce qui est de l'exagone, la construction en est plus simple, puis-

que, sans aucune préparation, le rayon ou demi-diamètre du cercle divise la circonférence en six parties égales.

Pour le dodécagone, il n'y a qu'à subdiviser en deux parties égales l'arc de l'exagone.

De même, pour le décagone, il faut diviser en deux l'arc du pentagone.

Ce problème est à peu-près le même que celui qui est décrit au Chapitre 17 du premier Livre des Fortifications du Chevalier de Ville, excepté que pour diviser le cercle, il tire une ligne de l'angle extérieur du triangle équilatéral par le premier point de division du diamètre, & qu'ensuite il double l'arc du cercle; mais par ce moyen il s'éloigne davantage de l'exactitude: car, par exemple, en la description du pentagone, l'angle du centre est trop grand de quarante-quatre minutes, à l'heptagone il est trop grand d'un degré cinq minutes; & ainsi l'erreur s'augmente aux polygones qui ont plus de côtés: au lieu que faisant passer cette ligne par le second point de division du diamètre, l'angle au centre du pentagone n'est trop petit que d'environ deux minutes; & à l'heptagone, il est trop grand de six minutes, qui sont des erreurs beaucoup moindres, & presque insensibles dans l'inscription de ces polygones.

USAGE XVIII.

Par trois points donnés faire passer la circonférence d'un cercle, pourvu qu'ils ne soient pas en ligne droite.

Fig. 2. Soient les trois points donnés A, B, C; du point A au point B tirez une ligne, & du point B au point C une autre: divisez-les en deux également par les lignes DE, FG, lesquelles se rencontreront au point H, qui sera le centre du cercle: du point H pour centre, & de l'intervalle HA, ou HB, ou HC, décrivez le cercle.

Par cette méthode on achève une circonférence commencée, en y prenant trois points, comme seroient les trois points A, B, C, & faisant le reste comme ci-devant.

USAGE XIX.

Trouver le centre d'un cercle.

Fig. 3. Soit le cercle donné ABCD, duquel il faut trouver le centre. Tirez dans le cercle la ligne AB, divisez-la en deux également par la ligne CD, divisez la ligne CD en deux par la ligne EF, laquelle coupera la ligne CD au point G, qui sera le centre du cercle.

USAGE XX.

Tracer une ligne droite égale à la circonférence d'un cercle, & faire une circonférence de cercle égale à une ligne droite proposée.

Fig. 4. Soit le cercle donné ABCD, dont on veut réduire la circonférence en ligne droite; portez sur une ligne droite trois fois le diamètre du cercle, & de plus une septième partie du même diamètre qu'il y faut ajouter,

ajouter. La ligne GH sera à peu près égale à ladite circonférence: nous disons à peu près, car c'est en cela que consiste la quadrature du cercle, laquelle n'a point encore été trouvée géométriquement.

Si la ligne GH étoit donnée pour la réduire en circonférence, il la faudroit diviser en vingt-deux parties égales, & en prendre sept pour le diamètre du cercle, ou trois & demi pour son rayon.

USAGE XXI.

Décrire une ovale sur une ligne donnée.

Soit AB la ligne droite donnée, sur laquelle il faut décrire une ovale. Fig. 5.
Divisez-la en trois parties égales, aux points C & D; sur la partie CD, décrivez des triangles équilatéraux, dont vous prolongerez les côtés; des points C & D, & intervalle CA, DB, décrivez des portions de cercle jusqu'aux côtés des triangles, prolongeo aux points EF & GH; des points I & K pour centre, & pour rayon la grandeur IE, ou IG décrivez l'arc EG d'une part, & l'arc FH de l'autre, vous aurez une ovale.

On en peut tracer d'autres plus grandes ou plus petites par cette même manière, comme on peut voir par celle qui ~~est~~ ^{est} marquée de points dans la même figure.

USAGE XXII.

Décrire une ellipse mathématique, dont les deux axes ou diamètres sont donnés.

Soit le grand axe AB, & le petit axe CD, se coupans par le milieu à angles droits au point G. Fig. 6.

Prenez avec un compas ou un cordeau la grandeur de la moitié du grand axe, c'est-à-dire, AG, ou GB; portez cette ouverture en C, & de ce point, comme centre, décrivez un arc de cercle qui coupera le grand axe d'un côté en E, & l'autre en F; ces points E & F seront les foyers, auxquels il faudra mettre de petits points comme des têtes d'épingle ou des piquets, si le plan est assez grand, comme seroit un jardin: attachez aux points E & F un cordeau égal au grand axe, dont le milieu passera par le point C. Mettez dans le pli que fait ce cordeau un crayon ou un piquet, que vous ferez mouvoir, en bandant régulièrement le cordeau jusqu'à ce que vous ayez parcouru les extrémités des diamètres proposés.

On appelle ordinairement cette figure l'ovale du jardinier, & c'est la plus simple & la plus facile de toutes les méthodes pour décrire une ovale; mais il faut que le plan soit assez grand.

Si l'on augmente ou diminue la longueur de la corde, sans changer la distance des foyers, on aura des ellipses d'une autre espèce. De-même, si sans changer la longueur de la corde, on diminue la distance des foyers, on auroit encore des ellipses d'une autre espèce; & si à force de les approcher, on les joint tout-à-fait, on décrira un cercle. Mais si l'on augmente ou diminue la longueur du grand diamètre & de la corde qui lui

est égale en même proportion que la distance des foyers, on tracera des ellipses toutes de même espèce, quoique différentes en grandeur.

Autre maniere de tracer l'ellipse.

Fig. 7.

Les deux foyers E, F, étant marqués comme en la figure précédente ; on trouvera autant de points qu'on voudra dans la circonférence de l'ellipse, en cette sorte. Ouvrez le compas à discrétion, mais un peu davantage que la distance A F ; comme par exemple, de la grandeur A I, mettez une des pointes du compas au foyer F, & de l'autre pointe tracez l'arc O R ; ouvrez ensuite le compas de la distance I B, qui est le reste du grand axe, posez une de ses pointes à l'autre foyer E, & de cette ouverture tracez l'arc S T, le point d'intersection P de ces deux arcs donnera un des points de la circonférence de l'ellipse. Faisant le même des ouvertures de compas A L, L B, on aura le point d'intersection H, en traçant toujours des foyers F & E. Enfin ouvrant le compas de différentes grandeurs, on aura tant d'autres points qu'on voudra dans la circonférence, lesquels étant joints par une ligne courbe, l'ellipse sera achevée.

Il est à remarquer que chaque ouverture de compas sert à trouver quatre points en distance égale des axes. Si d'un point pris à volonté dans la circonférence de l'ellipse, on tire deux lignes droites jusqu'aux foyers F, E, ces deux lignes P F & P E jointes ensemble, sont égales à son grand axe B A, comme il se voit par la même figure.

USAGE XXIII.

Faire une figure égale & semblable à une autre.

Fig. 8.

Soit la figure proposée A B C D E, à laquelle on en veut faire une égale & semblable.

Divisez-la en triangles par les lignes A C, A D ; tirez ensuite la ligne *ab*, égale à A B ; du point *b* & grandeur B C décrivez un arc ; du point *a* & grandeur A C, décrivez un autre arc, coupant le précédent au point *c* ; tirez la ligne *bc*, faites le même pour tous les autres côtés, & la figure *abcde* fera semblable à la proposée A B C D E.

USAGE XXIV.

Réduire des figures de grand en petit, & de petit en grand.

Fig. 9.

ON donne ici plusieurs manieres de réduire les plans, parce que cela est d'un grand usage ; chacun prendra celle dont il s'accommodera le mieux.

Premièrement, on peut réduire une figure, en prenant un point en dedans, & tirant des lignes à tous les angles. Soit pour exemple la figure A B C D E proposée à réduire en petit.

Prenez le point F environ dans le milieu de la figure ; tirez des lignes à tous les angles A B C D E, menez la ligne *ab* parallele à la ligne A B, la ligne *bc* parallele à B C, & ainsi des autres, & vous aurez la figure *abcde* semblable, mais plus petite que la figure A B C D E.

Si l'on veut avoir une figure plus grande, il n'y a qu'à prolonger les lignes tirées du centre de la figure, & mener des parallèles à ses côtés.

Réduire la figure par l'échelle.

Mesurez tous les côtés de la figure proposée $ABCDE$ avec son échelle GH ; ayez une échelle plus petite KL qui contienne autant de parties égales que la grande. Faites le côté ab d'autant de parties de la petite échelle, que le côté AB en contient de la grande. Faites bc d'autant de parties que BC , ac d'autant que AC , & ainsi des autres côtés. vous aurez votre figure réduite en petit.

Pour la réduire de petit en grand, on fera une échelle plus grande que celle de la figure proposée, & le reste se fera de la même manière.

Réduire les plans par l'angle de proportion.

Soit la figure proposée $ABCDE$, qu'il faut diminuer en même proportion que la ligne AB est à la ligne ab . Fig. 10.

Tirez la ligne indéfinie GH , prenez la grandeur AB , & la portez de G en H ; du point G décrivez l'arc HI ; prenez la grandeur du côté donné ab , pour être la corde de l'arc AI , tirez la ligne GI , l'angle IGH donnera toutes les mesures du plan qu'on s'est proposé de réduire; car pour avoir le point C , prenez la grandeur BC , & du point G décrivez l'arc KL . Prenez la corde KL , & du point b comme centre décrivez un petit arc. Prenez la grandeur AC , & du point G décrivez l'arc MN , & du point a décrivez un arc de cercle qui coupera le précédent au point C , qui sera celui qu'il faut avoir pour tirer le petit côté bc . Faites la même chose pour tous les autres angles & côtés de la figure.

Si vous voulez par cette manière réduire de petit en grand, vous ferez la même chose; mais il faut que le côté de la figure qu'on veut augmenter soit moindre que le double de celui qui lui répond. Si vous voulez, par exemple, réduire en grand la figure $abcde$, il faut que le côté AB de la grande soit moindre que le double du côté ab de la petite; car s'il étoit double, les deux lignes qui doivent former l'angle IGH se rencontreroient directement, & feroient une ligne droite.

Réduire une figure par les quarrreaux.

Cette manière de réduire sert particulièrement pour copier une carte, & pour l'augmenter, ou diminuer.

Soit pour exemple la carte $ABCD$ à réduire en petit; divisez-la par quarrreaux; faites une semblable figure $abcd$ qui soit plus petite; divisez-la en autant de quarrreaux, mais plus petits, & dessinez dans chaque quarrreau de la petite figure ce qui est en chaque quarrreau correspondant de la grande figure, & vous aurez une carte plus petite. Plus il y aura de quarrreaux, plus la figure sera juste. Fig. 12.



CHAPITRE II.

De la construction & usage de l'Équerre.

De la
III.
Planche.
Fig. D.

L'Équerre est un instrument qui sert à élever des perpendiculaires, & à connoître si une ligne tombe perpendiculairement sur une autre. Elle est composée de deux règles de cuivre ou autre métal, assemblées de telle manière, qu'elles forment un angle droit. Il s'en fait où les deux règles ou branches sont attachées fixement, & d'autres qui s'ouvrent & se ferment par le moyen d'une charnière qui doit être bien juste, afin qu'elle ne vacille point, & qu'elle conserve toujours son angle droit.

On ajuste pour cela dans un petit canal fait à l'angle d'une des branches de l'équerre trois charnons ou petit bouts de cylindre, coupés bien droits, d'une longueur & grosseur convenables à la longueur & épaisseur de l'équerre. Ces charnons doivent être éloignés l'un de l'autre de manière qu'ils puissent recevoir juste deux autres charnons qui sont ajustés de même à l'autre branche de l'équerre. Ces charnons étant ainsi arrêtés, on les soude aux branches, & ensuite on les unit l'un à l'autre par le moyen d'une goupille qui remplisse juste le trou des charnons, afin que le mouvement soit ferme.

Il y a des équerres où l'on met un fil avec un petit plomb, pour servir de niveau, c'est-à-dire, pour mettre un plan horizontalement.

On met souvent sur un des côtés de l'équerre plusieurs mesures ou échelles, & sur l'autre un demi-pied divisé en six pouces, dont un est subdivisé en douze lignes. On y ajoute quelquefois plusieurs mesures étrangères, dont on connoît le rapport avec le pied de Paris.

USAGE PREMIER.

Élever d'un point donné une ligne perpendiculaire sur une ligne donnée.

V.
Planche.
Fig. 13.

Soit la ligne donnée A B, & le point donné C dans la ligne ou hors la ligne.

Appliquez un des côtés de l'équerre sur la ligne donnée, en telle sorte que l'autre côté touche le point donné, & tirez la ligne C D, elle sera perpendiculaire. Si l'on retourne l'équerre, en remettant dessus ce qui étoit dessous, & que l'on tire une autre ligne C D, on connoîtra si l'équerre est bien juste; car en ce cas ces deux lignes tirées par le point C, ne feront qu'une seule & même ligne.

USAGE II.

Connoître si une ligne est perpendiculaire sur une autre; c'est-à-dire,

si elles font un angle droit.

Appliquez un des côtés de l'équerre sur une des lignes, & voyez si l'autre côté correspond justement à l'autre ligne, comme on voit

CHAPITRE III.

De la construction & des usages du Rapporteur.

LE Rapporteur est un demi-cercle divisé en 180 degrés, d'autant que le cercle se divise en 360 degrés, comme il a été dit dans les définitions.

Il doit être limé plat d'un côté, pour être mieux appliqué sur le papier, & l'autre côté doit être en talu, c'est-à-dire mince sur le bord où est la division. Le centre doit être marqué par une petite hoche demi-circulaire, afin de mieux découvrir le point où doit aboutir la pointe de l'angle.

De la
III.
Planche.
Fig. E.

Méthode pour faire cette division.

Sur la ligne A B & du centre O, décrivez un demi-cercle, portez le rayon ou le demi-diamètre A O autour de la circonférence, il la divisera en trois arcs égaux de 60 degrés chacun aux points C & D, parce que le rayon d'un cercle est contenu six fois en sa circonférence. Divisez l'arc B C en deux également au point E, l'arc B E fera de 30 degrés, & tournant cette ouverture autour du demi-cercle, il sera divisé en six arcs égaux. Divisez les encore en trois parties égales, chacune sera de dix degrés. Divisez chaque dixaine en deux, vous aurez des arcs de cinq degrés chacun; & enfin subdivisant chacun de ces derniers arcs en cinq, tout le demi-cercle sera divisé en 180 degrés.

De la
III.
Planche.
Fig. E.

C'est de la même manière qu'on peut diviser tout le cercle en 360 degrés; nous en parlerons encore dans la suite. On fait aussi quelquefois des rapporteurs de corne; ils sont assez commodes, en ce qu'ils sont transparents; mais il faut les tenir dans un livre, quand on ne s'en sert pas, afin que la corne ne se ride point.

USAGE PREMIER.

Faire des angles de telle grandeur que l'on veut.

Soit, par exemple, proposé de faire au point A un angle de 50 degrés sur la ligne C A B.

Mettez le centre du rapporteur qui est marqué par une petite cavité sur le point A, en telle sorte que le diamètre du demi-cercle soit sur la ligne A B. Marquez un point de crayon vis-à-vis le cinquantième degré, & de ce point tirez au point A une ligne, elle fera avec la ligne A B un angle de cinquante degrés.

De la
V.
Planche.
Fig. 1.

USAGE I I.

L'angle B A D étant donné , sçavoir ce qu'il contient de degrés.

Fig. 14. **M**ettez le centre du rapporteur au point A , & son rayon sur le côté B C ; remarquez à quel degré la ligne A D coupe la circonférence , vous connoîtrez que l'angle B A D est de 50 degrés.

USAGE I I I.

Pour inscrire dans un cercle tout polygone régulier.

Fig. 15. **P**our cette opération , il faut connoître de combien de degrés est l'angle du centre de chaque polygone régulier : ce qui se trouve en divisant 360 degrés de la circonférence du cercle par le nombre des côtés du polygone proposé. Ainsi par exemple , divisant 360 par 5 , le quotient 72 fait voir que l'angle du centre d'un pentagone est de 72 degrés. En divisant 360 par 8 , le quotient 45 fait connoître que l'angle du centre d'un octogone est de 45 degrés , & ainsi des autres.


En connoissant l'angle du centre , on trouve l'angle formé par les deux côtés du polygone , en ôtant de 180 degrés l'angle du centre. Ainsi ôtant de 180 degrés l'angle du centre d'un pentagone qui est de 72 degrés , reste 108 pour l'angle du polygone , c'est-à-dire , l'angle formé par les deux côtés dudit pentagone.

Dè même ôtant de 180 l'angle du centre d'un octogone , qui est 45 degrés , reste 135 pour son angle de polygone.

C'est pourquoi si l'on propose d'inscrire un pentagone dans un cercle , mettez le centre du rapporteur au centre du cercle , & faisant convenir le diamètre du rapporteur avec le diamètre du cercle , marquez un point vis-à-vis les 72 degrés de la circonférence du rapporteur , lequel étant ôté , tirez une ligne du centre du cercle par ce point que vous avez marqué , jusqu'à ce qu'elle coupe la circonférence au point C. Prenez avec le compas l'ouverture de l'arc B C , elle divisera le cercle en cinq parties égales , & , tirant cinq lignes , le pentagone fera inscrit.

S'il s'agit de faire un eptagone , divisez trois cens soixante par sept , le quotient 51 degrés & trois septièmes , fait voir que l'angle du centre doit être de 51 , & à peu près & demi. C'est pourquoi ayant placé le rapporteur au centre & sur le diamètre du cercle ; marquez un point vis-à-vis 51 degrés & demi de la circonférence du rapporteur , la ligne tirée du centre du cercle par ce point marquera sur la circonférence la septième partie du cercle ; après quoi il sera facile d'achever l'eptagone.

Il y a des rapporteurs sur lesquels sont gravés des nombres qui marquent les polygones réguliers , pour épargner la peine de faire les divisions. Le nombre 5 qui signifie le pentagone est marqué vis-à-vis 72 degrés de la circonférence ; le nombre 6 , qui signifie l'exagone , est marqué vis-à-vis 60 degrés ; le nombre 7 , qui signifie l'eptagone , est marqué vis-à-vis les 51 degrés & demi , &c.

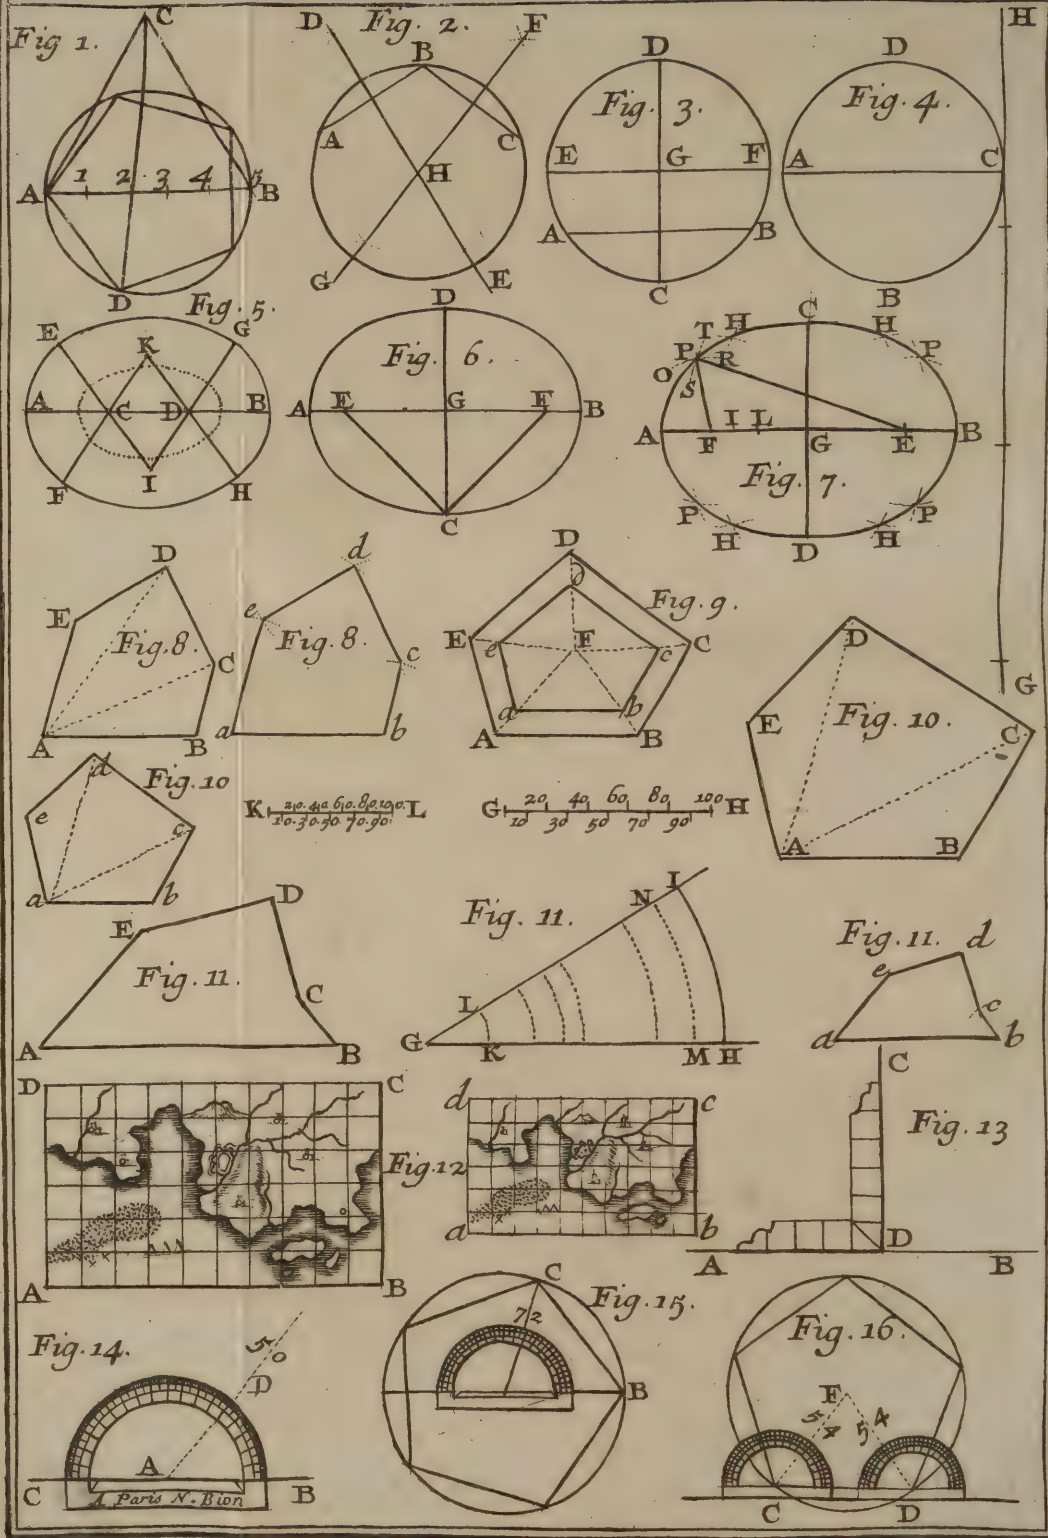

USAGE I V.

Pour décrire sur une ligne donnée tout polygone régulier.

Soit la ligne donnée C D, sur laquelle on veut décrire un pentagone. Nous avons enseigné dans l'usage précédent le moyen de connoître les angles de tous les polygones réguliers; & comme celui que font les deux côtés du pentagone est de 108 degrés, sa moitié 54 fera le demi-angle du pentagone, & servira à le décrire en la manière suivante. Fig. 16.

Posez le diametre du rapporteur sur la ligne C D, & son centre à l'extrémité D. Marquez un point vis-à-vis les 54 degrés de sa circonférence, & tirez la ligne D F, faisant un angle de 54 degrés avec la ligne C D. Transportez le centre du rapporteur à l'autre extrémité C, pour y faire pareillement un angle de 54 degrés, en tirant la ligne C F; le point F où ces deux lignes se rencontrent, sera le centre d'un cercle que vous tracerez en ouvrant le compas de la grandeur C F; prenez ensuite la grandeur de la ligne donnée C D, pour diviser en cinq la circonférence du cercle, & tirant cinq lignes, le pentagone sera décrit. Fig. 16.

Si l'on propose de décrire un octogone sur une ligne donnée, ayant reconnu que son angle de polygone est de 135 degrés, prenez-en la moitié, 67 degrés & demi, & faites un angle de pareil nombre de degrés à chaque extrémité de la ligne donnée, pour y faire un triangle isoscele, dont le sommet sera le centre d'une circonférence, que vous diviserez en huit, en y appliquant huit fois la ligne donnée, & l'octogone sera formé.

On peut faire, avec les instrumens dont nous venons de parler, quantité d'autres opérations, suivant les différens sujets; mais on s'est contenté d'y rapporter les plus utiles & les plus ordinaires.

Fin du premier Livre.





DE LA
CONSTRUCTION
ET DES USAGES
DU COMPAS
DE PROPORTION.



LIVRE SECONDE.

CHAPITRE PREMIER.

De la construction du Compas de Proportion.



LE Compas de proportion est un Instrument de Mathématique, ainsi nommé, parce qu'il sert à connoître les Proportions entre les quantités de même espèce, comme entre une ligne & une autre ligne, entre une surface & une autre surface, entre un solide & un autre solide, &c.

Il est fait de deux Règles égales de cuivre, d'argent ou d'autre matière solide, jointes ensemble par un clou & une charnière, tellement travaillées, que le mouvement en soit égal & uniforme; ce qui se fait en fendant avec une scie la règle où est la tête, environ un pouce de long, pour y ajuster une lame de laiton qu'on rive fortement par le moyen du clou. On arrondit ensuite la tête, en limant tout ce qui débord; en sorte que le fimple & la tête soient à l'uni l'un de l'autre. Il s'agit présentement de trouver le centre du clou. Il faut pour cela mettre une pointe de compas au bas de la lame qui sert de charnière; puis marquer quatre

sections

sections avec l'autre pointe du compas au milieu du clou en tournant le simple de la charnière à quatre côtés opposés. Le point milieu sera le centre du clou, & par conséquent celui du compas de proportion. On tire ensuite une ligne du centre au long de la règle, pour limer juste l'excédent, & dresser bien droite ladite règle; & c'est ainsi qu'on met le compas de proportion au centre. L'autre règle étant aussi dressée en dedans, & fendue pour recevoir le simple de la charnière, on creuse le bout en demi-cercle concave, de manière qu'il joigne bien autour de la tête; puis on rive le simple à cette règle avec trois ou quatre petits clous, afin que ces deux règles, que l'on nomme les jambes du compas de proportion, se puissent ouvrir & fermer facilement, & rester à telle ouverture que l'on peut en avoir besoin pour mettre les usages en pratique. Mais il faut avoir bien soin, en le construisant, que les jambes soient limées bien plates, & ne fassent pas ce qu'on appelle l'aile de moulin. Il faut aussi prendre garde que le compas soit bien au centre, c'est-à-dire qu'étant ouvert entièrement, il ne fasse qu'une ligne droite en dedans comme en dehors, & que les jambes soient bien égales d'épaisseur & de largeur; en un mot qu'il soit bien droit en tout sens. La longueur & largeur desdites règles n'est pas déterminée, mais on donne pour l'ordinaire six pouces de long, six à sept ligne de large, & environ deux lignes d'épaisseur à chaque jambe de compas de proportion que l'on destine pour travailler dans le cabinet. On en fait de plus petits, pour être commodément portés dans la poche, comme aussi de plus grands, pour travailler sur le terrain, dont on proportionne la largeur & épaisseur.

On a coutume d'y tracer six sortes de lignes; sçavoir la ligne des parties égales, celle des plans & celle des polygones, d'un côté; la ligne des cordes, celle des folides, & celle des métaux, & de l'autre côté des jambes dudit compas, en la manière que nous allons expliquer.

On met encore ordinairement sur le bord du compas de proportion d'un côté une ligne divisée, qui sert à connoître le calibre des canons, & de l'autre côté une ligne qui sert à connoître le diamètre, & le poids des boulets de fer, depuis un quart jusqu'à soixante-quatre livres, dont nous donnerons la construction & les usages, en parlant des instrumens pour l'artillerie.

SECTION PREMIERE.

De la ligne des parties égales.

Cette ligne est ainsi nommée, parce qu'elle est divisée en parties égales, dont le nombre est ordinairement 200, lorsqu'elle est de six pouces de long.

Ayant tiré sur une des surfaces de chaque jambe les lignes égales AB depuis le point A, qui est le centre de la charnière du compas, & par conséquent le centre de son mouvement, qui a été trouvé de la manière que nous avons dit ci-devant, excepté qu'on fait les sections sur la tête, en posant le compas au bout de la branche du simple; pour la construire, divisez premierement les lignes AB en deux parties égales, qui seront par conséquent de 100 parties chacune. Divisez encore chacune de ces deux

parties égales en deux autres, dont chacune sera de 50. Divisez ensuite chacune de ces parties en cinq, dont chacune vaudra dix, & chacune de ces nouvelles parties en deux; & enfin chacune de ces dernières en cinq parties égales: & par ce moyen lesdites lignes se trouveront divisées en deux cens parties égales, que vous distinguerez de cinq en cinq par des petites lignes, & y mettrez les chiffres de dix en dix seulement, en commençant du centre A, jusqu'à l'autre extrémité, où vous mettrez le nombre 200.

Comme les deux autres lignes, qui sont à tracer sur les mêmes surfaces de chaque jambe, doivent toutes aboutir au même centre A, il faut que l'extrémité B de la ligne des parties égales, soit tirée le plus près que l'on pourra des bords extérieurs de chaque jambe, y laissant pourtant une petite distance pour placer les chiffres, afin d'avoir place pour tirer la ligne des plans au milieu de la largeur desdites jambes, & la ligne des polygones vers leurs bords intérieurs; mais il faut bien prendre garde, en tirant ces lignes, que chacune des correspondantes soit également distante des bords intérieurs de chaque jambe: le tout, comme il est aisé de voir en la Planche fixième.

SECTION II.

De la ligne des Plans.

V I.
Planche.
Fig. 1.

Cette ligne est ainsi nommée, parce qu'elle comprend les côtés homologues d'un certain nombre de plans semblables, multiples du plus petit, commençant par le centre A, c'est-à-dire, dont les surfaces contiennent deux fois, trois fois, quatre fois, &c. celle du plus petit plan depuis l'unité, suivant l'ordre naturel des nombres, jusqu'à soixante-quatre, qui est ordinairement le plus grand terme des divisions que l'on marque sur ladite ligne marquée A C.

La division de cette ligne se peut faire en deux manières fondées sur la vingtième proposition du sixième Livre d'Euclide, qui démontre que les plans semblables sont entre eux comme les carrés de leurs côtés homologues.

La première manière se fait à l'aide des nombres, & la seconde manière sans nombres, comme nous allons l'expliquer.

Ayant tiré la ligne A C depuis le centre A jusqu'aux extrémités C des jambes du compas de proportion, divisez-la premièrement en huit parties égales, dont la première du côté du centre A, qui représente le côté du plus petit plan, n'a pas besoin d'être tracée jusqu'au centre. La seconde, qui est double de la première, est le côté d'un plan quatre fois plus grand que le premier petit plan, parce que le carré de deux est quatre.

La troisième division, qui contient trois fois la première, est le côté d'un plan neuf fois plus grand que le premier, parce que le carré de trois est neuf.

La quatrième division, qui contient quatre fois la première, qui par conséquent est la moitié de toute ladite ligne, est le côté d'un plan seize fois plus grand que le premier, parce que le carré de quatre est seize. Enfin, pour abrégé, la huitième & dernière division, qui contient huit

fois le côté du petit plan, est le côté d'un plan semblable, soixante-quatre fois plus grand, parce que le quarré de huit est soixante-quatre.

Il y a un peu plus de façon à trouver les côtés homologues des plans doubles, triples, quintuples, &c. du plus petit plan. Suivant la première méthode, qui se fait par les nombres, il faut avoir une échelle divisée en mille parties égales, comme celle qui est représentée en la même planche, dont nous avons ci-devant donné la construction en la page 12.^{me}

Ladite échelle doit être égale à la ligne entière AC; & comme le côté du plus petit plan est la huitième partie de ladite ligne, il fera par conséquent de 125, qui est la huitième partie de 1000. Ensuite, pour avoir en nombres le côté d'un plan double du plus petit, il faut chercher la racine quarrée d'un nombre double du quarré de 125. Ce quarré est 15625, le double est 31250, & la racine quarrée de ce nombre, qui est environ 177, est le côté d'un plan double du plus petit plan; dont le côté a été supposé de 125. De même pour avoir le côté d'un plan qui contienne trois fois le quarré de 125. Ce nombre est 46875, & sa racine qui est environ 216, est le côté d'un plan triple du plus petit, & ainsi des autres. C'est pourquoi en portant depuis le centre A sur la ligne des plans 177 parties de ladite échelle, on aura la longueur du côté d'un plan double du plus petit. Portant ensuite 216 parties de la même échelle depuis ledit centre A, on aura la longueur du côté d'un plan qui contiendra trois fois le plus petit plan.

C'est par ce moyen que l'on a calculé la table suivante, qui marque le nombre des parties égales qui contiennent les côtés homologues de tous les plans semblables, doubles, triples, quadruples, &c. d'un plan dont le côté est 125, jusqu'au 64.^e plan, c'est-à-dire, qui le contient soixante-quatre fois, & dont le côté est de mille parties.

Table pour la ligne des plans.

1 125	17 515	33 718	49 875
2 177	18 530	34 729	50 884
3 216	19 545	35 739	51 892
4 250	20 559	36 750	52 901
5 279	21 573	37 760	53 910
6 306	22 586	38 770	54 918
7 330	23 599	39 780	55 927
8 353	24 612	40 790	56 935
9 375	25 625	41 800	57 944
10 395	26 637	42 810	58 952
11 414	27 650	43 819	59 960
12 433	28 661	44 829	60 968
13 450	29 673	45 839	61 976
14 467	30 684	46 848	62 984
15 484	31 696	47 857	63 992
16 500	32 707	48 866	64 1000

V I.
Planche.
Fig. 2.

Chacun des dix espaces que contient la règle de 1000 parties, en vaut cent, & chacune des subdivisions de la ligne AB en vaut dix. C'est pourquoi si l'on veut s'en servir pour diviser quelqu'une des lignes du compas de proportion, comme, par exemple, la ligne des plans, on choisira sur l'échelle la ligne marquée du nombre des centaines, & ce qui surpassera, se doit prendre dans l'espace entre les lignes AB; comme si, par exemple, on veut marquer le premier plan, auquel répond le nombre 125, on portera le compas commun sur la cinquième ligne de l'espace qui est marqué 100, & on l'ouvrira de la distance OP. De la même façon, si on veut marquer le 30 plan auquel répond le nombre 884, à cause des 800, on prendra le huitième espace de la règle où est marqué 800, & à cause des 84, on prendra dans l'espace AB l'intersection de la huitième transversale, & de la quatrième parallèle qui sera la distance NL.

Fig. 5.

On peut encore diviser la ligne des plans sans calcul en la manière suivante, fondée sur la 47^e proposition du premier Livre d'Euclide. Faites le triangle isoscele rectangle KMN, dont le côté KM ou KN soit égal au côté du plus petit plan, l'hypoténuse MN sera le côté d'un plan semblable double du premier. C'est pourquoi ayant porté avec le compas commun l'intervalle MN sur le côté KL prolongé autant qu'il en sera besoin depuis K jusqu'en 2, la longueur K 2 sera le côté d'un plan double du plus petit. Portez de même l'intervalle M 2 depuis K jusqu'en 3, la ligne K 3 sera le côté d'un plan triple du premier. Portez ensuite l'intervalle M 3 depuis K jusqu'en 4, la ligne K 4, qui doit être double de KM, sera le côté d'un plan quatre fois plus grand, c'est-à-dire, qui contiendra quatre fois le petit plan, & ainsi de suite, comme on voit en ladite figure cinquième.

SECTION III.

De la ligne des Polygones.

Cette ligne est ainsi nommée, parce qu'elle comprend les côtés homologues des dix premiers Polygones réguliers inscrits dans un même cercle, c'est-à-dire, depuis le triangle équilatéral jusqu'au dodécagone.

Le côté du triangle étant le plus grand de tous, doit être de la longueur de chaque jambe du compas de proportion; & comme les côtés des autres polygones réguliers inscrits dans le même cercle diminuent à mesure qu'ils ont plus de côtés, celui du dodécagone est le plus petit, & par conséquent doit être plus proche du centre dudit compas.

Supposant donc le côté du triangle de mille parties, il faut trouver la longueur des côtés de chacun des autres polygones; & comme les côtés des polygones réguliers inscrits dans un même cercle sont en même proportion que les cordes ou sous-tendantes des angles du centre de chacun de ces polygones, il est à propos de rapporter ici le moyen de connoître ces angles.

Pour cet effet, il faut diviser le nombre de 360 degrés, que contient la circonférence entière du cercle, par le nombre des côtés de chaque polygone, le quotient de la division marquera le nombre de degrés que contient l'angle du centre.

Si, par exemple, on veut avoir l'angle du centre d'un exagone ou figure

de six côtés , en divisant 360 par six , le quotient sera 60 : ce qui signifie que l'angle du centre de l'exagone est de 60 degrés. Si pareillement on veut avoir l'angle du centre d'un pentagone , ou figure de cinq côtés , en divisant 360 par cinq , le quotient sera 72 : ce qui marque que l'angle du centre d'un pentagone est de 72 degrés , & ainsi des autres.

L'angle du centre étant connu , si on le soustrait de 180 degrés , restera l'angle du polygone. Comme , par exemple , l'angle du centre d'un pentagone étant de 72 degrés , l'angle de la circonférence dudit pentagone est de 108 degrés , & ainsi des autres , comme il se voit dans la table suivante.

Polygones réguliers. Angles du centre. Angles à la circonférence.

Triangle	120 d.	60 d.
Quarré	90	90
Pentagone	72	108
Exagone	60	120
Eptagone	51 26 m.	128 34 m.
Octogone	45	135
Ennéagone	40	140
Décagone	36	144
Endécagone	32 44	147 16
Dodécagone	30	150

Pour trouver en nombre les côtés desdits polygones réguliers inscrits dans un même cercle , ayant supposé celui du triangle équilatéral de mille parties égales , au lieu des cordes ou sous-tendantes des angles du centre , on peut prendre les moitiés des mêmes cordes , qui sont les sinus de la moitié des angles de leurs centres , & faire l'analogie suivante.

Pour trouver , par exemple , le côté du quarré.

Comme le sinus de 60 degrés , moitié de l'angle du centre du triangle équilatéral , est au côté du même triangle supposé mille ; ainsi le sinus de 45 degrés , moitié de l'angle du centre du quarré , sera au côté du même quarré , qui se trouvera par le calcul de 816.

C'est de cette maniere qu'a été construite la table suivante des polygones.

Côté du triangle équilatéral marqué sur le compas de proportion par le nombre (3) Parties égales 1000

Du quarré par le nombre	4	816
Du pentagone par le n.	5	678
De l'exagone par le n.	6	577
De l'eptagone par le n.	7	501
De l'octogone par le n.	8	442
De l'ennéagone par le n.	9	395
Du décagone par le n.	10	357
De l'endécagone par le n.	11	325
Du dodécagone par le n.	12	299

Nous avons négligé les fractions restées après le calcul en cette table comme en toutes les autres , parce que n'étant que des millièmes parties , elles ne sont pas considérables.

Ceux qui ne voudront pas marquer le triangle équilatéral sur le compas de proportion, à cause de la facilité qu'il y a de le tracer, & qui par conséquent commenceront par le carré, se serviront de la table suivante, où son côté est supposé de 1000 parties.

Autre table des polygones. Parties.

Quarré	1000
Pentagone	831
Exagone	707
Eptagone	613
Octogone	540
Ennéagone	484
Décagone	437
Endécagone	398
Dodécagone	366

De la
VI.
Planche.
Fig. 1.

Pour marquer sur le compas de proportion la ligne des polygones, on se servira de la même échelle de mille parties égales, qui a servi pour y tracer la ligne des plans; & l'on portera du centre A sur la ligne AD de part & d'autre, le nombre des parties marquées dans la table, pour y graver les chiffres 3, 4, 5, &c. qui signifient le nombre des côtés des polygones réguliers.

SECTION IV.

De la ligne des Cordes.

Fig. 4.

Cette ligne est ainsi nommée, parce qu'elle comprend les cordes de tous les degrés du demi-cercle, qui a pour diamètre la longueur de cette ligne, laquelle se marque sur l'autre surface de chaque jambe du compas de proportion, depuis le point A, qui est le centre de sa charnière, jusqu'à l'extrémité F de chaque règle, de telle sorte que les deux lignes A F soient parfaitement égales, & équi-distances des bords intérieurs.

Il est à remarquer que la ligne des cordes doit être directement tracée au-dessous de celle des parties égales, à cause de quelques opérations, qui dépendent de la correspondance entre ces deux lignes.

Il est aussi à propos que la ligne des solides soit tracée sous celle des plans, & celle des métaux sous celle des Polygones.

VI.
Planche.
Fig. 3.

Pour la division de cette ligne, décrivez un demi-cercle, qui ait pour diamètre la longueur de ladite ligne A F, divisez-le en 180 degrés; portez ensuite la longueur des cordes de tous ces degrés, en les comptant de l'une des extrémités du diamètre du demi-cercle, sur lesdites jambes du compas, & marquez sur chacune autant de points qui représenteront les degrés du demi-cercle que vous distinguerez par de petites lignes de cinq en cinq, & par des chiffres de dix en dix, en commençant depuis le point A, centre de la charnière dudit compas de proportion, jusqu'à F.

Ces mêmes degrés se peuvent encore marquer sur la ligne des cordes par le moyen des nombres, en supposant le demi-diamètre du cercle ou la corde de 180 degrés de 1000 parties égales. Ces nombres se trouvent tous calculés dans les tables ordinaires des sinus; car au lieu des cordes, il n'y a

DU COMPAS DE PROPORTION. LIVRE II. CHAP. I. 31
 qu'à prendre leurs moitiés, qui font les sinus de la moitié des arcs. Ainsi, par exemple, au lieu de la corde de dix degrés, il faut prendre le sinus de cinq degrés; & comme le calcul est fait pour un rayon de 100000, il faut retrancher les deux derniers chiffres, comme il se voit dans la table ci-dessous, où sont marquées les cordes de tous les degrés. Cette division se fait avec l'échelle de 1000 parties.

Table pour la ligne des cordes.

D.	Cord.	D.	Cord.	D.	Cord.	D.	Cord.	D.	Cord.	D.	Cord.	D.	Cord.
1	8	31	267	61	507	91	713	121	870	151	968		
2	17	32	275	62	515	92	719	122	874	152	970		
3	26	33	284	63	522	93	725	123	879	153	972		
4	35	34	292	64	530	94	731	124	883	154	974		
5	44	35	300	65	537	95	737	125	887	155	976		
6	52	36	309	66	544	96	743	126	891	156	978		
7	61	37	317	67	552	97	749	127	895	157	980		
8	70	38	325	68	559	98	754	128	899	158	981		
9	78	39	334	69	566	99	760	129	902	159	983		
10	87	40	342	70	573	100	766	130	906	160	985		
11	96	41	350	71	580	101	771	131	910	161	986		
12	104	42	358	72	588	102	777	132	913	162	987		
13	113	43	366	73	595	103	782	133	917	163	989		
14	122	44	374	74	602	104	788	134	920	164	990		
15	130	45	382	75	609	105	793	135	924	165	991		
16	139	46	390	76	615	106	798	136	927	166	992		
17	145	47	399	77	622	107	804	137	930	167	993		
18	156	48	406	78	629	108	809	138	933	168	994		
19	165	49	414	79	636	109	814	139	936	169	995		
20	173	50	422	80	643	110	819	140	939	170	996		
21	182	51	430	81	649	111	824	141	942	171	997		
22	191	52	438	82	656	112	829	142	945	172	997		
23	199	53	446	83	662	113	834	143	948	173	998		
24	208	54	454	84	669	114	838	144	951	174	998		
25	216	55	462	85	675	115	843	145	954	175	999		
26	225	56	469	86	682	116	848	146	956	176	999		
27	233	57	477	87	688	117	852	147	959	177	999		
28	242	58	485	88	694	118	857	148	961	178	1000		
29	250	59	492	89	701	119	861	149	963	179	1000		
30	259	60	500	90	707	120	866	150	966	180	1000		

SECTION V.

De la ligne des solides.

Cette ligne est ainsi nommée, parce qu'elle comprend les côtés homologues d'un certain nombre de solides semblables, multiples du plus petit, depuis l'unité, suivant l'ordre naturel des nombres jusqu'à 64, qui est ordinairement le plus grand terme des divisions de cette ligne marquée A H proche la ligne des cordes.

Fig. 4.

Pour en faire la division, on se sert de l'échelle de 1000 parties, & l'on suppose le côté du soixante-quatrième, & plus grand solide de 1000 parties égales; & comme la racine cubique de 64^e est 4, & que celle d'un est 1, il s'en suit que le côté du 64^e solide contient quatre fois le côté du premier & plus petit solide, lequel par conséquent doit être de 250, puisque les solides semblables sont entre eux, comme les cubes de leurs côtés homologues.

Le nombre 500, double de 250, doit être le côté du huitième solide, c'est-à-dire, d'un solide huit fois plus grand que le premier, parce que le cube de 2, qui est 8, contient huit fois le cube de l'unité.

Pareillement le nombre 750, triple de 250, est le côté du vingt-septième solide, parce que le cube de 3, qui est 27, contient vingt-sept fois le cube d'un.

Il y a un peu plus de calcul à faire pour trouver les côtés des solides doubles, triples, quadruples, &c. du premier, lesquels ne peuvent pas même s'exprimer exactement par nombres, parce que leurs racines sont incommensurables; on peut néanmoins en approcher suffisamment pour l'usage, par la méthode suivante.

Pour trouver, par exemple, le nombre qui exprime le côté d'un solide double du premier & plus petit, il faut cuber son côté 250, le cube est 15625000. Ensuite il faut doubler ce nombre, & en tirer la racine cubique, qui se trouvera à peu-près 315, & qui sera le côté d'un solide double. Pour avoir le côté d'un solide triple du premier, il faut tripler ce même nombre, & en tirer la racine cubique, qui se trouvera 360, & ainsi du reste; le tout suivant qu'il est marqué en la Table ci-jointe.

Table pour la ligne des solides.

1	250	17	643	33	802	49	914
2	315	18	655	34	810	50	921
3	360	19	667	35	818	51	927
4	397	20	678	36	825	52	933
5	427	21	689	37	833	53	939
6	454	22	700	38	840	54	945
7	478	23	711	39	848	55	951
8	500	24	721	40	855	56	956
9	520	25	731	41	862	57	962
10	538	26	740	42	869	58	967
11	556	27	750	43	875	59	973
12	572	28	759	44	882	60	978
13	588	29	768	45	889	61	984
14	602	30	777	46	896	62	989
15	616	31	785	47	902	63	995
16	630	32	794	48	908	64	1000

Les côtés de tous ces solides étant ainsi trouvés en nombre , on les marquera sur ladite ligne des solides , en y portant depuis le centre A les parties qu'ils contiennent , prises sur l'échelle de 1000 parties.

SECTION VI.

De la ligne des Métaux.

Cette ligne est ainsi nommée , parce qu'elle sert à connoître la proportion qu'ont entre eux les six métaux , dont on peut faire des solides.

Elle se marque sur les jambes du compas de proportion à côté de la ligne des solides , & les métaux y sont figurés par les caractères ci-joints , qui leur ont été appropriés par les Chymistes & Naturalistes.

La division de cette ligne est fondée sur les expériences qui ont été faites des différentes pesanteurs de masses égales de chacun de ces métaux , d'où l'on a calculé leurs proportions comme on les voit marquées en la table ci-après.

Table pour la ligne des métaux.

Avertissement.

Or	☉	730
Plomb	♄	863
Argent	☽	895
Cuivre	♀	937
Fer	♂	974
Etain	♁	1000

Le moins pesant de tous ces métaux ; qui est l'étain , sera marqué au bout de chaque jambe , comme ici A G , figure 4 à une distance du centre qui égale la longueur de toute l'échelle de 1000 parties , & les autres métaux plus proches dudit centre , chacun suivant les

*De la
VI.
Planche.*

Fig. 4.

nombres qui leur conviennent , pris sur la même échelle.

Comme la plupart des susdites lignes marquées sur le compas de proportion , se divisent par le moyen d'une échelle de 1000 parties égales , il faut qu'elles soient toutes parfaitement égales entre elles & à ladite échelle ; c'est pourquoi , comme elles aboutissent toutes d'une part au même point , qui est le centre de la charnière , il faut qu'elles soient toutes terminées de l'autre part par un arc sur chaque face des règles qui forment ledit compas.

Il n'est pas toujours nécessaire de diviser le compas de proportion par les méthodes que nous venons de donner ; car pour abrégér le tems , on dispose une règle de la longueur , largeur & épaisseur des compas de proportion , & on y trace les mêmes lignes , que l'on divise très-exactement , suivant les règles que nous venons d'expliquer , puis on transporte avec un compas à coulisse les mêmes divisions sur les compas de proportion , après y avoir tracé les lignes pour les contenir.

Nous avons dit qu'il se fait des compas de proportion de différentes grandeurs , mais les plus en usage sont ceux qui se mettent dans les étuis de Mathématique , de six pouces de long , d'autres que l'on met aussi dans des étuis de quatre pouces , & d'autres qui n'ont que trois pouces de long , que l'on nomme étuis de poche. On voit à peu près la figure de ces sortes d'étuis dans la planche fixième. Il s'en fait aussi qui ont neuf à dix pouces de longueur , où l'on met ordinairement des pinulles , & un genouil au compas de proportion , pour servir en campagne à lever les plans , mesurer les

34 CONSTRUCTION ET USAGES
distances & prendre les hauteurs ; mais les demi-cercles ou cercles entiers
sont plus commodes pour ces sortes d'opérations.

S E C T I O N V I I.

*Contenant les preuves des divisions des lignes que l'on marque
ordinairement sur le Compas de proportion.*

Preuve de la ligne des parties égales.

LA division de cette ligne est si facile, qu'elle n'a besoin d'aucune autre
preuve, que celle d'examiner avec un compas commun si les deux lignes
correspondantes, tracées sur les jambes du compas de proportion, sont bien
égales & divisées également : ce que l'on connoîtra, en prenant avec un
compas ordinaire, dont les pointes soient fines & déliées, tel nombre que
l'on voudra de ces parties égales, commençant par où l'on jugera à propos.
Car si cette ligne des parties égales est bien divisée, en portant sur ladite
ligne l'ouverture du compas ainsi ouvert, ses deux pointes comprendront
toujours le même nombre de parties égales sur une jambe ou sur l'autre
en comptant du centre, ou de tel point de division que l'on voudra.

Preuve de la ligne des Cordes.

LA méthode ci-devant expliquée ne peut pas servir à connoître si la ligne
des cordes est bien divisée, parce que ces divisions ne sont pas égales ;
la corde de 10 degrés, par exemple, étant plus de la moitié de celle de 20,
pareillement la corde de 20 degrés est plus de la moitié de celle de 40, &
ainsi de suite : de telle sorte que les divisions sont plus grandes vers le centre
du compas que vers les extrémités de ses jambes : ce qui provient de la
nature du cercle.

Mais comme nous avons rapporté deux méthodes pour diviser la ligne
des cordes, l'une par le secours des nombres, & l'autre par l'étendue des
cordes ou sous-tendantes des arcs, une de ces méthodes peut servir de
preuve à l'autre.

En voici cependant encore une autre, qui n'est point à négliger. Choi-
sissez à volonté sur la ligne des cordes deux nombres également éloignés
de 120 degrés, comme, par exemple, 110 & 130 qui en sont éloignés
chacun de 10 degrés, le premier par défaut & le second par excès. Prenez
avec un compas commun la distance de ces deux nombres 110 & 130, la-
quelle doit être égale à la corde de 10 degrés, ou à la distance du point
marqué 10 sur la ligne des cordes au centre du compas de proportion.

On connoîtra par le même moyen, que la distance entre 100 & 140 dé-
grés est égale à la corde de 20 degrés ; que pareillement la distance entre
90 & 150 est égale à la corde de 30, qui est le nombre dont 120 sur-
passe 90, & dont il est surpassé par 150, & ainsi des autres, comme il
est aisé de remarquer par la table des cordes ci-devant marquée, où l'on
voit, par exemple, que le nombre 44, qui est la corde de 5 degrés, est
la différence entre 843, qui est la corde de 115 degrés, & 887, qui est

la corde de 125 ; que pareillement 87, corde de 10 degrés, est la difference entre la corde de 110 & celle de 130, &c. lesquelles sont également éloignées de 120 degrés.

Preuve de la ligne des Polygones.

ON connoîtra si cette ligne est bien divisée par le moyen de la ligne des cordes en la manière suivante.

Prenez avec un compas commun sur la ligne des polygones la distance du centre du compas de proportion jusqu'au point 6, qui marque l'exagone. Puis ayant ouvert le compas de proportion, portez cette distance sur la ligne des cordes, mettant chaque pointe dudit compas commun sur les points correspondans de 60 à 60, qui marquent l'angle du centre de l'exagone.

Le compas de proportion demeurant ainsi ouvert, prenez, avec le compas ordinaire sur chaque ligne des cordes, la distance des deux points marqués 72, & la portez sur la ligne des polygones, mettant une pointe au centre de la charniere du compas de proportion ; l'autre pointe doit rencontrer le point marqué 5, qui appartient au pentagone, dont l'angle du centre est de 72 degrés.

Prenant de même sur la ligne des cordes la distance des deux points marqués 90, & la portant sur la ligne des polygones, l'ouverture du compas commun y rencontrera le point marqué 4, qui appartient au quarré, dont l'angle du centre est de 90 degrés, & ainsi des autres.

Preuve de la ligne des Plans.

Comme nous avons rapporté deux méthodes pour diviser la ligne des plans, l'une peut servir de preuve à l'autre ; mais on peut encore facilement reconnoître si la division est bien faite par la manière suivante. Prenez avec un compas ordinaire la distance de quelque point que ce soit de cette ligne jusqu'au centre de la charniere du compas de proportion, & portez cette distance depuis le même point de division de l'autre côté de la même ligne des plans, la pointe du compas rencontrera un nombre de plan quatre fois plus grand que celui qui a été pris vers le centre ; & si l'on tourne encore une fois le compas commun ainsi ouvert vers l'extrémité de ladite ligne, la pointe tombera sur un nombre de plan neuf fois plus grand. Ainsi, par exemple, si l'on a pris la distance depuis le centre jusqu'au plan marqué 2, arrêtant une pointe du compas sur ledit point 2, l'autre pointe doit tomber sur le point 8 ; & en tournant encore une fois le compas, sans changer l'ouverture, en arrêtant une de ses pointes sur ledit point 8, l'autre pointe doit rencontrer le dix-huitième plan, qui contient neuf fois le second plan ; tournant encore une fois le compas, on rencontrera le trente-deuxième plan, qui contient seize fois le second plan. Si enfin on tourne encore une autre fois, on doit rencontrer le cinquantième plan, qui contient celui de deux fois 25, & ainsi des autres plans semblables, parce qu'ils sont entre eux, comme les quarrés de leurs côtés homologues. C'est ce qui facilite la division de cette ligne des plans, puisqu'ayant le premier, on a le quatrième, le neuvième, le seizième, le vingt-cinquième, le trente-sixième, le quarante-neuvième, & le soixante-quatrième ;

ayant trouvé le second, on a le huitième, le dix-huitième, le trente-deuxième & le cinquantième; ayant pareillement trouvé le troisième, on a le douzième, le vingt-septième, & le quarante-huitième; & ainsi du reste.

Preuve de la ligne des Solides.

ON connoît si cette ligne est bien divisée par la méthode suivante: Prenez avec un compas ordinaire la distance de quelque point que ce soit de cette ligne jusqu'au centre du compas de proportion; arrêtez une pointe du compas ainsi ouverte sur le même point de division, & tournez l'autre pointe vers l'extrémité de ladite ligne, elle doit rencontrer un nombre de solides huit fois plus grand que celui que vous aurez choisi. Si vous tournez encore une fois le compas, une de ses pointes tombera sur un solide vingt-sept fois plus grand que le nombre choisi. Ainsi, par exemple, l'ouverture du premier solide donnera celle du huitième, du vingt-septième, & du soixante-quatrième; l'ouverture du second solide donnera celle du seizième, & du cinquante-quatrième; l'ouverture du troisième prise deux fois donnera celle du vingt-quatrième. Par le quatrième solide on aura le trente-deuxième, de même que par le cinquième on aura le quarantième; par le sixième on aura le quarante-huitième; & enfin par le moyen du septième on aura le cinquante-sixième solide, parce que les solides semblables sont entre eux, comme les cubes de leurs côtés homologues; & c'est ce qui facilite la division de la ligne des solides.

Preuve de la ligne des Métaux.

Nous avons déjà dit ci-devant, que la division de cette ligne est fondée sur les expériences par lesquelles on a connu les différentes pesanteurs d'un pied cube de chacun des six métaux, comme ils sont ici marqués.

<i>Métaux.</i>	<i>Poids d'un pied cube.</i>	
Or	1326 livres	4 onces
Plomb	802	2
Argent	720	12
Cuivre	627	12
Fer	558	0
Étain	516	2

Je vais ici rapporter comme^{ent} de ces différens poids desdits métaux, on a calculé la table ci-devant rapportée des nombres, qui servent à marquer sur le compas de proportion les côtés homologues des corps semblables & d'égale pesanteur, faits desdits métaux.

Or comme l'étain est le moins pesant, il est évident que si, par exemple, on veut en faire une boule qui pèse autant qu'une boule de fer ou de cuivre, celle d'étain doit être la plus grosse de toutes, & ensuite celle de fer plus grosse que celle de cuivre, & ainsi des autres jusqu'à celle d'or, qui seroit la plus petite. C'est pourquoi, supposant le diamètre de la boule d'étain de 1000 parties égales, il est question de trouver de combien de ces mêmes parties doit être le diamètre de la boule de fer, ou de celle de cuivre de

Fig. 5.

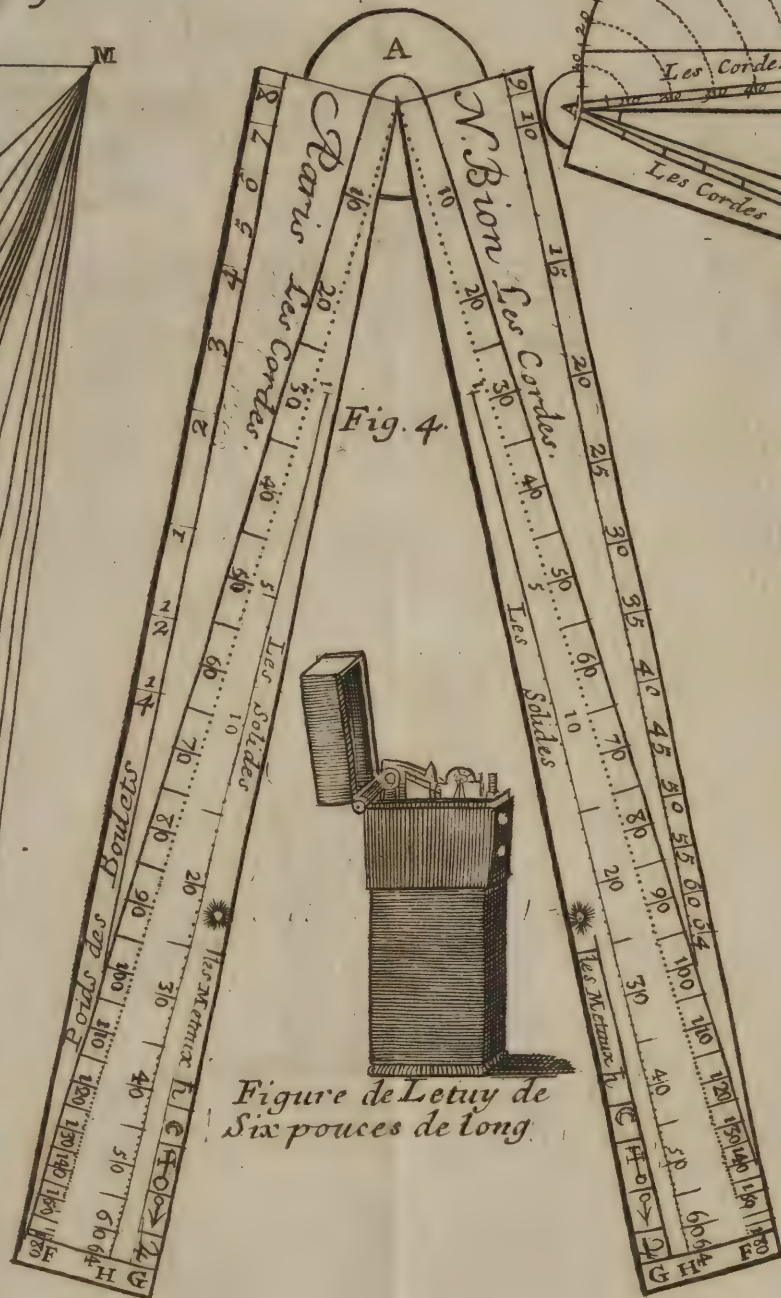
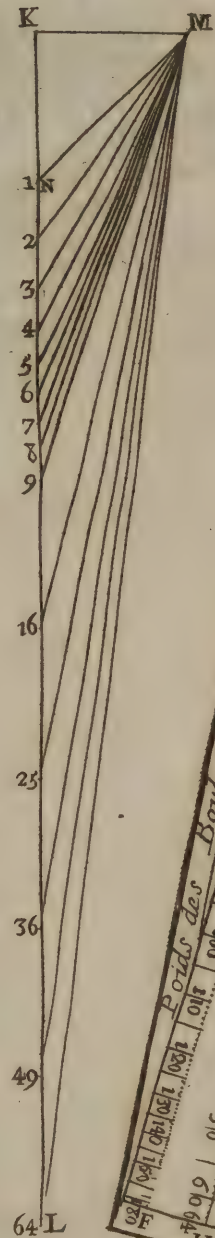


Fig. 3.

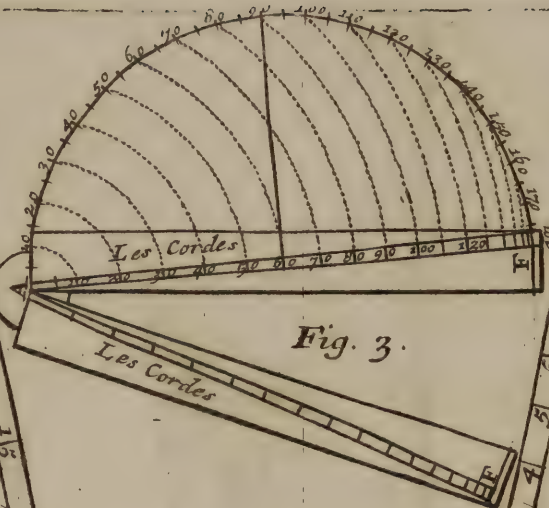


Fig. 1.

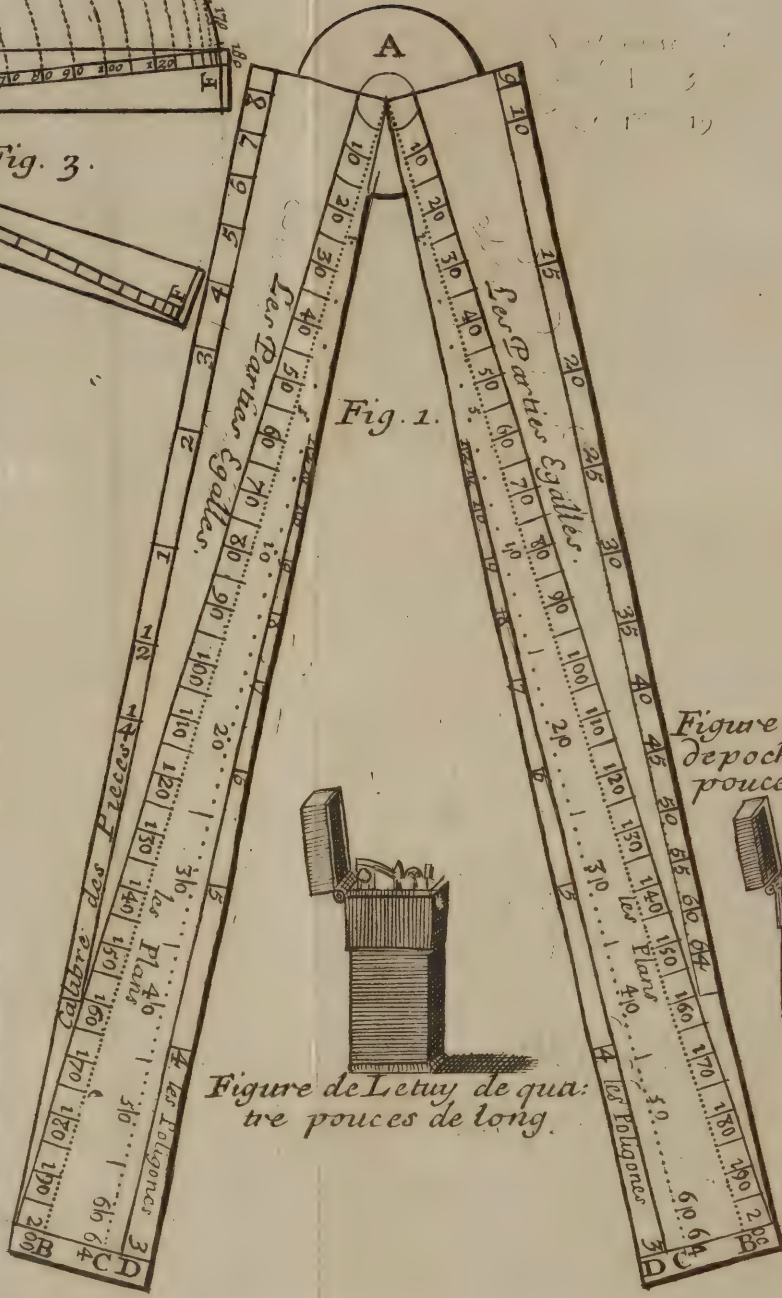


Fig. 2.



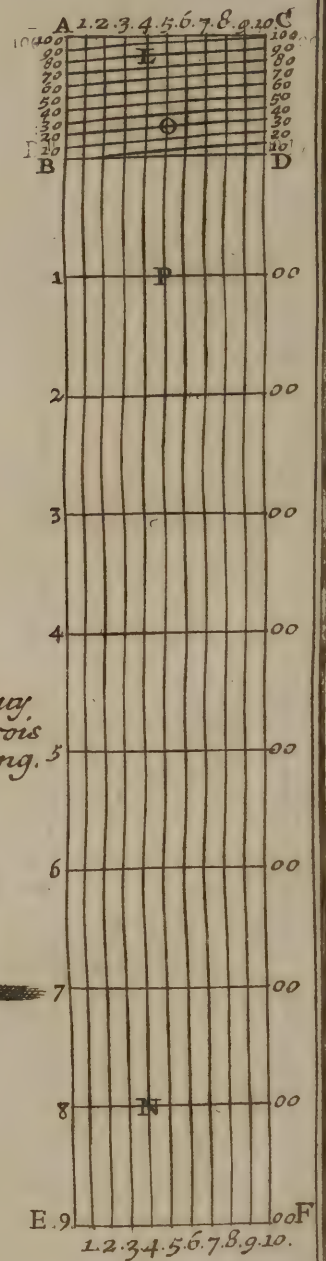


Figure de Letuy de poche de trois pouces de long.

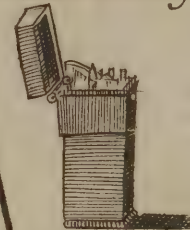

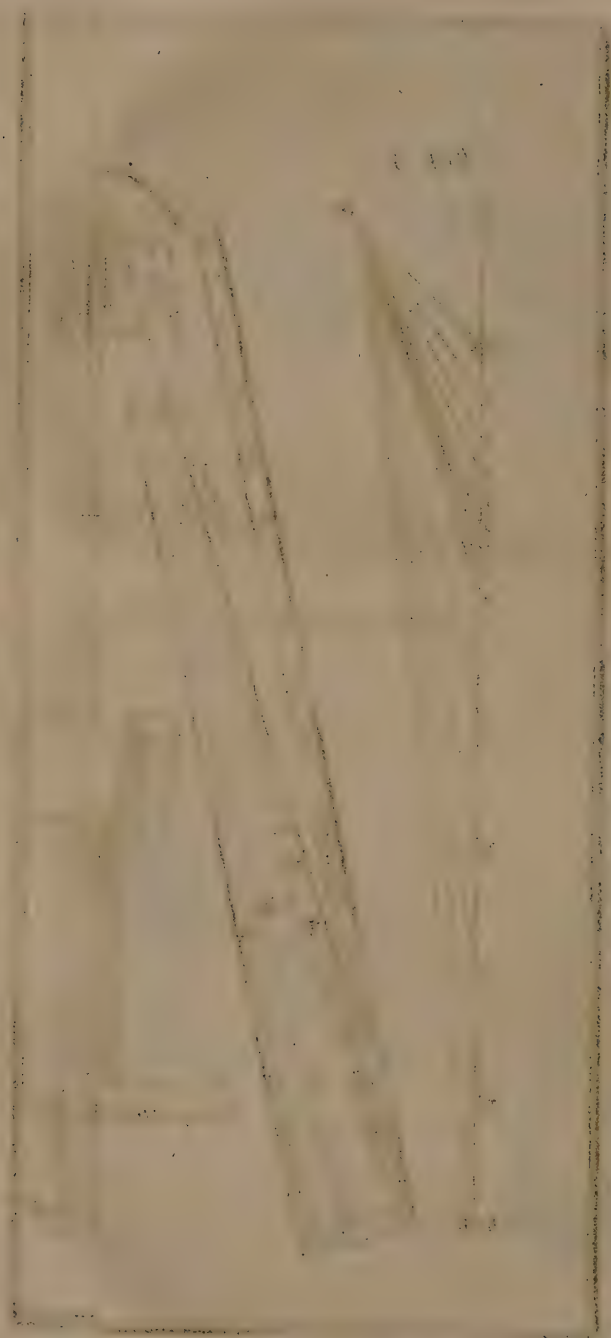

pareille pesanteur : ce qui se peut trouver par l'analogie suivante , en se servant de la table des solides ci-devant marquée.

Il faut faire une règle de proportion , dont le premier terme soit toujours le poids du plus pesant des deux métaux que l'on veut comparer ensemble , le second terme , soit le poids de l'étain ; le troisième soit le nombre 64 , qui est le plus grand solide de ladite table , auquel convient le nombre 1000. Si , par exemple , on veut comparer le fer , dont le pied-cube pèse 558 livres , avec l'étain dont le pied cube pèse 516 liv. & 2 onces ; ayant réduit le tout en onces , les 558 liv. feront 8928 onces , & les 516 livres 2 onces feront 8258. Il faut donc dire : si 8928 donnent 8258 , combien 64 ; la règle de trois étant faite , le quatrième terme sera 59 , & un petit reste ; je cherche dans ladite table des solides le 59 , & le nombre correspondant est 973 , au lieu duquel je prends 974 , à cause de la fraction restée. C'est pourquoi je dis que le diamètre de la boule de fer devoit être de 974 parties égales à celles dont le diamètre de la boule d'étain est supposé. En faisant de la même manière quatre autres règles de trois , on connoîtra si les nombres marqués vis-à-vis des quatre autres métaux sont bien calculés , & par conséquent si la ligne des métaux est bien divisée.

CHAPITRE II.

Des usages du Compas de proportion.

Nous ne rapporterons ici que les Usages qui sont les plus propres à cet instrument , & qui se font mieux par son moyen que par aucun autre.

SECTION PREMIERE.

Des usages de la ligne des parties égales.

USAGE PREMIER.

Diviser une ligne donnée en tant de parties égales qu'on voudra ; comme , par exemple , en sept.

Prenez avec un compas ordinaire l'étendue de toute la ligne proposée ; comme A B , & la portez sur la ligne des parties égales à un nombre de part & d'autre , qui se puisse facilement diviser par 7 , comme pourroit être en cet exemple 70 , dont la septième partie est 10 , ou bien au nombre 140 , dont la septième partie est 20. Ensuite laissant le compas de proportion ainsi ouvert , resserrez le compas commun jusqu'à ce que les deux pointes rencontrent les deux nombres 10 , si l'on s'est servi du nombre 70 , ou bien les deux nombres 20 , si l'on a pris 140 pour l'étendue de toute la ligne , cette ouverture du compas marquée par la figure 2 , fera la septième partie de la ligne proposée.

Si la ligne proposée à diviser étoit trop longue pour être appliquée sur les

VII.
Planche.
Fig. 1.

38 CONSTRUCTION ET USAGES

jambes du compas de proportion , portez-en seulement une partie , comme la moitié ou le quart , que vous diviserez , comme il vient d'être dit , en 7 , le double ou quadruple de cette septième partie divisera en 7 la grande ligne proposée.

U S A G E I I.

Etant données plusieurs lignes droites qui font la circonférence d'un polygone , l'une desquelles soit estimée contenir autant de parties égales qu'on voudra , trouver combien de ces mêmes parties sont contenues en chacune des autres lignes.

Prenez avec un compas commun la longueur de la ligne dont la mesure est connue , & la portez sur la ligne des parties égales à l'ouverture du nombre qui exprime la mesure ; le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , transportez-y la longueur de chacune des autres lignes , les nombres de l'ouverture que chacune comprendra , marqueront leur véritable longueur. Que si quelqu'une desdites lignes ne convient pas justement au même nombre de part & d'autre sur la ligne des parties égales , mais que , par exemple , une des pointes du compas tombant sur le nombre 29 , l'autre tombe sur le nombre 30 , cette ligne contiendra 29 & demi.

U S A G E I I I.

Etant donnée une ligne droite , & le nombre des parties égales qu'elle contient , en retrancher une moindre ligne contenant tel nombre de ses parties que l'on voudra.

Soit pour exemple la ligne proposée de 120 toises , dont on en veut retrancher une ligne de 25 . Prenez avec le compas commun la longueur de la ligne proposée ; ouvrez le compas de proportion de telle sorte que cette longueur convienne de 120 à 120 marqués sur les deux lignes des parties égales ; & ledit compas de proportion demeurant ainsi ouvert , prenez sur la même ligne la distance de 25 à 25 , que vous retrancherez de ladite ligne de 120 toises.

Par les trois usages précédens il est aisé de voir que la ligne des parties égales du compas de proportion peut très-commodément servir d'échelle pour toutes sortes de plans , pourvu qu'on sçache la quantité d'un de ses côtés , & que l'on peut par son moyen les réduire de petit en grand , ou de grand en petit.

U S A G E I V.

A deux lignes droites données trouver une troisième proportionnelle , & à trois une quatrième.

Si l'on ne propose que deux lignes , prenez avec un compas commun la longueur de la première , & la transportez sur une des jambes du compas de proportion depuis le centre le long de la ligne des parties égales ,

pour en connoître la valeur , & du nombre où elle se terminera , ouvrez le compas de proportion , en sorte que la longueur de la seconde ligne convienne à son ouverture ; ledit compas demeurant ainsi ouvert , portez la longueur de ladite seconde ligne sur une des jambes depuis le centre , & remarquez le nombre des parties égales où elle se termine , l'ouverture de ce nombre donnera la troisième ligne proportionnelle requise.

Soit pour exemple la premiere ligne proposéé A B , de 40 parties égales , & la seconde C D , de 20. Portez la longueur des 20 parties égales à l'ouverture de 40 ; & le compas restant ainsi ouvert , prenez l'ouverture de 20 à 20 , cette ouverture sera la longueur de la troisième ligne proportionnelle que l'on cherche ; & si vous la mesurez sur la ligne des parties égales depuis le centre , elle en contiendra 10 : car 40 sont à 20 , comme 20 sont à 10.

De la
VII.
Planche.
Fig. 3.

Que si à trois lignes données vous cherchez une quatrième proportionnelle , portez , comme nous venons de dire , la seconde à l'ouverture de la premiere ; & le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , portez la troisième ligne sur une de ses jambes depuis le centre ; l'ouverture du nombre où elle se terminera , donnera la quatrième requise.

Soit pour exemple la premiere de ces trois lignes de 60 parties égales , la seconde de 30 , & la troisième de 50 ; portez la longueur de 30 parties égales à l'ouverture de 60 ; & le compas demeurant ainsi ouvert , prenez l'ouverture de 50 , cette ouverture , qui contiendra 25 , sera la quatrième proportionnelle : car 60 sont à 30 , comme 50 à 25.

Fig. 3.

U S A G E V.

Diviser une ligne donnée selon une raison donnée.

Q U'il faille , par exemple , diviser la ligne donnée en deux parties , dont la raison soit égale à celle de 40 à 70 ; ajoutez ensemble ces deux nombres , leur somme sera 110. Prenez avec un compas commun la longueur de la ligne proposée , que je suppose être de 165 parties égales ; portez cette longueur à l'ouverture des nombres 110 de la ligne des parties égales ; & le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , prenez l'ouverture des nombres 40 & 70 , la premiere de ces deux ouvertures donnera 60 , & la seconde 105 , qui seront les parties de la ligne proposée à diviser , puisque 40 sont à 70 , comme 60 sont à 105.

U S A G E V I.

Ouvrir le Compas de proportion , en sorte que les deux lignes des parties égales fassent un angle droit.

C Hoiſſez trois nombres qui puissent exprimer les côtés d'un triangle rectangle , comme sont , par exemple , les nombres 3 , 4 , 5 , ou leurs multiples ; mais comme il est mieux de les prendre un peu grands , nous choiſirons 60 , 80 & 100. Prenez avec un compas commun la distance du centre du compas de proportion sur la ligne des parties égales jusqu'au nombre 100 ; ouvrez ensuite le compas de proportion de telle sorte qu'une

des pointes du compas commun tombe d'une part sur le nombre 60 des parties égales, & l'autre pointe sur le nombre 80 des mêmes parties égales de l'autre jambe; alors le compas de proportion sera ouvert, de sorte que les deux lignes de parties égales feront un angle droit.

USAGE VII.

Trouver une ligne droite égale à la circonférence d'un cercle donné.

LE diamètre d'un cercle est à sa circonférence environ comme 1000 à 314, ou comme 50 à 157; c'est pourquoi prenez avec un compas ordinaire la longueur du diamètre du cercle proposé, & la portez sur les jambes de 50 à 50 de part & d'autre de la ligne des parties égales; le compas de proportion demeurant ainsi ouvert, prenez avec ledit compas commun la distance de 157 à 157, vous aurez une ligne droite à peu près égale à la circonférence du cercle proposé: je dis à peu près, parce que la véritable proportion du diamètre d'un cercle à sa circonférence, n'a point encore été trouvée géométriquement.

SECTION II.

Des usages de la ligne des plans.

USAGE PREMIER.

Augmenter ou diminuer toutes sortes de figures planes, selon une raison donnée.

SOit pour exemple proposé le triangle ABC , auquel on a dessein d'en faire un semblable qui soit triple en surface.

Fig. 4.

Prenez avec un compas commun la longueur du côté AB ; portez-la sur la ligne des plans à l'ouverture du premier plan; le compas de proportion restant ainsi ouvert, prenez avec le compas commun l'ouverture du troisième plan, & vous aurez la longueur du côté homologue audit côté AB ; vous trouverez de la même façon les côtés homologues aux deux autres côtés du triangle proposé, & de ces trois côtés vous formerez le triangle triple du proposé, comme il se voit en la figure 4 de la planche 7. Si le plan proposé a plus de trois côtés, réduisez-le en triangle par une ou plusieurs diagonales.

Si c'est un cercle que l'on veuille diminuer ou augmenter, il faut faire la susdite opération sur son diamètre.

USAGE II.

Etant données deux figures planes semblables, trouver quelle raison elles ont entre elles.

Prenez lequel vous voudrez des côtés de l'une desdites figures, & le portez à l'ouverture de quelque plan; prenez ensuite le côté homologue de l'autre figure, & voyez à l'ouverture de quel plan il convient; les deux

DU COMPAS DE PROPORTION. LIVRE II. CHÂP. II. 4^{re}

deux nombres auxquels conviennent les deux côtés homologues expriment la raison des plans entre eux ; car si , par exemple , le côté *ab* de la plus petite convient au quatrième plan , & que le côté homologue *A B* de l'autre convienne au sixième , ces deux plans sont entre eux comme 4 est à 6 , c'est-à-dire , que le grand contient une fois & demie la surface du petit ; & si le petit plan contient vingt toises quarrées , le grand en contient trente , comme on le voit dans les figures. Fig. 5.

Mais si le côté d'une figure ayant été mis à l'ouverture d'un plan , le côté homologue ne peut s'ajuster à l'ouverture d'aucun nombre entier , il faudra mettre ledit côté de la première figure à l'ouverture de quelqu'autre plan , jusqu'à ce qu'on trouve un nombre entier , dont l'ouverture convienne à la longueur du côté homologue de l'autre figure , afin d'éviter les fractions.

Si les figures proposées sont si grandes , qu'aucun de leurs côtés ne se puisse appliquer à l'ouverture des jambes du compas de proportion , prenez les moitiés , tiers ou quarts de chacun des côtés homologues desdites figures , & les comparant ensemble , vous aurez la proportion des plans.

U S A G E I I I.

Ouvrir le compas de proportion , en sorte que les deux lignes des plans fassent un angle droit.

Prenez avec un compas commun sur la ligne des plans depuis le centre l'étendue d'un nombre de plans tel que vous voudrez , comme , par exemple , 40 ; appliquez cette ouverture de compas sur la même ligne des plans de part & d'autre à un nombre qui égale la moitié du précédent , comme est 20 en cet exemple ; alors les deux lignes des plans feront au centre du compas un angle droit , puisque par la construction de la ligne des plans , le nombre marqué 40 , qui fait comme le plus grand côté d'un triangle , signifie un plan égal aux deux autres plans semblables marqués sur les jambes du compas par les nombres 20. D'où il suit par la quarante-huitième ^{du premier} , que ledit angle est droit.

+ proposition du 1^{er} d'Euclide.

U S A G E I V.

Construire un plan semblable & égal à deux plans semblables donnés.

Ouvrez le compas de proportion à angles droits par l'usage précédent ; & portez deux côtés homologues tels que vous voudrez des deux plans proposés sur la ligne des plans depuis le centre , l'un sur une jambe , & l'autre sur l'autre jambe , la distance des deux nombres trouvés donnera le côté homologue d'un plan semblable & égal aux deux donnés.

Si , par exemple , le côté du moindre plan , étant porté sur une des jambes du compas de proportion depuis le centre , rencontre le quatrième plan , & que le côté homologue de l'autre plan porté sur l'autre jambe , rencontre le neuvième plan , la distance de 4 à 9 , qui sera égale au treizième plan , si le compas est ouvert , comme il est dit , fera le côté homologue d'un plan égal aux deux proposés , par le moyen duquel il sera facile de construire le plan semblable.

On peut par cet usage ajouter ensemble tant de plans semblables que l'on voudra , en ajoutant ensemble les deux premiers , puis à leur somme ajoutant le troisième , & ainsi de suite.

USAGE V.

Etant donnés deux plans semblables & inégaux , en trouver un troisième aussi semblable & égal à leur différence.

Ouvrez le compas de proportion, de sorte que les deux lignes des plans fassent un angle droit , & portez un côté du moindre plan sur une des jambes depuis le centre ; portez ensuite le côté homologue du plus grand plan , en mettant une des pointes du compas commun sur le nombre où se termine le premier côté , son autre pointe rencontrera sur l'autre jambe le nombre du plan requis.

Si , par exemple , ayant porté le côté du moindre plan depuis le centre , on trouve qu'il tombe sur le nombre 9 d'une jambe du compas de proportion , prenez avec un compas ordinaire l'étendue du côté homologue du plus grand plan , en mettant une de ses pointes sur ledit nombre 9 , l'autre pointe marquera sur l'autre jambe le nombre 4 ; c'est pourquoi prenant la distance dudit nombre 4 au centre du compas de proportion , vous aurez le côté homologue d'un plan semblable & égal à la différence des deux plans donnés , dont la raison est ici supposée de 9 à 13.

USAGE VI.

Entre deux lignes droites données , trouver une moyenne proportionnelle.

Portez chacune des deux lignes données sur la ligne des parties égales du compas de proportion , afin de sçavoir le nombre que chacune en contient , & supposé , par exemple , que la moindre ligne soit de 20 parties égales , & la plus grande de 45 , portez la plus grande , qui est 45 , à l'ouverture du quarante-cinquième plan , qui dénote le nombre des parties ; le compas de proportion restant ainsi ouvert , prenez l'ouverture du vingtième plan , qui marque le nombre des parties égales de la plus petite ligne , cette ouverture qui doit contenir 30 des mêmes parties , donnera la moyenne proportionnelle : car 20 sont à 30 , comme 30 sont à 45.

Mais comme le plus grand nombre de la ligne des plans ^{est} 64 , si quelque une des lignes proposées contenoit un plus grand nombre de parties égales , on pourroit faire ladite opération sur leurs moitiés , tiers ou quarts , en cette sorte. Supposant , par exemple , que la moindre des lignes proposées soit de 32 , & l'autre de 72 , portez la moitié de la grande ligne à l'ouverture du trente-sixième plan , & prenez l'ouverture du seizième , cette ouverture étant doublée donnera la moyenne proportionnelle que l'on cherche.

SECTION III.

Des usages de la ligne des polygones.

USAGE PREMIER.

Décrire un polygone régulier dans un cercle donné.

Prenez avec le compas commun la longueur du demi-diamètre du cercle donné A C , & l'ajustez à l'ouverture du nombre 6 marqué de part & d'autre sur la ligne des polygones ; & le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , prenez l'ouverture des deux nombres égaux qui expriment le nombre des côtés du polygone que vous voulez décrire. Prenez , par exemple , l'ouverture de 5 à 5 , pour décrire un pentagone ; de 7 à 7 pour un eptagone , & ainsi des autres. Cette ouverture étant portée autour de la circonférence du cercle , le divisera en autant de parties égales , & il sera facile de décrire tout polygone régulier depuis le triangle équilatéral jusqu'au dodécagone , comme est décrit le pentagone en la figure

Fig. 6.

Planche.

VI.

Fig. 1.

USAGE II.

Sur une ligne donnée décrire un polygone régulier.

SI , par exemple , on veut décrire sur la ligne A B de la susdite figure 6 un pentagone , prenez avec un compas commun la longueur de ladite ligne , & l'ayant appliquée à l'ouverture des nombres 5 marqués de part & d'autre sur la ligne des polygones , laissez le compas de proportion ainsi ouvert , & prenez sur la même ligne l'ouverture de 6 à 6 , qui fera le demi-diamètre du cercle propre à décrire le pentagone régulier proposé ; c'est pourquoi si avec cette ouverture vous décrivez des extrémités de la ligne donnée A B deux arcs de cercle , leur intersection sera le centre dudit cercle.

Si l'on propose un eptagone , appliquez la longueur de la ligne donnée à l'ouverture des nombres 7 marqués de part & d'autre sur la ligne des polygones , & prenez toujours l'ouverture de 6 à 6 pour trouver , comme dessus , le centre d'un cercle , dans lequel il sera facile d'inscrire l'eptagone , dont chaque côté sera égal à la ligne donnée.

USAGE III.

Couper une ligne donnée en moyenne & extrême raison , comme D E , fig. 7.

Appliquez la longueur de la ligne donnée à l'ouverture des nombres 6 & 6 marqués de part & d'autre sur la ligne des polygones ; & le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , prenez l'ouverture des nombres 10 , qui sont ceux du décagone. Cette ouverture donnera D F , qui sera la médiane , c'est-à-dire , le plus grand fégment de la ligne proposée , puisque la médiane du rayon d'un cercle coupé en moyenne & extrême raison , est la corde de 36 degrés , qui est la dixième partie de sa circonférence.

F ij

Fig. 7. de la planche.

Planche.

VI.

Fig. 1.

Que si l'on ajoute cette médiane au rayon du cercle, pour n'en faire qu'une ligne, ledit rayon deviendra la médiane, & la corde de 36 degrés sera le petit segment.

U S A G E I V.

Sur une ligne donnée D F (figure 8) décrire un triangle isoscele, qui ait les angles de la base doubles de celui du sommet.

Planche 7.
Fig. 8.

Planche.
V L.
Fig. 1.

A Ppliquez la longueur de la ligne donnée à l'ouverture des nombres 10 marqués de part & d'autre sur la ligne des polygones; & le compas de proportion restant ainsi ouvert, prenez l'ouverture des nombres 6, pour avoir la longueur des deux côtés égaux du triangle qu'on veut construire.

Il est évident que l'angle du sommet de ce triangle est de 36 degrés, & que chacun des angles de la base est de 72 degrés; or l'angle de 36 degrés est l'angle du centre d'un décagone.

U S A G E V.

Ouvrir le Compas de proportion, en sorte que les deux lignes des polygones fassent un angle droit.

Prenez avec le compas commun sur la ligne des polygones la distance depuis le centre du compas de proportion jusqu'au nombre 5, ouvrez ensuite le compas de proportion, de sorte que cette distance soit appliquée d'une part sur le nombre 6, & de l'autre part sur le nombre 10 des deux lignes des polygones, elles feront au centre un angle droit, parce que le carré du côté du pentagone est égal au carré du côté de l'exagone, & au carré du côté du décagone.

S E C T I O N I V.

Des usages de la ligne des cordes.

U S A G E P R E M I E R.

Ouvrir le Compas de proportion, de sorte que les deux lignes des cordes fassent un angle de tant de degrés qu'on voudra.

Prenez avec un compas ordinaire le long de la ligne des cordes la distance depuis le centre de la charnière jusqu'au nombre des degrés proposés; ouvrez ensuite le compas de proportion, de sorte que cette distance s'accorde aux deux nombres 60 marqués de part & d'autre sur la ligne des cordes, elles feront l'angle requis.

Fig. 9.

Si, par exemple, vous voulez qu'elles fassent un angle de 40 degrés; comme en la figure 9 de la planche 7, prenez la distance du centre au nombre 40, & la portez à l'ouverture de 60 à 60. Si vous voulez un angle droit, prenez la distance du centre à 90 degrés, & la portez pareillement à l'ouverture de 60 à 60, & ainsi des autres.

U S A G E I I.

Le Compas de proportion étant ouvert , trouver les degrés de son ouverture.

Prenez l'ouverture de 60 degrés , & la portez le long de la ligne des cordes depuis le centre , le nombre où elle se terminera , marquera les degrés de son ouverture.

C'est sur la ligne des cordes que l'on place quelquefois des pinules pour mesurer un angle sur la terre , ou pour y en faire un d'autant de degrés que l'on veut , en ajoutant un genouil au compas de proportion , & le plaçant sur un pied , pour l'élever à la hauteur de l'œil , en pratiquant ce que nous venons de dire en ces deux usages ; mais nous estimons qu'il est plus aisé de se servir d'un demi-cercle divisé pour faire ces sortes d'opérations.

U S A G E I I I.

Sur une ligne droite donnée , faire un angle rectiligne d'autant de degrés qu'on voudra.

Décrivez sur la ligne donnée un arc de cercle ayant pour centre le point auquel vous voulez faire l'angle , portez le rayon dudit arc à l'ouverture de la corde de 60 à 60 degrés ; le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , prenez l'ouverture de la corde du nombre des degrés proposés , & la portez depuis la ligne sur l'arc que vous avez décrit ; tirez enfin une ligne droite du centre par l'extrémité de cet arc , pour former l'angle requis.

Soit proposé pour exemple de faire à l'extrémité B de la ligne A B , un angle de 40 degrés ; ayant fait dudit point B un arc de cercle à discrétion , portez-en le rayon toujours à l'ouverture de la corde de 60 degrés , parce que le rayon d'un cercle est toujours égal à la corde de 60 degrés du même cercle ; prenez ensuite l'ouverture de la corde de 40 degrés , & la portez sur l'arc de cercle C D ; enfin tirant la droite du point B par le point D , vous aurez fait un angle de 40 degrés : figure 10. Fig. 10.

On peut par cet usage tracer une figure , dont les angles & les côtés sont connus.

U S A G E I V.

Étant donné un angle rectiligne , trouver combien de degrés il contient.

Du sommet de l'angle donné comme centre , décrivez un arc de cercle , & portez son rayon à l'ouverture de la corde de 60 degrés ; prenez ensuite sur le papier la corde de l'arc décrit entre les côtés qui forment l'angle , & cherchez sur les jambes du compas de proportion à quelle ouverture elle convient , le nombre des degrés vous indiquera la valeur dudit angle.

USAGE V.

Prendre sur la circonférence d'un cercle donné un arc d'autant de degrés que l'on voudra.

Appliquez le rayon du cercle donné sur les jambes du compas de proportion, à l'ouverture de la corde de 60 degrés ; & ledit compas demeurant ainsi ouvert, prenez l'ouverture de la corde du nombre de degrés proposés, & la portez sur la circonférence du cercle donné.

On peut par cet usage inscrire dans un cercle toutes sortes de polygones réguliers, aussi-bien que par la ligne des polygones, en connoissant son angle du centre par la méthode & par la table ci-devant rapportée, en traitant de la construction de la ligne des polygones.

Fig. 11. Soit, par exemple, proposé de faire un pentagone régulier par la ligne des cordes. Ayant connu que son angle du centre est de 72 degrés, portez le rayon du cercle à l'ouverture de la corde de 60 degrés, & prenez ensuite l'ouverture de la corde de 72 degrés, laquelle étant portée sur la circonférence du cercle donné, le divisera en cinq également, & les cinq cordes étant tracées, feront les côtés du pentagone.

USAGE VI.

Sur une ligne donnée FG, décrire un polygone régulier.

Si, par exemple, on propose de construire un pentagone, dont l'angle du centre est de 72 degrés, portez la longueur de la ligne donnée à l'ouverture de la corde de 72 degrés, & le compas de proportion demeurant ainsi ouvert, prenez l'ouverture de la corde de 60 degrés, avec laquelle, des extrémités de la ligne donnée, vous décrirez deux arcs de cercle, & le point de leur intersection D fera le centre d'un cercle, dont la circonférence sera divisée en cinq parties égales par la ligne donnée, & ladite corde de 60 degrés fera égale au rayon de ce cercle.

SECTION V.

Des usages de la ligne des solides.

USAGE PREMIER.

Augmenter ou diminuer tous solides semblables selon une raison donnée.

Fig. 12. Soit proposé, par exemple, un cube, duquel on en demande un qui soit double en solidité. Prenez le côté du cube donné sur la ligne des solides à l'ouverture de tel nombre que vous voudrez, comme, par exemple, de 20 à 20 ; puis prenez l'ouverture d'un nombre double, comme est en cet exemple le nombre 40 ; cette ouverture est le côté d'un cube double du proposé.

Si l'on propose une boule ou sphere, & que l'on veuille en faire une autre qui soit trois fois plus grosse; portez le diametre de la boule proposée à l'ouverture de tel nombre qu'il vous plaira; comme, par exemple, de 20 à 20, & prenez l'ouverture de 60, ce sera le diametre d'une autre boule triple en solidité.

Si l'on propose encore un coffre parallelepiped rectangle qui contienne trois mesures de grain, & que l'on en veuille faire un autre semblable, qui en contienne cinq; portez la longueur de la base à l'ouverture du trentième solide, & prenez l'ouverture du cinquantième pour le côté homologue de celui qui est à faire; portez ensuite la largeur à l'ouverture du même nombre 30, & prenez l'ouverture du cinquantième solide pour le côté homologue à ladite largeur; de ces deux ouvertures ayant construit un parallelograme, prenez enfin la profondeur dudit coffre, & l'ayant portée à l'ouverture du trentième solide, vous prendrez l'ouverture du cinquantième solide, pour avoir le côté homologue, c'est-à-dire, la profondeur, avec laquelle il sera facile de construire ledit parallelepiped rectangle, qui contiendra les cinq mesures proposées.

Si les lignes sont trop grandes pour être appliquées à l'ouverture du compas de proportion, prenez la moitié, tiers ou quart des unes & des autres; ce qui en proviendra après l'opération sera moitié, tiers ou quart des dimensions requises.

U S A G E I I.

Etant donnés deux corps semblables, trouver quelle raison ils ont entre eux.

Prenez lequel vous voudrez des côtés de l'un desdits corps proposés, & l'ayant porté à l'ouverture de quelque solide, prenez le côté homologue de l'autre corps, & voyez à quel nombre des solides il convient; les nombres auxquels ces deux côtés homologues conviennent, indiquent la raison des deux corps semblables entre eux.

Que si le premier ayant été mis à l'ouverture de quelque solide, le côté homologue du second ne peut s'accommoder à l'ouverture d'aucun nombre, portez le côté du premier corps à l'ouverture de quelque autre solide jusqu'à ce que le côté homologue du second corps s'accommode à l'ouverture de quelque nombre des solides.

U S A G E I I I.

Construire & diviser une ligne servant à connoître les calibres des boulets & des canons.

L'Expérience nous ayant appris qu'un boulet de fer fondu de trois pouces de diametre pese quatre livres, il sera facile de trouver les diametres des autres boulets de différens poids & de même métal, en cette maniere.

Portez l'étendue de trois pouces à l'ouverture du quatrième solide, & sans changer l'ouverture du compas de proportion, prenez sur la même ligne des solides les ouvertures de tous les nombres depuis un jusqu'à 64; portez toutes ces longueurs les unes après les autres sur une ligne droite

tracée sur une règle ou sur le long d'une des jambes du compas de proportion, & là où ces diamètres se termineront, marquez-y les chiffres qui feront connoître la pesanteur des boulets.

Pour marquer ensuite les fractions de la livre, comme un quart, une demie, trois quarts, portez le diamètre du boulet d'une livre à l'ouverture du quatrième solide, & prenez l'ouverture du premier solide pour le diamètre d'un quart de livre, l'ouverture du second solide pour une demie, & celle du troisième pour trois quarts de livre, & ainsi du reste. Quand on connoît le calibre des boulets, on connoît aussi le calibre du canon auquel ces boulets sont propres, parce qu'ordinairement on donne deux ou trois lignes pour le vent des gros boulets, afin qu'ils puissent facilement y entrer, & les petits à proportion.

Les diamètres des boulets se mesurent avec un compas sphérique, comme il sera plus amplement expliqué, en parlant des instrumens propres à l'artillerie.

U S A G E I V.

Etant donnés plusieurs solides semblables, en construire un autre aussi semblable & égal aux donnés.

POrtez lequel vous voudrez des côtés de quelqu'un des corps proposés à l'ouverture de quelque solide, & ajoutez à l'ouverture des autres solides les côtés homologues des autres corps. Ajoutez ensemble les nombres qui expriment ainsi leur proportion, & prenez l'ouverture de la somme provenue de cette addition, vous aurez le côté homologue d'un corps égal & semblable à tous les autres.

Supposons, par exemple, que le côté choisi du premier corps étant porté à l'ouverture du cinquième solide, les côtés homologues des autres conviennent, l'un à l'ouverture du septième, & l'autre à celle du huitième solide. J'ajoute ensemble ces trois nombres 5, 7 & 8, & leur somme est 20; c'est pourquoi l'ouverture du 20^{me} solide fera le côté homologue d'un corps égal & semblable aux trois autres.

U S A G E V.

Etant donnés deux corps semblables & inégaux, en trouver un troisième aussi semblable & égal à la différence des donnés.

POrtez lequel côté vous voudrez de l'un des corps à l'ouverture de quelque solide que ce soit, & voyez à quelle autre ouverture convient le côté homologue de l'autre corps; ôtez le moindre nombre du plus grand, & prenez l'ouverture du nombre restant, vous aurez le côté homologue du corps égal à la différence des deux.

Si, par exemple, le côté du plus grand étant porté à l'ouverture du quinzième solide, le côté homologue du moindre convient à l'ouverture du neuvième, ôtant 9 de 15, reste 6; c'est pourquoi l'ouverture du sixième solide donnera le requis,

U S A G E V I.

Entre deux lignes données , trouver deux moyennes proportionnelles.

Soient proposées pour exemple deux lignes , dont l'une contienne 54 parties égales , & l'autre 16 ; ouvrez le compas de proportion , & portez la longueur de la ligne qui contient 54 parties égales à l'ouverture du cinquante-quatrième solide , & prenez l'ouverture du seizième , cette ouverture sera la plus grande des deux moyennes proportionnelles qu'on cherche ; ensuite portez cette ligne , qui en cet exemple contient 36 des mêmes parties égales à l'ouverture dudit cinquante-quatrième solide , ce qui se fait en referrant les jambes du compas de proportion ; & prenant une seconde fois l'ouverture du seizième solide , vous aurez la moindre des deux moyennes proportionnelles qu'on cherche , laquelle en cet exemple contiendra 24 des mêmes parties égales , tellement que ces quatre lignes seront en proportion continue , & en même raison que ces quatre nombres 54 , 36 , 24 , 16.

Si les lignes sont trop longues , ou les nombres de leurs parties égales trop grands , il ne faut que prendre leurs moitiés , tiers , ou quarts , &c. & opérez comme dessus. Si , par exemple , on cherche deux moyennes proportionnelles entre deux lignes , dont l'une contient 32 , & l'autre 256 , je prends le quart de chacune de ces lignes , qui sera 8 & 64 , je porte le premier nombre 8 à l'ouverture du huitième solide , & je prends l'ouverture du 64 , qui me donne 16 pour la première des deux moyennes proportionnelles ; puis je porte la longueur de la ligne de 16 à l'ouverture du huitième solide , & l'ouverture du soixante-quatrième me donne une ligne de 32 parties égales ; après quoi je multiplie ces deux nombres trouvés par quatre , pour les remettre en leur entier , tellement qu'entre les deux lignes proposées la première des deux moyennes est de 94 , la seconde de 128 , & ces quatre lignes en proportion continue sont en même raison que ces quatre nombres 32 , 64 , 128 , 256.

U S A G E V I I.

Etant donné un parallélipede , trouver le côté d'un cube qui lui soit égal.

Cherchez un moyen proportionnel entre les deux côtés de la base du parallélipede , puis entre la valeur du nombre trouvé & la hauteur du parallélipede cherchez le premier des deux nombres moyens proportionnels , lequel sera le côté du cube cherché.

Soient les deux côtés d'un parallélipede 24 & 54 , & sa hauteur 63 ; on demande le côté d'un cube qui lui soit égal ; je porte la ligne de 54 parties égales à l'ouverture du cinquante-quatrième plan , & je prends l'ouverture du vingt-quatrième , laquelle portée sur la ligne des parties égales me donne 36 pour moyen proportionnel ; ensuite je porte 36 à l'ouverture du trente-sixième solide , & je prends l'ouverture du soixante-troisième , qui me donne un peu moins de 44 & demi pour le côté du cube égal au parallélipede proposé.

USAGE VII.

Construire & diviser une jauge, pour mesurer les tonneaux & tous vaisseaux semblables propres à contenir des liqueurs.

LA jauge, dont je prétends parler ici, est une règle de quelque métal divisée en certaines parties, qui marquent le nombre des pintes contenues dans le tonneau, l'ayant fait entrer par le bondon, jusqu'à ce que son extrémité touche l'angle que fait le fond avec les douves dans la partie la plus éloignée du bondon, comme on voit la ligne AC, située en forme de diagonale.

Fig. 13.

Cette jauge étant ainsi posée, la division qui répond au milieu de l'ouverture du bondon au-dedans du tonneau, marque le nombre des pintes qu'il contient.

Mais il est à propos de ~~re~~changer la position de ladite verge, en sorte que son extrémité C touche l'angle de l'autre fond B, afin de connoître si l'ouverture du bondon est justement au milieu : car s'il se trouve quelque différence, il en faut prendre la moitié.

L'usage de cette jauge est très-facile, puisque sans calcul on trouve d'abord la capacité des tonneaux ; toute l'adresse consiste à la bien diviser.

Pour cet effet on peut faire construire un petit baril contenant un septier, c'est-à-dire huit pintes, lequel soit parfaitement semblable aux tonneaux qui sont en usage dans le pays : car cette jauge ne peut être juste que dans des tonneaux semblables, c'est-à-dire, qui ont les diamètres des fonds, & celui à l'endroit du bondon avec la longueur dans les mêmes proportions que celui qui a servi pour les divisions.

Supposons, par exemple, que le diamètre de chacun des fonds d'un tonneau soit de vingt pouces, le diamètre de la coupe à l'endroit du bondon de vingt-deux pouces, & sa longueur intérieure de trente pouces, ce vaisseau contiendra vingt-sept septiers, mesure de Paris, comme sont les demi-queues d'Orléans ; & sa mesure diagonale, qui répond au milieu de l'ouverture du bondon, sera de vingt-cinq pouces neuf lignes & demie, comme il est aisé de trouver par le calcul, puisque dans le triangle rectangle ADC, on connoît le côté CD 15 pouces, & DA 22 ; & qu'ajoutant leurs carrés, on aura par la quarante-septième du premier livre d'Euclide le carré de la diagonale ou hypoténuse AC, & ensuite sa racine.

Fig. 13.

Suivant les mêmes proportions un baril dont les dimensions seroient le tiers des précédentes, contiendrait un septier ou huit pintes, c'est-à-dire, que le diamètre de chacun des fonds seroit de six pouces huit lignes, celui du milieu de sept pouces quatre lignes, sa longueur intérieure de dix pouces, & sa diagonale seroit de huit pouces sept lignes.

Un autre baril dont les dimensions seroient moitié de celles-ci, contiendrait une pinte, c'est-à-dire, si le diamètre de chacun des fonds est de trois pouces quatre lignes, celui du milieu sous le bondon de trois pouces huit lignes, & la longueur intérieure du baril de cinq pouces, la diagonale qui répond au milieu de l'ouverture du bondon sera de quatre pouces trois lignes & demie.

Prenez donc une verge ou règle longue de trois à quatre pieds, &

servez-vous de laquelle vous jugerez à propos de ces trois mesures; par exemple, si vous voulez y marquer les septiers, marquez un point au milieu de sa largeur distant d'un des bouts de huit pouces sept lignes; pour y marquer un septier, doublez cette mesure, & y marquez huit septiers; triplez la même mesure, & y marquez vingt-sept septiers; quadruplez-la, & y marquez soixante-quatre septiers, parce que les solides semblables sont entre eux comme les cubes de leurs côtés homologues.

Pour y marquer ensuite les autres nombres de septiers, prenez avec un compas commun la longueur de huit pouces sept lignes, & l'ayant portée à l'ouverture du premier solide, arrêtez fixément en cet état les deux règles ou jambes du compas de proportion, & prenez l'ouverture du second solide, pour marquer sur ladite jauge l'étendue qui convient à deux septiers.

Prenez de même l'ouverture du troisième solide, pour marquer sur la jauge l'étendue de la diagonale qui convient à trois septiers, & ainsi de suite; par ce moyen la jauge sera divisée de septier en septier.

On pourra avec la même facilité y marquer les pintes: car, par exemple, la moitié de l'étendue qui convient à deux septiers servira pour y marquer deux pintes; la moitié de l'étendue des trois septiers servira pour y marquer trois pintes; la moitié de la diagonale de quatre septiers sera celle de quatre pintes; & ainsi du reste.

Si le compas de proportion n'est point assez grand pour porter la mesure diagonale d'un septier à l'ouverture du premier solide, on y portera celle d'une pinte; & ayant marqué sur la jauge autant de pintes qu'on pourra, on aura les diagonales des septiers de même nombre, en doublant les mesures des pintes; ainsi, par exemple, si on double la diagonale de six pintes, on aura celle de six septiers; si on double la mesure de sept pintes, on aura celle de sept septiers, & ainsi de toutes les autres mesures.

Si la mesure diagonale d'une pinte est encore trop grande pour être portée à l'ouverture du premier solide, on y portera sa moitié; & le compas de proportion restant ainsi ouvert, on prendra l'ouverture du second solide; que l'on doublera pour avoir la diagonale de deux pintes; ayant pris de même l'ouverture du troisième solide, on la doublera pour marquer sur la jauge la diagonale de trois pintes, & ainsi du reste.

Les marques des septiers traverseront toute la largeur de la verge, & sur icelles on gravera les chiffres qui expriment leurs nombres; & les marques des pintes seront plus petites, pour les distinguer.

Afin que cette jauge puisse servir à mesurer plusieurs sortes de tonneaux dissémbles, on pourra marquer d'autres divisions sur chacune de ses faces, suivant les proportions des diamètres & longueurs des différentes especes de tonneaux usités dans le pays, & l'on marquera sur un des bouts de chaque face les diamètres & longueurs qui ont servi à faire les divisions; par exemple, au bout de la face, où l'on aura marqué la division précédente, on écrira, *diametre des fonds 20, diametre du milieu 22, longueur 30*; ou pour abrégé, *diametre réduit 21, longueur 30*.

Si pour les divisions d'une autre face on se sert des mesures d'un tonneau, dont le diametre de chaque fond soit de vingt & un pouces, celui du milieu vingt-trois, & la longueur intérieure vingt-sept pouces & demi, ce tonneau plus court que l'autre, mais plus gros, contiendrait à peu près la même quantité, c'est-à-dire, vingt-sept septiers, & sa diagonale seroit de vingt-six pouces.

Si un autre tonneau a toutes ses dimensions du tiers des précédentes, il contiendra un septier, & sa diagonale A C sera de huit pouces huit lignes; au moyen de quoi il sera facile de faire les divisions, comme nous avons dit ci-devant, & de marquer sur ladite face, *diametre réduit 22, longueur 27 & demi.*

Si l'on fait quatre divisions différentes sur les quatre faces de la règle, on aura sur cette même règle quatre différentes jauges qui serviront à mesurer quatre especes différentes de tonneaux, & l'on choisira celle qui conviendra le mieux pour jauger ceux qui se présenteront, en examinant les proportions de leurs diametres & longueurs.

Au lieu de se servir des jambes du compas de proportion pour diviser la jauge diagonale dont nous venons de parler, on peut encore mieux se servir de la table des solides rapportée à la page 32. Ainsi ayant reconnu par le calcul, que la diagonale d'un tonneau qui contient 27 septiers, est de 26 pouces, il sera facile de trouver les autres diagonales des tonneaux de toute grandeur proposée, qui auront les mêmes proportions du diametre réduit à la longueur, comme de 22 à 27 & demi; ou pour abréger, comme de 4 à 5.

Soit proposé pour exemple, à trouver la diagonale d'un quarteau contenant 9 septiers; cherchez dans la susdite table le nombre qui répond au neuvième solide, vous trouverez 520; cherchez en même tems le nombre correspondant au vingt-septième solide, vous y trouverez 750; formez-en la règle de trois, de la maniere qui suit :

$$750. \quad 520. \quad 26. \quad :: 18.$$

La règle étant faite, vous trouverez 18 pouces pour diagonale de 9 septiers. Les Tonneliers des environs de Paris font à peu près leurs tonneaux dans les proportions de 4 à 5; comme seroit, par exemple, un demi-muid ayant 19 pouces 2 lignes de diametre réduit, & 24 pouces de longueur intérieure, & dans ce cas sa diagonale seroit de 22 pouces 8 lignes & demie; comme il est aisé de le connoître par le calcul.

L'autre espece de tonneau, dont il est parlé à la page 50, est plus longue; car son diametre réduit est à sa longueur intérieure comme 7 à 10.

Mais en général, si-tôt qu'on a reconnu les proportions usitées dans un pays pour la fabrique des tonneaux, on trouvera premierement la diagonale d'un vaisseau contenant certain nombre de septiers, par la quarante-septième du premier Livre d'Euclide, ou bien par l'expérience, & ensuite les diagonales de tous les autres tonneaux faits dans les mêmes proportions, par le moyen de la susdite table des solides.

SECTION VI.

Contenant la construction & l'usage de plusieurs autres sortes de jauges.

LA jauge que nous avons ci-devant expliquée n'est propre qu'à mesurer des vaisseaux semblables; mais celles dont nous allons parler, peuvent servir à mesurer toutes sortes de vaisseaux cylindriques, quoiqu'ils ne soient pas semblables.

Ces méthodes de jauger sont fondées sur la supposition que le tonneau

est égal au cylindre qui a sa hauteur égale à la longueur intérieure du tonneau, & sa base égale au cercle dont le diamètre est moyen proportionnel arithmétique entre les diamètres à l'endroit des fonds, & celui du milieu sous le bondon : ce qui est assez exact pour la pratique, principalement lorsqu'il y a un peu de différence entre les cercles des fonds & celui du milieu du tonneau.

Pour construire la première sorte de jauge, il faut déterminer la mesure dont on veut se servir, en la comparant avec quelque vase régulier, comme un cylindre concave, dans lequel on versera une mesure du pays remplie d'eau ou de quelque autre liqueur, dont on marquera exactement le diamètre & la profondeur occupée par ladite liqueur.

Si, par exemple, on veut faire cette jauge pour Paris, où la pinte contient quarante-huit pouces cubiques, ou bien soixante & un pouces cylindriques, on trouvera par le calcul, qu'un cylindre concave ayant trois pouces onze lignes & un tiers de diamètre & autant de profondeur, contient une pinte, mesure de Paris; qu'un cylindre dont les mesures sont doubles, c'est-à-dire, de sept pouces dix lignes & deux tiers, contient un septier ou huit pintes; car les solides semblables sont entre eux comme les cubes de leurs côtés homologues.

Cela supposé, portez cette longueur de 3 pouces 11 lignes 1 tiers sur une des faces de la jauge, autant de fois qu'elle y pourra être comprise, & y marquez des points, où vous écrirez 1, 2, 3, 4, 5, &c. vous subdiviserez chacune de ces parties en quatre, ou plus, si vous voulez. Cette face ainsi divisée, sera appelée côté des parties égales, & servira à mesurer la longueur des tonneaux. Fig. 14.

Il faut aussi marquer sur une autre face de la jauge le diamètre du même cylindre, que nous supposons pareillement de trois pouces onze lignes & un tiers, & ensuite les diamètres des cercles doubles, triples, quadruples, &c. par quelqu'une des méthodes ci-devant expliquées pour diviser la ligne des plans du compas de proportion, dont la plus facile & la plus courte est de faire un triangle isoscele rectangle ABC, dont chacune des jambes autour de l'angle droit soit de trois pouces onze lignes un tiers, l'hypoténuse BC sera le diamètre d'un cercle double; c'est pourquoi ayant prolongé vers D une desdites jambes AB, autant qu'il est besoin pour y marquer tous les diamètres des tonneaux qu'on veut mesurer, vous porterez de A vers D ladite hypoténuse, & au point où elle se terminera vous marquerez le chiffre 2; prenez ensuite la distance C 2, & l'ayant portée sur la ligne AD, vous marquerez le chiffre 3 au point où elle se terminera; prenez de même la distance C 3, & l'ayant portée sur la ligne AD, vous y marquerez le chiffre 4, & ainsi de tous les autres diamètres que vous voudrez marquer sur la jauge. Fig. 15.

Remarquez que la ligne A 4, qui est le diamètre d'un cercle quadruple du premier, est double de A C, ou A B, parce que les cercles sont entre eux comme les carrés de leurs diamètres. Or AB étant 1, son carré est 1, & la ligne A 4 étant supposée 2, son carré est 4.

Pour vous servir de cette jauge, appliquez le côté des parties égales sur la longueur extérieure du tonneau, dont il faudra diminuer la profondeur des jables de chaque fond, & l'épaisseur des douves qui composent les mêmes fonds, afin d'avoir au juste sa longueur intérieure.

Appliquez ensuite le côté des diamètres de ladite jauge sur le diamètre des fonds du tonneau, & remarquez le nombre qui leur convient, & s'ils sont égaux ou non; car s'il y a quelque différence entre les diamètres du fond, il faut les égaux, en prenant la moitié de leur somme.

Faites encore entrer la jauge à plomb par le trou du bondon, afin d'avoir le plus grand diamètre intérieur de la coupe du milieu, que vous ajouterez avec le diamètre des fonds & en prendrez la moitié, pour avoir un diamètre moyen arithmétique, lequel étant multiplié par la longueur intérieure du tonneau, le produit vous marquera le nombre des mesures qu'il contient.

Soit pour exemple la longueur intérieure d'un tonneau de quatre mesures & trois quarts, après en avoir diminué deux pouces de chaque côté sur la longueur extérieure, sçavoir un pouce & demi pour la profondeur des jables, & demi-pouce pour l'épaisseur des douves qui composent les fonds: soit aussi le diamètre de chaque fond 15 & le diamètre du milieu 17 parties, j'additionne 15 & 17, la somme est 32, dont la moitié est 16, que je multiplie par la longueur 4 & trois quarts, & le produit 76 sera le nombre des pintes ou mesures contenues dans le tonneau proposé.

Pour la seconde sorte de jauge, on trouve par le calcul qu'un cylindre qui a pour diamètre 3 pieds 3 pouces & 6 lignes & autant pour sa hauteur, contient mille pintes; mesure de Paris.

Prenez donc sur une règle une longueur de 3 pieds 3 pouces & 6 lignes; divisez cette longueur en dix; alors chacune de ces parties sera le diamètre, & la hauteur d'un cylindre contiendra une pinte, puisque les solides semblables sont entre eux comme les cubes de leurs côtés homologues: subdivisez encore chacune de ces parties en dix, ce qui se pourra facilement faire par le moyen de la ligne des parties égales du compas de proportion; chacune de ces dernières parties sera la hauteur, le diamètre d'un cylindre solide contenant la millième partie d'une pinte. Vous ajouterez ces petites parties jusqu'au bout de votre règle, & les ayant chiffrées de cinq en cinq, votre jauge sera faite. Vous lui pourrez donner quatre à cinq pieds de long, si vous voulez qu'elle serve pour mesurer de grands vaisseaux, comme sont les pipes, &c.

Fig. 16.

Pour vous en servir, voyez combien les diamètres des fonds & de la bonde, comme aussi la longueur du vaisseau, contiennent de petites parties de votre jauge.

Par la longueur du vaisseau, il faut entendre la longueur intérieure, qui est l'espace compris en ligne droite entre les fonds; & par les diamètres, on entend les diamètres pris en dedans entre les douves.

Si les diamètres des fonds sont égaux, composez l'un d'eux avec le diamètre de la coupe du milieu, à l'endroit du bondon, & le milieu entre les deux s'appellera le diamètre égalé du tonneau.

Si les diamètres des fonds ne sont pas égaux, ajoutez-les ensemble, & prenez-en la moitié, qui s'appellera le diamètre égalé des fonds; comparez ensuite le diamètre égalé avec le grand diamètre du milieu au-dessous du bondon; ajoutez-les ensemble, & prenez la moitié de leur somme, pour avoir le diamètre égalé du vaisseau.

Multipliez le diamètre égalé du vaisseau par lui-même, & le produit par la longueur, vous aurez le nombre de millièmes de pintes contenues dans le vaisseau; tranchez donc les trois dernières figures vers la droite, les restantes montreront combien ledit vaisseau contient de pintes.

Soit pour exemple le diametre de chaque fond , 58 parties de ladite jauge , & le diametre du milieu 62 , ajoutez ensemble ces deux nombres , vous aurez 120 , dont la moitié 60 est le diametre égalé du vaisseau ; multipliez ce nombre par lui-même , pour avoir son quarré 3600 ; supposons la longueur intérieure du vaisseau 80 des mêmes parties ; multipliez 3600 par 80 , & le produit sera 288000 , dont ayant retranché les trois dernieres figures , on connoîtra que ce vaisseau contient 288 pintes , mesure de Paris.

Ces méthodes de jauger sont assez exactes dans la pratique , lorsqu'il y a peu de différence entre les cercles des fonds & celui du milieu du tonneau , comme aux muids qui se font aux environs de Paris ; mais lorsque la différence est considérable , comme elle est aux pipes d'Anjou , dont le diametre du milieu est beaucoup plus grand que celui des fonds , la mesure faite par les méthodes que nous venons de donner , seroit un peu plus petite que la véritable ; mais pour en approcher & la rendre plus juste , divisez en sept la différence qui fait l'excès du diametre du milieu , & ajoutez-en quatre au diametre égalé des fonds ; comme si , par exemple , le diametre des fonds étoit de 50 petites parties , & celui du milieu de 57 des mêmes parties , vous en prendrez 54 pour le diametre égalé du vaisseau , & ferez le reste , comme il a été dit ci-devant.

Ayant connu par la jauge combien un tonneau contient de pintes de Paris , on pourra trouver ce que le même vaisseau contient de toute autre mesures par la méthode suivante.

La pinte d'eau douce , mesure de Paris , pese trente & une onces poîd de marc : c'est pourquoi il n'y aura qu'à faire peser dans le pays où l'on se trouvera , la mesure d'eau , & par une règle de proportion on trouvera ce que l'on cherche.

Si , par exemple , la mesure d'eau de quelque pays pese cinquante onces , & que l'on veuille sçavoir combien de pareilles mesures sont contenues dans un muid qui contient 288 pintes , mesure de Paris , on dira par une règle de trois : comme 50 sont à 31 , ainsi 288 pintes sont à un quatrième nombre ; la règle étant faite , on trouvera 178 mesures & demie.

On pourroit marquer sur une des faces de ladite jauge les pieds & pouces , & subdiviser chaque pouce en quatre : ce qui donneroit un second moyen de jauger les tonneaux , qui servira comme de preuve. On marquera les pieds par des chiffres romains , & les pouces par d'autres chiffres plus petits.

Nous avons dit ci-devant que la pinte de Paris contient 61 pouces cylindriques. C'est pourquoi ayant réduit la solidité du vaisseau en pouces cylindriques , il faudra les diviser par 61 , pour avoir le nombre des pintes qu'il contient. Un exemple ou deux vont donner tout l'éclaircissement nécessaire.

Soit , par exemple , la longueur intérieure d'un tonneau 36 pouces , le diametre des fonds 23 pouces , & celui du milieu du tonneau 25. Ajoutez ces deux diametres , leur somme est 48 , dont la moitié est 24 pour le diametre égalé. Multipliez ce nombre 24 par lui-même , le produit est 576 , & le multipliez encore par 36 , vous trouverez 20736 pouces cylindriques , lesquels étant divisés par 61 , le quotient est 339 pintes & environ trois quarts.

Si les mesures dont on s'est servi pour la longueur & les diametres sont

des quarts de ponce, on divisera le dernier produit par 3904, pour avoir le nombre des pintes.

Soit, par exemple, la longueur intérieure du vaisseau proposé 35 pouces & un quart, le diamètre des fonds 23 pouces, & celui du milieu 25 pouces & demi; ajoutez ensemble ces deux diamètres, leur somme sera 48 & demi, & sa moitié 24 un quart, lesquels pour la facilité du calcul vous réduirez en quarts, le nombre est 97 qu'il faut multiplier par lui-même, & le produit sera 9409, lesquels il faut multiplier par 141, à quoi se réduisent les 35 pouces & un quart de longueur, alors ce dernier produit sera 1326669, lequel étant divisé par 3904, le quotient sera, comme ci-devant, 339 pintes & environ trois quarts.

Construction & usage d'une nouvelle jauge.

Monsieur Sauveur, Professeur Royal & de l'Académie des Sciences, a bien voulu nous communiquer une nouvelle jauge de son invention, par le moyen de laquelle on trouve par la seule addition le contenu de toutes sortes de tonneaux, au lieu que toutes les manières de jauger, qui ont paru jusqu'à présent, ne se peuvent exécuter que par des multiplications & divisions.

De la
VII.
Planche.
Fig. 17.

Pour construire cette jauge, choisissez une pièce de bon bois sec & sans nœuds, comme de cormier ou poirier, longue d'environ 5 pieds en forme de parallépipède rectangle, & de 6 ou 7 lignes d'épaisseur à chacune de ses quatre faces, qui doivent être égales. La figure 17 montre à peu près le développement de ces quatre faces.

Sur la première de ces quatre faces on marquera des nombres qui serviront à mesurer les diamètres des tonneaux.

Les divisions de la seconde face serviront à mesurer leurs longueurs.

Les divisions de la troisième face seront pour le contenu des tonneaux.

Enfin, on trouvera sur la quatrième face le nombre des septiers & pintes qu'ils contiennent.

Ces divisions se feront en la manière qui suit.

Divisez premièrement la quatrième face de ponce en ponce, & chaque ponce en dix parties égales. Ces petites divisions marqueront des pintes, chifrant 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. & de 8 en 8 ce seront des septiers, puisqu'un septier contient huit pintes. Sur un des bouts de cette quatrième face on écrira, *pintes & septiers*.

On divisera les trois autres faces par le moyen des logarithmes, comme nous allons l'expliquer.

Les divisions de la quatrième face serviront d'échelle pour la troisième qui lui doit être contigue.

Division de la troisième face pour le contenu.

Pour placer un nombre sur la troisième face, comme 240, cherchez dans les logarithmes 2.40, ou le nombre qui en approche le plus, vous le trouverez vis-à-vis 251; mettez donc 240 dans la troisième face vis-à-vis 251 pintes de la quatrième face, & ainsi des autres.

J'ai

J'ai dit le nombre qui en approche le plus, car je ne trouve pas justement 240 vis-à-vis de 251, mais en sa place je trouve 23996 qui en approche, puisqu'il ne s'en manque que quatre unités; en négligeant les trois dernières figures du nombre entier marqué dans les tables des logarithmes.

Cependant pour ne rien négliger de l'exactitude nécessaire, en faisant ces divisions, j'ajoute 1 au premier chiffre; & au lieu du logarithme 240, je cherche 340, vis-à-vis duquel je trouve 2512, qui signifie qu'il faut placer le logarithme 240 vis-à-vis de 251, division des pintes, & deux parties davantage d'une pinte, qu'on doit supposer être divisée en dix. Sur un des bouts de la troisième face on écrira *Contenu*.

Division de la seconde face pour les longueurs.

UN vaisseau cylindrique ayant 3 pouces 11 lignes & 1 tiers de diamètre, & autant de profondeur ou de longueur, contient une pinte, mesure de Paris; c'est pourquoi la première partie de la seconde face qui est sans division, doit être de cette longueur qu'il faut poser dix fois & plus, si l'on veut, le long de ladite face, en marquant seulement des points occultes. Une de ces parties doit être divisée en cent sur une règle séparée qui servira d'échelle.

Pour placer un nombre sur la seconde face comme 60, cherchez dans les logarithmes le nombre 60, qui se trouvera entre 39 & 40, ou plutôt vis-à-vis de 3981, sans avoir égard aux chiffres 1, 2, 3, qui le précèdent, & qui se nomment Lettres caractéristiques. C'est pourquoi je prends 98 ou 981, en estimant une partie divisée en dix sur la petite échelle divisée en 100, & je pose cet intervalle après le troisième point occulte qui marque trois centaines ou trois mille. Il faut ainsi marquer toutes les divisions de cinq en cinq, & les subdiviser en cinq parties égales. Enfin, sur le bout de cette face, on écrira *Longueurs*.

Division de la première face pour les Diamètres.

LA première partie de cette face qui est sans division, représente le diamètre d'un vaisseau cylindrique contenant une pinte, mesure de Paris; c'est pourquoi sa longueur doit être de trois pouces onze lignes un tiers, de même que la première partie de la seconde face.

Pour le reste, portez-y les divisions de la seconde face; mais au lieu d'écrire 5, 10, 15, 20, 25, &c. écrivez-y leur double 10, 20, 30, 40, 50, &c. & subdivisez les intervalles en 10, & sur le bout de cette face écrivez *Diamètres*.

U S A G E.

Mesurez avec la première face des *diamètres* le diamètre moyen du tonneau: marquez ce diamètre par les nombres de la jauge, ajoutant les subdivisions par 10, qui ne sont pas marquées; je suppose que le diamètre moyen tombe sur 153.00

Mesurez de même la longueur intérieure du vaisseau avec la seconde face des longueurs, je suppose qu'elle tombe sur 92 85

Ajoutez ensemble ces deux logarithmes,

153	00
92	85
245 85	

Cherchez cette somme 245 85 sur la troisième face du contenu, vous trouverez vis-à-vis sur la quatrième face 36 septiers ou 288 pintes de Paris.

Pour rendre cette mesure générale.

Prenez une pinte d'eau douce, mesure du pays; je suppose qu'elle pèse cinquante onces, poids de marc.

Cherchez 31 onces, poids de la pinte de Paris sur la quatrième face des septiers, ce nombre 31 répondra vis-à-vis de 239, 4 de la troisième échelle.

Cherchez de même 50 sur la quatrième face, il répond vis-à-vis de 260 2

De 260 2	Il faut ensuite de 245 85, trouvés ci-devant,	
Otez 239 4	Oter 20 80	
Restera 20 8	Restera 225 05	

Vis-à-vis de ce nombre 225 05 pris dans la troisième échelle du contenu, vous trouverez dans la quatrième échelle 22 septiers 2 pintes, ou 178 pintes du pays proposé, & ainsi des autres.

Des différentes mesures du Vin.

Le poisson est la plus petite mesure dont on se sert pour mesurer le vin à Paris, il contient environ un verre de feugere d'une moyenne grandeur.

Deux poissons sont le demi-septier.

La chopine contient deux demi-septiers.

La pinte deux chopines.

Nous avons dit ci-devant ce que la pinte contient de pouces.

La quarte contient deux pintes.

Le septier, huit pintes de Paris.

Le quarteau contient neuf septiers.

Le demi-muid, dix-huit septiers; & le muid, trente-six.

La demi-queue de Champagne contient vingt-quatre septiers.

La demi-queue d'Orléans, vingt-sept septiers.

La demi-queue de Beaune, trente septiers.

Le buffard d'Anjou est de trente à trente-deux septiers, & le gros buffard en contient trente-six à quarante.

Le muid de Mantes contient trente-neuf à quarante septiers.

La pipe, cinquante-quatre septiers.

Et la pipe de Cognac, soixante-six à septante septiers.

Il y a encore d'autres mesures rondes ou cylindriques qui servent à mesurer les grains, le sel, les fruits & d'autres choses semblables.

Le litron, dont on se sert à Paris, contient trente-six pouces cubes, les demis & quarts à proportion.

Le boisseau contient seize litrons.

Le minot de sel contient quatre boisseaux , & doit peser cent livres.

Le minot de bled contient trois boisseaux.

Le septier contient quatre minots ou douze boisseaux.

Le muid est de douze septiers, mais celui d'avoine est double de celui de bled.

Le minot de charbon contient huit boisseaux , & la voie qui est un sac , est de deux minots.

Le muid de plâtre contient trente-six sacs , & chaque sac deux boisseaux.

Toutes ces mesures doivent être rases , & les étalons ou matrices qui ont été réglées en l'année 1669 , se conservent en l'Hôtel de Ville de Paris au Bureau des Mesureurs de Sel.

S E C T I O N V I I.

Des usages de la ligne des Métaux.

U S A G E P R E M I E R.

*Etant donné le diamètre d'une boule de quelqu'un des six métaux ,
trouver le diamètre d'une autre boule de même poids ,
& duquel on voudra desdits métaux.*

Prenez le diamètre donné , & le portez à l'ouverture des deux points marqués du caractère qui dénote le métal de la boule ; & le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , prenez l'ouverture des points cotés du caractère qui signifie le métal dont on veut faire la boule , cette ouverture sera son diamètre. Soit pour exemple A B , le diamètre d'une boule de fer qui soit de même poids ; portez la ligne A B à l'ouverture des points h qui marquent le plomb , & prenez ensuite l'ouverture des points o qui dénotent le fer , cette ouverture donne la longueur C D pour diamètre de la boule de fer d'un poids égal à celle de plomb , & ainsi des autres.

Si au lieu de boules on propose des corps semblables ayant plusieurs faces , faites la même opération que dessus pour trouver chacun des côtés homologues , les uns après les autres , afin d'avoir les longueurs , largeurs & épaisseurs des corps que l'on veut construire.

U S A G E I I.

Trouver la proportion que les six métaux ont entre eux selon leur pesanteur.

ON demande , par exemple , quelle proportion auroient entre eux deux corps semblables de même grandeur & volume , mais de différents métaux.

Prenez sur la ligne des métaux la distance du centre de la charnière jusqu'au point du caractère qui dénote le métal le moins pesant des deux proposés , lequel point est toujours le plus éloigné dudit centre ; portez cette distance sur la ligne des solides , à l'ouverture du nombre que vous voudrez ;

& le compas de proportion demeurant ouvert , prenez sur la ligne des métaux la distance du centre de la charniere jusqu'au point qui marque l'autre métal , & cette distance portant sur la ligne des solides , voyez si elle peut convenir à l'ouverture de quelque nombre ; si elle y convient , ces deux nombres exprimeront la proportion des deux métaux proposés , en permutant les nombres.

Soit proposé , par exemple , de trouver quelle raison a le poids d'une certaine masse ou lingot d'or au poids d'un autre lingot d'argent semblable & de même volume. Comme l'argent pese moins que l'or , je prends la distance du centre de la charniere jusqu'au point cotté \odot , & je la porte à l'ouverture du cinquantième solide ; puis je prends la distance du même centre au point marqué \odot , & je trouve qu'elle convient environ à l'ouverture du vingt-septième solide , & un peu plus. D'où je conclus que le poids de l'or est à celui de l'argent , comme 50 à 27 , un sixième , ou comme 100 à 54 , un tiers ; c'est-à-dire , que si le lingot d'or pese 100 livres , celui d'argent pesera 54 livres & un tiers ; & ainsi des autres métaux , dont la proportion est exprimée plus exactement par les nombres de livres & onces que pese un pied cube de chacun de ces métaux rapportés ci-devant , en parlant de la preuve de la ligne des métaux , & en la table ci-après. Si néanmoins on veut exprimer leur proportion par de plus petits nombres , on trouvera que si un lingot d'or est supposé peser cent marcs , un lingot de plomb de même grosseur & volume en pesera environ soixante & demi ; un d'argent 54 & un tiers ; un de cuivre 47 & un quart ; un de fer 42 & un dixième ; & un d'étain 32.

U S A G E I I I.

Etant donné quelque corps que ce soit de l'un des six métaux , trouver quel poids il faut d'un des cinq autres métaux , pour faire un autre corps semblable & égal au proposé.

Soit pour exemple un reliquaire d'étain , on propose d'en faire un autre d'argent tout semblable & de même grandeur. Premièrement je pese ce reliquaire d'étain , & je trouve qu'il pese 36 livres ; c'est pourquoi je prends sur la ligne des métaux la distance du centre du compas de proportion jusqu'au point marqué \odot , qui est le métal dont on veut faire le nouveau reliquaire ; je porte ensuite cette distance à l'ouverture du trente-sixième solide , qui est le poids supposé du reliquaire d'étain ; puis je prends encore sur ladite ligne des métaux la distance du centre au point marqué ∇ , qui dénote le métal du reliquaire d'argent , & portant cette distance à l'ouverture de quelque solide , je trouve qu'elle convient au cinquantième & un peu plus : ce qui me fait connoître qu'il faut environ cinquante livres d'argent & un quart pour faire un reliquaire semblable & de même grandeur que celui d'étain proposé.

La preuve de cette opération se peut faire par le calcul , sçavoir en multipliant réciproquement ces différens poids par ceux d'un pied cube de chacun de ces métaux , comme en cet exemple , multipliant 720 livres 12 onces , qui est le poids d'un pied cube d'argent par 36 livres , qui est

le poids dudit reliquaire d'étain , & ensuite multipliant 516 livres 2 onces , qui est le poids d'un pied cube d'étain par 50 livres un quart , qui est le poids du reliquaire d'argent , les produits de ces deux multiplications doivent être à peu près égaux.

U S A G E I V.

Etant donnés les diametres ou côtés de deux corps semblables de divers métaux , trouver en quelle raison sont les poids de ces deux corps.

SOit , par exemple , la ligne droite E F le diamètre d'une boule d'étain ; & G H le diamètre d'une boule d'argent : il faut trouver la raison des poids de ces deux boules. Prenez le diamètre E F , & le portez à l'ouverture des points ♀ , qui dénotent le métal de cette boule ; le compas de proportion demeurant ainsi ouvert , prenez l'ouverture des points ♂ , qui dénotent le métal de l'autre boule ; comparez cette ouverture avec le diamètre G H , afin de reconnoître si elle lui est égale , car en ce cas les deux boules seroient de même pesanteur. Mais si le diamètre de la boule d'argent est plus petit que l'ouverture des points ♂ , comme est ici K L , c'est une marque que la boule d'argent pèse moins que celle d'étain ; & pour connoître de combien , il faut comparer ensemble sur la ligne des solides les diametres G H & K L ; c'est pourquoi portez ladite ouverture des points ♂ , qui est ici G H , à l'ouverture de quelque solide , comme du 60^{me} ; voyez ensuite à quel autre solide convient le diamètre K L , & supposant qu'il convienne à l'ouverture du 20^{me} solide , c'est une marque que la boule d'argent , dont le diamètre est K L , ne pèse que le tiers de la boule d'étain , dont le diamètre est E F. Fig. 19.

U S A G E V.

Etant donnés le poids & le diamètre d'une boule ou le côté de quel qu'autre corps d'un des six métaux , trouver le diamètre ou le côté homologue d'un autre corps semblable d'un des cinq autres métaux , lequel soit d'un poids donné.

SOit , par exemple , la ligne droite M N le diamètre d'une boule de cuivre qui pèse dix livres , on demande le diamètre d'une boule d'or qui pèse quinze livres. Il faut premièrement trouver par la ligne des métaux le diamètre d'une boule d'or de poids égal à celle de cuivre , & puis l'augmenter par la ligne des solides. Portez pour cet effet le diamètre M N à l'ouverture des points ♀ , qui dénotent le cuivre , & prenez l'ouverture des points ♂ , qui dénotent l'or , marquez le diamètre de la boule d'or O P du poids de dix livres , & le portez à l'ouverture du dixième solide ; prenez ensuite l'ouverture du quinzième , & cette dernière ouverture Q R donnera le diamètre d'une boule d'or pesant quinze livres , comme on l'a demandé. Fig. 20.


82 CONST. ET USAGES DU COMPAS DE PROPORTION.

Voici une Table du poids de différentes matières réduit au pied & au ponce cubes.

<i>Le poids d'un pied cube.</i>			<i>Le poids d'un ponce cube.</i>		
	livres	onces.	onces	gros	grains.
Or	1326	4	12	2	52
Vif-argent	946	10	8	6	8
Plomb	803	2	7	3	30
Argent	720	12	6	5	28
Cuivre	627	12	5	6	38
Fer	558	0	5	1	24
Etain	516	2	4	6	17
Marbre blanc	188	12	1	6	0
Pierre de taille	139	8	1	2	24
Plâtre	85	0	0	5	6
Ardoise	150	0	1	7	12
Tuile	127	0	1	0	18
Eau de Seine	69	12	0	5	12
Eau de Mer	70	10	0	6	0
Vin	68	6	0	5	5
Cire	66	4	0	4	65
Huile	64	0	0	4	43

Fin du second Livre.



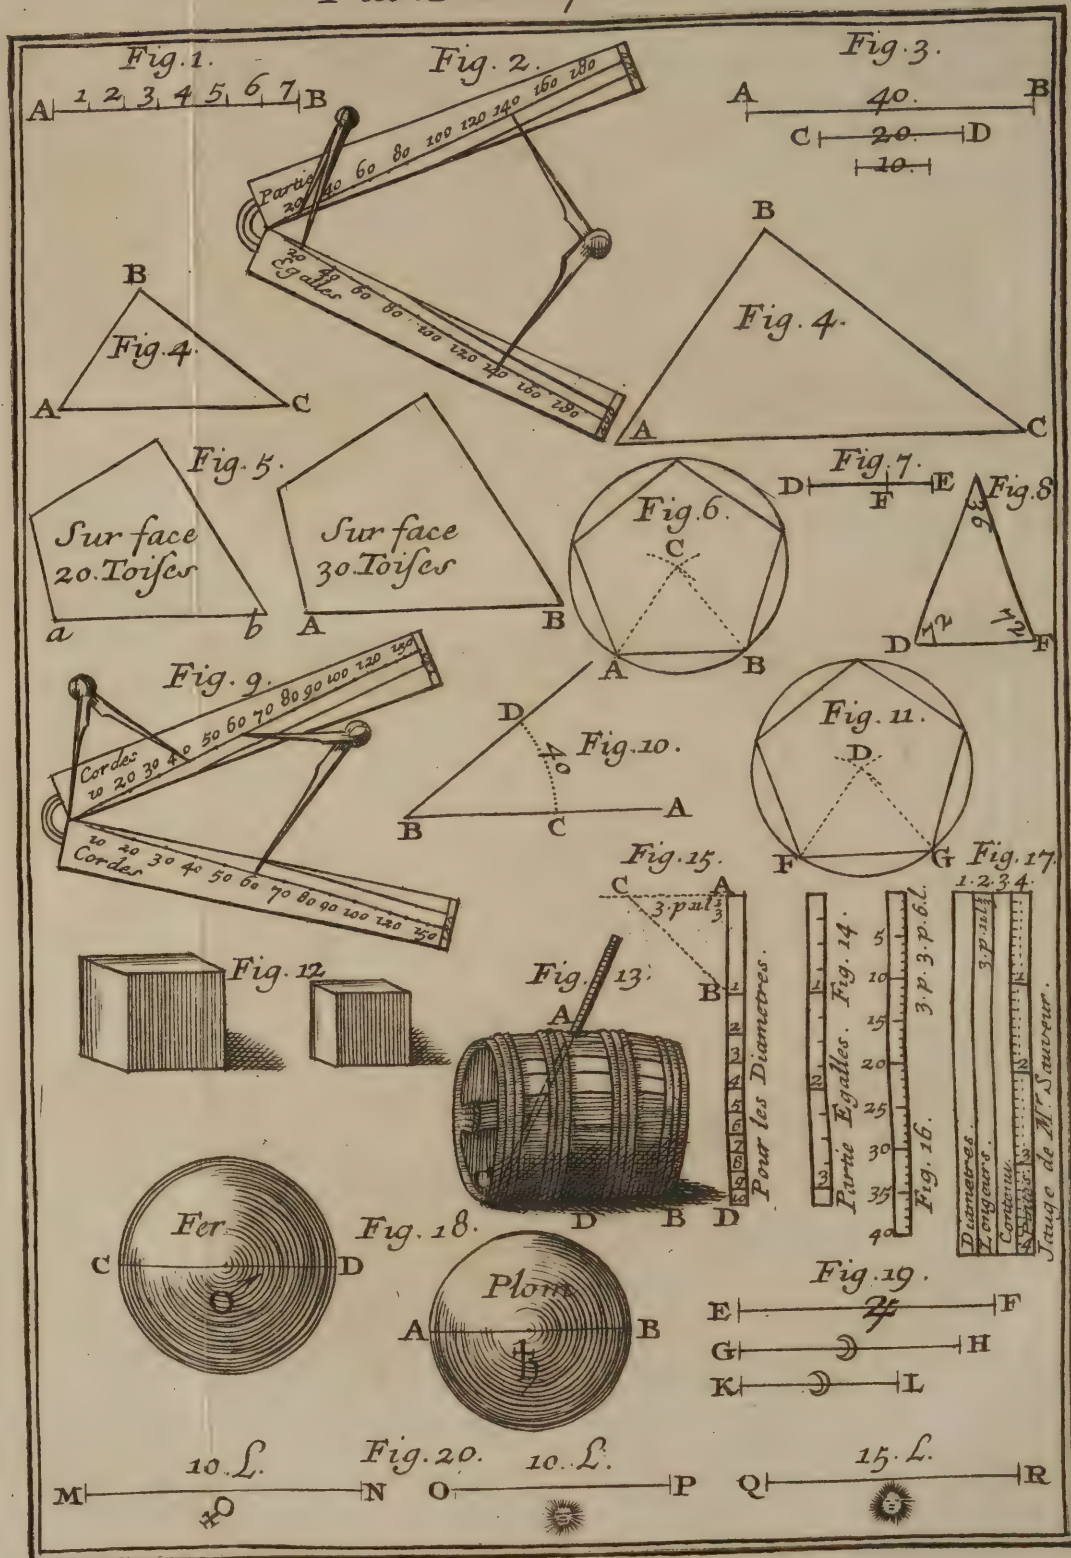



DE LA
CONSTRUCTION
ET DES USAGES
DE PLUSIEURS COMPAS
ET
AUTRES INSTRUMENTS CURIEUX;
Qui servent ordinairement au Cabinet.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

De la construction & des usages de plusieurs différens Compas.



OU S avoûs déjà parlé des Compas qui se mettent ordinairement dans les étuis de Mathématique, il nous reste à parler de quelques autres que l'on y place aussi quelquefois, dont les longueurs sont arbitraires.

Construction du Compas à pince.

CE Compas se nomme compas à pince, à cause d'une entaille qui est au milieu du corps, en sorte qu'étant fermé, on l'ouvre facilement d'une main, en pressant les doigts l'un contre l'autre. Nous avons dit que

*Planche.
VIII.
Fig. A.*

la principale bonté des compas consiste en ce que leurs mouvemens soient bien doux , & qu'ils s'ouvrent & se ferment bien également ; il faut pour cela que les charnières soient bien fendues & très-égales d'épaisseur ; on se sert pour cela d'une scie d'acier , la tête est fendue en deux fois , de manière qu'il reste au milieu un simple de l'épaisseur d'une carte à jouer , l'autre jambe du compas est fendue par le milieu de la charnière , pour recevoir le simple qui a été réservé à la tête ; il faut ensuite limer & dresser les charnières , en sorte qu'elles joignent bien par tout ; on perce ensuite le compas au milieu de la tête d'un trou d'une grosseur proportionnée à la grandeur du compas. Les plus petits sont ordinairement d'une ligne de diamètre , & les plus gros d'environ deux lignes ; mais il faut que le clou soit bien rond & qu'il remplisse exactement le trou de la tête. Quand il est rivé , on fait couler un peu de cire jaune entre les charnières , en faisant chauffer la tête du compas , cela empêche que le métal ne s'attache contre l'un ou l'autre de ses charnières , en l'ouvrant ou le fermant ; on y met ordinairement deux rosettes tournées qui lui servent de contre-rivures & maintiennent sa tête. La petite vis qui est au bas du corps du compas , sert à avancer ou reculer la pointe d'acier tant & si peu que l'on veut : c'est ce qui fait qu'on le nomme compas de division. Cette pointe est attachée par deux clous au haut du compas , en sorte qu'elle fait ressort en tournant la vis ; l'autre pointe d'acier est soudée au feu , comme toutes les autres pointes de compas qui sont fixes. On fait pour cela ausdites pointes une entaille plate , que l'on fait entrer dans une fente faite au bas du corps du compas , en sorte qu'elles se joignent bien , afin que la soudure les fasse tenir fortement. On se sert ordinairement de soudure d'argent au tiers de cuivre , c'est-à-dire , qu'on met deux fois plus d'argent que de cuivre ; par exemple , sur un gros d'argent on met un demi-gros de laiton que l'on fond ensemble dans un creuset , & qu'on amincit ensuite au marteau de l'épaisseur d'une bonne carte , pour les couper ensuite en petits morceaux , afin de les faire couler plus facilement ; on se sert aussi assez souvent de soudure de cuivre mêlé avec du zin , on fond ensemble trois quarts de laiton avec un quart de zin qu'on jette ensuite tout fondu dans l'eau froide , afin de la rendre en petite graille ; il faut avoir soin de poudrer l'endroit qu'on veut souder avec du borax broyé bien fin , c'est ce qui fait couler & pénétrer la soudure aux jointures qu'on veut souder ; ce que je dis ici de la manière de souder les pointes de compas , se doit entendre de même de toute autre pièce que l'on voudra souder.

Du Compas à l'Allemande.

Fig. E.

CE compas a ses branches un peu courbées , en sorte que les pointes ne se joignent que par les bouts ; il change de pointes , c'est-à-dire , qu'il y en a plusieurs qui s'ajustent dans un petit trou carré fait à la boîte où est la vis qui sert à les retenir fermes. Il faut que ces pointes entrent bien juste dans le petit trou carré , afin qu'elles ne vacillent point. On met quelquefois à ces sortes de compas une pointe à tire-ligne , afin de tracer des lignes grosses ou menues par le moyen de la petite vis qui approche ou écarte les pointes du tire-ligne ; on le fait à mouvement par le moyen d'une petite charnière à peu près comme la tête du compas , afin de pouvoir

pouvoir mettre ladite pointe perpendiculaire sur le papier, le compas étant peu ou beaucoup ouvert ; la petite figure marquée 3 donne une idée de cette pointe ; le porte-crayon marqué 2 est aussi mobile, afin que le crayon soit aussi à plomb dans les grandes ouvertures de compas ; la pointe à roulette marquée 1 sert à faire des lignes ponctuées ; elle a aussi un mouvement de la même manière & pour la même raison que le tire-ligne. On met dans l'un & dans l'autre de l'encre avec une plume entre les lames, afin de ne pas s'exposer à gâter les desseins. Ce qu'on appelle *roulette* est une petite roue de cuivre ou autre métal d'environ deux à trois lignes de diamètre, autour de laquelle on fait de petites dents pointues ; elle est attachée au bout de deux petites lames de laiton par une petite goupille, de manière qu'elle tourne librement, à peu près comme un éperon ; les pointes des dents doivent être assez proches l'une de l'autre, pour ne pas faire des points trop éloignés. Le reste de ce compas se fait de la même manière que celui dont je viens de parler ; je dirai seulement qu'il doit être bien ajusté & limé bien plat par-tout. La beauté d'un compas consiste aussi en ce qu'il soit bien adouci & bien poli ; on se sert pour cela d'une pierre douce qu'on passe à l'eau sur tous les pans du compas ; on prend ensuite un bâton de bois doux qu'on applatit & qu'on passe bien droit sur toutes les parties du compas avec de la potée d'émeri trempée dans de l'huile ou du tripoli bien fin ; après on effuie bien tout le compas avec un linge blanc ou un morceau de chamois.

Construction du Compas à ressort.

CE compas est fait tout d'acier trempé, c'est-à-dire, dur par-tout ; en sorte que la lime ne peut y mordre, & sa tête est contournée de telle manière qu'il s'ouvre de lui-même par son ressort. La vis qui le traverse en arc sert à l'ouvrir & le fermer tant qu'on le veut par le moyen de l'écrou qui est derrière. Ces sortes de compas sont fort commodes pour prendre de petites mesures, & faire de petites divisions ; mais ils doivent être un peu courts & trempés, de manière qu'ils fassent bien ressort, & qu'ils ne cassent pas. Fig. C.

Construction du Compas d'Horlogeur.

CE compas est nommé *Compas d'Horlogeur*, il est fort & solide ; car son usage ordinaire est de servir à couper le carton, le cuivre & autres choses semblables. Le quart de cercle qui le traverse est pour l'arrêter fixement à une ouverture, en serrant la vis qui appuie sur ledit quart de cercle qui est souvent d'acier ; l'écrou qui est à son extrémité sert à ouvrir & fermer le compas tant & si peu qu'on le veut, en tournant ledit écrou qui doit être rivé de telle manière à la branche du compas, qu'il fasse avancer ou reculer l'autre branche ; les quatre pointes doivent être d'acier bien trempé, comme nous allons l'expliquer. Celle marquée 1 est limée en talud, à peu près comme un burin, pour couper le cuivre ; celle marquée 2 est faite en manière de champignon pointu, pour remplir les centres de différentes grandeurs ; les deux autres pointes sont comme à Fig. D.

l'ordinaire, excepté qu'elles doivent être fortes à proportion des compas; le reste de la construction est comme ci-devant.

Pour tremper les pointes de compas ou autres pièces d'acier, on doit s'y prendre de différentes manières; par exemple, les bouts de pointes des petits compas se trempent à la chandelle par le moyen d'un chalumeau de cuivre: car en soufflant dedans, cela fait un rayon de flâme fort vif qui rougit en un instant les pointes qu'il faut tremper aussi-tôt dans le suif de chandelle; alors, quand les pointes sont d'acier, elles deviennent très-dures: les pointes des gros compas & autres outils d'acier se trempent au feu, en les faisant rougir d'une couleur de cerise. En les faisant tremper en cet état dans l'eau, cette matière devient fort dure. Je donnerai à la fin de cet ouvrage une description des principaux outils dont on se sert pour faire les instrumens de Mathématique, & j'expliquerai en abrégé leurs principaux usages.

Construction du Compas à trois branches.

Fig. E. **C**E compas sert à prendre trois points à la fois, pour former un triangle tel qu'il peut être, & aussi pour placer trois positions à la fois d'une carte que l'on veut copier, &c.

La construction de ce compas est à peu près comme les autres, excepté que la troisième branche doit avoir un mouvement en tout sens, & cela se fait par le moyen du clou tourné qui sert à river par un bout les deux branches ordinaires, & à l'autre bout il doit y avoir une rosette & une plaque ronde qui sert de charnière à la troisième branche qui se rive comme les autres compas. La petite figure 1 marque comment ce clou est fait; ce compas a ses pointes d'acier comme les autres.

Du Compas à Cartes Marines.

Fig. F. **C**E compas a ses jambes recourbées & rélargies vers la tête, afin que l'on puisse l'ouvrir d'une seule main; ce qui se fait en pressant les deux branches dans la main; sa figure fait assez connoître sa construction. Nous parlerons de son usage, en traitant des Instrumens de la Navigation.

Construction du Compas de réduction simple.

Fig. G. **O**N nomme cet instrument compas de réduction & de division, à cause qu'il est fait pour diviser une ligne, & réduire un plan de petit au grand & de grand en petit. On en fait qui servent à diviser une ligne en deux, d'autres en trois, d'autres en quatre, en cinq, &c. Il faut bien prendre garde en le construisant, que la tête soit percée en ligne droite avec les branches, & que le dedans des pointes d'acier n'avancent pas plus l'une que l'autre. Si, par exemple, on veut faire un compas qui serve à prendre la moitié d'une ligne, il faut que depuis le centre du clou jusqu'à l'extrémité des plus longues pointes, il y ait bien exactement deux fois la longueur des plus courtes, & ainsi à proportion des autres mesures. Le compas de la figure G est fait pour prendre le tiers d'une figure; c'est pourquoi depuis le centre marqué, jusqu'aux deux extrémités des pointes

marquées 2, il y a trois fois la longueur depuis le même centre jusqu'aux extrémités des petites pointes marquées 3 & 4; en sorte que si l'on veut avoir le tiers de la ligne 2, 2, il faut prendre toute sa longueur avec le plus grand côté du compas, lequel restant ainsi ouvert, les plus petites branches donneront ce tiers qui sera la ligne 3, 4.

Construction du Compas de réduction à tête mobile.

Cet instrument est une autre sorte de compas de réduction ou division à tête mobile; il sert à diviser une ligne proposée en parties égales, comme aussi à diviser la circonférence de tout cercle, pour y inscrire tout polygone régulier. Fig. H.

Cette sorte de compas est composée de deux jambes égales, dont chacune est garnie de deux pointes d'acier. Ces jambes sont évidées pour y faire couler une espèce de boëte, au milieu de laquelle il y a une vis qui sert de clou pour les joindre & les ferrer en divers endroits avec l'écrou; mais il faut que les branches soient évidées bien juste au milieu, en sorte que le centre du clou soit en ligne droite avec le dedans des pointes, que la boëte coule très-justement au long des branches, & que la vis à tête remplisse exactement le trou de la boëte, afin que rien ne vacille quand il est ferré avec l'écrou.

La figure 1 présente la vis, la figure 2 marque l'écrou, la figure 3 montre la moitié de la boëte qui doit se joindre avec une pareille moitié. On voit par cette petite figure qu'il y a une épaisseur au milieu pour remplir exactement le vuide des branches; ce qui est ombré des deux côtés est pour embrasser les deux côtés des branches, en sorte que cette moitié de boëte doit être juste d'épaisseur & couler au long d'une des branches; elle doit être aussi percée pour recevoir la vis, il faut ajuster une pareille moitié de boëte à l'autre branche pour joindre les deux ensemble, & on les fait tenir ferme à telle ouverture qu'on veut par le moyen de l'écrou; la figure 1 est une des branches séparées, où sont les divisions des parties égales: car sur une des jambes on marque d'un côté les chiffres qui servent à diviser toute ligne donnée en parties égales, & sur l'autre jambe on marque de l'autre côté les chiffres qui servent à inscrire dans un cercle proposé tout polygone régulier. Fig. H.
1. 2. 3.

Pour faire la division des lignes en parties égales, ayez une échelle bien divisée qui soit de la même grandeur que tout le compas de réduction; où plutôt servez-vous d'un compas de proportion, parce qu'il peut servir d'échelle de plusieurs grandeurs.

Prenez avec un compas commun la longueur exacte d'une des jambes du compas de réduction & la portez sur la ligne des parties égales du compas de proportion à l'ouverture de 120, lequel restant ainsi ouvert, prenez avec le compas commun 40 des mêmes parties, que vous porterez sur une des jambes du compas de réduction depuis le bout de la plus courte pointe & y marquerez le chiffre 2, qui servira pour diviser en deux parties égales toute ligne proposée. Figure I.

Le compas de proportion restant toujours de la même ouverture, prenez 30 parties égales, que vous porterez sur ladite jambe du compas de ré-

duction, pour y marquer le nombre 3, qui servira pour partager en trois parties égales toute ligne proposée.

Prenez ensuite 24 parties égales, & les ayant portées sur la jambe du compas de réduction, marquez-y le nombre 4, qui servira pour diviser la ligne donnée en quatre parties égales.

Prenez de même 20 parties égales, & les ayant portées sur la jambe du compas, marquez-y le nombre 5, pour servir à diviser la ligne proposée en cinq parties égales.

La même ouverture du compas de proportion peut servir encore à diviser en 7, en 9 & en 11 parties égales; mais pour éviter les fractions, il faudra changer ladite ouverture, pour diviser en 6, en 8, en 10 & en 12.

Avant que de changer ladite ouverture du compas de proportion, prenez avec le compas commun quinze desdites parties égales, que vous porterez sur la jambe du compas de réduction & y marquez le nombre 7, pour diviser toute ligne donnée en sept.

Prenez ensuite 12, pour marquer sur ladite jambe le nombre 9.

Prenez enfin 10, pour marquer sur ladite jambe le nombre 11, qui servira pour diviser en onze toute ligne donnée.

Mais pour diviser en 6, prenez avec un compas commun la longueur exacte d'une des jambes du compas de réduction, & portez-la sur la ligne des parties égales du compas de proportion à l'ouverture de 140; & ce compas restant ainsi ouvert, prenez l'ouverture de 20, portez-la sur la jambe du compas de réduction, pour y marquer le nombre 6, qui servira pour diviser toute ligne donnée en six parties égales.

Ayant pris de même la longueur entière d'une des jambes du compas de réduction, portez-la sur la ligne des parties égales du compas de proportion à l'ouverture de 180, & prenez-en vingt, & avec cette ouverture marquez sur la jambe du compas de réduction le nombre 8, qui servira pour diviser en huit toute ligne proposée.

Portez de même toute la longueur du compas de réduction à l'ouverture de 118, dont vous prendrez 10 pour marquer sur la jambe du compas de réduction le nombre 10, qui servira pour diviser en dix toute ligne donnée.

Portez enfin la longueur du compas de réduction à l'ouverture de 120, dont vous prendrez 10 pour marquer sur la jambe du compas de réduction le nombre 12, qui servira pour diviser toute ligne donnée en douze.

L'usage en est facile; car si, par exemple, vous voulez diviser une ligne droite en trois parties égales, poussez la boîte en sorte que le milieu de la vis se trouve justement sur le point marqué 3; & l'ayant arrêté fixement sur ce point, ouvrez le compas de réduction, en sorte que les deux pointes des plus longues parties des jambes conviennent exactement à la longueur de la ligne droite proposée; puis ayant tourné le compas, sans changer son ouverture, les deux plus courtes parties desdites jambes diviseront en trois parties égales la ligne droite proposée; & ainsi des autres.

Pour faire la division des polygones réguliers, divisez en deux parties égales la jambe du compas de réduction; prenez avec le compas commun la moitié juste, & la portez à l'ouverture des chiffres 6 de part & d'autre de la ligne des polygones du compas de proportion, lequel restant ainsi ouvert, prenez l'ouverture des chiffres 3 pour le triangle équilatéral, & 89

portez-la sur la jambe du compas de réduction, commençant par l'extrémité de ladite jambe, sur laquelle vous marquerez le même chiffre 3 ; prenez ensuite l'ouverture des chiffres 4 sur le compas de proportion pour le carré, portez-la sur la même jambe du compas de réduction & du même côté, pour y marquer le même nombre 4 ; prenez de même avec le compas commun l'ouverture des nombres 5 de part & d'autre sur la ligne des polygones du compas de proportion ; & ayant porté cette longueur sur la jambe du compas de réduction, marquez-y le même nombre 5 pour le pentagone ; faites la même chose pour l'eptagone & pour tous les autres polygones jusqu'au dodécagone. Il seroit inutile d'y marquer l'exagone, puisque le demi-diamètre de tout cercle divise sa circonférence en six parties égales.

Il est aisé de remarquer que les côtés du triangle, du carré, & du pentagone sont plus grands que le demi-diamètre du cercle dans lequel on les veut inscrire, & que les côtés de l'eptagone, octogone & de tous les autres sont plus petits que le demi-diamètre du cercle où ils sont inscrits.

L'usage en est facile & se pratique ainsi. Si, par exemple, vous souhaitez inscrire un pentagone dans un cercle proposé, poussez la coulisse, en sorte que le milieu de la vis soit arrêté fixement sur le chiffre 5 des polygones. Prenez avec les plus courtes jambes du compas de réduction le demi-diamètre du cercle & tournez ledit compas sans y rien changer, alors l'ouverture des plus longues jambes divisera le cercle en cinq parties égales.

Mais si l'on propose d'inscrire un eptagone, arrêtez la vis sur le nombre 7, prenez avec les plus longues jambes le demi-diamètre du cercle proposé, & retournant ledit compas, l'ouverture des plus courtes jambes divisera le cercle en sept parties égales.

Du Compas à coulisse.

CE compas se nomme compas à branche ou à coulisse ; il est fait d'une branche carrée de cuivre ou d'acier bien dressée, longue depuis un pied jusqu'à 3 ou 4. Il y a deux boîtes de cuivre carrées qui embrassent exactement ladite branche, à chacune desquelles se monte à vis une pointe d'acier, que l'on peut démonter pour en mettre une autre, qui porte encre ou un crayon. Il y a une de ces boîtes qui coule au long de la branche, & qui s'arrête à l'endroit où l'on veut par le moyen de la vis qui appuie sur un petit ressort. L'autre boîte est presque fixe à un des bouts, où il y a un écrou qui lui est attaché, de manière qu'en le faisant tourner autour de la vis, qui est à l'extrémité de la branche, il fait avancer ou reculer la pointe d'acier tant & si peu qu'on le souhaite.

Ces sortes de compas servent à prendre de grandes longueurs, comme aussi à tracer bien juste de grandes circonférences, & à les diviser bien exactement.

Construction du Compas à tracer les ellipses ou ovales.

Cet instrument est fait pour tracer des ovales ou ellipses de différentes espèces ; il est composé d'une branche de cuivre carrée bien droite & bien égale d'environ un pied de longueur, sur laquelle sont

VIII.
Plancha
Fig. K.

Fig. L.

ajustées trois boîtes, pour couler au long de ladite branche. A l'une de ces boîtes se monte à vis une pointe d'acier ordinaire, ou bien une pour tracer à l'encre & quelquefois un porte-crayon. On joint aux deux autres boîtes deux coulisses à queue d'aronde ou en talud, comme la petite figure 1 le montre. Ces coulisses s'ajustent au long des branches de la croix, sur laquelle sont attachées de petites règles à biseaux ou en talud par-dessous, de même que la coulisse à queue d'aronde. Lesdites coulisses qui sont attachées par un clou rond & qui tournent en tout sens sous les boîtes quarrées, font qu'en tournant le compas à verge, elles avancent ou reculent au long de la croix; mais il faut faire passer pour cela une des coulisses dans une branche de la croix, & l'autre dans l'autre branche, comme on le voit par la figure.

Il faut remarquer que la distance qu'il y a entre les deux coulisses, est la distance des deux foyers de l'ellipse; car en changeant cette distance, elle est plus ou moins enflée. Aux extrémités des branches de la croix, & par-dessous il y a quatre petites pointes d'acier, pour la faire tenir ferme sur le papier, & au milieu de ladite croix il y a un petit quarré entaillé jusqu'aux biseaux, pour faire passer les coulisses d'une branche à l'autre pendant le mouvement du compas. L'usage de cette machine est fort facile, parce qu'en faisant faire un tour au compas à verge, la pointe à encre ou au crayon trace l'ovale ou l'ellipse telle qu'on la souhaite. Sa figure fait assez connoître sa construction & son usage.

Du Compas d'épaisseur & à répéter les grosseurs.


Cette figure représente un compas d'épaisseur & de répétition. Il sert à faire connoître l'épaisseur de ce qui est engagé sous des rebords, comme seroit les rebords d'un canon, d'un tuyau & autres choses semblables; ce que l'on ne pourroit pas faire si le compas n'avoit que deux pointes; il est composé de deux pièces de laiton ou autre matière, auxquelles il y a deux pointes enflées & deux autres plates un peu recourbées par les bouts. Pour s'en servir, on fait entrer une des pointes plates dans le canon & l'autre par dehors, lesquelles étant serrées, les autres pointes opposées marquent l'épaisseur.


Il faut prendre garde en le construisant, que la tête soit bien percée dans le centre, c'est-à-dire, qu'en tirant une ligne d'une pointe à l'autre opposée, elle passe précisément par le centre, lequel la doit diviser également, & que le compas étant fermé, toutes les pointes se joignent; on y met ordinairement de petites pointes d'acier aux extrémités,

Du Compas sphérique.

LE compas sphérique ou d'épaisseur ne diffère en rien pour sa construction des compas ordinaires, excepté que ses jambes sont recourbées pour prendre la grosseur ou diamètre des corps ronds, comme boulets, Globes ou Sphères, &c.

Enfin le compas marqué O est encore un compas d'épaisseur à répétition, dont les branches doivent être toutes égales en tout sens. Sa figure fait assez connoître sa construction & son usage.

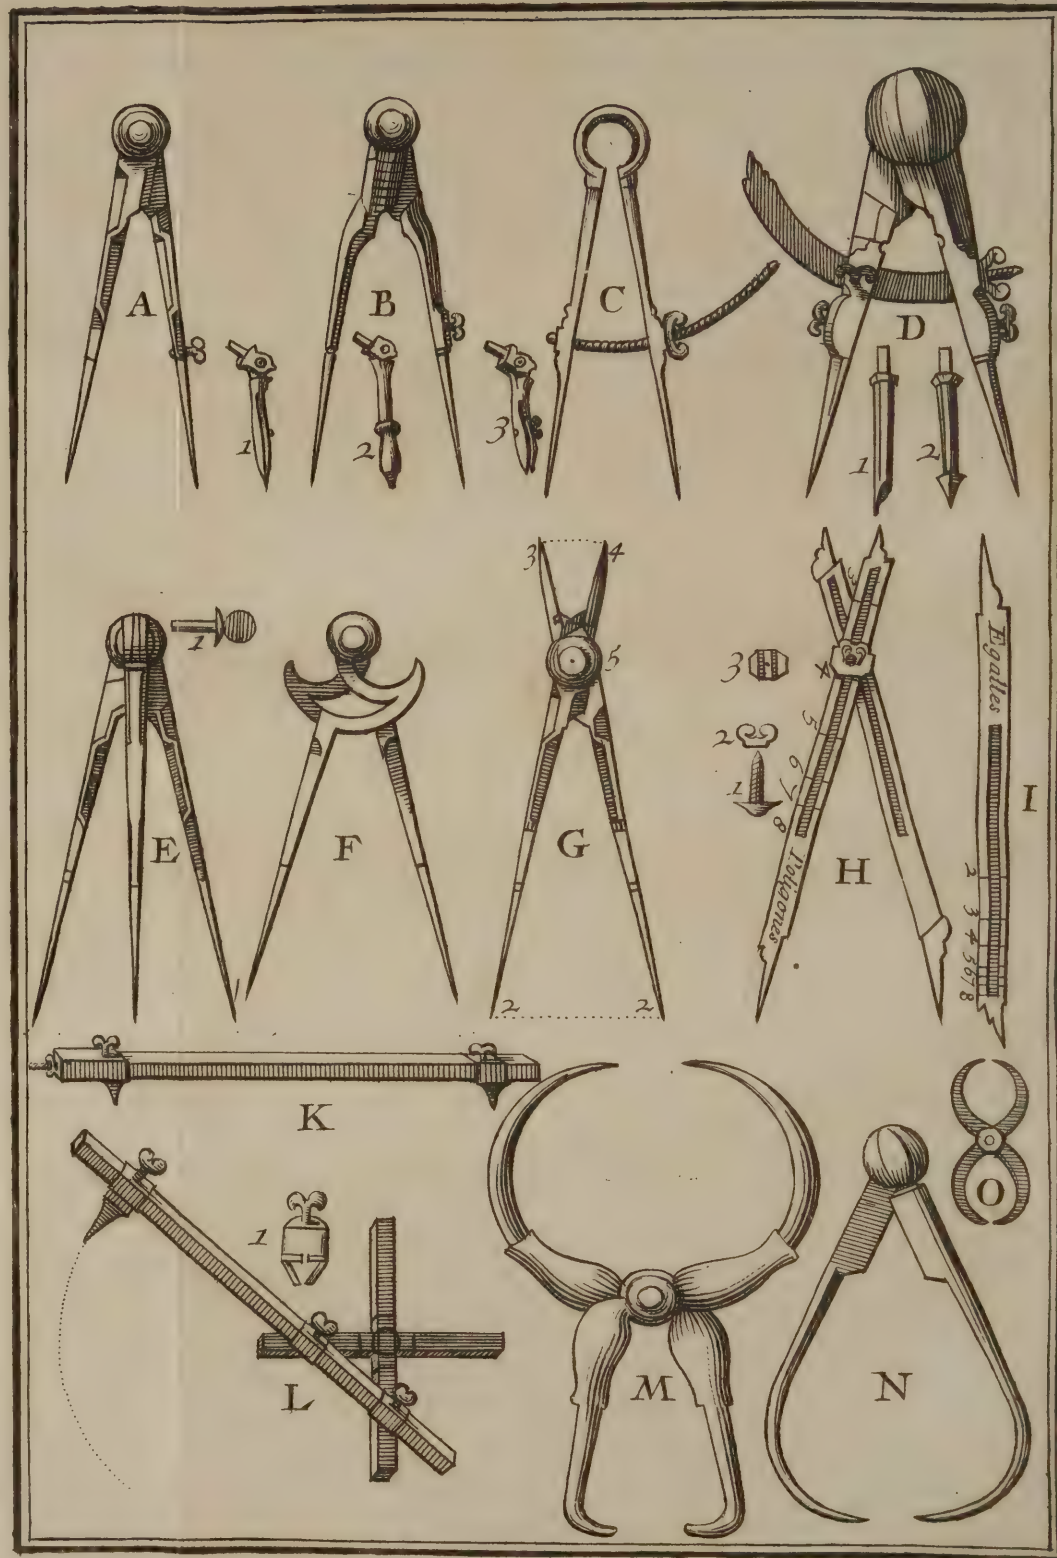

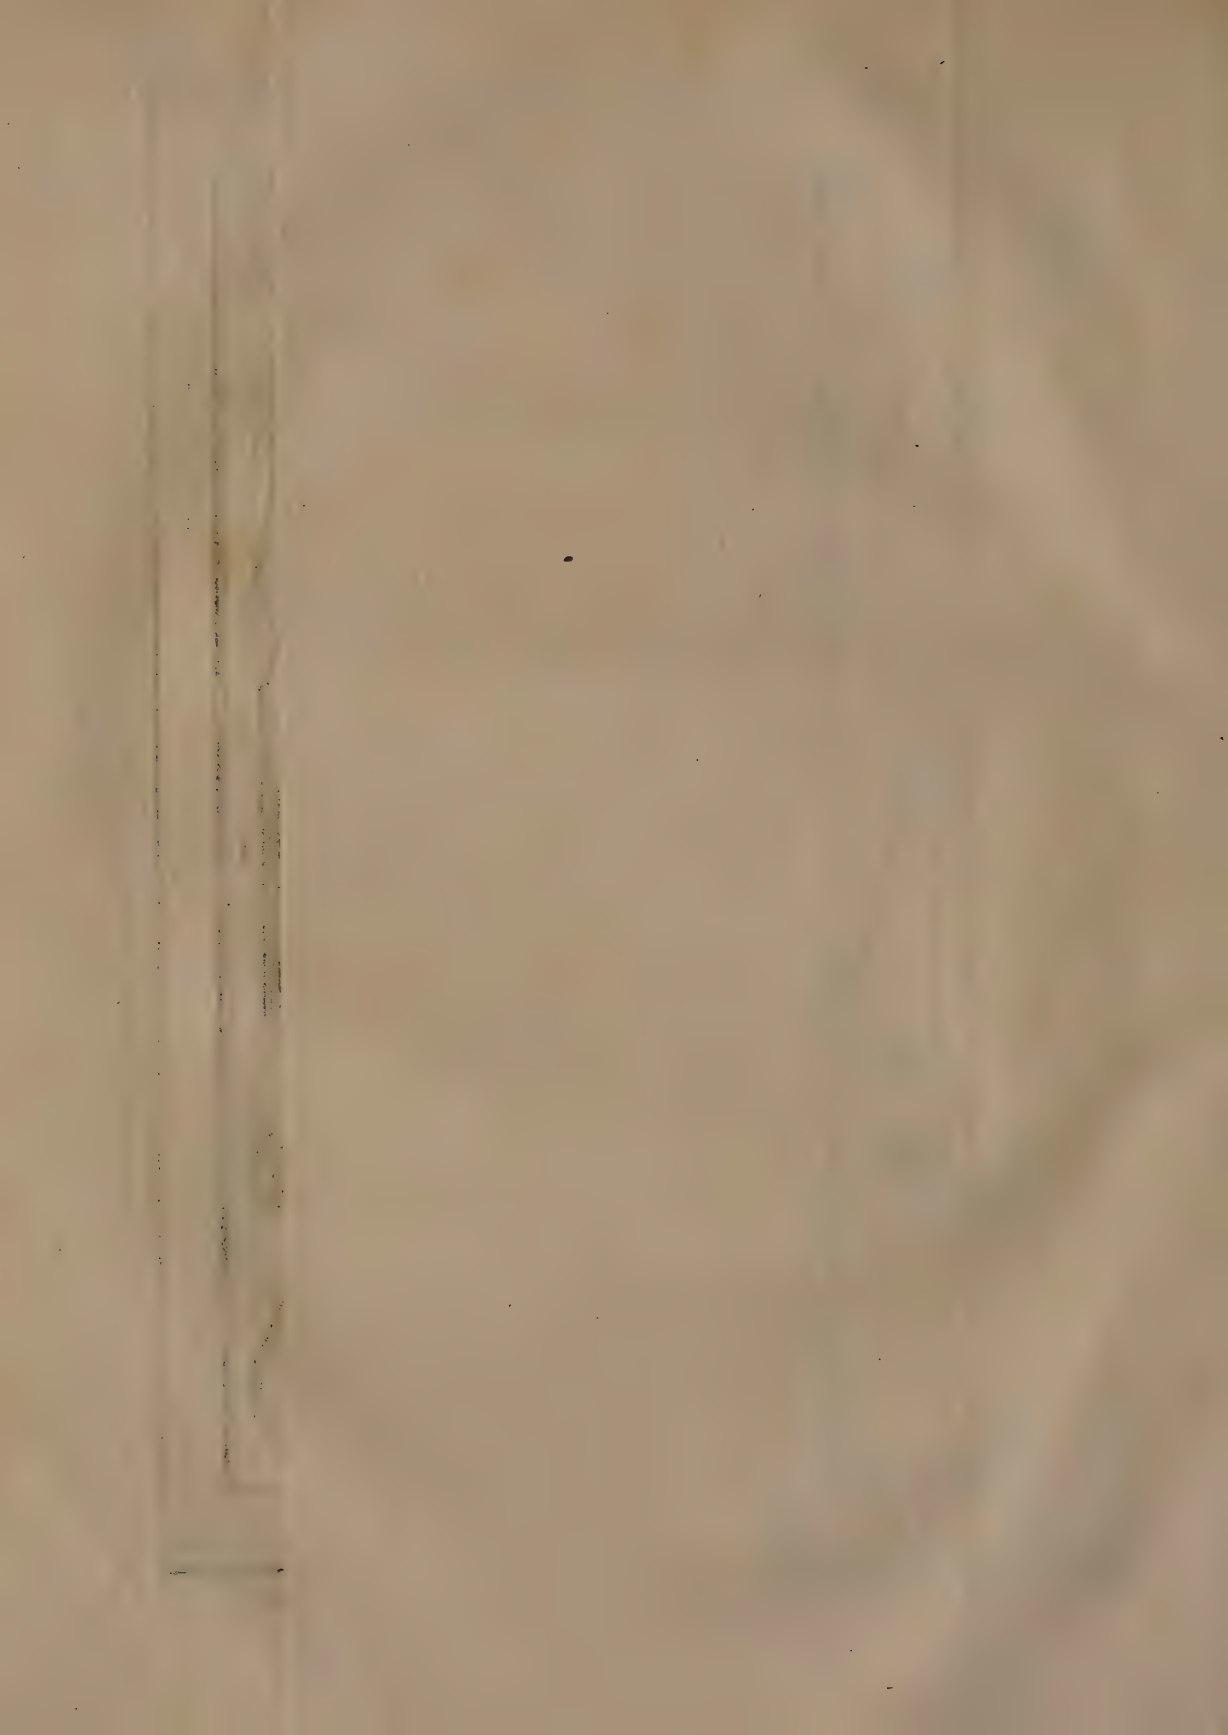

C H A P I T R E II.

De la construction & des usages de plusieurs Instrumens de Mathématique, qui peuvent servir dans le Cabinet.

Du Porte - Crayon à Compas.

CEt Instrument nommé Porte - crayon à compas est limé à huit pans en dehors ; on les fait ordinairement de quatre, cinq & six pouces de long ; le dedans doit être parfaitement rond , afin d'y placer & faire couler un porte-crayon par le moyen de son ressort & de son bouton, dont nous parlerons ci-après ; à un des bouts se monte à vis un compas ; la figure B montre la maniere dont il est fait ; sa construction ne diffère en rien de celle des autres compas , si ce n'est qu'il est rond , & qu'il y a une vis au-dessous de sa tête , pour le monter dans le porte-crayon. Ladite vis se fait par le moyen d'une filiere double , puis on la repasse ensuite dans une filiere simple , afin de ne pas forcer les charnières des compas en les taraudant , car c'est à quoi l'on doit bien prendre garde.

IX.
Planche.
Fig. A.

On trace ordinairement sur les pans de ce porte-crayon les lignes qui se mettent sur le compas de proportion. On les prend sur une règle d'égale longueur, que l'on a divisée suivant les méthodes expliquées pour le compas de proportion & que l'on transporte sur chacun des pans. L'usage en est à peu près le même, sinon qu'il se faut toujours servir de la même grandeur ; car si, par exemple, il s'agit de tracer un angle de 40 degrés sur une ligne donnée, on prend avec le compas commun l'étendue depuis le premier point de division de la ligne des cordes jusqu'au point marqué 60 ; de cette ouverture on fait un arc sur la ligne donnée, & ensuite on prend avec le même compas la distance du premier point de division jusqu'au point 40, laquelle on transporte sur l'arc tracé, & de son centre on tire une ligne qui fera avec la donnée un angle de 40 degrés, & ainsi des autres lignes.

On fait aussi de ces sortes de porte-crayon à compas qui sont ronds , & sur lesquels on marque les pouces, dont on en divise un en douze lignes.

Construction du Porte - crayon à coulisse.

CE porte-crayon est rond en dedans & tourné en dehors ; on le fait aussi quelquefois à pans , & on y marque les pouces & lignes par des traits fins qui se font par le moyen du tour. On prend une lame de laiton ou d'autre matiere de la longueur & largeur qu'on veut faire le porte-crayon, puis on la contourne autour d'un arbre ou verge de fil d'acier bien rond, bien droit & bien égal de grosseur par tout. On soude ensuite la jointure de ladite lame, qu'on nomme la charniere ou corps du porte-crayon, qu'il faut tirer & faire passer dans une filiere à trou rond par le moyen d'un banc ; on tire ladite charniere jusqu'à ce qu'elle presse l'arbre d'acier partout également, afin que le dedans soit bien rond & égal, puis

Fig. C.

après l'avoir tourné comme la figure le montre, on le fend jusqu'à environ demi-pouce des bouts, & on le perce aux extrémités de la fente & au milieu d'un petit trou rond, pour y recevoir le bouton. La figure D est le dedans du porte-crayon; aux deux extrémités on y place les crayons qui sont ferrés avec de petits anneaux; le milieu doit être de la grosseur juste du dedans du corps marqué C, afin qu'il puisse y couler facilement. On entaille ladite pièce, pour y placer un petit ressort d'acier ou de cuivre bien endurci au marteau. Le milieu dudit ressort marqué 1 est percé à vis pour recevoir le petit bouton marqué E; on le fait d'acier avec une vis par le bout. Au-dessus de la vis il y a un petit colet rond de la grosseur des trous qui sont au corps C; & au-dessus du colet on fait une entaille de chaque côté dudit bouton, pour y faire un tenon de l'épaisseur de la fente dudit corps. Le haut doit être limé ou tourné en rond. Enfin, pour monter ledit porte-crayon, il faut faire entrer le dedans, en sorte que le trou du ressort soit vis-à-vis un des trous du corps; ensuite on monte à vis le petit bouton jusqu'à ce qu'il soit appuyé sur le colet rond, de telle sorte que le tenon soit au long de la fente; alors en pressant sur ledit bouton, on fait couler le dedans du porte-crayon d'un côté & d'autre. La figure fait assez connaître ce que nous venons d'expliquer.

Construction de la Plume sans fin.

Fig. F.

Cet Instrument est composé de différentes pièces de cuivre, d'argent ou d'autre matière; les pièces F G H étant jointes ensemble font environ 5 pouces de long. Sa grosseur est à peu près de 3 lignes de diamètre. Le milieu marqué F porte la plume, qui doit être fendue & bien taillée & ajustée sur un petit tuyau taraudé à vis en dedans, lequel est soudé à un autre petit tuyau de la grosseur juste du dedans du couvercle G, dans lequel est soudée une vis, qui sert à monter ledit couvercle & en entrant dans la plume à boucher un petit trou, qui est à l'endroit marqué 1, pour empêcher que l'encre ne sorte. A l'autre bout du corps F il y a un petit tuyau taraudé à vis en dedans & en dehors. Celle de dehors sert à monter le couvercle marqué H, dans lequel entre un petit porte-crayon qui se monte à vis au-dedans du petit tuyau, dont nous venons de parler, & qui sert à boucher l'ouverture du colet, qui est l'endroit par où l'on fait entrer l'encre dans le corps F, par le moyen d'un petit entonnoir.

Pour se servir de ladite plume, il faut démonter le couvercle G & un peu secouer la plume, après quoi l'encre sort doucement à mesure qu'on écrit. Il faut remarquer que l'autre côté du porte-crayon doit être bouché, car autrement la colonne d'air peseroit sur l'encre & la feroit sortir toute à la fois. Aux deux bouts sont soudés deux cachets, pour y graver un chiffre & des armes. La construction de cette machine est à peu près comme le porte-crayon dont je viens de parler.

Construction d'une Pince à tenir le papier.

Fig. I.

Cette petite machine sert à tenir plusieurs papiers ensemble; elle est fort commode quand on veut calquer quelque dessin; on en met aux quatre coins du papier. Elle est faite de deux lames de cuivre bien battues

battues au marteau , pour les rendre plus dures ; elles sont attachées par le haut & renforcées par une lame de laiton qui fait faire ressort. Il y a un coulant au milieu qui sert à presser les papiers , en faisant approcher les deux bouts qui sont élargis pour mieux tenir ce qui est entre deux. Toute cette pièce a environ deux pouces de longueur. La figure fait assez connoître sa construction & son usage.

Construction du Pentographe.

L'Instrument , dont nous allons parler , est nommé pentographe ; on le nomme aussi finge , parce qu'il sert à copier toutes sortes de desseins. Il est composé de quatre règles de cuivre ou de bois dur , très-égales en largeur & en épaisseur ; il y en a deux qui ont 15 à 18 pouces de longueur , & deux autres qui n'en ont que la moitié ; ces règles ont d'ordinaire 2 à 3 lignes d'épaisseur , & 5 à 6 lignes de largeur. Fig. K.

La justesse de cet instrument consiste en ce que les trous qui sont aux extrémités & au milieu des grandes règles soient très-justes & en égale distance des trous qui sont aux extrémités des petites , afin qu'étant montées , elles fassent toujours un parallélogramme parfait. Il y a six petites pièces de cuivre , pour monter & mettre en pratique cet instrument.

La pièce marquée 1 est un petit balustre de cuivre tourné , au bout duquel il y a une vis garnie de son écrou , qui sert à joindre & à ferrer les deux grandes règles ensemble. A l'autre bout il y a une petite pomme qui sert à faire couler l'instrument sur la table de côté & d'autre , suivant les différens mouvemens qu'on lui donne. La pièce marquée 2 est un clou à tête tourné avec la vis & son écrou ; il en faut deux pareilles pour joindre les petites règles au milieu des grandes aux endroits marqués 2. La pièce marquée 3 est une vis en bois qui est au-dessous d'un petit balustre avec la vis & son écrou , pour joindre ensemble les deux petites règles à l'endroit marqué 3. La pièce marquée 4 est un porte-crayon ou une plume qui entre dans le balustre avec la vis & son écrou pour le tenir ferme au bout de la grande règle à l'endroit marqué 4. Enfin la pièce marquée 5 est une pointe de cuivre un peu moullée , qui est jointe au balustre garni de sa vis & de son écrou , pour le placer au bout de l'autre grande règle à l'endroit marqué 5 ; toutes ces pièces ont environ trois pouces de hauteur. L'instrument étant monté & disposé comme la figure le marque , il ne s'agit plus que d'en donner l'usage.

Lorsqu'on veut copier un dessein de la même grandeur que l'original , il faut disposer l'instrument comme il paroît dans la figure K , c'est-à-dire , qu'il faut faire entrer la vis en bois dans la table à l'endroit marqué 3 , puis mettre le papier blanc sous le crayon marqué 4 , & le dessein sous la pointe marquée 5 : alors il n'y a qu'à conduire ladite pointe sur tous les traits du dessein , & en même tems le crayon tracera la même figure sur le papier blanc. Mais si on vouloit réduire le dessein & le faire plus petit de moitié que l'original , il faudroit placer la vis en bois à un des bouts d'une grande règle , le papier blanc & le crayon au milieu , & conduire toujours la pointe sur tous les traits du dessein , alors le crayon exécutera la même chose ; mais les lignes seront plus petites de moitié que celles de l'original , dont voici la raison : c'est que le crayon placé comme nous venons de dire ,

fait la moitié moins de chemin que la pointe : & par une raison contraire ; si l'on veut faire le dessein plus grand , par exemple , double de l'original , il faut placer la pointe & le dessein au milieu à l'endroit marqué 3 , le crayon ou la plume avec le papier blanc au bout d'une des grandes règles , & la vis en bois attachée au bout de l'autre grande règle , & de cette manière on tracera le dessein double de l'original , soit plan , soit figure ou tel autre dessein qu'on voudra.

Pour augmenter ou diminuer le dessein selon d'autres proportions , on perce plusieurs trous sur chaque règle en distances égales , sçavoir sur les petites règles tout le long , & jusqu'à la moitié des grandes , afin d'y placer la pointe , le crayon & la vis toujours en ligne droite ; c'est-à-dire , que si l'on remonte la pointe de trois trous , il faut remonter pareillement de trois trous les deux autres pièces ; mais en ce cas il faut placer à l'extrémité des petites règles une vis à tête pareille à celle marquée 2 , de manière que l'instrument conserve toujours le parallélogramme.

Il est à remarquer que si l'on place la pointe & le dessein à quelqu'un des trous d'une grande règle , & le crayon avec le papier blanc sous un des trous de la petite règle qui fait l'angle & se joint au milieu de la même grande règle , pour lors la copie sera plus petite que la moitié de l'original ; mais si le crayon & le papier sont placés sous un des trous de la petite règle qui est parallèle à la grande , alors la copie sera plus grande que la moitié de l'original. Au reste , il sera facile de connoître toutes ces différentes proportions par l'expérience.

Construction du carat , pour connoître le poids des Perles.

T. X.
Planche
Fig. M.

Cette petite machine se nomme carat , elle sert à connoître le poids des perles fines & bien rondes ; elle est composée de cinq petites lames de laiton ou autre métal , minces & de deux pouces de longueur sur six à sept lignes de largeur. Ces lames sont percées de plusieurs trous ronds de différens diamètres. Les trous de la première lame font connoître le poids des perles depuis un demi-grain jusqu'à sept grains ; la seconde lame marque depuis huit grains , qui sont deux carats , jusqu'à cinq ; la troisième marque les carats depuis deux & demi jusqu'à cinq & demi ; la quatrième sert depuis six carats jusqu'à huit ; & la cinquième marque le poids des perles depuis six carats & demi jusqu'à huit & demi.

Nous allons donner le diamètre du plus petit trou & du plus grand de chaque lame , les autres se pouvant trouver par leurs différentes proportions ; leurs diamètres sont fondés sur l'expérience de plusieurs perles qu'on a pesées avec des petites balances bien fines.

Le petit trou qui fait connoître le poids d'une perle d'un grain , a une ligne & un quart de ligne de diamètre , celui de sept grains a deux lignes & un tiers de ligne ; celui qui marque le poids de deux carats , a deux lignes & demie ; celui qui marque 5 carats , a 4 lignes ; celui qui marque le poids de 2 carats & demi , a 2 lignes 3 quarts ; & celui de 5 carats & demi , a 4 lignes & 1 quart ; celui qui donne le poids de 6 carats , a 4 lignes 1 tiers ; celui de 8 carats a 4 lignes & demie ; enfin celui qui donne le poids de 8 carats & demi , a 4 lignes 3 quarts.

Ces lames sont attachées ensemble par un de leurs bouts avec un clou

qui leur laisse la liberté d'être mûes en tous sens. Elles se renferment entre deux autres lames de laiton, qui leur servent comme d'étui. La figure fait assez connoître le reste de sa construction.

Les Jouailliers se servent encore de petites balances bien fines & de petits poids qu'ils nomment carats, pour peser les diamans & autres pierres précieuses, comme aussi les perles qui ne sont pas rondes. Le carat pèse quatre grains, il se divise en demi, tiers, quart, huitième & seizième de carat. On se sert aussi du mot de *carat* pour marquer le titre de l'or. Le carat d'or fin est la 24^{me} partie d'une once de pur or, lequel est si mol, qu'on ne peut le metre en œuvre. L'or à 22 carats est le titre des Orfèvres de Paris; c'est-à-dire, qu'il y a 22 parties d'or fin & 2 parties de cuivre, afin que par cet alliage l'or soit plus ferme & se puisse mieux travailler.

Les Orfèvres se servent du mot de *denier* pour spécifier le titre & la bonté de l'argent; le marc d'argent fin est à douze deniers; l'argent au titre de Paris est à onze deniers douze grains, en comprenant les deux grains de remède qu'on accorde pour faire recevoir l'argent, comme s'il étoit au titre, étant très-difficile de faire l'alliage bien juste, à cause des différens degrés du feu.

Construction de l'Equerre fixe.

Cet instrument est nommé Equerre fixe, c'est-à-dire, qui ne se plie point. Toute sa justesse consiste en ce qu'elle soit bien dressée, & qu'elle fasse angle droit en dedans & en dehors, & pour cet effet il faut que l'intérieur de chaque branche soit parallèle à l'extérieur, quand l'instrument est juste en dehors. Fig. L

De l'Equerre pliante.

Cette Equerre se plie dans l'angle par le moyen d'un clou rond ajusté dans une branche qui fait mouvoir une pièce mince de laiton qui sert comme de charnière, & où est attachée l'autre branche avec quatre petits clous, laquelle étant ouverte à angles droits, s'appuie par un de ses bouts sur l'épaisseur de la plus grande branche & forme l'Equerre. On marque ordinairement les pouces & les lignes sur ces sortes d'Equerres. Leur principal usage est pour tracer des lignes perpendiculaires, & connoître si une chose est bien à angle droit. Fig. N.

Construction du Pied à Niveau.

Cet Instrument, qui se nomme pied à niveau, est composé de deux branches de cuivre ou autre matière d'environ six lignes de largeur, desquelles branches l'une tourne autour de la tête de l'autre & est attachée par un clou rond dans son centre. Elles sont fendues tout le long en dedans jusqu'à la moitié de leur largeur, pour y placer une languette ou petite lame de laiton, quand l'Instrument est fermé. Cette languette est attachée à une des branches par un petit clou, pour la faire mouvoir, & quand elle est placée dans l'autre branche, où il y a une petite goupille qui la retient, le pied demeure ouvert à angle droit, tel que la figure le montre. On ajuste à la Fig. O.

tête une petite plaque de laiton carrée, afin que l'instrument serve d'équerre, on perce un petit trou au bas de l'angle de la petite plaque, pour y passer une foye fine avec son plomb, laquelle tombant sur une ligne perpendiculaire tracée au milieu de la languette sert de niveau. On coupe les angles intérieurs des branches, afin que l'instrument se puisse mieux appuyer sur le plan que l'on veut niveler.

Nous ne nous arrêterons pas davantage à sa construction, la figure la faisant assez connoître : Nous dirons seulement qu'il sert d'équerre & de niveau de la manière dont il est placé, de pied de roi & de règle, quand il est ouvert tout-à-fait.

Du Pied de Roi & des différentes mesures.

Fig. P. **L**A construction du pied de roi pour le corps ne diffère guère de celle du compas de proportion dont nous avons ci-devant parlé. Quand on n'y veut marquer simplement que le pied de Paris, chaque branche n'a environ que cinq lignes de largeur; mais quand on y veut mettre les mesures étrangères, on les fait plus larges. Nous allons donner le rapport du pied de Paris avec les principales mesures étrangères de l'Europe.

Le point est la douzième partie de l'épaisseur d'un moyen grain d'orge : la ligne est longue de 12 points ou de l'épaisseur d'un grain d'orge; le pouce contient 12 lignes, & le pied 12 pouces.

Le pied de roi ou de Paris est de 12 pouces, de ceux dont on vient de parler; mais on le divise quelquefois en 720, ou en 1440 parties égales, pour mieux exprimer son rapport avec les mesures étrangères.

Le pied de Lion & de Grenoble contient 12 pouces 7 lignes.

Le pied de Dijon ne contient que 11 pouces 7 lignes.

Celui de Besançon, 11 pouces 5 lignes.

Celui de Mâcon, 12 pouces 4 lignes.

Le pied de Rouen est égal à celui de Paris.

Le pied de Sedan a 12 pouces 3 lignes.

Le pied de Lorraine a 10 pouces 9 lignes.

Celui de Bruxelles a pareillement 10 pouces 9 lignes.

Le pied d'Amsterdam, 10 pouces 5 lignes.

Le pied du Rhin, qui est fort en usage dans les Pays du Nord, a 11 pouces 7 lignes.

Celui de Londres, 11 pouces 3 lignes.

Celui de Dantzic, 10 pouces 7 lignes.

Celui de Suede, 12 pouces 1 ligne.

Celui de Danemarck, 10 pouces 9 lignes.

Le pied Romain, 10 pouces 10 lignes.

Le pied de Boulogne, 14 pouces 1 ligne.

Celui de Venise, 11 pouces 11 lignes.

Celui de Milan est de deux sortes, le grand a 1 pied 10 pouces, & le petit 1 pied 2 pouces 8 lignes.

Celui de Turin a 18 pouces 11 lignes.

Celui de Savoye n'a que 10 pouces.

Celui de Genève, 18 pouces.

Celui de Vienne a 11 pouces 8 lignes.

Celui de Constantinople contient 2 pieds 2 pouces 2 lignes.

M. Huyghens dans son Livre de l'horloge à pendule nous a donné l'idée d'un pied nouveau qu'il appelle *pied horaire* & qu'on pourroit nommer *pied universel*, parce que sa mesure étant certaine & invariable, tous les autres deviendroient également invariables & certains, dès qu'on connoitroit leur raport avec ce pied horaire, qui n'est autre que le tiers de la longueur d'un pendule d'une horloge qui marque les secondes à chaque vibration, & dont le raport, par exemple, au pied de Paris, est de 881 à 864 : ce qui rend le pied de Paris immortel en quelque sorte & immuable pour la posterité. Suivant ce même raport, il est aisé de voir que ce pied horaire doit être à très peu de chose près de 12 pouces & de 2 lignes trois quarts ensus de celui de Paris, & la longueur entiere du pendule d'une horloge à secondes de 3 pieds 8 lignes trois 5^{mes}, pour battre les secondes de mouvement du tems moyen.

Nous allons encore donner quelques autres mesures par raport au pied.

LA palme Romaine a 8 pouces 2 lignes; celle de Genes a 9 pouces 1^{re} ligne; celle de Naples a 9 pouces 9 lignes, & celle de Portugal 8 pouces 2 lignes. Le pan qui sert de mesure en plusieurs autres Villes d'Italie, contient 8 à 9 pouces de longueur.

L'aune de Paris est de 3 pieds 8 pouces. L'aune de Provence, de Montpellier & d'Avignon contient une aune & 2 tiers ensus de celle de Paris. L'aune de Flandre & d'Allemagne ne contient que 7 douzièmes de celle de Paris. Il y a plusieurs livres qui ne donnent à l'aune de Paris que 3 pieds 7 pouces 8 lignes; mais ils se trompent : la véritable mesure établie dans toutes les Jurisdiccions est de 3 pieds 8 pouces; il est bien vrai que suivant un ancien usage l'aune des Drapiers n'est que de 3 pieds 7 pouces 9 lignes, mais c'est pour mesurer les draps seulement, & non autre chose.

La brassée de Milan pour les étofes de soye est d'un pied 7 pouces 4 lignes & demie; celle pour les draps & autres étofes de laine est de 2 pieds 11 lignes & demie.

La brassée de Florence est d'un pied 9 pouces 6 lignes.

Le ras de Piémont & de Luque est de 22 pouces.

La verge de Seville est de 30 pouces 11 lignes.

La verge d'Angleterre est de 33 pouces 11 lignes.

La barre de Castille est de 31 pouces 3 lignes.

Celle de Valence est de 33 pouces 7 lignes.

La varre de Madrid & celle de Portugal font de 3 pieds 9 lignes.

La varre d'Espagne en général est de 5 pieds 5 pouces 6 lignes.

La canne de Toulouse est de même longueur.

La canne de Rome contient 6 pieds 11 pouces 7 lignes.

La canne de Naples, 6 pieds 10 pouces 2 lignes.

Le pic de Constantinople, 2 pieds 2 pouces 2 lignes.

La gause des Indes & celle de Perse, 2 pieds 10 pouces 11 lignes.

Construction des régles paralleles.

CEs instrumens se font ordinairement de cuivre ou de bois dur, comme ébene & bois de la Chine, depuis 6 pouces jusqu'à 10 de long sur un pouce de large, & environ 2 lignes d'épaisseur. Il faut sur tout que lesdites

règles soient bien dressées en tout sens & bien parallèles, c'est-à-dire, très-également larges depuis un bout jusqu'à l'autre ; car c'est en partie d'où dépend la justesse de cet instrument.

Nous allons donner la description de deux sortes d'instrumens à règles parallèles également justes.

Fig. R.

Les deux règles du premier de ces deux Instrumens sont jointes ensemble par deux petites lames de laiton d'environ 2 à 3 pouces & demi de long & de six lignes de largeur, limées & façonnées à peu près comme la figure le marque ; elles sont percées par les deux bouts bien également, & pour cet effet il est à propos de les percer l'une sur l'autre ; il faut tourner quatre clous à tête qui remplissent exactement les trous desdites lames ; puis on trace une ligne au milieu de la largeur des règles, & on les partage en deux également ; ensuite on divise une des moitiés de chaque règle en trois ; & à la première mesure, en comptant du milieu, on perce un trou à chaque règle dans la ligne droite qui partage leur largeur, pour y placer une lame avec son clou. Ensuite les règles étant bien jointes ensemble, il faut tracer avec la pointe d'une aiguille un trait autour des petites lames, toujours sur la ligne du milieu & percez exactement les trous au milieu de ces traits ; mais pour bien faire il n'en faut percez qu'un & y mettre son clou, pour voir si le trait de l'autre règle est toujours vis-à-vis du trou de la lame. Or c'est ce quatrième trou qui donnera toute la précision à l'instrument ; car l'ayant percé & ayant mis le clou, on pourra vérifier s'il est bien juste en l'ouvrant à droit & à gauche ; & si les règles sont bien percées, elles se joindront aussi bien d'un côté que de l'autre. Il faut avoir soin de river les clous doucement, afin de ne rien forcer ni étendre.

Construction d'une autre sorte d'instrument à règles parallèles.

Fig. Q.

Les règles qui composent cet Instrument doivent être pareillement droites & égales d'épaisseur ; les deux grandes sont attachées par deux autres un peu plus courtes, percées juste de même longueur par les deux bouts & par le milieu & ajustées de manière qu'elles font une espèce de zig-zag, qui en s'écartant & se rapprochant font aussi écarter & rapprocher les autres règles parallèlement, & ce par le moyen des trous qui sont percés à un des bouts de chaque règle & attachés aux règles à zig-zag avec des clous à tête tournés. Les autres bouts des grandes règles sont fendus à biseaux par-dessous environ au quart de leur longueur, pour faire couler les bouts des petites règles par le moyen des clous à chanfrain qui remplissent les biseaux & que l'on rive aussi par-dessous. Enfin l'on met un bouton tourné de cuivre au milieu de chaque règle de ces deux instrumens pour les manier plus aisément, le tout comme il est aisé de le voir par leurs figures.

Leur principal usage est pour tracer des lignes parallèles, en les ouvrant ou les fermant. Elles sont fort commodes pour les desseins d'Architecture & de Fortification, où il y a beaucoup de lignes parallèles à tracer l'une contre l'autre.

Construction du Pédomètre.

C Et Instrument, qui se nomme pedomètre ou compte-pas, a toutes ses Fig. S.
pièces réunies ensemble dans une boîte à peu près semblable à celle d'une montre; sa grandeur est environ de 2 pouces de diamètre & de 6 à 8 lignes d'épaisseur. Nous allons donner la construction de toutes ses pièces en particulier.

La plaque marquée T se place dans le fond de la boîte. Sur cette plaque sont attachées plusieurs pièces, comme on les voit disposées en la figure. La pièce marquée 1 est un petit pied-de-biche d'acier avec ses deux ressorts; il est retenu par un tenon rond qui entre dans un trou, de manière qu'en tirant la petite lame qui débordé l'adite plaque, & qui est attachée par un bout au pied-de-biche, on lui fait faire un mouvement de bascule qui fait tourner une étoile d'acier à 6 pointes: cette étoile est marquée 2 & porte un pignon de 6 dents aussi d'acier de la même hauteur des 2 roues dont nous allons parler. Le ressort d'acier marqué 4, est fait pour empêcher que l'étoile ne recule, & celui marqué 5, est pour faire relever le bout du pied-de-biche, quand il a fait avancer l'étoile d'une pointe.

La plaque marquée V est la même que celle marquée T, si ce n'est qu'elle est recouverte de deux roues d'une même grandeur & placées l'une sur l'autre; celle de dessous a 100 dents, & celle de dessus n'en a que 100; elles sont toutes deux engrenées par le pignon qui est sur l'étoile; en sorte que par une espèce de dé clic ou de détente qui fait tourner l'étoile & son pignon, quand la première roue a fait son tour & parcouru 100 parties avec son aiguille sur le plus grand cadran de la figure S, la roue qui a une dent de plus, recule d'un point & fait avancer l'aiguille du milieu sur le petit cadran aussi divisé en 100 parties, laquelle n'acheve un de ses tours que lorsque l'aiguille du grand cadran en a fait 100 des siens, qui sont autant de pas, & par conséquent l'aiguille du petit cadran n'a fait un tour entier qu'au bout de 10000 pas.

Il y a trois tenons percés & attachés à la plaque de dessous, pour la faire tenir avec des goupilles à la plaque de dessus, sur laquelle sont posés les cadrans de la figure S.

Toute la machine est renfermée dans sa boîte, recouverte d'un cristall: d'un côté il y a deux anneaux pour y passer un ruban, afin d'attacher cet instrument à la ceinture; & à l'autre extrémité de la boîte il y a une ouverture par où passe la petite lame d'acier, pour y recevoir un cordon qui s'attache à la jarretière.

L'usage de cet instrument est qu'étant ainsi attaché, à chaque tension de genou que l'on fait pour avancer un pas, le cordon tire la lame d'acier; cette lame fait mouvoir le pied-de-biche, & par le même moyen l'étoile avec le pignon, & en même-tems les roues font avancer l'aiguille du grand cadran d'une division. A l'inflexion du genou le ressort se replace & se tire de nouveau par une autre tension: & lorsqu'on a pris une mesure, ou que l'on a fait bien du chemin, on regarde sur son cadran & l'on écrit la quantité de pas qu'on a trouvés. Les pas sont à peu près de deux pieds, & il est aisé de s'accoutumer en marchant de les faire justes de cette mesure.

Quand le terrain n'est pas de niveau, les pas ne sont pas égaux; car en des-

cendant ils s'allongent , & en montant ils se raccourcissent. Il faut y avoir égard & les réformer par l'expérience.

On fait aussi de ces sortes d'instrumens qu'on ajuste à une roue dont on connoît la circonférence , qui est , par exemple , d'une toise ; & quand ladite roue arrive à un certain point où il y a un tenon qui tire une branche de fer , le pied-de-biche se détend , & par ce moyen fait avancer les roues , qui sont en même-tems avancer l'éguille d'une division , & par là l'on connoît combien l'on a parcouru de toises.

On ajuste aussi le compte-pas au derrière d'un carosse , de telle manière que quand la grande roue du carosse est parvenue à un point , elle fait détendre le cliquet & fait avancer l'éguille d'une division ; or en connoissant la circonférence de ladite roue , on sçait combien l'on a fait de chemin.

*Construction de la plate-forme , pour diviser & fendre les roues
& pignons des Horloges.*

X.
Planche
Fig. A.

L'Instrument marqué A de la planche dixième est nommé plate-forme des Horlogeurs. Il sert à diviser & fendre ou faire les dents des roues & les pignons des pendules & montres de poches. Cette machine est très-commode & abrège beaucoup de tems aux horlogeurs , pour fendre facilement les dents des roues & les diviser bien exactement. La plaque A faite de laiton , bien dressée & de 7 à 8 pouces de diamètre , est d'une ligne d'épaisseur ; on y trace plusieurs cercles concentriques que l'on divise en différens nombres pairs ou impairs , dont les plus grands sont toujours les plus près du bord.

Si , par exemple , on veut diviser un de ces cercles en 120 parties égales , on le divise premièrement en deux moitiés , dont chacune contient 60 parties , que l'on subdivise encore en deux moitiés , dont chacune contient 30 parties , que l'on subdivise encore en deux moitiés , dont chacune moitié sera de 15 parties , lesquelles étant divisées en trois feront 5 ; enfin chacune de ces dernières parties en 5 : & par ce moyen tout le cercle se trouvera divisé en 120 parties.

Mais si l'on veut diviser un de ces cercles en nombre impair , par exemple , en 81 parties égales ; il faut d'abord le diviser en trois tiers , dont chacun sera de 27 parties , lesquelles étant subdivisées en trois tiers , chacun desdits tiers sera de 9 parties , & chacune de ces nouvelles parties étant divisées en trois , puis ces trois-ci encore en trois ; par ce moyen le cercle se trouvera divisé en nombre impair en 81 parties égales.


Ainsi de tout autre nombre à diviser en cherchant leurs parties aliquotes les plus convenables aux divisions que l'on se propose de faire.

Les cercles de cette plate-forme étant divisés , on fait avec une pointe d'acier bien fine , des petits points à chaque division.

Quand on veut diviser simplement une roue d'horloge , pour la fendre à la main , on place le trou qui est à son centre à l'arbre qui fait le centre de la plate-forme ; & l'ayant arrêté fixément , on trace avec une règle à centre d'acier mince , que l'on fait tourner de division en division d'une des circonférences convenables au nombre , des dents que l'on veut avoir sur la roue , alors elle se trouvera divisée.

Ensuite on refend les dents avec une lime mince , laissant à peu près autant de plein que de vuide , & la roue se trouve achevée.

Mais

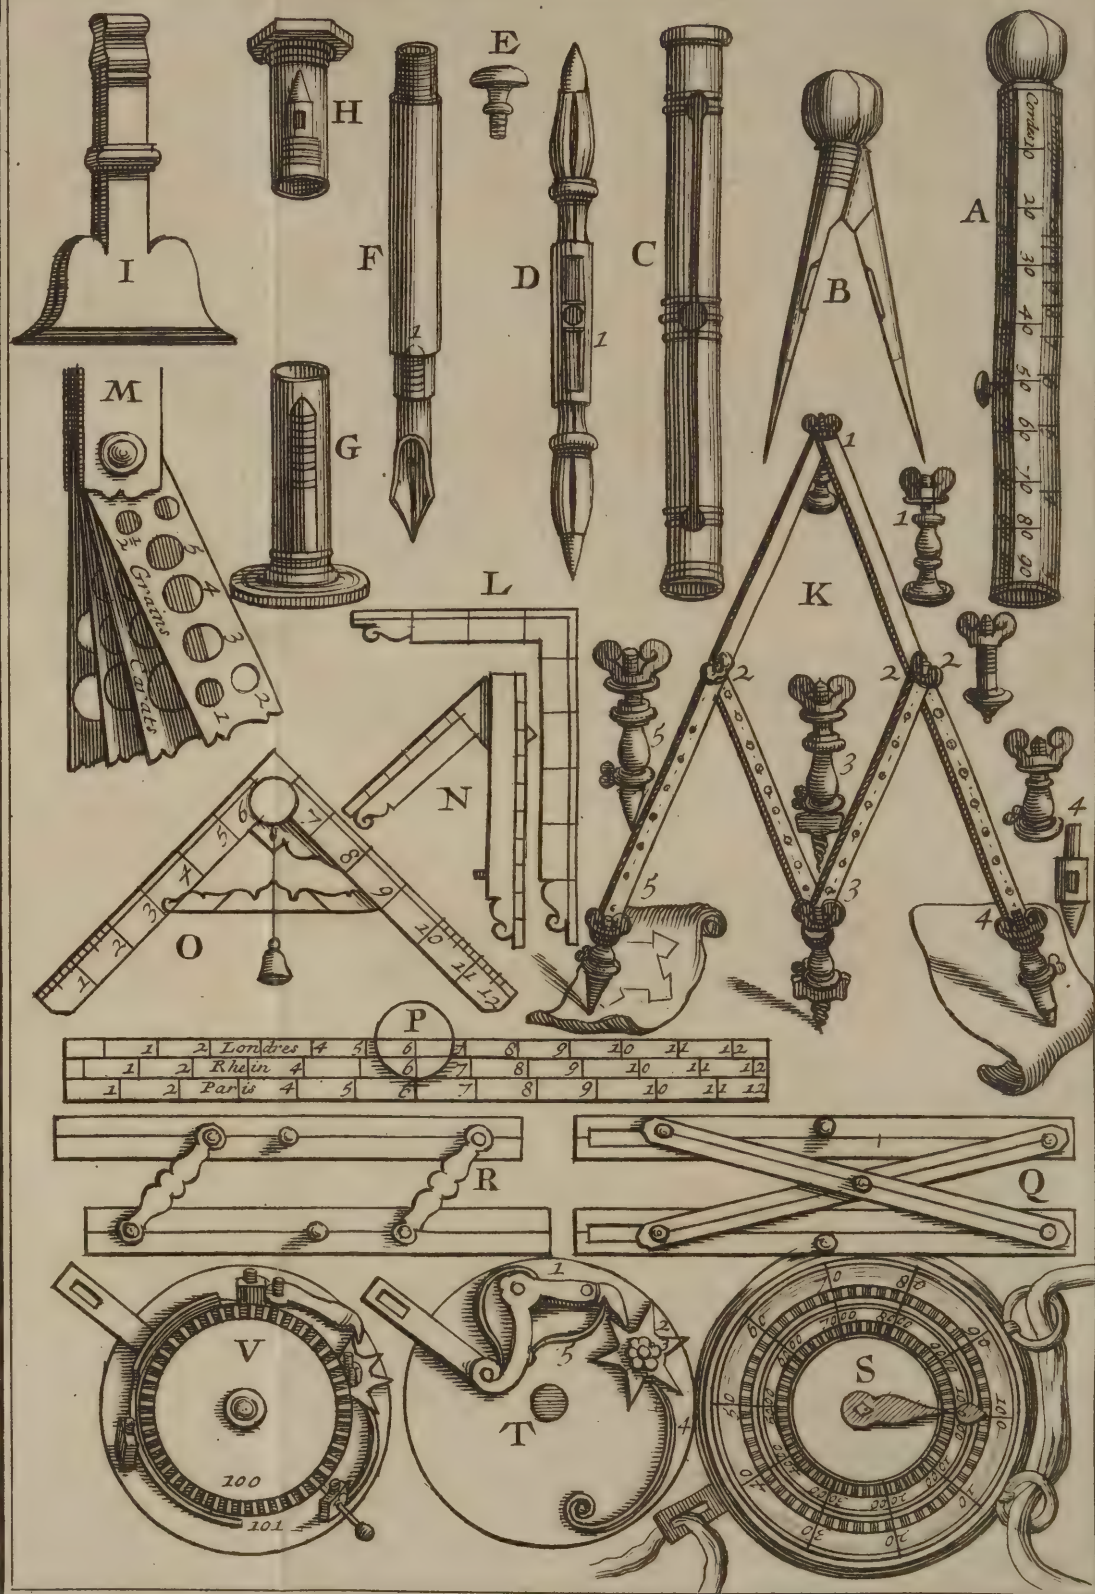

Mais quand on veut se servir de cette machine pour fendre tout d'un coup les roues d'horloge , elle est composée de la maniere que nous allons l'expliquer.

La figure premiere représente le plan de la machine toute montée & prête à s'en servir. La pièce marquée 1 est le touret qui porte une roue d'acier de l'épaisseur du vuide que l'on veut laisser entre les dents , elle est taillée en lime par le bord & est montée sur un arbre quarré sur lequel il y a une petite bobine ou poulie , afin de la faire tourner entre deux pointes d'acier. L'endroit marqué 2 est le porte-touret , il a un mouvement aux deux extrémités comme la tête d'un compas , afin d'élever ou baisser la roue à lime.

Fig. A.

La figure 2 représente le touret de face ; à l'endroit marqué 1 est la roue taillée en lime montée sur son arbre avec la bobine entre les deux pointes qui sont arrêtées ferme par les deux vis à tête marquées 7. A l'endroit marqué 2 est le mouvement pour placer le touret vis-à-vis de la roue qu'on veut fendre. Les vis marquées 9 sont pour arrêter le touret qu'on fait entrer par le trou quarré où aboutissent lesdites vis dans la pièce de fer marquée 3 , qui est une espèce de règle. Ladite règle est double , c'est-à-dire , qu'il y en a une dessus la plate-forme , & l'autre dessous. Elles sont d'une épaisseur convenable , & se tiennent ensemble par les deux bouts avec deux fortes vis , laissant un vuide entre deux suffisant pour contenir la plate-forme , & y faire couler le touret & le ressort qui porte la pointe dont nous parlerons ci-après.

La figure 3 représente le profil de toute la machine montée. La pièce marquée 1 est le touret placé proche la roue qu'on veut fendre marquée 6 : ladite roue est posée au centre & arrêtée par des vis à l'arbre qui traverse la machine. La pièce marquée 3 est la règle de fer sur laquelle coulent tant le touret marqué 2 que le ressort qui porte la pointe marquée 4. La pièce qui est au-dessous marquée 5 est une queue de fer , pour tenir ferme toute la machine dans un étau , quand on veut s'en servir.

La figure 4 est une pointe d'acier bien fine & bien trempée qui entre à vis au bout d'une espèce de ressort , qui a un mouvement circulaire pour placer la pointe dans tous les points de division qui sont sur la plate-forme ; il y a une autre pièce qui se rejoint sur le ressort , afin d'appuyer par une vis la pointe & l'empêcher de sortir de chaque division où elle est posée.

L'endroit marqué 3 est l'ouverture par où ladite pièce coule le long de la règle de fer , & qu'on arrête où l'on veut par le moyen de la vis qui est au bout.

Enfin la figure 5 est l'arbre qui se met au centre de la machine , & sur lequel on pose les roues qu'on veut fendre en les arrêtant ferme par le moyen des écrous qui sont dessus & dessous. On a pour l'ordinaire plusieurs arbres de différente grosseur à proportion des ouvertures des centres des roues qu'on veut fendre.

Fig. A.

L'usage de cette machine est facile ; il n'y a qu'à faire tenir fermes les roues au centre à l'endroit marqué 6 , puis ajuster le ressort marqué 4 , dont la pointe doit être placée bien juste sur la division qui est autour de la circonférence qui contient pareil nombre à celui des dents qu'on veut faire. On approche ensuite le touret avec sa roue à refendre par le moyen de la grande vis qui est arrêtée par un collet taraudé & qui est attaché au bout de la règle de fer à l'endroit marqué 5. L'autre bout de la vis , qui doit être entaillé & non taraudé , entre dans un trou rond qui est au bas du touret , &

est arrêté par une goupille , en sorte qu'en tournant la vis on fait avancer ou reculer le touret tant & si peu qu'on veut. Ayant ainsi placé le touret , il n'y a qu'à faire tourner la roue à refendre 4 ou 5 tours par le moyen d'un archet dont la corde est passée autour de la petite poulie , alors la dent sera fendue d'un côté ; & ayant fait faire le tour de la circonférence à la machine en plaçant toujours bien juste la pointe du ressort dans chaque point de division & donnant toujours à chaque point 4 ou 5 coups d'archet , la roue se trouvera fendue & les dents bien faites : les pignons se fendent de même. On fait à présent de ces machines avec lesquelles , au lieu de se servir d'un archet , on met une manivelle au bout de l'arbre qui porte la roue à lime ; & cela a plus de force.

Il est à remarquer que l'on a des roues à refendre de différente épaisseur conformément au vuide que l'on veut faire à chaque dent. A la fin de cet Ouvrage je donnerai la construction d'une Pendule à secondes , où l'on verra l'utilité de cette machine , qu'on perfectionne tous les jours.

Construction des armures des pierres d'aimant , maniere de tailler lesdites pierres pour les armer , & expériences sur l'aimant , &c.

X.
Planche.

Les figures B & C représentent deux pierres d'aimant armées ; la première en forme de parallépipède , & la seconde en forme de sphère. Nous allons expliquer la manière de les bien armer , après avoir parlé des vertus & propriétés de cette pierre.

L'aimant est une pierre très-dure & très-pesante qui se trouve dans les minières de fer. Elle est à peu près de la même couleur que le fer ; c'est pourquoi on la met au rang des minéraux ; elle a des propriétés merveilleuses , dont l'une est d'attirer le fer & l'autre de se diriger vers les pôles du monde. La communication de sa vertu est ce qui la fait considérer par tout le monde pour les grands avantages qu'on en reçoit soit par l'usage de la boussole dans les voyages de long cours , soit par les autres utilités qu'on en retire dans les sciences.

L'aimant attire le fer & réciproquement le fer attire l'aimant , même à travers des corps qui leur sont interposés. Cette pierre communique aussi au fer la faculté d'attirer un autre : car un anneau de fer par exemple , qui a été touché d'une bonne pierre d'aimant , enlève un autre anneau par un simple attouchement , & ce second anneau un troisième & ainsi de suite : au moyen de quoi ils font comme une espèce de chaîne ; mais il faut que le premier anneau soit plus fort que le second , & le second plus que le troisième.

On voit aussi que la lame d'un couteau qui a été touchée d'un aimant enlève des éguilles & des petits morceaux de fer. Si l'on met plusieurs éguilles à coudre sur une table les unes près des autres & qu'on approche un aimant de la première éguille , cette première ayant acquis la vertu magnétique attirera la suivante , & celle-ci une autre , en sorte qu'elles paroîtront toutes comme attachées les unes aux autres.

Le fer attire réciproquement l'aimant lorsque cette pierre se peut mouvoir librement ; car ayant mis une pierre d'aimant dans une espèce de petit bateau léger qui puisse flotter sur l'eau d'un bassin , si on lui présente un morceau de fer à une distance convenable , on verra que ce petit bateau fendra l'eau par la vertu de l'aimant qui veut se joindre au fer.

Pour éviter l'embaras de se servir d'eau & de petits bateaux, principalement en hiver, on a depuis peu inventé une espèce de balance magnétique qui consiste en une pièce de laiton ou d'argent contournée en manière d'anse de petit seau ; au milieu de cette anse il y a une pièce en balustre qui se termine en pointe, & on la pose sur un petit enfoncement qui est au bout d'un morceau de fil de laiton ou d'argent, & est attaché à un petit pied-d'estal qui sert à porter toute la machine, en sorte qu'elle puisse se mouvoir en tous sens. Aux deux extrémités de l'anse sont deux petits bafins, dans l'un desquels on met un aimant & dans l'autre une boule de fer qui fasse équilibre avec l'aimant. On peut faire avec cette petite machine les mêmes expériences qu'avec les petits bateaux ; car étant posée sur le pivot elle tourne très-facilement, en sorte que présentant le pôle boreal d'un aimant au pôle boreal de l'aimant placé dans le bassin, cet aimant fuira avec beaucoup de vitesse celui qu'on lui présente, & présentant le pôle boreal de l'aimant qu'on tient à la main au pôle austral de celui qui est dans le bassin, cet aimant s'approchera aussi-tôt & s'arrêtera dans l'instant ; on fait aussi avec cette balance les mêmes choses par les boules d'acier qu'avec les bateaux.

A l'égard de la propriété de l'aimant, qui est de se diriger vers les pôles du monde, on la reconnoît par l'expérience suivante : Quand on laisse flotter un morceau de liège avec une pierre d'aimant sur une eau dormante, sans qu'il y ait de fer ou autre chose qui l'empêche de se mouvoir librement & de prendre sa situation naturelle, on remarque qu'elle se dispose toujours d'une même façon à l'égard du Midi & du Septentrion, de sorte qu'un endroit de cette pierre regarde toujours le Septentrion, & son opposé le Midi.

On doit remarquer que l'aimant ne se dirige pas droit au pôle du monde ; à cause de sa déclinaison qui est à présent de plus de 17 degrés Nord-Ouest, en sorte que le pôle boreal de l'aimant se dirige à plus de 17 degrés près de celui du monde, & son opposé également : ce qui a fait appeler pôles de l'aimant ces deux endroits qui regardent les deux pôles magnétiques du monde, & axe principal de l'aimant la ligne droite qui s'étend d'un pôle à l'autre. C'est autour de cet axe que se manifeste la plus grande force de l'aimant, & c'est aux deux pôles que sa vertu se communique davantage. On a aussi imaginé un équateur, qui est un cercle autour de la surface de l'aimant également distant des pôles, & même des méridiens passans par ses deux pôles principaux, ce que l'on a nommé sphère magnétique par le rapport de toutes les propriétés que l'aimant a avec le globe de la terre, que l'on peut aussi considérer comme un véritable aimant par toutes les expériences qu'on en a faites.

Pour trouver les pôles principaux d'une pierre d'aimant, il faut poser sur une carte cette pierre en sorte que son axe principal se trouve dans le plan de ladite carte ; puis semer de la limaille de fer ou d'acier en la tamisant ; ensuite de quoi on frappe doucement avec un petit bâton, afin que mettant en mouvement cette limaille, la matière magnétique lui fasse prendre un arrangement conforme au chemin que tient cette matière pour passer d'un pôle boreal dans un autre pôle austral ; alors on s'apercevra que cette limaille sera rangée en forme de plusieurs demi-circonférences, dont les extrémités opposées marqueront les pôles de l'aimant, *Fig. A B.*

Ces opérations font croire qu'il y a une matière magnétique qui entre par un des pôles de la terre, & qu'elle sort par un autre pôle en décrivant une ligne courbe pour aller rentrer par le même pôle où elle étoit déjà entrée. Cette matière étant ainsi mue continuellement entre dans les corps qu'elle trouve dans son passage, qui sont propres à la recevoir. Les pores des pierres d'aimant, & ceux de l'acier & du fer sont plus proportionnés à la grosseur & à la figure des petites parties de matière magnétique que les pores des autres corps. Une partie de cette matière magnétique en circulant autour de la terre entre donc dans les pierres d'aimant dans le tems de leur formation dans les entrailles de la terre par l'un des deux endroits qui se tourne vers les pôles de la terre & sort par l'autre, & il se forme un tourbillon autour des pierres d'aimant de même qu'autour de la terre.

On peut encore connoître les pôles d'un aimant en le plongeant dans de la limaille de fer ou d'acier, ou pour le mieux, dans de petits bouts de fil d'acier qu'on a coupé; car pour lors ils feront plusieurs différentes configurations autour de la pierre; il y en aura qui seront tout-à-fait couchés, d'autres à demi-courbés, & enfin d'autres tout droits; & ces endroits de la pierre où ces petits bouts d'acier seront perpendiculaires & où la limaille sera hérissée, seront inmanquablement ses pôles, & l'endroit où ils se tiennent couchés marquera son équateur.

Connoissant ainsi les pôles de l'aimant on déterminera leurs noms en le faisant flotter sur l'eau sur un petit morceau de liège ou le suspendant avec un fil, de telle sorte que son axe soit parallèle à l'horison; alors le pôle de cette pierre qui se tournera vers le Nord du monde sera le Sud de l'aimant, & le point opposé sera le Nord.

On connoitra aussi les pôles d'un aimant avec une boussole; car présentant une aiguille aimantée à une pierre d'aimant, le bout qui aura été touché tournera aussi-tôt vers le pôle de la pierre qui lui convient, & l'autre bout de l'aiguille tournera de même vers l'autre pôle de la pierre.

Les pôles de la pierre étant trouvés, il est nécessaire de la tailler & de lui donner une forme régulière en retranchant ce qui est inutile soit avec une scie & de la poudre d'émeri, ou bien sur une meule de gagne-petit, en lui conservant son axe le plus long qu'il sera possible, & donnant à ses pôles une figure semblable; pour achever de la dresser & l'adoucir, on la frottera sur une plaque de fer unie avec du grais ou du sable.

Pour faire un grand nombre d'expériences, il est à propos de faire prendre à la pierre une figure la plus régulière qu'il est possible, laquelle figure se détermine par rapport à celle de la masse irrégulière qu'on veut travailler; la cubique, la parallépipède, l'ovale & la ronde sont les plus avantageuses; mais il faut préférer la parallépipède & l'ovale, à cause que l'axe principal de l'aimant en étant plus long l'effet en sera plus sensible. Si on veut tailler une pierre en forme de sphère, il ne faut pas s'embarasser de chercher d'abord ses pôles ni son axe; il faudra seulement la dégrossir dans un bassin de fer bien concave, en se servant pour cela de poudre d'émeri, puis achever de l'arrondir dans une matrice ou bassin de cuivre concave avec du grais, & ensuite pour l'adoucir on se servira de sable fin.

La figure sphérique d'un aimant est fort avantageuse pour plusieurs expériences; on trouve ses pôles de la même manière que nous avons dit ci-devant.

Mais avant que de se donner la peine de couper & de tailler une pierre d'ai-

mant, il est à propos de s'assurer de sa bonté, en voyant si elle se charge bien de limaille de fer ou de petits morceaux d'acier, & si elle n'a point de matière étrangere qui traverse ses pores & qui empêche la matière magnétique de circuler & de passer d'un pôle à l'autre.

La bonté d'un aimant consiste en deux choses essentielles, qui sont premièrement d'être homogène, c'est-à-dire, qu'il ait un grand nombre de pores remplis de même matière magnétique, laquelle les parcourt en formant autour dudit aimant un tourbillon très-étendu & rempli d'un grand nombre de particules de même genre. En second lieu, que sa figure soit de façon à pouvoir contribuer à sa force, étant certain que de tous les aimants de pareille bonté, celui-là l'emportera par-dessus tous, qui sera le plus vigoureux & qui aura son axe plus long, qui sera le mieux poli, & dont les pôles se rencontreront justes aux deux extrémités.

Deux aimants étant sur l'eau dans une petite gondole, auxquels on présentera leurs pôles hétérogènes, c'est-à-dire de divers noms, s'approcheront; au lieu que quand on leur présente leurs pôles homogènes, c'est-à-dire de même nom, ils se fuient.

Si un aimant est coupé en deux pièces parallèlement à son axe, les côtés des pièces qui étoient ensemble avant la division, se fuient.

Si un aimant est coupé en deux pièces suivant son équateur, les côtés des pièces qui étoient ensemble avant la coupe, se trouvent pôles de divers noms & s'approchent.

Un aimant fort qui en touche un plus foible, l'attire par son pôle de même nom, &c.

Description des armures.

L'Armure d'un aimant taillé en parallépipède rectangle est composée de deux morceaux d'acier ou de fer bien doux en forme d'équerre; l'acier trempé est plus propre que le fer, parce que ses pores sont plus ferrés & en plus grande quantité. Il faut avoir grand soin que les armures embrassent & touchent bien justement les pôles, & qu'elles soient épaisses à proportion de la bonté de l'aimant: car si à un foible aimant on mettoit une forte armure, elle ne feroit point d'effet, parce que la matière magnétique n'auroit pas assez de force pour passer à travers; de même si l'armure d'une forte pierre étoit trop mince, elle ne pourroit pas contenir toute la matière magnétique qu'elle devoit contenir, & par conséquent ne feroit pas tant d'effet.

Fig. B.

Cela se reconnoît en éprouvant & limant peu à peu les armures jusqu'à ce que l'on voye que l'effet s'augmente, & quand il n'augmente plus, c'est une marque que les armures sont dans une juste proportion & qu'elles ont l'épaisseur convenable. Après quoi il faut les adoucir en dedans & les polir en dehors.

A l'égard des têtes des armures elles doivent être plus épaisses que le reste, & couvrir environ les deux tiers de la longueur de l'axe.

On éprouvera de même l'épaisseur & la longueur qui conviendront le mieux à la pierre, en les limant peu à peu.

Il faut sur tout avoir grand soin que les deux têtes soient d'égale épaisseur, & que leurs bases se rencontrent bien juste dans un même plan. Ensuite on ajustera une ceinture de laiton ou d'argent marquée s, autour de la pierre qui servira à ferrer & maintenir les armures par le moyen des deux vis marquées r; on mettra aussi au-dessus une platine de laiton, ou autre matière qui portera le pendant & son anneau; ladite platine maintiendra le

haut des armures avec deux écrous aux endroits marqués 6. On ajuste enfin un porte-poids avec son crochet de même matière. Il est composé d'une lame d'acier de longueur, largeur & épaisseur convenable, & du côté où il doit toucher les bases des têtes des armures, il faut qu'il soit bien droit, bien adouci & un peu arrondi par les bords, afin que le contact s'en fasse mieux.

Fig. C. A l'égard de l'armure de l'aimant sphérique, elle est composée de deux coquilles d'acier qui se tiennent par le haut avec une charnière aux endroits marqués 6, d'une ceinture à l'endroit 5, d'un anneau à l'endroit 4, & d'un porte-poids à l'endroit 2. Il faut sur tout que les coquilles soient bien fraisées en rond par dedans & qu'elles joignent bien juste la superficie; de manière que chacune embrasse bien les pôles & qu'elle couvre une très-grande partie de la convexité de la pierre. On connoît l'épaisseur & la largeur qui convient à cette armure par des épreuves semblables à celles dont nous avons parlé ci-devant. Au reste les figures B & C font assez connoître ce que nous venons de dire.

C'est une chose merveilleuse que deux petits morceaux d'acier, qui font l'armure d'un aimant, semblent augmenter tellement sa force, qu'on a vû de bonnes pierres lesquelles après avoir été armées, enlevoient plus de cent cinquante fois plus qu'elles ne faisoient lorsqu'elles étoient nues.

Il y a des pierres passablement bonnes; qui pesent nues environ trois onces & n'enlèvent qu'une demi-once de fer; mais étant armées elles lèvent plus de sept livres.

Pour conserver un aimant on le tient dans un lieu sec parmi de petits bouts de fil d'acier: car la limaille, qui est toujours pleine de poussière, le fait rouiller.

On le suspend aussi quelquefois, afin qu'ayant la liberté de se mouvoir, il se dirige vers les pôles du monde.

Dans cette situation on lui met son porte-poids avec le crochet, auquel on attache la charge qu'il porte d'ordinaire, & de tems en tems on y ajoute quelque petit poids nouveau; & ayant continué pendant quelques jours, on verra qu'il soutient beaucoup plus de poids qu'il ne faisoit auparavant.

Nous allons rapporter plusieurs expériences que l'on fait ordinairement avec la pierre d'aimant.

LA première & la plus utile est celle d'aimanter les éguilles des boussoles. Pour le faire adroitement; on coule doucement & on tire de loin l'éguille 3 ou 4 fois sur un des pôles de l'aimant depuis son milieu jusqu'à son extrémité; mais il faut remarquer que le bout de l'éguille d'une boussole qui a touché à un des pôles de l'aimant, se tourne vers l'endroit du monde opposé à celui qui regarde ce pôle; c'est pourquoi si on veut que le bout de l'éguille se dirige vers le Nord, il faut le faire toucher au pôle de l'aimant qui regarde le Sud. Plus les éguilles sont longues, moins elles ont de vibration.

Cette merveilleuse direction de l'aimant & de l'éguille aimantée vers les pôles du monde n'est connue en Europe que depuis environ 200 ans, & les Pilotes en tirent la principale connoissance de leurs routes dans les gran-

des navigations. Ce qui est incommode, c'est que l'éguille aimantée ne se dirige pas toujours exactement vers les pôles du monde; mais qu'elle déclive tantôt plus tantôt moins vers l'Orient ou vers l'Occident, & que sa déclinaison n'est pas même égale par tout. Il paroît que cette variation est plus sensible dans les climats septentrionaux que vers l'Equateur, & même cette variation n'est pas égale dans un même climat. La France & ses environs répondent pour le climat à la mer Caspienne; cependant la déclinaison n'a pas été en France plus loin qu'à 17 degrés & demi Nord - Est; & dans la mer Caspienne elle a été jusqu'à 24. Depuis le commencement du siècle passé cette variation a toujours diminué à Paris, jusqu'en 1666. qu'on n'en trouva point à l'Observatoire; depuis lequel tems la variation ayant passé au Nord - Ouest, elle s'est accrue petit à petit jusqu'à cette année qu'elle a été trouvée à l'Observatoire de 17 degrés du même côté. Il y a des Auteurs qui attribuent ces changemens à des mines de fer ou d'aimant, qui se forment de nouveau dans de certaines parties de la terre, pendant qu'il s'en détruit en d'autres, ce qui détourne le cours de la matière magnétique qui passe d'un pôle à l'autre de la terre dont la direction de l'aimant ou de l'éguille aimantée est aussi détournée.

A une éguille aimantée de boussole, outre sa déclinaison on remarque encore son inclinaison, c'est-à-dire, qu'une telle éguille étant en équilibre sur son pivot avant d'être aimantée, elle perd cet équilibre en l'aimantant, & le bout qui dans ce pays tourne au Nord, panche alors vers la terre, comme si l'éguille étoit devenue plus pesante de ce côté-là: c'est ce qui fait qu'avant d'aimanter les éguilles, on laisse le côté qui doit regarder le Nord plus léger que celui qui doit regarder le Sud. Cette inclinaison augmente à mesure qu'on approche du pôle, & diminue quand on approche de l'Equateur; tellement que sous la ligne équinoxiale l'éguille se trouve en équilibre: quand on a passé la ligne pour aller vers la partie méridionale du monde, pour lors l'autre bout de l'éguille qui regarde le pôle du Sud, commence à pancher vers la terre, tellement que les Pilotes sont obligés de mettre un peu de cire tantôt à un bout de l'éguille tantôt à l'autre, pour la mettre en équilibre. Plus l'aimant sur lequel on touche les éguilles a de force, plus il les fait pancher.

On fait exprès des éguilles pour observer cette inclinaison. C'est un morceau d'acier fort uni, traversé par le milieu à angles droits d'un fil de laiton qui sert à la soutenir sur deux petits pivots à la manière que le fléau d'une balance est soutenu. Elle est d'abord mise en équilibre; mais après qu'elle a été frottée d'un bon aimant, quand on la met dans le plan du Méridien à Paris, le bout de l'éguille qui regarde le Nord, trebuche; & quand elle est arrêtée, elle incline à l'Horison d'environ 70 degrés.

Si l'on passe une lame d'acier sur un des pôles de l'aimant armé de la même manière que nous avons dit des éguilles de boussole, cette lame acquiert en un instant la vertu magnétique, & ne la perd que peu à peu & après plusieurs mois, à moins qu'on ne la mette au feu; une lame d'acier étant passée sur une bonne pierre enlève jusqu'à 12 à 14 onces.

Les deux bouts de cette lame ainsi aimantée deviennent pôles de divers noms; l'un boréal, sçavoir celui dont l'attouchement finit sur le pôle austral de la pierre; & l'autre austral, si l'attouchement a été fait sur le pôle boréal de ladite pierre: car si cette lame est assez légère pour nager sur l'eau, elle se dirigera, comme l'aimant, au Nord & au Sud.

Cet Instrument est composé d'un tuyau ou canon de cuivre bouché par les deux bouts, long de 4 à 5 pouces & large de 7 à 8 lignes, dont on voit un bout marqué 3, le reste étant ouvert pour faire voir le dedans qui est un ressort de fil d'acier trempé, fait en manière de vis, comme un tire-bourse d'arquebuse & marqué 2. Il y a par le bout d'en-haut une petite virole marquée 6, qui a un trou quarré par où passe une verge de cuivre marquée 1, qui est aussi quarrée, & qui traverse le ressort, sur laquelle verge sont les divisions des livres qu'on y a marquées, en mettant successivement au crochet marqué 4 un poids d'1, 2, 3 livres, &c. suivant qu'on veut que le Peson porte de poids. On écrit aussi les chiffres de 5 en 5 sur la verge; & le lieu où elle se trouvera coupée par le bord du trou quarré marqué 7, marquera les livres; ce qui arrivera en divers points par les différens poids attachés au crochet 4, qui par leur pesanteur feront étendre & retrécir le ressort, & en même tems sortir en dehors une plus grande ou plus petite partie de la verge, qui doit être arrêtée par le bout d'en-bas au ressort par une petite vis.

L'usage en est fort facile: car la virole à vis marquée 6 étant mise au haut de la grande virole, le ressort fera dans toute son étendue au long de la branche; & en mettant un poids au crochet, il fera replisser ledit ressort & sortir la branche en dehors; alors remarquant le nombre qui sera coupé par le bord de la petite virole, ce seront autant de livres que pèsera ce qui sera attaché au crochet.

La principale justesse de cette machine consiste en la trempe du ressort, afin qu'il se ploye & se tende suivant la force du poids qu'on lui veut faire porter. Il faut aussi que le fil d'acier soit gros à proportion du poids que le peson portera de livres, ce qui déterminera aussi la grosseur & la longueur de l'Instrument.

Construction du Peson à fléau.

Fig. E.

Cet Instrument est une espèce de Peson ou balance de l'invention de M^r Cassini. Cette balance consiste en une verge suspendue par un fléau en son point d'équilibre 5, qui divise ladite verge en deux bras, comme celle des balances communes. Chacun de ces bras est divisé en parties égales suivant la longueur de l'instrument, dont l'ordre commence du point de l'équilibre allant vers les deux extrémités marquées 1 & 2.

L'usage de cette balance est de connoître le poids & le prix des marchandises en même tems. Si on veut se servir de cette balance pour peser les marchandises, il faut mettre à un des bras de la balance un contre-poids marqué 4, d'une livre ou d'une once, suivant que les marchandises se pèsent par livres ou par onces, de telle manière qu'il puisse couler le long du bras comme dans les romaines, & de l'autre côté il faut mettre un fil de soye pour soutenir la marchandise. Pour en sçavoir le poids, il faut mettre le fil de soye à la première division qui est la plus proche du point de l'équilibre; & faisant couler le contre-poids jusqu'à ce qu'il fasse équilibre il marquera dans ce point le nombre des livres ou des onces de la marchandise.

Si l'on veut sçavoir le prix de toute la marchandise à raison du prix convenu, comme à 7 sols l'once ou la livre, mettez le fil qui soutient la mar-

chandise à la septième division du même bras, ensuite faisant couler le contre-poids sur l'autre bras, jusqu'à ce qu'il soit en équilibre, le nombre des divisions depuis le point de suspension jusqu'au contre-poids, sera le nombre des sols ou la valeur de la marchandise pesée.

Pour les marchandises qui ne sçauroient être pesées que dans un bassin; prenez-en un qui soit d'un poids connu, comme d'une once ou d'une livre, le crochet pour le suspendre y compris; & pour trouver le poids & le prix de la marchandise, faites la même chose que vous avez faite avec le fil de soye, & en ôtez celui d'une livre ou d'une once, qui est le poids du bassin.

La livre dont on se sert à Paris est de 16 onces & se divise en deux marcs qui sont chacun de 8 onces; l'once se subdivise en 8 gros, le gros en 72 grains, & le grain, qui est à peu près le poids d'un grain de froment, est le plus petit poids qui soit en usage.

Le quintal pèse cent livres.

Rapports du poids de Paris à ceux des pays étrangers.

LA livre d'Avignon, Lyon, Montpellier & Toulouse pèse 13 onces.
La livre de Marseille & de la Rochelle pèse 19 onces.

La livre de Rouen, Befançon, Strasbourg & Amsterdam pèse 16 onces, comme celle de Paris.

La livre de Milan, Naples & Venise pèse 9 onces.

La livre de Messine & de Gennes pèse 9 onces 3 quarts.

La livre de Florence, Ligourne, Pise, Sarragosse, Valence pèse 14 onces.

La livre de Turin & de Modène pèse 10 onces & demie.

La livre de Londres, Anvers & Flandre pèse 14 onces.

La livre de Basle, Berne, Francfort, Nuremberg pèse 16 onces & 14 grains.

Celle de Genève, 17 onces.

Construction d'une Moufle.

L'Instrument marqué F est une Moufle double. Elle est composée de deux chapes, dont chacune porte huit poulies creusées dans l'épaisseur d'un petit canal pour recevoir la corde & l'empêcher de se détourner. Elle est attachée par un bout à la chape supérieure; & après avoir fait le contour de toutes les poulies, l'autre bout de la corde se joint à la puissance représentée par une main. Quatre de ces poulies sont portées par un même essieu, & quatre par un autre, aussi-bien dans la chape supérieure que dans l'inférieure. Au-dessus de la chape d'en-haut il y a un anneau pour attacher la machine en un lieu fixe, & au-dessous de la chape d'en-bas il y a un autre anneau pour attacher le poids.

L'usage de cette machine est pour élever ou attirer à soi de gros fardeaux, en multipliant la force de la puissance, laquelle augmente dans la raison de l'unité au nombre double des poulies d'en-bas: de sorte que dans cet instrument, où la moufle d'en-bas contient huit poulies, si le poids marqué 4 pèse 16 livres, il ne faudra à peu près qu'une livre de force à la

puissance pour faire équilibre. Je dis à peu près, parce qu'il en faut un peu plus à cause du frottement de la corde & des effieux. Les poulies de la chape d'en-haut ne contribuent point à augmenter la force, mais seulement à faciliter le mouvement en évitant le frottement des cordes, parce qu'étant comme des leviers de la première espèce, dont le point fixe est au milieu, la puissance est égale au poids; mais les poulies de la moufle d'en-bas sont comme des leviers de la seconde espèce, dont le point fixe est à un des bouts: car leur diamètre est comme appuyé sur un bout & levé de l'autre; ce qui fait que chacune de ces poulies double la force parce que la distance de la puissance est double de celle du poids.

Construction de la canne à vent.

FIG. G.

Cette machine représente une canne à vent, ou même une arquebuse; dont la différence est peu de chose pour la construction. Elle a environ 3 pieds de long sur 1 2 ou 1 5 lignes de grosseur. Le tuyau 4 est fait de laiton bien rond & bien soudé, de 4 à 6 lignes de diamètre. Il est bouché du côté opposé à l'ouverture. Le creux du tuyau est ce que l'on nomme l'ame du canon; l'endroit marqué 1 est un autre tuyau aussi de laiton tellement disposé autour du premier, qu'il demeure un espace marqué 4, dans lequel l'air peut être enfermé. Ces deux tuyaux doivent être unis ensemble par une plaque circulaire attachée au bout & exactement soudée à l'un & à l'autre, pour que l'air n'en puisse sortir. La pièce marquée 8 est une sou-pape qui bouche une ouverture qui se peut faire du dehors en dedans, c'est-à-dire, qui permet à l'air de passer de 2 vers 1, mais non pas de retourner de 1 vers 2. Il y a encore deux ouvertures au tuyau intérieur environ vers le bout, qui ressemble à la culasse d'un canon ordinaire; l'une est marquée 6, par où l'air pourroit échaper de la cavité 4 dans l'ame du canon, s'il n'en étoit empêché par une sou-pape à ressort, qui ne se peut ouvrir que de dehors en dedans, & que l'air presse d'autant plus contre le trou, qu'il fait plus d'effort pour sortir. L'autre ouverture est marquée 5, par laquelle il y a communication du dehors de toute la machine au dedans du canon intérieur, de telle sorte cependant que l'air que l'on a renfermé dans la cavité 4, ne peut sortir par l'ouverture 5, en étant empêché par le moyen d'un petit bout de tuyau qui est soudé aux deux tuyaux 1 & 4. Enfin le tuyau 2 représente le corps d'une seringue par laquelle on introduit le plus d'air qu'on peut dans l'espace 4; après quoi ayant fait couler une balle près le petit tuyau 5 dans l'ame à l'endroit marqué 8, la canne ou arquebuse se trouve toute chargée.

Pour la décharger il ne faut qu'enfoncer dans le petit tuyau 5 une petite cheville ou poinçon rond qui remplisse le trou par lequel on pousse la sou-pape à ressort qui est à l'ouverture marquée 6: car alors l'air qui étoit pressé dans la cavité 4 se dilate, & sortant par l'ouverture marquée 5 dans l'ame du canon, pousse la balle au dehors avec impétuosité & d'une si grande force, qu'elle perce une planche d'une moyenne épaisseur.

Le piston marqué 9 est à peu près semblable à celui d'une seringue. L'étrier marqué 1 2, qui est au bout, est fait pour passer le pied dedans, afin de pomper l'air plus facilement. Il faut avoir grand soin que le corps de la seringue soit bien juste & bien rond, afin que l'air ne s'en retourne pas.

Il est aussi nécessaire que le piston remplisse très-juste le corps de pompe, & qu'il y ait deux petits trous, afin qu'en tirant l'étrier en dehors, l'air pressé fasse lever une petite plaque de cuir qui est attachée au bout dudit piston, pour le laisser passer entre le piston & la sou-pape; ensuite repoussant le piston en dedans, l'air se trouvant encore pressé, fait lever la petite sou-pape qui bouche le trou de communication, & par ce moyen l'air passe dans la capacité 4 & n'en peut sortir sans faire son effet.

La canne se démonte en deux à l'endroit marqué 7 par le moyen d'une grosse vis creuse.

La figure 10, qui est à part, représente la petite sou-pape qui bouche le trou de communication. Il y a une espèce de vis en tire-bouire, afin que par son ressort elle puisse se relever & se rebaisser suivant que l'air la fait agir.

La petite figure 11 représente le ressort en sou-pape. On le met en dedans du canon quand la canne est démontée. Il sert à boucher le trou qui est à l'ame du canon. Il faut sur tout qu'il soit si bien ajusté, que l'air ne s'échape point du tout. On attache audit ressort à l'endroit qui bouche le trou, un morceau de cuir de Hongrie, afin que ce trou soit bien bouché. On démonte aussi l'étrier qui est au bout du piston pour mettre une pomme de canne ordinaire à sa place.

Construction de l'Eolipile.

Cet Instrument est fait de laiton battu & rétraint en forme de boule Fig. II.
ou poire creuse. On soude une espèce de tuyau en forme de goulet, qui est percé d'un très-petit trou par le bout. Le vase n'est d'abord rempli que d'air que l'on fait rarefier en l'approchant du feu, afin qu'il en échape une bonne partie par sa petite ouverture, ensuite on plonge l'Eolipile dans de l'eau froide qui fait condenser l'air contenu dans l'instrument, & donne passage à l'eau qui entre par la petite ouverture & remplit le vuide.

Ayant ainsi rempli en partie d'eau cette Eolipile environ le tiers de sa capacité, si on la pose sur des charbons ardens dans la situation semblable à celle que vous voyez dans la figure, l'eau qui est dans la partie basse venant à s'échauffer, se dilatera petit à petit & s'élèvera peu à peu en vapeurs, qui volant dans l'espace d'en-haut où il n'y a que de l'air, se chassent les unes les autres pour sortir en foule par la petite ouverture, en sorte que celles qui sont auprès du trou sortent par-là avec beaucoup de vitesse. Ces vapeurs entraînant l'air avec elles, produisent un vent & un sifflement violent qui soufflé le feu & qui continue jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée ou que la chaleur soit tout-à-fait éteinte; & ce vent a toutes les propriétés qu'on remarque dans ceux que nous sentons au-dessus de la surface de la terre.

Construction du Microscope à liqueur.

L'Instrument marqué I est un Microscope pour voir les plus petits objets Figure I.
& les petits animaux qui sont dans les liqueurs. Il est composé de deux plaques de cuivre ou d'autre métal, longues d'environ 3 pouces sur 8 lignes de large. Elles sont attachées ensemble par les deux bouts avec deux vis marquées 2, qui servent à éloigner ou approcher les deux plaques tant

& si peu qu'il est nécessaire pour laisser tourner une roue qui porte six ouvertures rondes, dans lesquelles il y a de petits verres plats pour mettre les différens objets marqués 3, 4, 5, &c. Du côté de l'œil il y a une pièce de cuivre marquée 1. Elle est concave comme une petite coquille ronde dont le trou, qui est au milieu, aboutit à une coulisse qui porte une très-petite lentille ou boule de verre. Cette boule doit être bien ronde ou fort convexe & bien polie, afin de distinguer les objets. Le bout d'en-bas de la machine est limé en façon de manche pour la tenir à la main.

L'usage de cet instrument est assez facile. Si les objets qu'on veut voir sont transparens sans être liquides, tels que sont les pieds d'une puce, d'une mouche, leurs ailes, les mittes de fromage ou autres petits animaux, comme aussi les cheveux, leurs racines, &c. on mettra ces objets du côté de l'œil sur les verres plats qui sont joints à la roue, en les faisant tenir par leurs extrémités avec un peu d'eau gommée. Et pour voir les petits animaux qui sont dans l'urine gardée, dans le vinaigre, dans l'eau en laquelle on aura fait infuser des grains de poivre, de la coriandre, de la paille, du foin & presque de toutes sortes de légumes ou herbages, il en faut prendre une petite goutte avec le bout d'un petit tuyau de verre & l'étendre sur lesdits verres; il faut ensuite tourner la roue & la hausser ou baisser par le moyen des vis marquées 2 & du ressort qui est entre les deux plaques, qui sert à maintenir ladite roue dans la situation qu'on veut qu'elle ait, & de telle sorte que les petits objets ou la goutte de liqueur soient directement au-dessous de la petite boule de verre. Les choses étant ainsi disposées, prenez à la main le manche du Microscope, & ayant appliqué l'œil dans la coquille marquée 1 vis-à-vis de la petite boule de verre, regardez fixément l'objet au grand jour ou la nuit à la lumière d'une bougie; tournez en même tems & peu à peu la vis du bout pour approcher ou éloigner l'objet plus ou moins de la boule de verre, jusqu'à ce que vous ayez trouvé le point de vûe dans lequel le petit objet transparent, ou les animaux qui nagent dans la goutte de liqueur paroissent très-grands & très-distinctement; alors vous remarquerez des choses très-singulières par la diversité de tant d'animaux de différentes figures.

Il faut avoir bien soin d'essuyer la petite boule ou lentille de verre, afin qu'elle soit toujours bien claire.

Construction d'un autre Microscope à liqueur & à autres petits objets.

Fig. K.

JE fais des Microscopes à liqueur de différentes façons: celui marqué K me paroît le plus commode, il est composé d'une plaque de cuivre d'environ 3 à 4 pouces de hauteur sur un & demi de largeur, taillée en manière de parallélogramme, au bout de laquelle est un manche pour le tenir: l'endroit marqué 1 est une petite coulisse percée au milieu au trou de laquelle on place une lentille enfermée dans un petit châssis; on peut en mettre de différens foyers suivant les différens objets qu'on veut observer. Il est bon de sçavoir que le foyer d'un verre est sa distance jusqu'à l'objet, & que les lentilles dont on se sert pour ces sortes de Microscopes, sont depuis demi-ligne jusqu'à quatre lignes de foyer.

Au derrière de ladite plaque à l'endroit marqué 2, est attachée une petite branche de cuivre ou d'acier quarrée portant une autre plaque

qui coule au long de ladite branche par le moyen d'une petite boîte, d'un ressort & d'une vis que fait tourner une roue à dents, qui sert à éloigner ou approcher parallèlement, comme on veut, ladite plaque de celle qui porte la lentille. Vers le haut de la seconde plaque qui est percée d'un trou assez grand, est aussi une coulisse où l'on place de petits verres plats, sur lesquels on a fait des petits ronds concaves pour y mettre les liqueurs, de manière qu'elles ne soient point emportées par la proximité de l'autre plaque. On peut ajuster dans cette coulisse différentes pièces pour différens objets. Il faut observer seulement que tous ces objets répondent au centre de la lentille. De l'autre côté de ladite plaque est ajusté un petit tuyau marqué 3 de cuivre, de bois ou de chagrin d'environ un pouce de diamètre, & d'un ou deux de longueur, percé par les deux extrémités, mais dont il faut que le centre réponde aussi très-juste au centre des lentilles : on a remarqué qu'avec un pareil tuyau, ces Microscopes avoient bien plus d'effet dans les objets transparens. On y remarque assez distinctement la circulation du sang dans la queue des plus petits poissons.

L'usage de cet instrument est très-facile : ayant placé l'objet vis-à-vis le centre de la lentille, il n'y a qu'à mettre l'œil vis-à-vis ladite lentille au grand jour, ou vis-à-vis la lumière d'une bougie & approcher ou reculer l'objet par le moyen de la vis, jusqu'à ce qu'on voye l'objet distinctement. Alors on y remarquera des choses très-curieuses & qui feront plaisir.

Construction d'un Microscope à un verre.

LE petit Instrument marqué L est un microscope assez commode. Il est composé d'une branche de laiton ou autre métal qui a un mouvement vers le haut pour la mettre dans la situation que la figure le montre. Il y a au bout une pièce marquée 1 qui porte une petite lentille de verre fort convexe qui grossit beaucoup l'objet. Elle se monte à vis dans une petite boîte percée au fond. La pièce marquée 4, sont deux ressorts attachés ensemble par le milieu avec un clou rond pour leur donner le mouvement qu'on souhaite. Dans un des ressorts on enfle la branche qui porte la lentille, & dans l'autre on enfle une petite branche qui porte par un de ses bouts une pièce marquée 2, qui est blanche d'un côté & noire de l'autre, pour mettre les différens objets. L'autre bout marqué 3 est une petite pince qui s'ouvre en pressant les deux petits boutons. Elle sert à tenir les petits animaux & autres objets. Le pied marqué 5 a environ un pouce & demi de diamètre. La branche s'y met à vis, afin de démonter l'instrument, pour qu'il ne tienne guère de place.

Fig. 11

L'usage en est fort facile. On place les objets sur la petite pièce ronde ou au bout de la petite pince, & on les approche de la lentille en faisant couler le ressort au long de la branche, jusqu'à ce que l'on voye l'objet très-distinctement. Alors on y remarquera des choses qui feront plaisir.

On voit aussi avec ce Microscope les animaux qui sont dans les liqueurs, en mettant un verre plat à la place de la petite pièce ronde marquée 2 qui se démonte à vis.

Construction d'un Microscope à trois verres.

Fig. M.

Cet Instrument est composé de trois verres ; sçavoir , du verre oculaire marqué 3 , du verre du milieu 4 & de la lentille ou verre objectif marqué 5. Il y a un couvercle par-dessus pour garantir de la poussière le verre oculaire. Ces trois verres sont enchassés dans les cercles de bois & à vis pour les maintenir en leur place & pour les démonter facilement , afin de les nettoyer sans peine.

L'oculaire & le verre du milieu sont ajustés aux extrémités d'un tuyau de vélin qui entre juste dans le tuyau extérieur , afin d'allonger le Microscope & le mettre à son juste point suivant une ligne qui est tracée autour dudit tuyau. Pour que cet instrument soit d'une grandeur raisonnable il faut que le verre oculaire soit d'environ vingt lignes de foyer , & le verre du milieu d'environ trois pouces de foyer , & placés à environ trois pouces trois lignes l'un de l'autre.

La lentille est placée au bout d'un cul-de-lampe de bois qui est collé à l'extrémité du tuyau extérieur. Ladite lentille est enfermée dans une petite boîte percée au fond d'un petit trou , & qui se démonte à vis , afin de changer de lentille & en mettre de différent foyer. Il y en a ordinairement de 2 , 3 , 4 & 5 lignes de foyer & qui sont plus ou moins convexes. La bonté de ces verres dépend d'avoir des bassins de cuivre concaves tournés d'une juste proportion aux verres qu'on veut travailler , comme aussi du mouvement de la main , de la bonté de la matière que vous employez pour les construire , & sur tout de les bien polir : on se sert d'abord de grais pour les dégrossir dans les bassins , ensuite de sable fin pour les adoucir , & puis de tripoli bien doux pour les polir. Je ne m'arrêterai pas davantage ici à la construction de ces verres , j'en parlerai encore en différens endroits de cet ouvrage , principalement dans le 9^{me} Livre.


Le pied marqué 1 , qui doit être un peu pesant à cause qu'il porte le Microscope en l'air , est fait de cuivre de 4 à 5 pouces de diamètre. Il y a au milieu un creux dans lequel on met une petite pièce qui est blanche d'un côté & noire de l'autre : on met les objets noirs sur le côté blanc , & les blancs sur le côté noir.

La branche est attachée au bord du pied , elle est de cuivre rond , au long de laquelle le Microscope se peut hausser , baisser & tourner par le moyen du support fait en double équerre marqué 2. Il y a un cercle qui est fortement attaché à la double équerre , & qui embrasse bien juste le tuyau extérieur. Il y a aussi un ressort d'acier qui appuie contre la branche , & fait tenir l'instrument à la hauteur & dans la situation qu'on a besoin.

La pièce marquée 6 est un petit châssis de cuivre qui porte un morceau de glace ou de verre blanc pour mettre dessus les objets transparens. Il coule aussi au long de la branche au-dessous du Microscope , & est porté de même par une double équerre.

Enfin la pièce marquée 7 est un verre convexe , qui rassemble dans un petit espace les rayons de lumière qu'il reçoit la nuit d'une bougie allumée & qui la réfléchit vivement sous l'objet transparent qui est sur la glace & le fait voir bien plus distinctement. Ce verre est enchassé dans un cercle de cuivre , il se hausse , se baisse , s'allonge & se raccourcit par le moyen d'un petit bras qui le porte , comme la figure le montre.

Usage

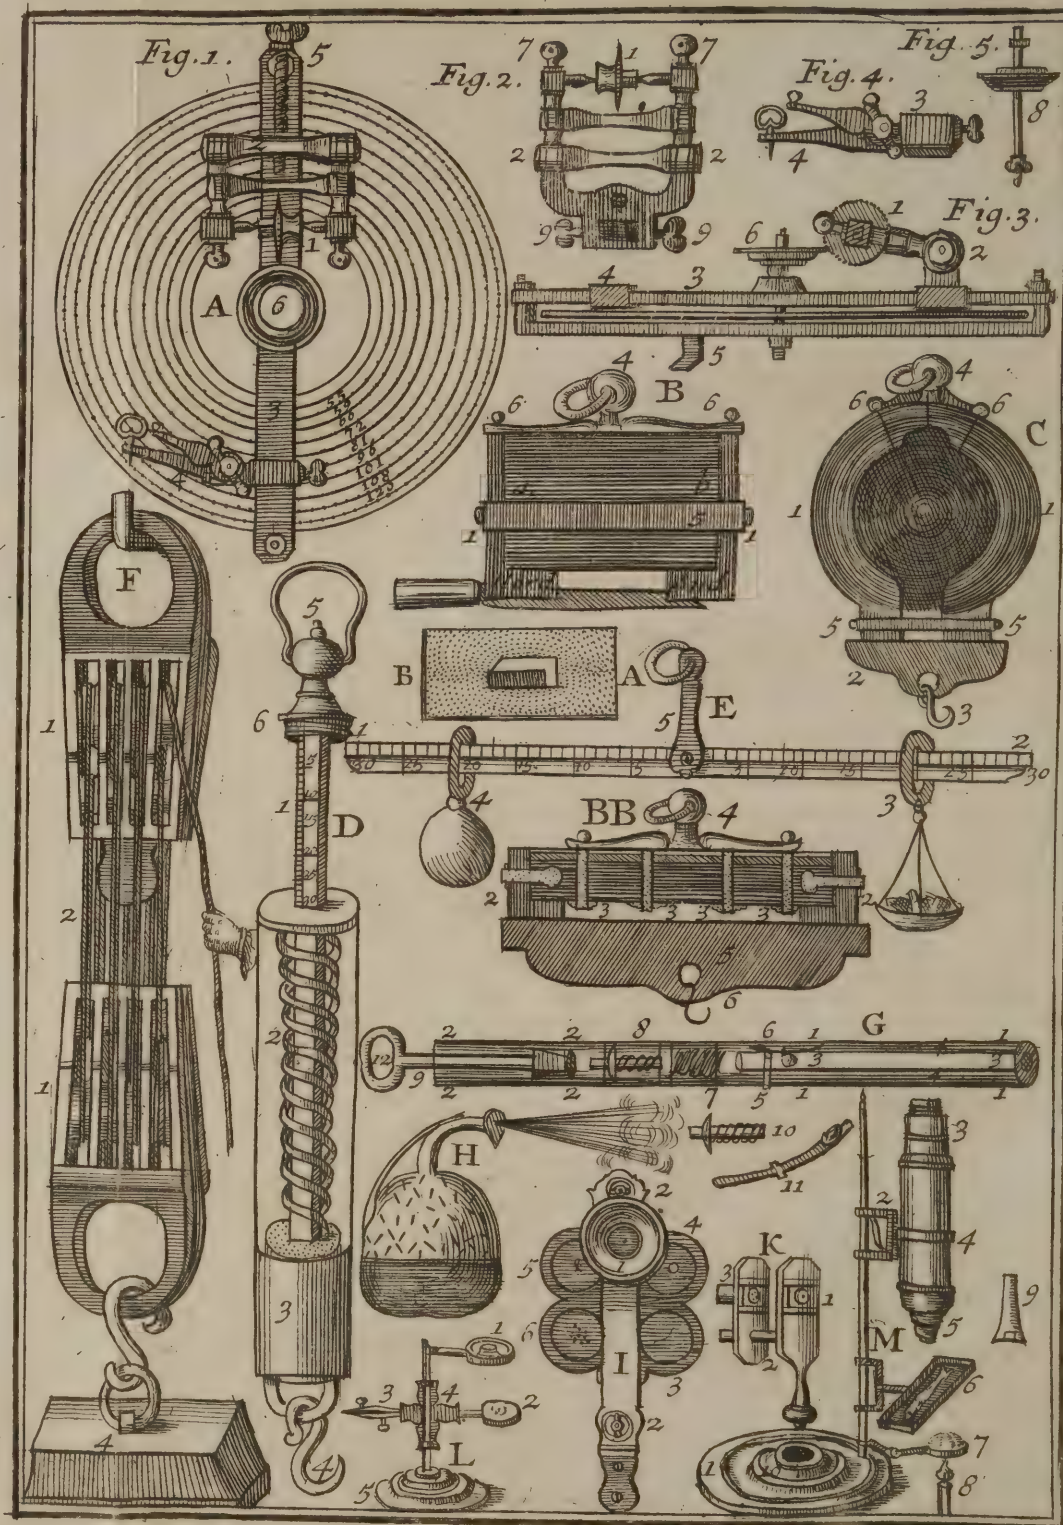

Usage de ce Microscope.

Pour s'en servir, par exemple, à voir la circulation du sang de quelqu'animal, on met un très-petit poisson vivant sur la glace de manière qu'une partie des nageoires de la queue soit juste vis-à-vis du verre objectif & au-dessus du rayon du verre convexe au grand jour, ou à la lumière de la bougie la nuit; alors plaçant le Microscope juste à son point, vous verrez le sang monter, descendre ou circuler comme des petits canaux. Les poissons les plus propres pour faire cette expérience sont les queues des petites tanches, de la lamproie & des petites grenouilles, parce qu'elles sont plus transparentes, & que l'animal vit plus long-tems hors de l'eau.

La petite pièce marquée 9 est un petit canal de plomb qu'il faut mettre sur le poisson, pour l'empêcher de sauter hors de sa place & de retirer sa queue du petit espace éclairé: on peut aussi le lier avec deux fils par les extrémités du corps.

Par ce Microscope on peut aussi fort bien examiner les liqueurs; car si vous mettez une petite goutte de vinaigre sur le verre justement dans le milieu de l'espace éclairé, vous verrez très-distinctement les petits animaux qui y sont. Il en sera de même de l'eau (où l'on aura fait infuser du poivre, de l'orge, &c.) comme aussi des vers & des autres petits insectes qui sont dans l'eau croupie.

Le sang, dont on veut observer ce qu'il contient de visible, se peut connaître en y en mettant une très-petite quantité & tout chaud vis-à-vis le rayon de lumière. Alors on y remarquera très-bien la sérosité & les petites boules qui paroissent d'une couleur rougeâtre.

Il sera facile d'avoir du sang sur le champ. En se serrant le pouce avec un cordon & se piquant avec une épingle, on en aura suffisamment.

Les liqueurs se mettent sur la glace avec un petit bout de tuyau de verre que l'on trempe dans la liqueur que l'on fait descendre sur la glace, soit en soufflant doucement dans le tuyau ou en pressant du pouce par le haut; car l'air pressé dans le tuyau presse de même la liqueur qui est contrainte d'en sortir.

Pour retirer beaucoup d'animaux dans une petite quantité de liqueur il faut mettre cette liqueur dans une petite bouteille fort étroite par en-haut & l'entretenir toujours pleine; par ce moyen les animaux qui montent en-haut pour y respirer, seront pompés avec le petit tuyau en plus grande quantité que si le vaisseau qui les contient étoit plus large en-haut.

Les yeux de mouche, les fourmis, les poux, les puces & les mites de fromage se mettent au milieu du pied du Microscope, aussi-bien que le sable, les sels & toute autre poudre, pour examiner leurs couleurs & leurs qualités, en observant toujours de mettre sur le côté blanc les objets noirs, & sur le côté noir les objets blancs.

On suppose ici que les verres de ce Microscope sont bien travaillés & bien placés en leurs foyers. Il est bon aussi de sçavoir que l'image de l'objet & sa grandeur seront d'autant plus considérables, que la lentille sera d'un plus court foyer: mais il ne sera pas tout-à-fait si net,



DE LA CONSTRUCTION ET DES USAGES DES INSTRUMENS DE MATHÉMATIQUE

Qui servent à travailler à la campagne, pour arpenter les terres, lever les Plans, mesurer les distances & prendre les hauteurs. Les plus usités sont les piquets, les cordeaux, la toise, la chaîne, les équerres d'Arpenteur, les récipiangles ou mesurangles, les planchettes, le quart de cercle, le demi-cercle & la boussole.



LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Contenant la description & les usages des Piquets, des Cordeaux, de la Toise & de la Chaîne.

IX.
Planche.
Fig. A.



Es Piquets sont de petits morceaux des bois de cormier de deux à trois piéds de long, arrondis & pointus par un bout, que l'on garnit de fer, pour être plus facilement enfoncés en terre. On en fait quelques-uns de plus longs, afin d'être vûs de loin, comme on les voit représentés dans la planche onzième.

Fig. B.

Les Cordeaux doivent être de bonne ficelle bien torse & d'une grosseur

convenable pour ne pas s'allonger facilement , telle que la figure B le marque.

La toise est une mesure de six piéds de long d'un bâton rond tout d'une pièce , divisé en ses piéds qui sont marqués par de petits anneaux ou de petits clous de cuivre. Le dernier piéd se divise en douze pouces , qui se distinguent aussi par de petits clous. Fig. C.

Il y a des toises qui sont brisées & qui se montent à vis en 2 , 3 , ou 4 pièces par le moyen de viroles & de vis de cuivre qui sont attachées à chaque bout ; on met aussi aux deux bouts des toises une virole de cuivre & un bout d'acier pour les conserver dans leur longueur. Fig. D.

La chaîne est composée de plusieurs pièces de gros fil de fer ou de laitton , recourbées par les deux bouts. Chacune de ces pièces a un piéd de long y compris les petits anneaux qui les joignent ensemble. Fig. E.

Les chaînes se font ordinairement de la longueur de la perche du lieu où l'on veut s'en servir , ou bien de quatre à cinq toises de long , & même plus longues si l'on a de grandes stations à mesurer , comme de 8 ou 10 toises. Ces nombres sont plus aisés à additionner. On les distingue quelquefois par un plus grand anneau de toise en toise. Ces sortes de chaînes sont fort commodes , en ce qu'elles ne se nouent point comme celles qui sont faites de petites mailles de fer.

En 1668 on a placé un nouvel étalon de la toise fort juste au bas de l'escalier du Grand-Châtelet de Paris , pour y avoir recours en cas de besoin.

Nous avons dit que la toise en longueur contient six piéds , & chaque piéd douze pouces.

La toise quarrée contient 36 piéds quarrés , parce qu'on multiplie 6 par 6 ; le piéd quarré contient 144 pouces quarrés , parce qu'on multiplie 12 par 12 , le pouce quarré contient 144 lignes quarrées , parce qu'on multiplie aussi 12 par 12.

La toise cube contient 216 piéds cubes , parce qu'on multiplie 36 par 6 ; le piéd cube contient 1728 pouces cubes , parce qu'on multiplie 144 par 12 ; le pouce cube contient de même 1728 lignes cubes , parce qu'on multiplie aussi 144 par 12. C'est ainsi qu'on trouve le solide d'un corps dont la baze est connue.

La perche n'a point de longueur déterminée.

Celle de la Prévôté de Paris a trois toises ou dix-huit piéds. En d'autres pays elle a 20 , 22 & 24 piéds.

La perche dont on se sert en France pour arpenter les Eaux & Forêts suivant les derniers Réglemens a 22 piéds de longueur & par conséquent la perche quarrée contient 484 piéds quarrés.

L'arpent est une mesure quarrée dont on se sert pour la vente des terres & des bois.

L'arpent des environs de Paris contient 100 perches quarrées ou 300 toises , & chaque côté est par conséquent de 10 perches ou 30 toises.

La lieue est un espace de terre dont on se sert pour mesurer les chemins. Sa mesure n'est pas déterminée , étant différente selon les différens pays.

On compte depuis la porte de Paris près le Grand-Châtelet jusqu'à la porte de l'Eglise de saint Denis deux lieues , dont chacune est de deux mille deux cens toises.

Messieurs de l'Académie des Sciences en travaillant à la mesure de la terre ont observé qu'un degré de Méridien terrestre contient 57060 toises, & donnant 25 lieues au degré chaque lieue contiendra 2282 toises.

La lieue Marine est un peu plus grande, puisqu'on n'en compte que 20 au degré; c'est pourquoi elle contient près de 3000 toises.

Les Italiens comptent par milles, dont chacun contient mille pas géométriques.

Le pas géométrique est de cinq piéds antiques, dont le palme est les trois quarts du piéds ancien Romain, qu'on peut estimer environ 11 de nos pouces. Et par conséquent le mille d'Italie à Rome contient 769 de nos toises, à très-peu de chose près.

Les Allemans comptent aussi par milles, mais ils sont bien plus grands que ceux d'Italie; ils contiennent 3626 toises.

On compte par lieues en Espagne, qui contiennent 2863 toises & reviennent justement à vingt lieues par degré terrestre.

Il en est de même en Angleterre & en Hollande.

U S A G E P R E M I E R.

*Par deux points donnés sur la terre tracer une ligne droite
& la prolonger tant qu'il est besoin.*

Plantez un piquet sur chaque point donné, & ayant tendu un cordeau d'un piquet à l'autre, faites tracer un sillon le long dudit cordeau; faites en sorte qu'ils soient bien à plomb sur le terrain, & qu'en les bornayant ou les regardant le premier cache l'autre à l'œil.

C'est de la même manière que l'on peut prolonger une ligne droite sur la terre; car ayant planté deux piquets, on en peut planter tant d'autres qu'on voudra dans le même alignement, en bornayant comme nous venons de dire; mais il faut qu'il y ait toujours deux piquets bien plantés pour servir à aligner le troisième.

U S A G E I I.

Mesurer une ligne droite sur la terre.

Lorsqu'on a une longue ligne à mesurer sur le terrain; il faut user de précaution pour ne se pas tromper & n'être pas obligé de recommencer. Pour ce faire, il faut deux hommes portant chacun une toise; le premier ayant étendu sa toise sur le terrain ne la doit pas lever que le second n'ait posé la sienne au bout de la première. Le premier homme ayant relevé sa toise comptera tout haut, une; & quand il l'aura remise au bout de la seconde, le second homme relèvera la sienne & comptera, deux, en continuant ainsi de suite jusqu'au bout: & afin de bien poser les toises en ligne droite, il faut toujours avoir devant les yeux deux piquets pour les bornayer; car s'il n'y en avoit qu'un, les Toiseurs iroient tout de travers & ne feroient rien de juste.

Pour abrégé le tems & la peine, on doit avoir une chaîne, laquelle est souvent composée de 30 pieds ou 5 toises avec un anneau à chaque bout. Celui des deux hommes qui va devant porte aussi plusieurs piquets. Lorsque la chaîne est bien étendue en ligne droite, bien alignée & de niveau, il pose un piquet au bout des 5 toises, afin que celui qui va derrière puisse connoître où la chaîne a fini; car toute l'adresse consiste à bien compter & mesurer juste.

U S A G E I I I.

*Sur une ligne droite & d'un point donné en icelle
élever une perpendiculaire.*

SOit la ligne donnée A B & le point donné C.

Plantez un piquet au point C, & deux autres comme E, D, sur la même ligne en distance égale dudit point C; ayez un cordeau dont chaque bout soit noué de telle manière qu'il y ait un petit anneau où l'on puisse faire entrer le haut des piquets; pliez ce cordeau en deux également & faites une marque au milieu, passez enfin les anneaux qui sont à chaque bout du cordeau autour des piquets E & D; & tenant en main le milieu dudit cordeau tendu également, plantez en terre un piquet comme F, alors la ligne F C sera perpendiculaire sur A B.

XI.
Planche.
Fig. 1.

Autrement: du point donné C mesurez sur la ligne A B de quel côté vous voudrez 4 pieds ou 4 toises & plantez-y le piquet G. Ayez un cordeau qui contienne 8 pareilles mesures, c'est-à-dire, des pieds ou des toises. Mettez un des anneaux du cordeau autour du piquet C, & l'autre anneau autour du piquet G; puis ayant tendu un cordeau en sorte que trois de ces parties soient du côté du point C, & les cinq autres du côté de G, plantez le piquet H, alors la ligne C H sera perpendiculaire sur A B.

Fig. 2.

U S A G E I V.

D'un point donné hors la ligne tirer une perpendiculaire.

SOit la ligne donnée A B & le point F donné hors la ligne.

Pliez le cordeau en deux parties égales, arrêtez le milieu au piquet F; étendez les deux moitiés que je suppose assez grandes pour que les bouts puissent atteindre la ligne A B; plantez deux piquets, sçavoir un à chaque bout du cordeau & divisez leur distance en deux également, ce qui se peut faire par le moyen d'un cordeau aussi long que la distance A B, que l'on pliera en deux, plantez le piquet C au milieu, & la ligne C F sera perpendiculaire sur A B.

Fig. 3.



U S A G E V.

*D'une distance donnée tracer une ligne parallèle
à une donnée.*

Fig. 4. **S**oit la ligne donnée A B, à laquelle on propose de tracer une parallèle distante de quatre toises.

Tracez par l'usage troisième deux perpendiculaires de quatre toises chacune, sur les deux points A & B plantez un piquet à chacune de leurs extrémités C & D, & par ces deux piquets en traçant la droite C D, elle sera parallèle à A B.

U S A G E V I.

D'un point donné sur le bout d'une ligne tracer sur le terrain un angle semblable à celui d'un plan proposé.

Fig. 5. **S**oit A B C l'angle d'un plan proposé, auquel on en veut faire un semblable sur le terrain.

Du point B, comme centre, décrivez sur le papier l'arc A C & tirez la droite A C, qui sera sou-tendante dudit arc. Mesurez sur une échelle ou sur la ligne des parties égales d'un compas de proportion une des jambes égales dudit angle A B ou B C. Mesurez aussi sur la même échelle la sou-tendante A C, laquelle je suppose, par exemple, contenir trente-six parties égales à celle dont la jambe A B en contient trente.

Soit sur la terre une ligne droite comme B C, sur laquelle il faut tracer une autre ligne F B, qui fasse un angle semblable au proposé. Plantez un piquet au point B, & ayant mesuré trente pieds ou cinq toises le long de la ligne B C, plantez-y un autre piquet, comme D; ayez deux cordeaux, l'un de trente pieds de long que vous attacherez par un anneau au piquet B, & l'autre de trente-six pieds, que vous attacherez aussi par un anneau au piquet D. Tendez ces deux cordeaux jusqu'à ce qu'ils se joignent par leurs extrémités au point F, où vous planterez encore un piquet, d'où vous tracerez la ligne F B, laquelle formera au point B l'angle semblable au proposé avec la ligne B C; & ainsi de l'autre.

U S A G E V I I.

Désigner sur le papier un angle semblable à celui que font deux lignes sur la terre.

Fig. 5. **C**ette proposition est la converse de la précédente.
Soit proposé sur la terre l'angle F B C, formé par les deux côtés d'une terre labourable, auquel on veut en faire un semblable sur le papier. Mesurez de B vers C trente pieds ou cinq toises, & plantez un piquet D au bout; mesurez de B vers F trente pieds & plantez-y un autre piquet; mesurez aussi la ligne droite qui fait la distance des deux piquets

FD, que je supposerai de trente-six pieds, comme en l'exemple de l'usage précédent.

Soit sur le papier la ligne B C. Du point B comme centre & d'une ouverture de trente parties égales prises sur une échelle décrivez l'arc A C; prenez avec le compas sur la même échelle trente-six parties égales, portez cette ouverture sur l'arc A C en posant une des pointes du compas sur le point C. L'autre jambe marquera sur ledit arc le point par lequel se doit tirer la ligne A B.

Si de plus on veut sçavoir la valeur dudit angle, on connoîtra par le moyen du Rapporteur qu'il est un peu moins de soixante & quatorze degrés.

On pourra connoître plus précisément en degrés & minutes la valeur des angles dont on aura mesuré les bases ou sou-tendantes par la table suivante. Elle est calculée pour des angles toujours compris par deux côtés égaux de trente pieds chacun.

L'usage de cette table est très-facile pour connoître la grandeur de tous les angles plans sur le terrain.

Mesurez trente pieds sur chacune des lignes qui forment l'angle, & plantez un piquet sur chaque ligne où finissent les trente pieds; mesurez ensuite la base de l'angle qui est la ligne droite étendue entre les deux piquets, que je suppose être de trente-six pieds comme en l'exemple précédent, cherchez dans ladite table en la colonne des bases trente-six pieds, & vous trouverez vis-à-vis en la colonne des angles soixante & treize degrés quarante-quatre minutes pour la valeur dudit angle.



TABLE DES ANGLES PLANS

toujours compris par deux côtés de trente pieds.

Bases.	Angles.		Bases.	Angles.		Bases.	Angles.		Bases.	Angles.		Bases.	Angles.	
	D.	M.		D.	M.		D.	M.		D.	M.		D.	M.
2	0	19	2	6	3	2	11	48	2	17	34	2	23	24
4	0	38	4	6	22	4	12	8	4	17	54	4	23	44
6	0	57	6	6	41	6	12	27	6	18	13	6	24	3
8	1	8	8	7	0	8	12	46	8	18	32	8	24	23
10	1	36	10	7	20	10	13	5	10	18	52	10	24	42
1	1	55	4	7	39	7	13	24	10	19	11	13	25	1
<hr/>														
2	2	14	2	7	58	2	13	43	2	19	30	2	25	21
4	2	33	4	8	17	4	14	2	4	19	50	4	25	41
6	2	52	6	8	36	6	14	22	6	20	19	6	26	1
8	3	11	8	8	55	8	14	41	8	20	29	8	26	20
10	3	30	10	9	14	10	15	0	10	20	48	10	26	40
2	3	49	5	9	34	8	15	20	11	21	8	14	26	53
<hr/>														
2	4	8	2	9	53	2	15	39	2	21	27	2	27	18
4	4	28	4	10	12	4	15	58	4	21	46	4	27	38
6	4	47	6	10	31	6	16	18	6	22	6	6	27	58
8	5	6	8	10	50	8	16	37	8	22	25	8	28	18
10	5	25	10	11	9	10	16	56	10	22	45	10	28	38
3	5	44	6	11	29	9	17	15	12	23	6	15	28	57
<hr/>														
B.	Angles.		B.	Angles.		B.	Angles.		B.	Angles.		B.	Angles.	
2	29	17	2	35	15	2	41	19	2	47	30	2	53	51
4	29	37	4	35	35	4	41	40	4	47	51	4	54	12
6	29	56	6	35	55	6	42	0	6	48	12	6	54	34
8	30	16	8	36	15	8	42	20	8	48	33	8	54	55
10	30	36	10	36	35	10	42	40	10	48	54	10	55	16
16	30	56	19	36	55	22	43	1	25	49	15	28	55	38
<hr/>														
2	31	16	2	37	15	2	43	22	2	49	36	2	56	0
4	31	36	4	37	36	4	43	42	4	49	57	4	56	22
6	31	56	6	37	56	6	44	3	6	50	18	6	56	43
8	32	16	8	38	16	8	44	24	8	50	39	8	57	5
10	32	35	10	38	36	10	44	44	10	50	0	10	57	26
17	32	55	20	38	56	23	45	5	26	51	21	29	57	48
<hr/>														
2	33	15	2	39	17	2	45	26	2	51	42	2	58	10
4	33	35	4	39	38	4	45	46	4	51	3	4	58	32
6	33	55	6	39	58	6	46	7	6	52	24	6	58	54
8	34	15	8	40	18	8	46	28	8	52	46	8	59	16
10	34	35	10	40	38	10	46	48	10	53	8	10	59	38
18	34	55	21	40	59	24	47	9	27	53	29	30	60	0

TABLE DES ANGLES PLANS

toujours compris par deux côtés de trente pieds.

Bales.	Angles.		Bales.	Angles.		Bales.	Angles.		Bales.	Angles.		Bales.	Angles.		Bales.	Angles.	
	D.	M.		D.	M.		D.	M.		D.	M.		D.	M.		D.	M.
2	60	22	2	67	7	2	73	8	2	81	30	2	89	18	2	89	18
4	60	44	4	67	30	4	74	32	4	81	55	4	89	45	4	89	45
6	61	6	6	67	53	6	74	56	6	82	20	6	90	12	6	90	12
8	61	28	8	68	16	8	75	20	8	82	46	8	90	39	8	90	39
10	61	50	10	68	39	10	75	44	10	83	12	10	91	6	10	91	6
31	62	13	34	69	2	37	76	9	40	83	37	43	91	33			
2	62	35	2	69	25	2	76	33	2	84	3	2	92	1			
4	62	58	4	69	48	4	76	57	4	84	29	4	92	29			
6	63	20	6	70	12	6	77	22	6	84	54	6	92	56			
8	63	43	8	70	35	8	77	46	8	85	20	8	93	24			
10	64	5	10	70	59	10	78	9	10	85	46	10	93	52			
32	64	28	35	71	22	38	78	35	41	86	13	44	94	20			
2	64	50	2	71	46	2	79	0	2	86	39	2	94	48			
4	65	13	4	72	10	4	79	25	4	87	5	4	95	16			
6	65	36	6	72	33	6	79	50	6	87	32	6	95	20			
8	65	58	8	72	56	8	80	15	8	87	58	8	96	13			
10	66	21	10	73	20	10	80	40	10	88	25	10	96	42			
33	66	44	36	73	44	39	81	5	42	88	51	45	97	11			
B.	Angles.		B.	Angles.		B.	Angles.		B.	Angles.		B.	Angles.		B.	Angles.	
2	97	40	2	106	48	2	117	2	2	129	3	2	144	39			
4	98	9	4	107	20	4	117	39	4	129	48	4	145	43			
6	98	38	6	107	52	6	118	16	6	130	33	6	146	48			
8	99	8	8	108	25	8	118	53	8	131	19	8	147	57			
10	99	37	10	108	57	10	119	31	10	132	6	10	149	8			
46	100	6	49	109	30	52	120	9	55	132	53	58	150	20			
2	100	36	2	110	4	2	120	47	2	133	44	2	151	36			
4	101	6	4	110	37	4	121	26	4	134	30	4	152	55			
6	101	36	6	111	11	6	122	6	6	135	20	6	154	19			
8	102	7	8	111	44	8	122	45	8	136	11	8	155	48			
10	102	37	10	112	18	10	123	25	10	137	3	10	157	22			
47	103	8	50	112	53	53	124	6	56	137	57	59	159	3			
2	103	39	2	113	28	2	124	47	2	138	49	2	160	53			
4	104	10	4	114	3	4	125	28	4	139	44	4	162	54			
6	104	41	6	114	38	6	126	10	6	140	40	6	165	12			
8	105	12	8	115	14	8	126	52	8	141	38	8	167	48			
10	105	44	10	115	49	10	127	35	10	142	36	10	171	28			
48	106	16	51	116	26	54	128	19	57	143	36	60	180	0			

Il faut remarquer que dans la colonne des bases les pouces n'y sont marqués que de deux en deux , & les pieds y sont marqués d'un en un. On trouvera toujours avec autant de facilité que de justesse l'ouverture & la valeur de tous les angles ; car supposant , par exemple , que votre base soit de la longueur de 50 toises 3 pouces , & les deux autres côtés toujours de 30 pieds , vous chercherez dans la colonne des bases le nombre de 50 pieds 3 pouces , & vous trouverez vis-à-vis dans la colonne des angles 113 degrés 44 minutes pour la valeur de l'angle requis , en gardant les proportions des minutes & des pouces , comme on fait en cet exemple.

En réduisant ce nombre des pieds par le moyen d'une échelle bien divisée sur du cuivre , on mesurera les mêmes angles sur la carte & sur le papier avec autant de justesse que les cordeaux sur la terre ; d'autant qu'aux triangles équiangles les côtés sont proportionnels entre-eux.

Cette méthode de mesurer les angles plans peut aussi servir à construire les desseins de fortification des places tant régulières qu'irrégulières , pour en connoître l'ouverture des angles tant des bastions que du polygone formé par les rencontres des lignes des bases ou côtés extérieurs tant sur le papier que sur la terre.

Pour tracer les angles , cherchez dans la table le nombre des degrés & minutes que vous aurez à tracer , par exemple de 54 degrés 34 minutes , & après l'avoir trouvé prenez à côté dans la colonne des bases , le nombre de pieds & pouces qui lui répond , sçavoir 28 pieds 6 pouces pour la mesure de la longueur de la base de l'angle toujours compris par les deux autres côtés du triangle de 30 pieds chacun ; & ainsi des autres.

U S A G E V I I I.

Pour lever le plan d'une place dans laquelle on peut entrer.

Fig. 6. **S** Oit la place A B C D E , de laquelle on veut lever le plan. Faites premièrement sur votre papier une figure à peu-près semblable à votre plan , & après avoir mesuré avec la toise sur le terrain les côtés A B , B C , C D & D E , écrivez les mesures trouvées sur chacune des lignes qui leur correspondent sur le papier ; ensuite au lieu de mesurer les angles qui sont les côtés de la place , mesurez les diagonales , comme sont les lignes A D , B D , dont vous écrirez la valeur en nombre sur votre brouillon ; laquelle sera réduite en trois triangles dont tous les côtés sont connus , puisqu'ils sont actuellement mesurés.

Vous remettrez au net ce brouillon par le moyen d'une échelle de parties égales , qui en contienne autant que la plus longue ligne du plan.

De toutes les méthodes de lever un plan , celle de le lever par dedans est la plus exacte & la moins sujette à erreur.



Pour lever le plan d'une place par dehors.

Soit proposé un bois ou un étang dont on veut lever le plan, comme Fig. 71 seroit E F G H I.

Faites-en d'abord le brouillon en vous promenant tout autour, si vous le pouvez faire sans perdre beaucoup de tems.

Mesurez avec la toise ou la chaîne tous les côtés qui font l'enceinte du lieu proposé, & marquez-en les nombres sur chacune des lignes de votre brouillon; mais pour les angles, vous les mesurerez par la méthode ci-jointe.

Pour mesurer, par exemple, l'angle E F G, prolongez en bornayant côté E F de 5 toises & plantez un piquet à l'extrémité K; prolongez également le côté G F & plantez un piquet à l'extrémité L. Mesurez avec la toise la distance L K, & supposant qu'elle soit de 6 toises 4 pieds, c'est-à-dire de 40 pieds, marquez ce nombre sur la ligne L K de votre brouillon; & par ce moyen vous aurez les trois côtés du triangle isoscèle L F K, qui serviront à vous faire connoître l'ouverture de l'angle L F K, soit par la table ci-devant ou autrement. Or cet angle est égal à son opposé par la pointe E F G, & si l'on cherche dans la table 40 pieds en la colonne des bases, on trouvera que cet angle est de 83 degrés 37 minutes.

Vous mesurerez de même l'angle F G H & tous les autres de la figure; ou bien de cette autre manière; prolongez en bornayant le côté H G de 5 toises de G en N, où vous planterez un piquet; mesurez le long du côté G L, de G en M 5 toises, au bout desquelles vous ferez une marque en y plantant un piquet ou autrement. Mesurez exactement la distance M N, laquelle je suppose pour exemple de 6 toises 2 pieds ou de 38 pieds, que vous écrirez sur la ligne M N de votre brouillon.

Ce nombre étant cherché dans la colonne des bases (qui correspond à 78 degrés 35 minutes pour l'angle extérieur M G H) dont le complément 101 degrés 25 minutes est la valeur de l'angle de la figure F G H, parce que deux angles de suite valent autant que deux angles droits, vous remettrez ensuite votre brouillon au net avec une échelle de parties égales, tant pour marquer la longueur des côtés que celle des bases de tous les angles que vous pouvez avoir exactement, sans vous mettre en peine de leur valeur en degrés & minutes.

U S A G E I X.

Pour tracer sur la terre tout polygone régulier sur une ligne donnée.

Soit pour exemple la ligne donnée A B, sur laquelle on propose de tracer Fig. 81 un triangle équilatéral.

Mesurez sur cette ligne du point A allant vers B 30 pieds & plantez-y un piquet D; ayez deux cordeaux mesurés de 30 pieds chacun, dont vous attacherez l'un au piquet D & l'autre au piquet A, & tendez-les également jusqu'à ce qu'ils se joignent par les deux autres bouts au point C, où vous planterez un autre piquet.

108 CONSTRUCTION ET USAGES DES INSTRUMENTS

Faites la même chose à l'autre extrémité B de la ligne donnée, & prolongez les lignes jusqu'à ce qu'elles se joignent pour former le triangle équilatéral & équiangle A B E.

Fig. 9. S'il s'agit de tracer sur la terre un carré parfait sur la ligne donnée A B, élevez sur chaque extrémité A & B une perpendiculaire par l'usage troisième.

Prolongez ces perpendiculaires pour les faire égales à la ligne donnée, plantez des piquets à leurs extrémités C & D & tracez la ligne C D qui achevera le carré proposé.

Fig. 10. S'il faut tracer un pentagone sur la ligne donnée A B, souvenez-vous que les angles formés par les côtés d'un pentagone régulier sont de 108 degrés chacun, comme nous l'avons expliqué ci-devant en l'usage troisième du Rapporteur & en la section troisième de la ligne des polygones du Compas de proportion; c'est pourquoi cherchez dans la table des angles plans compris par deux côtés de 30 piéds dans la colonne des bases le nombre qui correspond à 108 degrés ou le plus approchant, & vous trouverez 48 piéds 6 pouces & un peu plus; car ce nombre correspond à 107 degrés 52 minutes, qui est moindre de 8 minutes que 108 degrés; c'est pourquoi on peut prendre 48 piéds 6 pouces & demi pour ladite base.

Suivant cette méthode mesurez sur la ligne donnée du piquet A vers B 30 piéds & plantez un piquet au point C, où se termine la mesure. Ayez deux cordeaux mesurés, l'un de 30 piéds que vous attacherez par un de ses bouts au piquet A, & l'autre de 48 piéds 6 pouces & demi que vous attacherez de même au piquet C; tendez également ces deux cordeaux jusqu'à ce qu'ils se joignent au point E, où vous planterez un piquet, & vous aurez par ce moyen un angle de 108 degrés; prolongez la ligne A E pour la tracer égale à A B; faites la même chose à l'autre extrémité B de la ligne donnée, & par ce moyen vous aurez déjà trois côtés du pentagone A B, A G, B D, que vous achèverez par la même méthode.

Si le pentagone n'est pas trop grand, on peut l'achever par le moyen de deux cordeaux égaux au côté donné, en attachant l'un au piquet D & l'autre au piquet G; car si vous les tendez également, ils formeront les deux autres côtés du pentagone en se joignant au point H.

Vous pourrez par la même méthode tracer sur le terrain tout autre polygone régulier ou irrégulier, en cherchant dans la susdite table le nombre des piéds & pouces qui correspond à l'angle du polygone que l'on veut tracer.

U S A G E X I.

Connoître la distance de deux objets inaccessibles entre eux, chacun d'eux étant accessible en particulier.

Fig. 11. O N demande, par exemple, la distance en ligne droite de la Tour A au moulin B.

Plantez le piquet C en une place d'où il soit facile de mesurer la distance en ligne droite jusqu'aux lieux A & B.

Mesurez exactement ces distances, comme de C en A que je suppose de 45 toises; prolongez la ligne A C jusqu'en D d'une quantité égale, c'est-à-dire

POUR LEVER LES PLANS. LIVRE IV. CHAP. I. 109
de 54 toises ; mesurez pareillement la ligne B C que je suppose de 37 toises , & la prolongez jusqu'en E , d'une quantité égale , c'est-à-dire , de 37 toises ; & vous formerez par ce moyen le triangle C D E égal & semblable au triangle A B C , & par conséquent la distance D E sera égale à la distance inaccessible de A en B.

U S A G E X I I.

Connoître la distance de deux objets dont un seulement est accessible.

SOit proposé pour exemple à trouver la largeur d'un fossé ou d'un lit de rivière A B. Etant sur un des bords au point A , plantez-y le piquet A C de 4 à 5 pieds de haut & bien perpendiculaire ; faites à l'extrémité C du piquet une petite fente pour y faire entrer une lame d'un morceau de cuivre ou d'acier bien droit qui puisse hauffer ou baisser , long d'environ trois pouces , que vous hausserez ou baisserez jusqu'à ce que vous voyiez le point B , de l'autre côté de la rivière , en bornayant le long de ladite lame ; ensuite tournez le piquet toujours perpendiculaire en conservant la lame dans la même situation , & bornayez le long du bord de la rivière sur un terrain de niveau , en remarquant le point comme D , où se termine le rayon visuel. La distance A D étant mesurée avec la chaîne vous donnera la longueur de la rivière ou du fossé à laquelle elle est égale , comme il est facile de le juger. Fig. 12.

Cette proportion toute simple qu'elle est , peut servir à connoître de quelle longueur on doit couper des branches d'arbres , pour faire un pont sur un fossé ou sur une rivière que l'on veut traverser.

U S A G E X I I I.

SOit proposé de tracer sur la terre une ligne droite du point A au point B , Fig. 13.
entre lesquels il y a un bâtiment ou autre obstacle qui empêche de continuer l'alignement.

Cherchez sur un terrain bien de niveau un troisième point comme C , duquel vous puissiez voir les piquets plantés aux points A & B ; mesurez exactement la distance de C en A , & de C en B ; prenez la moitié , le tiers ou toute autre partie égale de chacune de ces lignes ; plantez-y des piquets comme en D , moitié de C B , & en E moitié de C A ; tirez une ligne droite de D en E , laquelle vous prolongerez tant qu'il sera besoin , & tracez à cette ligne une parallèle qui passe par les points A & B , par le moyen des piquets que vous planterez entre le point A & la maison , de même qu'entre ladite maison & le point B , tous en égale distance de la ligne D E , & ainsi vous continuerez l'alignement de A en B.

U S A G E X I V.

SOit proposée à percer une butte de terre , pour y faire une gallerie qui Fig. 14.
communique de A en B.

Tracez d'un côté une ligne droite comme D C , & de l'autre côté de

la butte une autre ligne droite comme E F , parallèle à C D ; du point A ; tirez sur la ligne C D la perpendiculaire A G , & en quelqu'autre point par-delà la butte tirez une autre perpendiculaire comme C H , égale à A G .

Du point B tirez sur E F la perpendiculaire B I , & en quelqu'autre point par-de-là la butte une autre perpendiculaire sur la même ligne , comme L M égale à B I , de sorte que la distance I L soit égale à C G ; tracez ensuite une ligne droite du piquet H au piquet M , que vous prolongerez tant qu'il sera besoin , & cette ligne sera parallèle à la gallerie proposée à faire de A en B ; c'est pourquoi l'on pourra planter en distance égale de cette parallèle H M de côté & d'autre de la butte tant de piquets que l'on voudra , comme O , P , Q , qui serviront à percer la butte de A en B .

Je parlerai encore de l'usage de ces instrumens dans le petit Traité de fortification que je donnerai ci-après.


U S A G E X V.

Connoître la superficie d'une figure.

ON mesure la superficie d'un quarré en multipliant sa longueur par elle-même ; d'un parallélograme , en multipliant sa longueur par sa largeur ; d'un triangle rectangle , en multipliant la longueur de sa baze par la moitié de son côté perpendiculaire ; d'un cercle , (dont le diamètre étant connu on connoît la circonférence qui est à peu - près comme 7 à 22) en multipliant la 4^e partie de sa circonférence par son diamètre , ou la circonférence par la 4^e partie du diamètre ; d'une ellipse , en multipliant les deux diamètres l'un par l'autre : & la racine quarrée de leur produit sera le diamètre d'un cercle dont la superficie sera égale à celle de l'ellipse ; enfin d'une figure irrégulière en la réduisant en triangles intérieurs , (comme en l'usage 8 précédent ,) ou bien en triangles extérieurs (comme en l'usage 9) pour avoir la superficie de chacun d'eux en particulier , comme il va être enseigné , & par leur totalité connoître la superficie de la figure irrégulière donnée. Ayant donc mesuré tous les côtés de chaque triangle comme de celui L F K , dans lequel L F est de 30 piéds , celui F K aussi de 30 piéds , & celui L K de 40 piéds , vous en aurez la superficie en deux manières.

XI.
Planche.
Fig. 7.

Première manière pour le contour. Ajoûtez ensemble ces trois côtés , le total sera 110 piéds ; ôtez - en la moitié , il restera 50 piéds ; de ces 50 piéds ôtez-en l'un après l'autre les trois côtés pour avoir ces trois restes ou différences 20 , 20 & 10 ; multipliez-les ensemble & par la moitié précédente 50 , c'est-à-dire , multipliez *primò* 20 par 20 , *secundò* 400 (produit de cette 1^{re}. multiplication) par 10 , *tertio* 4000 (produit de la 2^e. multiplication) par 50 , & vous aurez le produit plan 200000 , dont la racine quarrée 447 piéds & un quart sera l'aire du triangle L F K . Si l'on double l'aire de ce triangle , on aura 894 piéds & demi pour l'aire d'un parallélograme , dont tel côté de ce triangle qu'on voudra choisir sera la baze ; & par conséquent si 894 piéds & demi (double de l'aire du triangle L F K) est divisé par la baze L K (qui est par exemple de 40 piéds) le quotient donnera 22 piéds 4 pouces pour la hauteur de la perpendiculaire qui tombera de F sur L K . Pour avoir le point de cette perpendiculaire sur L K de 900 piéds (quarré du côté FK) ôtez-en 500 (quarré de 22 piéds 4 pouces) hauteur de la perpendiculaire trouvée , & il restera 400 , dont la racine quarrée 20 donnera la longueur de K vers L au point où la perpendiculaire tombera de F sur L K .

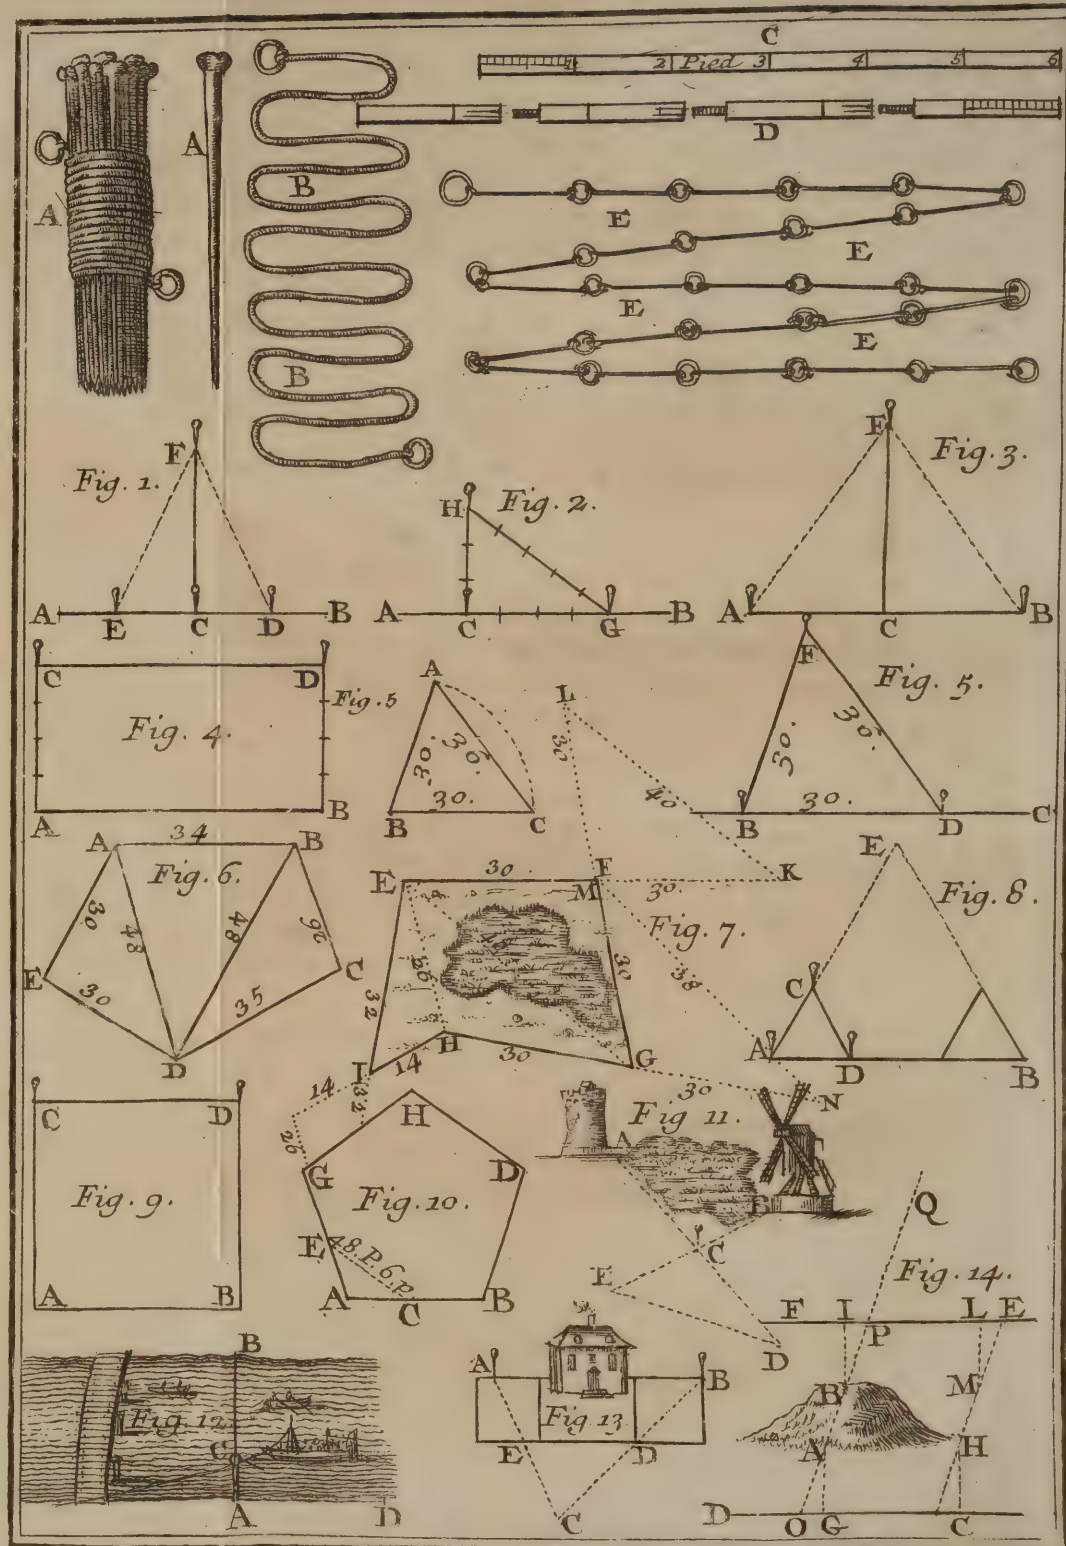

On trouvera dans l'usage XV. du Chap. I. du Liv. IV. des explications fort amples de la figure 7. de la présente planche; et au Chap. V. du même Liv. Page 130. un abrégé de Trigonometrie qui rappelle encore cette même figure, avec plusieurs choses dispersées en différens endroits de ce traité.

Seconde manière pour le Triangle obliquangle. On réduit ce Triangle obliquangle en deux Triangles rectangles, par une pratique qui enseigne à tracer une perpendiculaire du sommet d'un angle obliquangle sur son côté opposé avec le seul cordeau & les piquets. Ayant mesuré les trois côtés du même triangle L K F & choisi un côté, comme L F de 30 pieds, pour y faire tomber la perpendiculaire du point K, qui est opposé à ce côté, multipliez 70 pieds, somme de deux côtés L K de 40 pieds, & K F de 30 pieds, qui comprennent l'angle d'où doit tomber la perpendiculaire, par 10 pieds, différence de ces côtés; & le produit 700 de cette multiplication étant divisé par 30, valeur de la base L F, on aura au quotient 23 pieds un tiers, qu'il faudra ôter de L F, depuis L vers F sous le plus grand côté L K; & le reste L F de six pieds deux tiers étant divisé en deux également, c'est à ce point milieu que tombera la perpendiculaire à mener du point K sur L F, lequel sera par conséquent éloigné de L de 26 $\frac{2}{3}$ pieds deux tiers, & de F de 3 pieds un tiers; alors le triangle obliquangle L K F sera réduit en deux rectangles; & par la règle ci-dessus, leur somme donnera l'aire du rectangle obliquangle L K F requise.

Si le côté qu'on prendra pour la base est plus petit que le quotient qui vient de la division, la perpendiculaire cherchée tombera hors du triangle & par-de-là F sur L F vers G; alors ayant pris la moitié de la différence qui est entre le quotient & le diviseur, c'est-à-dire, la base, on la portera sur la base prolongée vers G; & où finira cette moitié, là sera le point où tombera la perpendiculaire du point K.

Mais s'il eût été possible de mesurer la perpendiculaire tombante de K, sur L F, on auroit formé deux Triangles rectangles; or comme le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés des Triangles rectangles, il s'ensuit que si de 1600 pieds (carré de l'hypoténuse L K,) on en ôte 710, (carré d'une partie de la base L F,) qui seroit de 26 pieds $\frac{2}{3}$, la racine carrée du reste donnera 29 pieds 10 pouces pour la longueur de ladite perpendiculaire.

CHAPITRE II.

Contenant la description & l'usage de l'Equerre d'Arpenteur.

L'Equerre d'Arpenteur est un cercle de cuivre d'une bonne épaisseur & de 4, 5 ou 6 pouces de diamètre. On le divise en quatre parties égales par deux lignes qui s'entre-coupent à angles droits au centre. Aux quatre extrémités de ces lignes & au milieu du limbe on y met quatre fortes pinules bien rivées dans des trous carrés & très-perpendiculairement fendues sur lesdites lignes avec des trous au-dessous de chaque fente pour mieux découvrir les objets en campagne. On évuide ce cercle pour le rendre plus léger.

Au-dessous & au centre de l'instrument se doit monter à vis une virole Fig. B. qui sert à soutenir l'équerre sur son bâton de 4 à 5 pieds suivant la hauteur de l'œil de l'observateur. Ce bâton doit être garni d'un fer pointu par le bout qui entre en terre, & l'autre bout doit être arrondi pour que la virole y reste juste.

Toute la précision de cet instrument consiste en ce que les pinules soient bien exactement fendues à angles droits; ce que l'on connoîtra facilement

XII.
Planches.
Fig. A.

en bornayant un objet éloigné par deux pinules, & un autre objet par les deux autres pinules. Il faut ensuite tourner l'équerre bien juste sur son bâton, & regarder les mêmes objets par les pinules opposées, s'ils se rencontrent bien exactement dans l'alignement des fentes, c'est une marque de la justesse de l'instrument.

Pour éviter de fausser l'équerre il faut premièrement enfoncer en terre le bâton seul, & quand il est bien affermi, placer ladite équerre sur la virole par le moyen de sa vis.

On fait aussi de ces sortes d'équerre, où l'on met huit pinules de la même manière que celle décrite ci-dessus; elles servent pour avoir les angles de 45 degrés; & aux Jardiniers pour aligner & planter des allées d'arbres en étoile.

U S A G E P R E M I E R.

Pour lever le plan & faire la mesure d'un champ ou d'un pré dans lequel on peut entrer.

Fig. 1

Soit proposé le champ A B C D E à lever. Plantez à tous les angles des piquets ou jallons bien à plomb, mesurez exactement la ligne A C par parties de la manière que nous allons dire ci-après ou telle autre qu'il vous plaira, mais d'où l'on puisse découvrir tous les piquets plantés aux angles.

Faites un brouillon ou mémorial sur une feuille de papier qui représente à peu-près la figure du plan proposé, sur lequel vous écrirez toutes les mesures des parties de la ligne A C & des lignes perpendiculaires tirées des angles à la rencontre de la ligne A C.

Si vous commencez par le piquet A, cherchez le long de la ligne A C le point F, sur lequel tombe la perpendiculaire E F, mesurez les lignes A F, F E, & marquez leur longueur sur les lignes correspondantes de votre mémorial.

Pour trouver ce point F plantez plusieurs piquets à discrétion au long de la ligne A C; plantez aussi le pied de votre équerre dans la même ligne, en sorte que par deux de ses pinules opposées, vous découvriez deux de ces piquets, & que par les fentes des deux autres pinules, qui font angle droit avec les deux premiers, vous puissiez voir le piquet E. Que si du premier coup vous ne découvrez pas ce piquet, approchez ou reculez du point A le pied de l'instrument jusqu'à ce que les lignes bornayées A F, E, fassent angle droit au point F, au moyen de quoi vous aurez le plan & la surface du triangle A F E.

C'est de la même manière que vous trouverez le point H où tombe la perpendiculaire D H, laquelle vous mesurerez actuellement, aussi bien que G F, & dont vous marquerez les longueurs sur votre mémorial, afin d'avoir le plan & la surface du trapèze E F H D; mesurez ensuite A C faisant angle droit avec H D, & vous aurez le plan & la surface du triangle rectangle D H C.

Ayant ainsi mesuré toute la ligne A C, il ne s'agit plus que de trouver sur cetteligne le point G, où tombe la perpendiculaire B G & de la mesurer, afin d'avoir le plan & la surface du triangle rectiligne A B C, au moyen de quoi vous aurez le point du champ proposé A B C D E. Vous aurez aussi sa surface totale en ajoutant celles des triangles & trapèze qui en font les parties,

POUR LEVER LES PLANS. LIVRE IV. CHAP. III. 113
& qui se connoîtront facilement par les règles de la Planimétrie, de la manière qui suit.

Supposons, par exemple, que A F soit de sept toises, & la perpendiculaire E F de dix; multipliant 7 par 10, le produit est 70, dont la moitié 35 sera la surface du triangle A F E.

Si de plus la ligne F H est de 14 toises, & la perpendiculaire H D de 12; ajoutant 12 avec 10, que contient la parallèle F E, on aura 22, dont la moitié 11 étant multipliée par 14, produit 154 toises quarrées pour la surface du trapèze E F H D. Et si la ligne H C est de 8 toises, multipliant 8 par 12, le produit est 96, dont la moitié 48 sera la surface du triangle C H D.

Toute la ligne entière A C est de 29 toises, & la perpendiculaire B G de 10; le produit est 290, dont la moitié 145 est la surface du triangle A B C. Enfin ajoutant les quatre surfaces partiales 35, 154, 48 & 145, la somme 382 toises quarrées fera la surface totale du plan A B C D E. (Figure 1. de la planche 12.)

U S A G E I I.

Pour lever le plan d'un terrain dans lequel il n'est pas facile d'entrer, comme pourroit être un Bois, un Etang, un Marais, &c. autre lieu de cette nature.

Soit proposé le marais E F G H I: plantez des piquets à tous les angles. Fig. 2.
faites en sorte de renfermer sa figure dans un rectangle, lequel vous mesurerez; puis en soustrayant les triangles & trapèzes qui se trouveront ajoutés autour de son plan, le reste sera la surface du terrain proposé.

Si, par exemple, vous commencez par le piquet E, prolongez avec votre équerre la ligne E F, tant qu'il est besoin, pour tracer sur son prolongement une perpendiculaire qui rencontre le piquet G, comme est ici la ligne K G; plantez un piquet en K, & prolongez cette ligne jusqu'en L, c'est-à-dire, tant qu'il sera nécessaire pour y tracer une perpendiculaire qui passe par le point H, comme la ligne L H, que vous prolongerez aussi tant qu'il sera besoin; retournez ensuite au piquet E pour y tracer une autre perpendiculaire sur la ligne E F, laquelle étant prolongée rencontrera au point M la perpendiculaire L H; ce qui étant fait, vous aurez le rectangle E M L K, dont vous mesurerez les longueur & largeur avec une chaîne ou une toise.

Supposons par exemple, que la longueur E K ou sa parallèle M L; qui lui doit être égale, soit de 35 toises, & que la largeur E M ou sa parallèle L K soit de 10 toises; multipliant ces deux nombres l'un par l'autre, vous aurez 350 toises quarrées pour la surface totale dudit rectangle.

Mais si le prolongement F K est de 5 toises & K G de 4, multipliant 4 par 5, le produit est 20, dont la moitié 10 toises est la surface du triangle F K G. La ligne G L étant de 6 toises & L H de quatre, le produit de 4 par 6 est 24, dont la moitié 12 est la surface du triangle G L H.

Il faut ensuite trouver dans la ligne H M un point où tombe la perpendiculaire qui part du piquet I, laquelle formera un triangle & un trapèze :

114 CONSTRUCTION ET USAGES DES RECIPIANGLES

de sorte que si la distance HN est de 24 toises , & la perpendiculaire NI de 4 toises , le produit de 24 par 4 est 96 , dont la moitié 48 est la surface du triangle HNI . Enfin NM étant de 7 toises , ME de 10 , & sa parallèle NI de 4 toises , ajoutant 10 & 4 , la somme est 14 , dont la moitié 7 multipliée par 7 fait 49 pour la surface du trapèze $EMNI$.

C'est pourquoi ajoutant ensemble les surfaces de ces trois triangles & celle du trapèze , on aura 119 toises , lesquelles étant ôtées de 350 , qui est la surface totale du quarré long , il restera 231 toises pour la surface du marais proposé $EFGHI$. On fera la même chose de toute autre figure. Ces deux usages font assez connoître la manière dont les Arpenteurs se servent de leurs instrumens pour lever les plans & mesurer toutes sortes de pièces de terre.

CHAPITRE III

Contenant la construction & les usages de différens Réciangles.

XII.
Planche.
Fig. A.

IL y a plusieurs sortes de réciangles ou mesurangles , mais les meilleurs & les plus en usage son ceux dont nous allons faire la description.

Le réciangle marqué A est composé de deux règles parfaitement égales en largeur : car il faut que les côtés intérieurs de chaque règle soient bien parallèles aux côtés extérieurs. Leur largeur est d'environ un pouce & leur longueur d'un pied ou plus. Ces deux règles sont arrondies par la tête également & attachées l'une sur l'autre par le moyen d'un clou à tête artistement tourné , de sorte que l'instrument se puisse ouvrir & fermer facilement. Lorsqu'on a pris l'ouverture d'un angle , on met le centre d'un rapporteur à l'endroit où les deux règles se joignent , & les degrés du bord marquent l'ouverture de l'angle , ou bien l'on trace sur le papier l'ouverture que font les règles du réciangle , puis on la mesure avec un rapporteur.

Fig. B.

Le réciangle marqué B est fait comme le précédent , excepté qu'il y a deux pointes d'acier aux deux extrémités , afin qu'il puisse servir de compas. On le nomme ordinairement *Fausse Equerre*.

Fig. C.

Le réciangle marqué C est différent des autres , en ce qu'il marque l'ouverture des angles sans rapporteur.

Il est composé de deux règles de cuivre d'égale largeur & bien parallèles , longues de deux pieds ou environ , larges de deux ou trois pouces & d'une ligne d'épaisseur & jointes ensemble par un clou bien rond. Il y a de plus un cercle divisé en 360 degrés au bout d'une des règles & un petit index attaché fortement au clou , lequel à mesure que l'on ouvre ou ferme l'instrument , marque les degrés de son ouverture. Nous ne répétons pas ici la manière de diviser le cercle , l'ayant expliqué suffisamment en parlant du rapporteur. Nous dirons seulement que l'on commence toujours à compter les degrés , du milieu de la règle où est le centre.

On fait encore cette sorte de réciangle en divisant un cercle sur la règle inférieure , & on lime la règle de dessus comme la tête d'un compas de proportion , de sorte qu'en ouvrant l'instrument les deux épaulières marquent les degrés de son ouverture.

Pour mesurer un angle saillant avec quelqu'un de ces trois réciangles , on applique les côtés intérieurs des deux règles sur les lignes qui forment l'angle. Et pour mesurer un angle rentrant , on applique les côtés extérieurs des mêmes règles le long des lignes qui forment ledit angle.

Le réciangle marqué D est composé de quatre règles de cuivre , de largeur parfaitement égale & jointes ensemble par quatre clous ronds à tête tournée , lesquelles forment un parallélogramme équilatéral. Au bout de l'une desdites règles il y a un demi-cercle de trois à quatre pouces de diamètre divisé en 180 degrés & même en demi, si l'on veut : or c'est ce qui doit faire préférer ce réciangle aux autres. L'autre branche qui passe sur le demi-cercle est prolongée jusques sur la division , afin d'y marquer l'ouverture des angles. Fig. D.

Ces règles se font d'un pied ou deux de longueur , de huit ou dix lignes de largeur , & d'épaisseur convenable. Elles doivent être percées très-également en longueur , sçavoir celle où est le demi-cercle au point 2 où est son centre , & à l'autre bout au point marqué 1. Celle qui sert d'alidade doit être percée aux points marqués 2 & 3 ; & enfin les deux autres règles chacune à leurs extrémités au point marqué 4. La règle qui sert d'alidade doit être attachée au centre & dessus le demi-cercle ; les deux autres règles qui sont d'une même longueur , doivent être attachées par-dessous les deux autres ; le tout de manière que leur mouvement soit bien uniforme.

Quand on veut mesurer un angle saillant avec ce réciangle , on fait passer les deux règles égales par-dessous les deux autres , afin que les quatre règles n'en fassent que deux , pour embrasser l'angle ; mais quand on veut mesurer un angle rentrant , on retire ces deux règles en dehors , comme elles sont à présent , & on les applique dans l'enfoncement de l'angle ; & comme en tout parallélogramme les angles opposés sont égaux , on en connoît l'ouverture par les degrés du demi-cercle opposé.

USAGE PREMIERE.

Lever le plan d'un Bastion.

Pour lever le plan d'un bastion , comme de celui cōté ABCDE , (en la figure 1. gravée au bas de la même planche XII) , tracez un brouillon sur une feuille de papier & mesurez avec le réciangle rentrant l'angle E , formé d'une courtine de la place & du flanc du bastion proposé , en l'appliquant horizontalement , de sorte qu'une des règles soit dans l'alignement de ladite courtine & l'autre règle dans l'alignement du flanc ; & ayant reconnu sa valeur en degrés , marquez-la sur votre mémorial dans un petit arc , pour faire connoître que c'est la cote d'un angle. Faites ensuite mesurer la longueur du flanc ED , que vous marquerez le long de la ligne *ed* de votre brouillon , puis embrassez avec les règles de votre réciangle l'angle saillant D de l'épaule , & cottez sa valeur dans un petit arc ; faites mesurer la longueur de la face gauche CD , mesurez avec le réciangle l'ouverture de l'angle flanqué C , & ensuite celle des autres angles du bastion , de même que la longueur de ses faces & flancs ; après quoi il sera facile de le remettre au net par le moyen d'une échelle de parties égales & d'un rapporteur. Fig. 1.

Mais comme il se rencontre souvent que les angles , qui d'ordinaire sont de pierre de taille , ont été mal taillés par la négligence des Ouvriers qui

les font ou trop aigus ou trop obtus, pour y remédier on applique une longue règle sur chaque mur, dont l'alignement peut être bon, quoique l'angle soit mauvais, & posant de niveau sur ces deux règles les jambes du réciplangle, on aura plus exactement l'ouverture de l'angle à mesurer.

U S A G E I I.

Lever le plan d'un terrain dont l'enceinte soit de figure rectiligne.

Fig. 2. **S**Oit proposé le plan A B C D E F G. Il faut d'abord en dessiner la figure à vûe sur un mémorial, mesurer exactement sur le terrain la longueur de tous les côtés & les marquer à mesure sur les lignes relatives du mémorial; prenez ensuite avec tel réciplangle que vous voudrez choisir l'ouverture de chaque angle, par exemple, de l'angle saillant A G F, l'enfermant avec les jambes du réciplangle, & marquez les degrés de son ouverture sur l'angle relatif *a g f* dudit mémorial; mesurez aussi l'angle rentrant F E D, en mettant la tête du réciplangle dans le fond de cet angle, en sorte que l'extérieur des branches joigne exactement les côtés du terrain qui forment l'angle, & marquez-en la valeur sur l'angle relatif du mémorial, & ainsi de tous les autres angles: quand vous en aurez marqué les degrés, aussi bien que la longueur de toutes les lignes mesurées sur le terrain, vous le remettrez au net, & par ce moyen vous aurez le plan semblable *a b c d e f g*. (Figure 2.) On peut par cette méthode lever le plan d'une maison, en prenant les angles tant rentrants que saillants.

Sur la même planche on verra le plan d'un pentagone régulier fortifié avec les noms des parties de sa fortification.

C H A P I T R E I V.

Contenant la construction & les usages de différentes Planchettes.

XIII. **N**OUS commencerons par donner la construction & les usages de l'Instrument universel qui sert aussi de Planchette.
Planche.
Fig. 1.

La figure première de la planche 13. est une planchette, qu'on nomme aussi *Instrument universel*, à cause que M^r Ozanam qui en est l'Inventeur, prétend qu'avec cet instrument on peut faire toutes les opérations de la Géométrie pratique.

Cet Instrument de figure rectangulaire comme celui cotté A B C D est fait d'une plaque de laiton ou de quelqu'autre matière solide dont la longueur A B est d'environ 12 pouces, & la largeur B C ou A D de 8 pouces: on ajuste sur cette plaque 4 règles, dont 3. sont de 6 lignes de large, & celle qu'on nomme la base doit avoir 9 à 10 lignes. Au milieu de cette règle, on trace une ligne qu'on nomme ligne de conduite: Elle doit être divisée en 200 ou 300 parties égales pour les opérations que nous dirons ci-après.

Au milieu de cette ligne au point E, est le centre des degrés d'un demi-cercle, qui doivent être tracés sur les trois autres règles; on voit bien que ces degrés ne peuvent pas être égaux, étant tracés sur un parallélogramme,



& par conséquent les degrés des angles doivent être plus grands étant plus éloignés du centre.

Avant d'arrêter ces quatre règles sur la plaque, il faut en ajuster trois autres par-dessous qui soient moins larges que les autres d'environ une ligne, afin de laisser un vuide pour y pouvoir couler quelques feuilles de papier ou de carton mince par un des côtés, comme BC, qui soit vuide par-dessous, afin que sur ce papier on puisse tracer les rayons qui se tirent le long de la ligne de foi de l'alidade, comme il sera expliqué en son lieu. Toutes ces règles étant ainsi arrêtées sur la plaque, elles doivent former en dedans & en dehors un parallélogramme parfait.

L'alidade doit être non seulement mobile autour de son centre, mais ce centre doit aussi être mobile & couler sur la ligne de conduite, en sorte qu'il puisse se mouvoir & s'arrêter à telle division que l'on voudra, & c'est en cela que consiste la plus grande difficulté de l'instrument.

Pour le faire avec plus de justesse, il faut placer sous la base de l'instrument & précisément au-dessous de la ligne de conduite une règle de la longueur de ladite base d'environ quatre lignes de largeur & de deux lignes d'épaisseur, il faut qu'il y ait deux biseaux également limés dans toute leur longueur, & arrêter cette règle avec des vis à têtes perdues, les biseaux en-dessous.

Il faut ensuite avoir une pièce de cuivre d'un ponce en quarré & d'une ligne d'épaisseur. Aux deux bords opposés de ladite pièce on rivera deux pièces qu'on aura limé en biseaux par-dessous, de manière qu'elle coule bien juste au long de la règle à biseau : on y peut mettre aussi un ressort en-dessous. J'ai expérimenté que cela fait un fort bon effet. Puis on ajuste une autre pièce de laiton de la même grandeur que la précédente, d'une bonne ligne d'épaisseur & que l'on plie à équerre par un des côtés, pour mettre sur la base de l'instrument, & l'on attache cette pièce avec deux vis vers ses extrémités à la coulisse de dessous, de manière que ces deux pièces coulent bien juste & parallèlement au long de la base de l'instrument.

Il faut ensuite percer cette pièce de dessus d'une ouverture ronde de fix à sept lignes de diamètre, dont le centre réponde juste à la ligne de conduite ; puis attacher l'alidade, qui doit être percée au centre d'une pareille ouverture que la précédente par le moyen d'une virole ou clou tourné, dont l'ouverture intérieure soit de 5 à 6 lignes & l'extérieure de la grosseur du trou de l'alidade & de la coulisse. On doit en tournant cette virole réserver une épaisseur & une largeur convenable en-dessus, pour qu'en rivant l'alidade à la coulisse, elle tourne en tous sens ; on ajustera au point I une lame d'acier mince qui traversera le diamètre de l'ouverture du centre, qui fera angle droit à la ligne de conduite, afin de placer le centre de l'alidade à telle partie qu'on voudra de la division de la ligne de conduite.

L'alidade doit avoir au moins la longueur de la diagonale du parallélogramme & doit être divisée dans toute sa longueur au bord de la ligne de foi depuis le centre de la même division de la ligne de conduite.

On place deux pinules aux extrémités juste de la ligne de conduite, il est mieux qu'on les place dessous l'instrument, parce qu'elles ne nuisent pas au rayon visuel de ceux de l'alidade. On en place deux autres vers les extrémités de l'alidade, mais il faut que les fentes & les filets répondent

118 CONSTRUCTION ET USAGES DE LA PLANCHETTE
juste à la ligne de foi. Je trace derrière l'instrument une ligne perpendiculaire, pour y accrocher une soye avec son plomb afin de servir de niveau, ou afin de prendre les hauteurs. On met un genou au-dessous & au milieu de l'instrument, & quelquefois une Boussole pour orienter les plans, qu'on attache avec deux vis au bord extérieur de l'alidade. On pose aussi cet instrument sur un piéd, comme ceux dont je donnerai la description ci-après.

USAGE PREMIER.

Mesurer la distance des deux objets inacessibles.

Fig. 2.

SOit, par exemple, la distance inacessible de la Tour A à la Chapelle B, à mesurer. Choisissez à volonté deux points éloignés entre eux autant que vous pourrez & le plus proche que faire se pourra de la ligne à mesurer AB, afin que les rayons visuels se coupent moins obliquement & que les interseptions ne se fassent pas hors du plan de l'instrument, comme CE, dont la distance exactement mesurée avec la chaîne est de 200 pieds ou toises; & ayant arrêté le centre de l'alidade de l'instrument en un point commode de la ligne de conduite, comme en *c*, appliquez l'instrument de façon que ce point *c* réponde perpendiculairement sur le point C, où vous placerez un piquet, & la ligne de conduite sur la ligne CE, où il y aura aussi un piquet: & ayant tourné l'alidade & bornayé avec ses pinules les deux extrémités A, B de la ligne à mesurer, tirez sur la surface de l'instrument le long de la ligne de foi les deux rayons visuels *cF*, *cG* aux deux points de la Tour & de la Chapelle.

Après cela faites une seconde station, mais auparavant avancez le centre de l'alidade de deux cens parties de la ligne de conduite, pour les deux cens piéds de la ligne CE depuis *c* en *e*, pour appliquer de nouveau l'instrument de manière que ce point *e* réponde juste au piquet E, & que par les deux pinules de la ligne de conduite vous voyiez le piquet C; après quoi l'alidade étant pareillement tournée vers les mêmes extrémités A, B de la ligne donnée, on tracera sur la surface de l'instrument au long de la ligne de foi les deux rayons visuels *eH*, *eI*, qui couperont les deux premiers *cF*, *cG* en deux points, par où vous tirerez la droite *ab*, dont la longueur étant prise avec un compas & portée sur la division de la ligne de conduite, elle donnera dans le nombre des parties égales qu'elle comprendra le nombre des piéds ou toises de la distance proposée de la Tour A à la Chapelle B.

Il est à remarquer qu'en appliquant l'alidade sur les lignes *ea*, *eb*, on trouve sur la division de la ligne de foi la valeur des lignes EA, EB; & de même en appliquant l'alidade sur les lignes *ca*, *cb*, on trouve sur les mêmes divisions de la ligne de foi la valeur des lignes CA, CB. Ainsi vous voyez que par cette opération on peut mesurer sur le terrain plusieurs lignes à la fois.

U S A G E I I.

Tracer un plan sur la terre.

Pour tracer sur la terre un plan, qui soit semblable à un autre décrit sur le papier, comme *b c d e*, placez ledit plan sur la surface de l'Instrument universel, & ayant choisi sur un terrain un endroit commode & où il n'y ait aucun empêchement, comme en *A*, arrêtez le centre de l'alidade en un point de la ligne de conduite, comme en *a*; & l'Instrument étant posé horizontalement sur son pied de telle sorte que le point *a* réponde perpendiculairement au point *A*, & que la ligne de conduite soit tournée à droit ou à gauche, selon que vous trouverez à propos de tracer votre plan; ensuite tournez l'alidade vers un des angles du plan proposé *b c d e*, comme vers l'angle *b*, en sorte que la ligne de foi tombe précisément sur cet angle *b*, & remarquez sur les divisions de la même ligne de foi de combien de parties égales ce point *b* est éloigné du point *a*, afin de compter sur la terre en ligne droite autant de pieds depuis *A* jusques en *B*; alors le point *B* représentera le point *b* du plan proposé, où vous ferez planter un piquet.

Tournez ensuite l'alidade vers l'angle *c*, & faites pour l'angle *C*, comme il a été fait pour l'angle *b*, afin d'avoir de la même manière sur le terrain la représentation de l'angle *c* *C*, où vous en ferez aussi placer un piquet. Et si vous en faites de même pour les angles *e d*, vous aurez sur la terre leurs représentations aux points *E D*, & le plan proposé *b c d e* se trouvera tracé sur le terrain & représenté par le plan *B C E D*.

Si le lieu où l'on veut tracer le plan est empêché, comme si l'on vouloir tracer une fortification autour d'une Ville, il faudroit connoître les angles & les côtés du plan proposé, & faire sur le terrain les mêmes angles & prendre les côtés d'autant de toises sur la terre qu'ils auront été trouvés sur le papier.

U S A G E I I I.

Mesurer une hauteur accessible.

Mesurer une hauteur, par exemple, de la Tour *A B*: je la suppose accessible & le terrain parallèle à l'horison. Faites sur ce terrain une station en quelque lieu commode & un peu éloigné de la Tour comme en *C*, & mesurez la base *B C* que je suppose de 200 pieds. Fig. 4.

Cette préparation étant faite, placez l'Instrument universel sur son pied, que son plan soit perpendiculaire à l'horison, par le moyen du plomb que vous mettez sur la ligne qui est tracée derrière ledit Instrument, arrêtez le centre de l'alidade au point *c*, éloigné du point *b* sur la ligne de conduite de 200 parties égales, pour les 200 pieds de la distance *C B*, & que le point *c* réponde juste au point *C*. Après cela élevez l'alidade vers le sommet de la Tour *A*, en sorte que par les pinules vous voyiez le point *A*: Tirez sur la surface de l'Instrument le long de la ligne de foi, la ligne, *c a* qui donne le point *a* sur le côté perpendiculaire de l'Instrument, & prenez avec un

120 CONSTRUCTION ET USAGES DE LA PLANCHETTE

compas la longueur de ba & la portez sur la ligne de conduite cb , pour connoître le nombre des parties égales de cette ligne ba , alors ce nombre vous fera connoître la hauteur de la Tour AB qu'on cherche.

Il est à remarquer que pour prendre les hauteurs avec cet instrument, il faut être éloigné de l'objet un peu plus que cette hauteur, autrement la ligne ca ne couperoit le côté perpendiculaire BD qu'au-dehors de l'instrument, de sorte qu'on ne pourroit pas avoir le point a , ce qui empêcheroit de connoître sans calcul la hauteur de la Tour AB .

Comme l'instrument est toujours au-dessus du terrain de 4 à 5 piéds, ce qui est à peu près la hauteur de l'œil de l'Observateur, il faut ajouter ces 4 à 5 piéds pour avoir toute la hauteur proposée au-dessus du terrain.

Je ne m'étends pas davantage sur les usages de cet Instrument. M^r Ozanam en a fait un petit Traité particulier dans lequel il lui donne un grand nombre d'usages. Je ne parle pas non plus de ces usages par rapport à la Trigonométrie qu'on fait avec les degrés qui sont au bord de l'Instrument, ce sont les mêmes que ceux des demi-cercles dont je parlerai ci-après.

Description d'une autre sorte de planchette moins composée, & de son usage.

XIII.
Planche.
Fig. 5.

Fig. 6.

Cette planchette se fait d'une plaque de cuivre ou de bois bien sec & bien droit, d'environ 12 à 15 pouces en quarré, montée sur son genou & sur un pié à trois branches. On arrête une feuille de papier par le moyen d'un chaffis qui s'emboîte juste autour de la planchette. On se sert, pour tirer les rayons visuels, d'une règle ou alidade de cuivre de la longueur au moins de la diagonale de la planchette & on y ajuste aux extrémités deux pinules à fente & à filets, & quelquefois une lunette d'approche & une boussole pour orienter les plans. On trace aussi sur cette règle plusieurs échelles de différentes grandeurs pour rapporter sur le champ les longueurs & les distances. Il y a des personnes qui disent qu'ils se servent d'épingles qu'ils fichent sur la planchette quand elle est de bois; mais il n'y a aucune justesse ni facilité à s'en servir, car les épingles ne se placent que fort difficilement à plomb & les fibres du bois les font glisser à côté de l'endroit où ils devroient être. Je passe sous silence tous les autres inconvéniens qui arrivent en se servant de cette méthode.

Il est bon de dire ici que pour faire de grandes opérations avec cet instrument, il faut que la planche soit de deux piéds en quarré, & que les pinules soient environ de 3 à 4 pouces de hauteur & posées sur l'alidade, parce que la planchette étant placée horizontalement, lorsqu'il se rencontre sur le terrain des hauteurs ou des profondeurs, la hauteur des pinules est très-utile dans ces opérations; on peut les ajuster à charnière, de manière qu'elles se couchent sur l'alidade, & étant relevées on les arrête droit avec chacune une vis.

À l'égard de la lunette, quand on y en met, il faut qu'elle soit ajustée sur l'alidade, de manière qu'elle soit bien parallèle à la ligne de foi & qu'elle soit un peu élevée sur l'alidade, afin qu'on puisse lui faire faire un mouvement de haut en bas suivant que le terrain le requiert; ce mouvement se fait par le moyen d'une pièce qui est attachée avec des vis au milieu de l'alidade.

l'alidade : cette pièce porte une charnière comme celle de la tête d'un compas ; au milieu de cette charnière & à angle droit est un cercle dans lequel passe juste le tuyau de la lunette. Aux extrémités de l'alidade sont attachées à vis deux pièces comme des pinules & qui sont évidées en quarré long de la largeur du corps du tuyau de la lunette ; on passe la lunette dans ces trois pièces qui par ce moyen peut hauffer ou baiffer à telle hauteur qu'on fouhaitera. La manière de placer les verres & les filets qu'on pose dans le tuyau de la lunette sera expliquée ci-après en parlant du demi-cercle à lunette.

On place ordinairement une petite bouffole quarrée pour orienter les plans qu'on attache avec deux vis au bord extérieur de l'alidade. On ne se sert pas ordinairement de genou pour porter cette planchette , parce qu'elle est trop grande pour cela. Nous faisons un pied particulier qui est d'un fort bon usage. La description abrégée que nous allons en donner mettra assez au fait les personnes intelligentes. Ce pied est composé de trois branches de bois de 4 pieds 3 pouces de longueur : à la hauteur de trois piéds on y ajuste une pièce triangulaire aussi de bois de trois pouces de large & de cinq pouces de hauteur , dans laquelle pièce on fait une entaille pour y placer à force une grosse vis triangulaire de cuivre , qui sert à ferrer les trois bâtons avec de gros écrous aussi de cuivre : la pièce triangulaire de bois est entaillée vers le haut pour retenir les trois bâtons qui ont été percés à la hauteur de trois piéds pour entrer dans la vis triangulaire de cuivre , de manière que les trois bâtons qui par le moyen des entailles ne peuvent s'ouvrir que suivant lesdites entailles , demeurent stables ; le haut des trois bâtons s'ouvre en même tems & proportionnellement à leurs longueurs , & sont coupés par les bouts , de manière que la planchette qu'on pose dessus soit bien à plat : on y met de petites pointes de cuivre afin que la planchette ne glisse point. Il est à remarquer que ces bâtons sont à pans , excepté à l'endroit où ils se joignent à la pièce triangulaire de bois où ils sont plats par-dessous pour être plus joints à ladite pièce & par-dessus pour être plus serrés par les écrous. Aux bas desdits bâtons sont trois viroles où il y a une pointe de fer pour retenir le pied sur la terre. La petite figure I de la planche 14 donnera suffisamment l'idée de ce piéd.

U S A G E P R E M I E R.

Mesurer une largeur inaccessible , comme celle du marais A B.

Placez la planchette sur son piéd à quelqu'endroit commode, comme en C, d'où vous puissiez aller en ligne droite vers les points A & B ; & d'un point comme C pris sur la planchette dirigez la règle ou alidade avec ses pinules, sçavoir vers C A ; puis tirez la ligne C D sur la planchette, ensuite dirigez la règle vers C B , & tirez sur la planchette la ligne C E. Fig. 71

Mesurez avec la chaîne les longueurs C A , C B , (nous supposons que C A est de 36 toises , & C B de 30 :) placez-y deux piquets & raccourcissez proportionnellement sur la planchette par le moyen d'une échelle les lignes C E , C D , en prenant 36 parties sur l'échelle avec un compas pour les porter de C en E , & 30 parties pour les porter de C en D ;

122 CONSTRUCTION ET USAGES DE LA PLANCHETTE
 tirez la ligne D E , & la longueur de cette ligne étant portée sur l'échelle , le nombre des parties vous fera connoître combien il y aura de toises du piquet A au piquet B , qui est la largeur du marais (suivant la 58^{me} du 2).

U S A G E I I.

Lever la situation de plusieurs Villages.

Fig. 9. **S**oient proposés pour exemple les trois Villages marqués A, B, C. Choisissez un terrain où vous puissiez avoir une base de 4 à 500 toises & que de ses extrémités E G. vous puissiez découvrir les trois villages proposés. A l'une des extrémités de cette base , comme E , plantez un piquet & du point E pris sur la planchette dirigez les pinules de la règle vers les clochers ou les lieux les plus apparens de ces villages , & tirez des lignes ou rayons avec la règle sur la planchette & un autre rayon vers le point G , où il y aura aussi un piquet.

De ce dernier rayon faites une base sur la planchette que vous prendrez sur une des échelles qui réponde à celle que vous avez prise sur le terrain , & écrivez sur chaque rayon le nom du village où il est dirigé.







Transportez la planchette au piquet G & la tournez de manière que la base *eg*, que vous avez tirée dessus , se trouve au-dessus de celle du terrain E G : puis du point G pris sur la planchette dirigez aussi des rayons vers les villages A , B , C ; & les points *abc*, où ils couperont les rayons de la première station , seront en distance avec leur base *eg*, comme les trois villages A , B , C , avec leur base E G. Pour bien réussir dans ces opérations , il faut en dirigeant les rayons visuels que la planchette soit toujours bien de niveau.

U S A G E I I I.

Mesurer la hauteur d'une Tour , d'un Clocher ou d'un Bâtiment qui est à plomb sur un terrain bien de niveau.

XIII.
 Planche.
 Fig. 8. **S**oit la Tour ou le bâtiment A B. Posez la planchette bien à plomb par le moyen d'une ligne perpendiculaire qui est tracée derrière , au haut de laquelle on suspend un plomb avec sa soie en quelque lieu commode , par exemple en C ; tirez sur cette planchette la parallèle D H ; du point D tracez le rayon D F vers l'extrémité du bâtiment B.

Prolongez ce rayon jusques sur le terrain en G ; mesurez le nombre des pieds ou toises qu'il y a entre la distance A & G , & prenez sur votre échelle autant de parties que vous porterez sur la parallèle D H , depuis le point D jusqu'en H : du point H élevez la perpendiculaire H F , & elle contiendra autant de petites parties de l'échelle que la ligne D H , & autant que la hauteur A B de la Tour ou du bâtiment contiendra de pieds ou toises (suivant la 53^{me} du 2.) Ces trois usages suffiront pour mettre au fait de toutes les autres opérations , qu'on peut faire avec cet instrument.

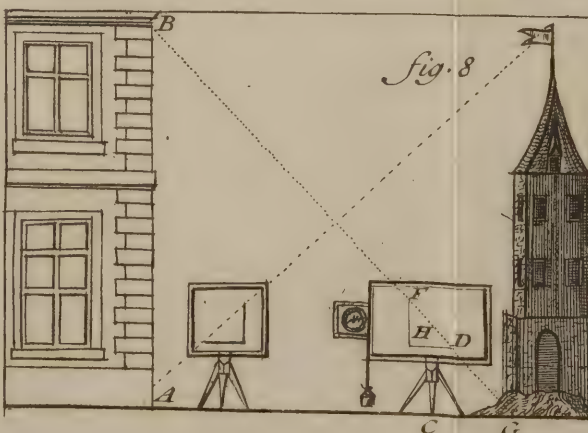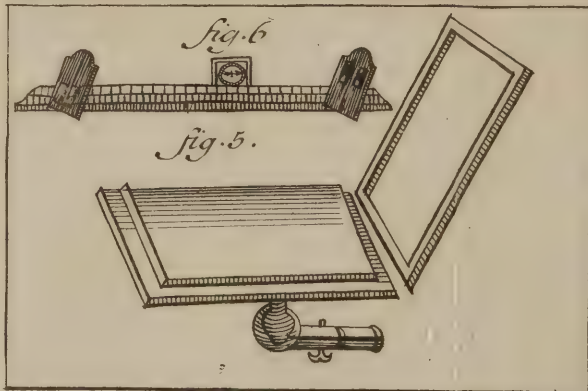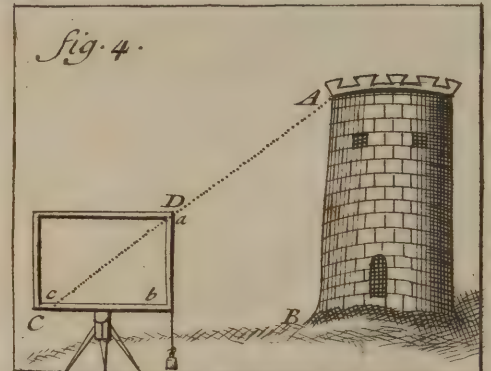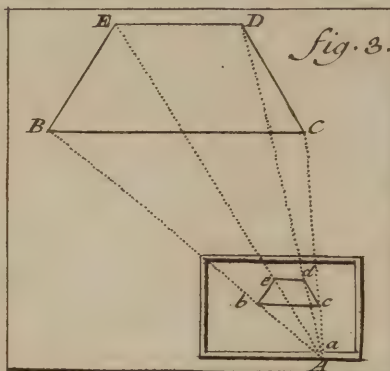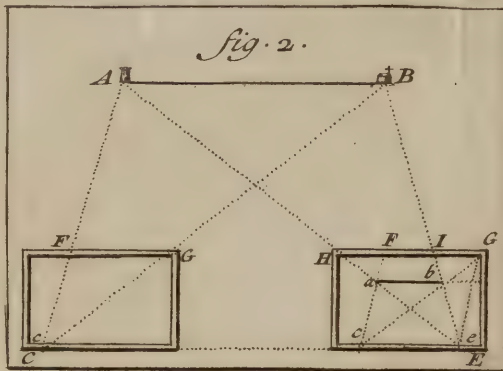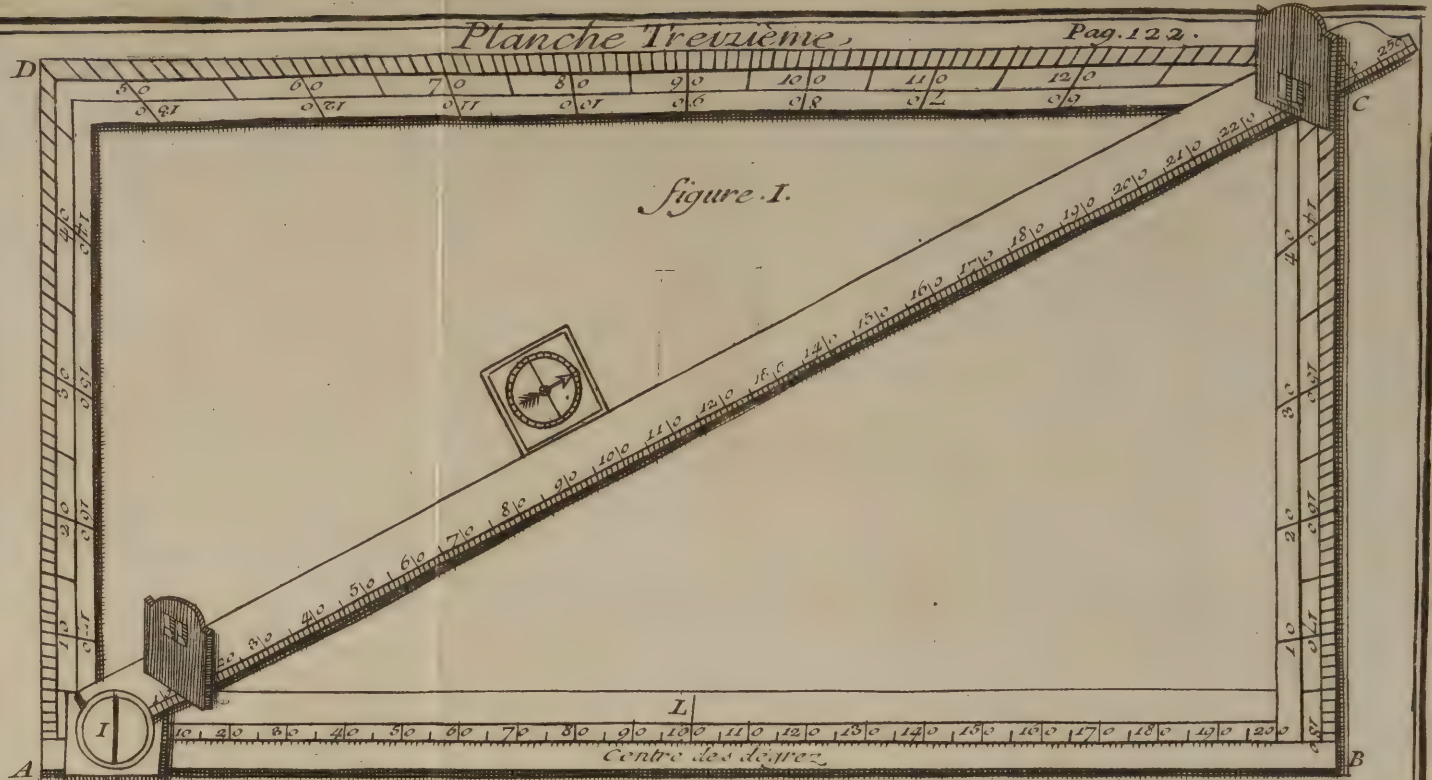

Construction & usages de la planchette ronde.

C Et instrument se fait de bois , de cuivre ou de toute autre matière solide. Sa figure la plus ordinaire est la circulaire. On lui donne environ un pié de diamètre. En son centre il y a un petit cylindre de cuivre élevé à plomb qui sert de clou autour duquel tourne une règle ou alidade garnie de deux pinules ou d'une lunette. Cette règle doit avoir une ligne droite appelée ligne de foi , qui réponde exactement au centre du clou dont le haut doit être tourné en vis pour y recevoir un écrou qui serre la règle, à laquelle on attache une petite boussole pour orienter les plans.

XIV.
Planch.
Fig. A.

Autour de la planchette il y a un cercle d'une épaisseur à contenir environ six cartons & d'une largeur convenable à recevoir les divisions de 360 degrés , & quelquefois les minutes de 5 en 5.

Il faut avoir plusieurs cartons de la grandeur de la planchette , percés dans le milieu d'un trou égal à la grosseur du pivot ; on se sert pour cela d'un emporte-pièce à peu près semblable à celui des ceinturiers , de sorte qu'on puisse enfiler tous ces cartons & mettre la règle par-dessus. Il faut aussi que l'on puisse arrêter le carton de dessus par le moyen d'une petite pointe qui soit attachée au bord de la planchette & qui entre un peu dans le carton. On marque ordinairement sur chacun de ces cartons un rayon ou demi-diamètre à l'encre pour servir de ligne de station.

Au-dessous de la planchette on attache un genou , comme celui marqué D. Il est composé d'une boule de cuivre renfermée entre deux coquilles de même métal que l'on serre plus ou moins par le moyen d'une vis. La tige de ce genou qui est une virole s'emboîte autour d'un pié à trois branches , qui s'écartent & se resserrent suivant l'inégalité du terrain.

La figure A de la planche 14 représente l'instrument tout monté. Nous allons donner la construction des pièces qui le composent , en commençant par la division de son bord ou limbe.

On y trace premièrement deux ou trois circonférences pour y marquer les degrés avec les chiffres de 10 en 10. On divise d'abord une de ces circonférences en quatre parties bien égales , dont chacune est de 90 degrés que l'on divise en 3 , & chacune encore en 3 , & par ce moyen le cercle se trouve divisé de 10 en 10 degrés. On subdivise ces parties en deux , & enfin chacune en 5 , & tout le cercle se trouve divisé en 360 degrés. On trace avec une règle à centre les lignes de ces divisions dans les circonférences qui leur conviennent , puis on y marque les chiffres de 10 en 10 en commençant par la ligne de foi de l'instrument , qui est celle où l'on attache les deux pinules fixes ou la lunette.

Une planchette ainsi divisée est d'un usage plus étendu que les simples planchettes dont le limbe n'est pas divisé , car elle peut servir pour lever exactement les plans & mesurer les distances inaccessibles par la Trigonométrie.

Les figures marquées B représentent les pinules qui se placent sur les différens instrumens. Celle de laquelle on approche l'œil a une fente longue & étroite , qui doit être bien perpendiculairement fendue avec une scie mince , & celle qui est tournée vers l'objet a une ouverture carrée assez large , afin de donner un grand champ pour appercevoir les environs de l'objet ; au milieu de cette ouverture il y a un filet de cuivre très-délié &

limé bien droit, afin de couper verticalement l'objet & répondre juste à la fente de l'autre pinule ; mais afin que l'on puisse indifféremment approcher l'œil de telle pinule que l'on veut, afin d'observer aussi-bien d'un côté que de l'autre avec l'instrument sur lequel elle est posée, on fait à chaque pinule une fente étroite & un filet délicat, l'une au-dessus & l'autre au-dessous, comme les petites figures le montrent. On fait aussi le plus souvent un petit trou entre le filet & la fente. Ces pinules doivent être exactement posées aux extrémités & dans la ligne de foi aussi-bien des instrumens que des alidades ; on les y attache soit dans des petits quarrés avec un écrou au-dessous, ou bien par le moyen de vis suivant que la place le requiert.

La petite figure marquée C représente le cylindre qui sert de clou avec son écrou pour joindre l'alidade à la planchette : ceux des demi-cercles & autres instrumens sont faits à peu près de la même manière, excepté qu'on les rive par-dessous.

La figure marquée D représente le genou pour porter les instrumens. Il est composé d'une boule de cuivre renfermée entre deux coquilles de même métal qui sont fraisées, bien rondes, avec des boules d'acier trempées & taillées en manière de lime ; ces coquilles sont ferrées plus ou moins par le moyen d'une vis & pressent aussi par ce moyen la boule qui est renfermée entre les deux coquilles dont une est soudée à une virole tournée, dans laquelle s'emboîte le pied de l'instrument. Ce genou se fait de différentes grosseurs suivant la grandeur des instrumens, & on les y attache avec des vis & une plaque qui est rivée au haut de la boule.

Usage de la Planchette ronde.

Pour lever la carte d'un pays choisissez deux endroits éminens, comme sont l'Observatoire & la Salpêtrière, afin que de-là vous puissiez découvrir le pays proche de Paris dont il s'agit de faire la carte. Marquez d'abord
Fig. 1. autour du centre d'un de vos cartons le nom du lieu où vous prétendez faire la première station : ce carton étant arrêté par la pointe qui est au bord de la planchette, mettez l'alidade par-dessus en la serrant suffisamment par le moyen de la vis & de son écrou.

Posez la planchette sur son pied en lui donnant une situation à peu près horizontale, en sorte qu'elle demeure ferme quoiqu'on tourne l'alidade ; & la supposant plantée à l'Observatoire, mirez par les pinules de la règle le clocher de la Salpêtrière, & marquez le long de la ligne de foi depuis le centre la ligne de station.

Tournez ensuite l'alidade, pour observer par ses pinules quelque objet remarquable, comme le clocher de Vaugirard, vers lequel il faut tracer une ligne sur le carton le long de ladite alidade du côté qui répond au centre de l'instrument, & écrire le long de cette ligne le nom du lieu où vous avez miré.

Tournez encore la règle vers un autre objet, comme vers Mont-rouge, & faites la même chose vers tous les autres lieux considérables que l'on peut apercevoir de l'Observatoire.

Levez la planchette de la première station ayant bien remarqué sa place & la transportez au lieu désigné comme à la Salpêtrière, alors faites mesurer exactement la distance entre ces deux stations sur un terrain de niveau, dont vous marquerez le nombre de toises sur votre carton, lequel vous tournerez pour en avoir un blanc sous la règle, car il en faut changer

autant de fois que l'on fait de stations différentes pour observer les angles de position des lieux. Marquez autour du centre de ce nouveau carton le nom du lieu de la seconde station , & sur la ligne de base le nombre des toises mesurées , afin de vous souvenir que cette ligne est la même que celle du précédent carton. La planchette étant placée en ce lieu , disposez-la de manière qu'en mettant la ligne de foi de la règle sur la ligne de station , vous découvriez par ses pinules le lieu de l'Observatoire où s'est faite la première station.

L'instrument demeurant ferme en cette situation ; tournez la règle pour mirer l'un après l'autre les mêmes objets qui ont été vûs de l'Observatoire , & tracez de même sur le carton des lignes le long de la règle depuis le centre vers les lieux que vous pourrez voir en écrivant leurs noms sur chaque ligne qui leur correspond.

Si l'on ne peut voir des deux stations précédentes tous les lieux que l'on veut placer sur la carte , il faudra choisir quelqu'autre lieu d'où l'on puisse les observer & faire autant de nouvelles stations qu'il sera nécessaire pour voir chaque objet remarquable des deux endroits suffisamment éloignés l'un de l'autre.

Pour représenter cette carte sur une feuille de papier , tracez-y une ligne droite , longue à volonté pour servir de base commune & la divisez en autant de parties égales que vous avez mesuré de toises sur le terrain : d'une extrémité de la ligne comme centre décrivez des arcs de cercle égaux à ceux qui ont été tracés sur le premier carton , de l'autre extrémité décrivez des arcs de cercle égaux à ceux qui ont été tracés sur le second carton & prolongez les lignes jusqu'à ce qu'elles se rencontrent ; alors les points où ces lignes se couperont , seront les points de position des lieux qui auront été observés.

On peut encore rapporter les stations plus facilement en posant le centre du carton sur le point , puis en marquant sur le papier les extrémités des lignes du carton tirer des lignes depuis leurs stations.

Par le moyen de cette planchette on a tous les angles de position des lieux , où l'on peut pointer les pinules ou lunettes par rapport aux lieux où l'on a placé l'instrument , quand même on ne connoitroit pas leur valeur en degrés.

Ce que nous venons de dire est suffisant pour l'usage de la planchette par rapport aux positions des lieux pour la construction des cartes de Géographie , parce que les opérations sont les mêmes pour tous les différens endroits.

A l'égard de ses usages par rapport à la Trigonométrie , ce sont les mêmes que ceux du demi-cercle & du quart de cercle dont nous parlerons au Chapitre V.

Construction des Piéds à poser les Instrumens en campagne.

Nous avons parlé du pié simple pour porter les Equerres d'Arpenteur ; ceux dont nous allons donner la description sont faits pour n'être pas enfoncés en terre , mais s'étendre ou se resserrer selon que l'inégalité du terrain le requiert.

Le pied marqué E est composé d'un platine en triangle qui porte dans son milieu une tige qui entre dans la virole du genou.

Au-dessous de la platine sont attachées trois viroles ou doüilles à charnière comme des têtes de compas, pour recevoir les trois bâtons ronds, d'une longueur convenable pour que l'œil de l'observateur soit environ vis-à-vis les pinules de l'instrument, quand il est monté; les extrémités de ces bâtons sont garnies d'une virole de cuivre & d'une pointe de fer, afin de tenir ferme sur la terre & de résister au mouvement que l'on donne aux instrumens quand on les veut tourner, élever ou abaisser.

Le pied marqué F est fait de quatre bâtons de chêne ou de noyer d'environ deux pieds de long, & dont celui du milieu que l'on nomme tige a son extrémité arrondie pour entrer dans la virole du genou. Le reste de ce bâton est taillé en figure triangulaire, afin de recevoir sur ses trois faces les trois autres bâtons qui y sont attachés par le moyen d'une vis en trois qui est attachée au bâton triangulaire & de trois écrous pour le tenir ferme quand on l'ouvre & pour s'en servir en campagne. Ces trois bâtons sont garnis d'une virole & d'une pointe de fer, ils sont plats en dedans & à trois faces en dehors.

Quand on veut porter ce pied on réunit tous les bâtons ensemble, de sorte qu'ils n'en font qu'un & sont par ce moyen plus courts d'environ la moitié que quand on s'en sert.

A l'un & à l'autre de ces pieds on accroche au milieu un fil avec son plomb, qui tombe sur le terrain pour marquer le point de station.

CH A P I T R E V.

Contenant la construction & les usages du Quart de cercle & du Quarré Géométrique.

XIV.
Planche.
Fig. G.

LA figure marquée G représente un Quart de cercle & un Quarré géométrique avec son alidade & ses pinules.

On le fait ordinairement de cuivre ou d'une autre matière solide de 12 à 15 pouces de rayon, d'une épaisseur raisonnable & bien dressé. Sa circonférence se divise premièrement en 90 degrés, & chaque degré se subdivise en autant de parties égales qu'il est possible de le faire sans confusion & de telle sorte que les divisions & subdivisions de degrés puissent être justes & bien distinctement marquées sur le bord de l'instrument.

Pour cet effet on décrit premièrement deux circonférences sur le bord du quart de cercle, l'une intérieure & l'autre extérieure, éloignées l'une de l'autre d'environ 8 ou 9 lignes, & après les avoir divisées en degrés, on tire des lignes transversales entre ces deux circonférences du premier degré au second, du second au troisième, & ainsi de suite jusqu'au dernier.

Ensuite de quoi si l'on veut subdiviser chaque degré de 10 en 10 minutes, on décrit du centre de l'instrument 5 autres circonférences concentriques, qui coupent toutes les transversales; mais si l'on vouloir subdiviser cha-

que degré de 5 en 5 minutes, il faudroit écrire onze circonférences concentriques entre les deux extrémités.

Les distances entre ces circonférences ne doivent pas être tout-à-fait égales à cause que l'étendue d'un degré prise dans la largeur du bord forme une espèce de trapèze plus large vers la circonférence extérieure & plus étroite vers l'intérieure, ce qui fait que la circonférence moyenne qui divise chaque degré en deux parties égales doit être un peu plus près de la circonférence intérieure que de l'extérieure, & les autres à proportion.

Pour faire exactement ces subdivisions les transversales doivent être des lignes courbes comme B C D, que l'on décrit en faisant passer une portion de circonférence par le centre du quart de cercle B, par le commencement du premier degré marqué D sur le bord en la circonférence intérieure, & par la fin du même degré C en la circonférence extérieure; ce qu'il est facile d'exécuter par l'usage 18 du premier Livre, qui enseigne à faire passer la circonférence d'un cercle par trois points donnés: & par ce moyen l'on trouvera le point F pour centre de la transversale courbe qui passe par le premier degré.

Fig. H.

On divise ensuite une de ces lignes courbes transversales en parties égales; & du centre de l'instrument on trace autant de circonférences concentriques qu'il en faut pour subdiviser chaque degré en autant de parties égales qu'il est possible de le faire sans confusion.

La raison de cette opération est que la transversale courbe étant divisée en parties égales, si du centre de l'instrument vous menez par tous les points de division de cet arc des lignes droites, vous aurez audit centre autant d'angles égaux entre eux, puisqu'ils seront tous dans la circonférence d'un même cercle & qu'ils s'appuieront tous sur des arcs égaux; & les côtés de ces angles étant continués diviseront le degré en autant de parties égales.

Mais comme ce n'est pas une petite peine de trouver les centres de 90 arcs qui passent chacun par trois points semblables à B D C, & que d'ailleurs il est évident que tous les centres de ces arcs doivent être placés dans la circonférence d'un cercle, qui ait le point B pour centre, puisque tous ces arcs passent par le point B, il n'y a qu'à décrire un cercle du centre B & de l'intervalle B F, & diviser sa circonférence en 360 degrés sur lesquels posant l'un après l'autre le pied immobile du compas, vous décrirez avec la même ouverture F B tous les arcs semblables à B D C entre les cercles A C, D E, & les arcs de cercle qui seront les transversales diviseront pareillement en degrés les circonférences qui sont au bord de l'instrument. Il est à remarquer que la figure n'est divisée que de 5 en 5 degrés, étant trop petite pour qu'elle pût être divisée de degrés en degrés.

On peut encore tracer les transversales courbes de cette autre manière, sans transférer le pied immobile du compas sur tous les degrés l'un après l'autre: Tenez la pointe du compas immobile dans un seul & même point comme F; mais en ce cas il faudra faire avancer par degrés l'instrument que vous voulez diviser autour du centre d'un grand cercle déjà divisé par degrés par le moyen d'une règle, laquelle lui sera fortement attachée & qui s'étend jusques sur la division du cercle.

Les Ouvriers adroits pourront abréger leur travail en ajustant une règle

d'acier mince suivant la courbure de la première transverse qu'ils auront tracée, & par ce moyen ils pourront tracer toutes les autres.

Si l'on veut tirer les transversales en lignes droites d'un degré à l'autre, on peut trouver par le calcul de la Trigonométrie rectiligne la longueur des rayons de chacune des circonférences qui coupent les transversales, dont voici un exemple.

Je suppose un quart de cercle ayant six pouces de rayon qui est un des plus petits que l'on ait coutume de diviser par des transversales. Je suppose aussi une échelle de mille parties égales, & que la largeur du bord de ce quart de cercle entre la circonférence intérieure & l'extérieure soit de 9 lignes, lesquelles correspondent à 125 des mêmes parties égales dont le rayon en contient mille; je trouve par le calcul que la transversale droite tirée d'un degré à l'autre qui suit est de 126 des mêmes parties, & que le rayon de la circonférence intérieure qui est de 5 pouces & de 3 lignes, en contient 875.

L'angle obtus fait de ce rayon & de la transversale est de 172 degrés 2 minutes, & calculant ensuite la longueur de chaque rayon des circonférences qui coupent les transversales & qui les divisent de 10 en 10 minutes, je trouve que le rayon de 10 minutes contient 894 des mêmes parties, au lieu de 896 qu'il contiendrait, si l'on divisoit la largeur du bord du quart de cercle en 6 parties égales. Le rayon de 20 minutes en doit contenir 913, au lieu qu'il en auroit 947. Le rayon de 30 minutes en doit contenir 933 au lieu de 938. Le rayon de 40 minutes en doit contenir 954 au lieu de 959. Enfin le rayon de 50 minutes en doit contenir 977, au lieu de 980 qu'il auroit si l'on divisoit la largeur du bord de ce quart de cercle en six parties égales.

La plus grande erreur qui est de cinq parties répond à environ un tiers de ligne, ce qui pourroit causer une erreur de 2 minutes. Mais cette erreur diminue à proportion que le rayon du quart de cercle a de longueur comparé aux transversales, de sorte que l'erreur est moindre de moitié, si le rayon du quart de cercle étant d'un pied, la largeur du bord entre les deux circonférences extrêmes n'est que de 9 lignes.

Ce que nous venons de dire pour la division du quart de cercle se doit entendre de même pour les planchettes, le cercle, le demi-cercle & toutes portions de cercle que l'on veut diviser en minutes.

A l'égard du carré géométrique, chaque côté se divise en cent parties égales en commençant par les extrémités, afin que le centième nombre finisse à l'angle de 45 degrés. On distingue ces divisions par de petites lignes de 5 en 5 & par des chiffres de 10 en 10. Toutes ces divisions étant prolongées de part & d'autre forment un petit treillis qui contient en sa surface dix mille petits carrés égaux.

Ce quart de cercle est garni de deux pinules immobiles attachées à un de ses demi-diamètres, d'un fil avec son plomb suspendu au centre, & d'une alidade mobile avec deux autres pinules, laquelle est attachée au centre par le moyen d'un clou à tête tourné à peu près comme celui de la planchette. Les pinules sont presque de la même façon que celle de la figure B.

Au lieu des pinules immobiles on attache quelquefois à un des rayons du quart de cercle une lunette de longue vue, & l'on cherche ensuite le pre-

POUR LEVER LES PLANS. LIVRE IV. CHAP. V. 129
mier point de division de la circonférence en la manière expliquée ci-après dans le Traité du Quart de cercle astronomique : car pour celui-ci, nous le destinons principalement à mesurer sur la terre les hauteurs & distances tant accessibles qu'inaccessibles.

A la surface inférieure de ce Quart de cercle on attache avec trois vis un genou , par le moyen duquel il peut être situé en toutes les positions convenables à ses différens usages. Ce genou est le même que celui marqué D.

Cet Instrument se met en usage en différentes situations ; car premièrement il peut être disposé en sorte que son plan fasse angles droits avec l'horison , afin de pouvoir observer les hauteurs & profondeurs ; ce qui se peut encore faire en deux manières différentes , sçavoir en se servant des pinules immobiles & du fil avec son plomb , & pour lors aucun de ses demi-diamètres ne se trouve parallèle au plan de l'horison ; ou bien en se servant des pinules attachées à l'alidade mobile ; & pour lors il faut toujours qu'un des demi-diamètres du Quart de cercle soit parallèle à l'horison & que l'autre lui soit perpendiculaire ; ce qui se peut faire par le moyen du plomb suspendu au centre , au moyen dequoi les pinules immobiles sont inutiles.

Enfin ce Quart de cercle se peut placer de manière que son plan soit à peu près parallèle à l'horison , pour observer les distances horizontales avec l'alidade mobile & les pinules immobiles , & pour lors le fil avec son plomb n'est pas d'usage.

Usage du Quart de cercle avec deux pinules immobiles & un plomb suspendu au centre.

PREMIÈREMENT PAR LES DEGRÉS.

P Our observer les hauteurs , comme celle d'un Astre au ciel ou la hauteur d'une Tour , placez le Quart de cercle verticalement ; mettez l'œil sous la pinule immobile qui est vers la circonférence du Quart de cercle , & dirigez l'instrument de manière que le rayon visuel passant par les ouvertures des deux pinules , tende au point de l'objet proposé ; à l'égard du soleil il suffit qu'un de ses rayons passe par les deux petits trous qui doivent être percés au bas des pinules.

L'arc de la circonférence compris entre le fil du plomb & le demi-diamètre où sont attachées les pinules marque le complément de la hauteur de l'Astre sur l'horison ou sa distance du zénith : l'arc compris entre le fil & l'autre demi-diamètre qui est vers l'objet , marque sa hauteur sur l'horison.

Ce même arc détermine aussi l'ouverture de l'angle fait par le rayon visuel & la ligne horizontale parallèle à la base de la Tour.

Mais pour observer des profondeurs comme celle d'un Fossé ou d'un Puits , il faut mettre l'œil au-dessus de la pinule qui est vers le centre du Quart du cercle.

Tout l'opération consiste à calculer des triangles par des Règles de Trois formées de la proportion des sinus des angles à leurs côtés opposés suivant les préceptes de la Trigonométrie rectiligne , dont voici les règles principales.

Règle générale & première. En tout triangle si l'on connoît un angle & deux côtés dont un soit opposé à l'angle connu , on connoît le reste du triangle. Ou bien en tout triangle si l'on connoît deux angles &

130 CONSTRUCTION ET USAGES DU QUART, &c.
un côté opposé à un angle connu, on connoît encore le reste du triangle.

Observez que les analogies donnent toujours l'angle cherché aigu ; lequel cependant doit être obtus, s'il est opposé au plus grand côté du triangle ; & si d'ailleurs les deux autres angles n'en font pas ensemble un droit, alors l'angle aigu trouvé est le complément de l'obtus.

XIV.
Planche
Fig. 2.

Deuxième règle. En tout triangle rectangle les deux côtés qui forment l'angle droit étant connus, on connoît les deux autres angles aigus du même triangle par cette analogie : Comme le côté B C de 47 pieds est au sinus total ; ainsi le côté A C de 33 pieds & demi est à la tangente de l'angle B : le quatrième terme étant cherché à la colonne des tangentes dans les Tables des sinus, il donnera l'angle B dont le complément fera l'angle A.

Troisième règle. Les deux côtés d'un triangle rectangle étant donnés, on en trouve l'hypoténuse par la première règle ci-dessus, parce que l'angle opposé à l'hypoténuse est connu, puisqu'il est supposé droit.

Quatrième règle. En tout triangle rectangle l'hypoténuse étant donnée avec un autre côté, on trouve l'un des deux autres angles par la première règle ci-dessus, ou bien en ôtant du carré de l'hypoténuse le carré de l'autre côté donné ; en sorte que la racine carrée du restant donnera le troisième côté cherché.

Cinquième règle. Dans un triangle obliquangle deux côtés étant donnés avec l'angle qu'ils forment, on connoît les autres angles.

Sixième règle. Dans un triangle obliquangle deux côtés étant connus avec l'angle qu'ils comprennent ou qu'ils forment, on trouve tout le reste du triangle, c'est-à-dire, les deux autres angles, par la cinquième & précédente règle ; & le troisième côté, par la première.

XI.
Planche
Fig. 7.

Septième règle. Dans un triangle obliquangle les trois côtés étant connus, on en connoît tous les angles en le réduisant en deux triangles rectangles par une perpendiculaire qu'on imagine tomber du sommet d'un angle sur son côté opposé. On choisit ordinairement le plus grand angle ; & alors le côté qui lui est opposé sur lequel tombe la perpendiculaire, est aussi le plus grand côté du triangle. Mais nous nous servirons ici de la *Pratique de tracer une perpendiculaire &c.* suivant laquelle pratique il faut que dans le triangle obliquangle L K F l'angle L cherché devienne un des angles aigus du triangle rectangle L K, & que le point où tombera la perpendiculaire de K soit sur L F, comme par la susdite *pratique*. Ou autrement par cette analogie : Comme le côté L F (30 pieds) est à la somme des deux autres (70 pieds) ainsi la différence des deux mêmes côtés (10 pieds) est à une 4^{me} grandeur proportionnelle aux trois autres données, laquelle sera trouvée de 23 pieds & un tiers. On prendra ensuite la différence, 6 pieds deux tiers, entre cette 4^{me} proportionnelle & le côté L F pris pour base, & la moitié de cette différence (qui est trois pieds & un tiers) fera le côté de l'autre triangle rectangle K F ; & le point où finiront les 3 pieds & un tiers depuis F vers L, terminera le plus petit des deux triangles rectangles qui composent tout l'obliquangle, & 26 pieds deux tiers feront la base du grand triangle rectangle sous l'hypoténuse L K, depuis L jusqu'où la perpendiculaire coupe la ligne L F ; cela étant fait on connoîtra les hypoténuses & les angles droits de chaque triangle rectangle ;

POUR LEVER LES PLANS LIVRE IV. CHAP. V. 131
 ce qui suffit pour connoître par la première Règle ci-dessus les angles L & F, dont le complément est l'angle K.

Huitième règle. Les angles d'un triangle obliquangle étant connus, on en connoît l'espèce & la forme; mais on n'en sçauroit connoître les côtés.

U S A G E P R E M I E R.

SOit proposée à connoître la hauteur de la Tour AB dont le pied est accessible.

XIV.
 Planche.
 Fig. 20.

Ayant planté le pied de votre instrument au point C, regardez le sommet de la Tour A par les deux pinules immobiles; & le fil du plomb suspendu librement s'arrêtera sur le nombre des degrés & déterminera la valeur de l'angle qui se fait au centre du Quart de cercle par le rayon visuel & la ligne horizontale parallèle à la base de la Tour en comptant les degrés compris entre le fil & le demi-diamètre qui est du côté de la Tour.

Supposé donc que ce fil soit arrêté sur 35 degrés 35 min. & qu'ayant mesuré exactement avec la chaîne sur le terrain de niveau la distance du pied de la Tour jusqu'au lieu où s'est faite l'observation, on ait trouvé 47 pieds, on aura trois choses connues, sçavoir le côté mesuré BC & les angles du triangle ABC; car comme on suppose toujours les murs bâtis à plomb, l'angle B est droit ou de 90 degrés, & par conséquent les deux angles aigus A & C valent ensemble 90 degrés, puisque les trois angles de tout triangle rectiligne sont égaux à deux droits.

Or l'angle observé est de 35 degrés 35 minutes. Donc l'angle A est de 54 degrés 25 minutes, ensuite de quoi vous formerez cette analogie: Si le sinus de 54 degrés 25 minutes donne 47 pieds, que donnera le sinus de 35 degrés 35 minutes?

Le calcul étant fait, on trouvera 33 pieds & demi pour 4^{me} terme de la Règle de trois, auquel nombre ajoutant cinq pieds pour la hauteur du centre du Quart de cercle, (ce qui est ordinairement la hauteur de l'œil d'un homme qui observe au-dessus d'un terrain) on aura 38 pieds & demi pour la hauteur de la Tour proposée.

U S A G E I I.

SOit proposée à connoître la hauteur de la Tour inaccessible DE.

Il faut en ce cas faire deux observations, comme je vais l'expliquer.

Placez le pied de votre Quart de cercle au point F, & regardant le sommet de la Tour D par les deux pinules immobiles, remarquez sur quel degré s'arrête le fil du plomb que je suppose être arrêté sur 34 degrés; levez ensuite l'Instrument avec son pied, à la place duquel vous planterez un piquet; reculez-vous sur un terrain de niveau pour placer une seconde fois le pied de l'Instrument, comme au point G, en sorte que le piquet laissé au point F soit dans le même alignement que la Tour, & regardant par les deux pinules immobiles le sommet de ladite Tour D, remarquez le point de la circonférence du Quart de cercle marqué par le fil du plomb, lequel je suppose être de 20 degrés; mesurez aussi très-exactement la distance entre les deux stations, laquelle je suppose de 9 toises ou 54 pieds.

Cela étant fait, vous connoîtrez tous les angles du triangle DFG &

R ij

de plus le côté mesuré F G ; & par ce moyen il sera facile de trouver le côté D F , ensuite le côté D E en faisant les analogies suivantes.

L'angle E F D étant trouvé de 34 degrés, l'angle de suite D F G sera de 146 ; & l'angle G ayant été trouvé de 20 degrés, il s'ensuit que l'angle F D G est de 14. C'est pourquoi vous direz : Si le sinus de 14 degrés donne 54 pieds, que donnera le sinus de 20 degrés ? Et le calcul étant fait, on trouvera 76 pieds & environ un tiers pour le côté D F. Après quoi il faut calculer le triangle rectangle D E F duquel on connoît déjà tous les angles & l'hypoténuse D F. C'est pourquoi on dira : Si le sinus total donne 76 pieds & un tiers, que donnera le sinus de 34 degrés ? Et le calcul étant fait, on trouvera 42 pieds deux tiers pour le côté D E, auquel ajoutant cinq pieds pour la hauteur du centre du Quart de cercle au-dessus du terrain, on aura 47 pieds deux tiers pour la hauteur de la Tour proposée.

Ces calculs se font bien plus promptement par les Logarithmes que par les nombres ordinaires, puisque le tout se résout par addition & soustraction, comme il est expliqué plus amplement dans les Livres qui traitent de la Trigonométrie.

Ces propositions & toutes autres de même nature se peuvent aussi résoudre sans calcul, en faisant sur le papier des triangles semblables à ceux qui se forment sur le terrain.

Fig. 2. Ainsi pour résoudre la présente question, faites une échelle de 10 toises ; c'est-à-dire, tracez la ligne droite A B assez longue pour que la division en soit exacte ; divisez-la en 10 parties égales, & subdivisez une desdites parties en 6 pour avoir une toise divisée en pieds.

Fig. 3. Tirez ensuite la ligne indéterminée E G ; faites avec un Rapporteur au point G un angle de 20 degrés & tirez la ligne indéterminée G D ; portez de G en F 9 toises ou 54 pieds pris sur votre échelle ; faites au point F un angle de 34 degrés & tirez la ligne F D, laquelle coupera la ligne G D en un point, comme D, duquel vous abaisserez la perpendiculaire D E, qui représentera la hauteur de la Tour proposée ; & mesurant cette ligne D E sur l'échelle ; vous trouverez qu'elle contient 47 pieds 8 pouces.

Tous les autres côtés de ces triangles se mesureront sur la même échelle.

U S A G E I I I.

Connoître la largeur d'un puits ou d'un fossé dont on peut mesurer la profondeur.

Soit proposée à mesurer la largeur du fossé C D, dont on peut approcher.

Fig. 4. Placez le Quart de cercle sur le bord au point A, en sorte que par les ouvertures des pinules immobiles vous puissiez voir le fond du fossé au pied de l'autre bord D. Examinez quel angle est marqué par le fil du plomb que je suppose en cet exemple de 63 degrés. Mesurez la profondeur A C, depuis le centre du Quart de cercle, laquelle je suppose de 25 pieds & perpendiculaire. Faites ensuite un petit triangle rectangle semblable dont un des angles aigus soit de 63 degrés (dont par conséquent l'autre sera de 27) & que le plus petit côté soit de 25 parties égales prises sur une échelle ; mesurez enfin sur cette même échelle le côté C D du petit

POUR LEVER LES PLANS. LIVRE IV. CHAP. V. 133
triangle, & vous verrez qu'il sera d'environ 49 parties, ce qui fait juger
que la largeur du fossé proposé est de 49 pieds.

Usage du Quarré géométrique.

LE Quart de cercle étant bien placé verticalement & les pinules dirigées
vers le haut de la Tour proposée à mesurer, si le fil du plomb coupe
le côté du quarré où est marqué *ombre droite*, la distance du pied de la
Tour au point de station est moindre que sa hauteur; si le fil tombe le Fig. G.
long de la diagonale du quarré, la distance est égale à la hauteur; mais si
le fil coupe le côté du quarré où est marqué *ombre verse*, la distance de la
Tour est plus grande que sa hauteur.

Ayant donc mesuré la distance du pied de la Tour au lieu où se fait l'ob-
servation, on en trouvera la hauteur par le moyen de la Règle de propor-
tion dont on aura trois termes connus, mais leur disposition n'est pas tou-
jours la même; car lorsque le fil coupe le côté du Quarré où est marqué
ombre droite, le premier terme de la Règle de trois doit être la partie du-
dit côté coupée par le fil; le second terme sera le nombre entier du côté
du Quarré géométrique, & le troisième terme la distance mesurée.

Lorsque le fil coupe le côté du Quarré où est marqué *ombre verse*, le
premier terme de la Règle de trois doit être le côté entier du Quarré géo-
métrique; le second terme la partie du côté coupée par le fil; & le troi-
sième la distance mesurée.

Supposons qu'ayant observé le haut d'une Tour, le fil du plomb ait
coupé le côté d'*ombre droite* au point, par exemple, marqué 40, & que
la distance mesurée soit de vingt toises, je dispose la Règle de proportion
en la manière suivante. [40. 100. 20.

Multipliant 20 par 100, & divisant le produit 2000 par 40, on trou-
vera pour quatrième terme de cette règle, 50, qui signifie que la hauteur
de la Tour est de 50 toises.

Mais si le fil du plomb a coupé le côté d'*ombre verse* comme au point
marqué 60, & que la distance mesurée soit de 35 toises, disposez les
trois premiers termes de la Règle de proportion en cette autre ma-
nière. [100. 60. 35.

Multipliez 35 par 60, & le produit 2100 étant divisé par 100, le
quotient 21 fera la hauteur de la Tour.

Usage du Treillis sans calcul.

Toutes ces opérations se peuvent résoudre sans calcul, comme nous
allons le faire voir par quelques-exemples.

USAGE PREMIER.

Supposons, comme nous avons déjà fait, que le fil du plomb coupe le
côté d'*ombre droite* au point marqué 40, & que la distance mesurée
soit de 20 toises; cherchez dans le Treillis celle des perpendiculaires au
rayon qui soit de vingt parties depuis le fil; & cette perpendiculaire coupera
le côté du Quarré qui aboutit au centre au point marqué 50; c'est pour-
quoi la hauteur de la Tour sera en ce cas de 50 toises.

On divise quelquefois l'alidade mobile en parties égales à celles du treillis, & par ce moyen on peut connoître la longueur de l'hypoténuse ou rayon visuel en rapportant l'alidade divisée à la place du fil.

U S A G E I I.

MAis si le fil coupoit le côté d'*ombre verse* au point marqué 60 & que la distance mesurée fût de 35 toises, comptez sur le rayon du Quart de cercle depuis le centre 35 parties; comptez aussi les divisions de la perpendiculaire depuis ce point 35 jusqu'au fil, & vous y trouverez 21 parties. C'est pourquoi en ce cas la hauteur de la Tour seroit de 21 toises.

Souvenez-vous qu'en tous les cas il faut ajouter la hauteur du centre de l'Instrument au-dessus du terrain. Si cette hauteur est, par exemple, de cinq pieds, la hauteur de la Tour dans le dernier exemple sera de vingt-une toises cinq pieds.

U S A G E I I I.

Connoître avec le Treillis une hauteur inaccessible.

POur cet effet il faut faire deux stations & mesurer la distance entre les deux stations; mais il y a trois cas à observer.

P R E M I E R C A S.

*Où le côté d'ombre droite est coupé toutes les deux fois
par le fil du plomb.*

Supposons qu'à la première observation le fil coupe le côté d'*ombre droite* en un point, par exemple, au point marqué 30, & que s'étant reculé de 20 toises en place bien de niveau au premier point, ce fil coupe le même côté d'*ombre droite* au point 70; marquez la position du fil en ces deux stations en traçant sur le treillis une ligne de crayon depuis le centre jusqu'audit point 30, & une autre jusqu'au point marqué 70; & cherchez entre ces deux lignes une portion de parallèle qui soit d'autant de parties que la distance mesurée contient de toises, c'est-à-dire, 20 en cet exemple; ladite parallèle étant continuée conviendra au nombre 50 compté depuis le centre. C'est pourquoi la hauteur de la Tour observée sera de 50 toises. On connoitra aussi par le même moyen que la distance du pied de la Tour jusqu'à la première station qui n'avoit pu être mesurée, est de 15 toises; parce qu'il y a 15 parties comprises sur la parallèle entre le nombre 50 & la ligne de crayon de la première station.

Au lieu de tirer des lignes de crayon, on pourroit se servir de deux fils tendus depuis le centre, dont l'un seroit celui où est attaché le plomb.



S E C O N D A C A S.

Où le côté d'ombre verse est encore coupé toutes les deux fois par le fil du plomb.

Supposons qu'en la première station le fil du plomb coupe le côté d'*ombre verse* au point marqué 80, & que s'étant reculé en place unie de 15 toises, le fil coupe le même côté d'*ombre verse* au point 50; marquez sur le treillis les deux différentes positions du fil par deux lignes de crayon ou autrement, & cherchez entre ces deux lignes une portion de parallèle qui contienne autant de parties que la distance mesurée contient de toises, comme en cet exemple, 15 parties à cause de 15 toises de distance supposée entre les deux stations; à ces 15 parties ajoutez-en 25, qui sont la continuation de la même parallèle jusqu'au côté du Quarré qui aboutit au centre, ce qui fait en tout 40 parties; c'est pourquoi la distance de la Tour jusqu'au point de la seconde station est de 40 toises. Pour avoir sa hauteur cherchez sur le côté du Quarré qui aboutit au centre, le nombre 40 qui est celui de sa distance, & comptez depuis ce nombre jusqu'à la première ligne de crayon les parties de la parallèle, qui en cet exemple se trouveront au nombre de vingt. C'est pourquoi la hauteur de ladite Tour est de vingt toises, en y ajoutant toujours, comme nous avons déjà dit, la hauteur du centre du Quart de cercle par-dessus le terrain.

T R O I S I E M E C A S.

Si dans une des stations le fil tombe le long de la diagonale du Quarré, & que dans l'autre il coupe le côté d'*ombre droite*, il faut faire la même chose que si le côté d'*ombre droite* avoit été coupé toutes les deux fois par le fil du plomb.

Mais si le fil tombe le long de la diagonale à une des deux stations, & qu'il coupe le côté d'*ombre verse* en l'autre station; il faut faire comme si toutes les deux fois le côté d'*ombre verse* avoit été coupé par le fil.

La raison de tout ceci, est qu'il se fait toujours sur le treillis un petit triangle semblable au grand qui se fait sur la terre, quoique diversement posé. La ligne marquée par le fil du plomb représente toujours le rayon visuel; les deux autres côtés du petit triangle qui font angle droit représentent la hauteur de la Tour & sa distance; quand le fil du plomb coupe le côté d'*ombre droite*, la hauteur est représentée par les divisions du côté qui part du centre; mais quand le fil coupe le côté d'*ombre verse*, la distance est représentée par les divisions du côté du treillis qui part du centre, & la hauteur par la perpendiculaire qui convient au nombre de la division dudit côté.



U S A G E I V.

*Pour connoître une profondeur comme celle d'un puits
ou d'un fossé.*

L'en faut mesurer la largeur & voir le fond par les ouvertures des deux pinules immobiles, de sorte que d'une seule vûe on voye le bord intérieur d'en-haut qui est devers soi, & l'opposite d'un bas où touche l'eau. Alors le fil coupera la parallèle correspondante au nombre des pieds ou toises de la largeur du puits que l'on suppose avoir été mesurée; & le nombre de la perpendiculaire où aboutira cette parallèle, déterminera la profondeur, dont il faudra soustraire la hauteur du centre de l'Instrument au-dessus du bord du puits.

On trouvera de même la largeur d'un fossé dont on pourra mesurer la profondeur.

Pour bien entendre tout ceci, il est bon d'avoir en main le Quarré géométrique avec son treillis.

*Usage du quart de cercle en se servant de l'alidade mobile avec ses pinules
pour mesurer les hauteurs & profondeurs.*

Placez le Quart de cercle de sorte que son plan fasse angle droit avec l'Horison, & qu'un de ses rayons ou demi-diamètres soit exactement parallèle audit Horison, ce qui sera lorsque le fil du plomb librement suspendu tombera le long de l'autre demi-diamètre.

En cette situation les deux pinules immobiles ne sont d'aucun usage; à moins que l'on ne voulût s'en servir pour observer la distance de deux étoiles, pour lors il faut incliner le Quart de cercle en dirigeant les pinules immobiles vers un astre, & les pinules mobiles vers l'autre; & l'arc compris entre deux donnera leur distance. D'où l'on peut conclure la diversité de leurs aspects.

S'il s'agit d'observer une hauteur, le centre de l'Instrument doit être au-dessus de l'œil; mais si l'on observe une profondeur, il faut que l'œil soit au-dessus du centre.

U S A G E PREMIER.

*Pour observer une hauteur comme celle d'une Tour dont le pied
est accessible.*

Ayant placé le Quart de cercle de la manière que nous venons de dire, tournez l'alidade de sorte que vous puissiez voir le sommet de la Tour par les ouvertures des pinules; & l'arc de la circonférence du Quart de cercle compris entre le demi-diamètre parallèle à l'Horison & la Ligne de foi de l'alidade marqueront l'ouverture de l'angle qui se fait au centre de l'Instrument. Si ensuite on mesure exactement la distance du pied de la Tour au lieu où est placé l'Instrument, on aura trois choses connues dans le triangle à mesurer, sçavoir la base & les deux angles faits à ses extrémités,

POUR LEVER LES PLANS. LIVRE IV. CHAP. V. 137
 extrémités, dont l'un est toujours droit, puisqu'on suppose la Tour bâtie & dressée à plomb, & l'autre angle égal à celui que fait la ligne de foi de l'alidade avec le demi-diamètre parallèle à l'Horison; le reste se trouvera par les règles de la Trigonométrie rectiligne, comme nous avons dit ci-devant; ou bien sans calcul en traçant sur le papier des triangles semblables à ceux qui se font sur le terrain; ou bien par le quarré géométrique en observant que dans cette position du quart de cercle le côté d'ombre droite doit toujours être parallèle à l'Horison, & le côté d'ombre verse lui doit être perpendiculaire.

U S A G E I I.

*Pour connoître par le moyen du Treillis la hauteur d'une Tour
 soit accessible ou inaccessible.*

EN cette situation du quart de cercle il se forme toujours sur le Treillis des petits triangles semblables, dont les côtés homologues sont parallèles & semblablement posés à ceux des grands triangles qui se forment sur la terre; ce qui rend les opérations plus simples & plus faciles que dans l'autre situation du quart de cercle, comme nous allons l'expliquer en faisant trois différentes suppositions selon les différens cas qui peuvent se rencontrer.

P R E M I E R C A S.

Supposons qu'ayant observé par les ouvertures des pinules de l'alidade vous voyiez que le haut d'une Tour dont le pied est accessible, la ligne de foi coupe le côté d'ombre droite au point, par exemple, marqué 40, & que la distance du pied de la Tour soit de 20 toises, cherchez entre les parallèles à l'Horison depuis celle qui passe par le centre jusqu'à l'alidade la parallèle qui est de vingt parties, à cause des vingt toises de distance supposée, & vous verrez qu'elle aboutit au nombre 50, du côté perpendiculaire du quarré compté depuis le centre; d'où vous jugerez que la hauteur de cette Tour est de 50 toises au-dessus du centre du quart de cercle.

S E C O N D C A S.

Supposons que dans une autre observation l'alidade coupe le côté d'ombre verse au point marqué 60, & que la distance mesurée soit de 35 toises; comptez depuis le centre du quart de cercle le long du côté parallèle à l'Horison 35 parties pour les 35 toises de distance, & de ce point comptant les parties de la perpendiculaire jusqu'à l'intersection de la ligne de foi, vous trouverez 21; ce qui doit faire juger que la hauteur de la Tour posée à mesurer est de 21 toises.

T R O I S I E M E C A S.

Supposons enfin que le pied de la Tour soit inaccessible & qu'il faille faire deux stations, comme nous avons dit ci-devant, on peut trou-

ver la hauteur sans aucune distinction d'ombre droite ou verse ; car ayant mesuré la distance entre les deux stations & marqué sur le Treillis deux lignes qui fassent connoître la situation de l'alidade dans ces deux différentes positions, cherchez entre ces deux lignes une portion de parallèle à l'Horison qui soit d'autant de parties que la distance mesurée contient de toises : Si vous la continuez jusqu'au côté perpendiculaire du quarré géométrique qui part du centre, vous y trouverez un nombre qui exprimera la hauteur de la Tour, & la continuation de cette parallèle jusqu'à ce nombre vous fera connoître la distance jusqu'au pied de la Tour, laquelle n'avoit pû être mesurée.

Remarquez qu'en cette situation du quart de cercle les distances horizontales sont toujours représentées sur le Treillis par des lignes parallèles à l'Horison, & que les élévations ou hauteurs y sont toujours représentées par des lignes perpendiculaires sur ledit Horison ; ce qui rend, comme nous avons déjà dit, les opérations plus faciles à connoître.

Il n'en est pas de même dans l'autre situation verticale du quart de cercle, où l'on se sert des pinules immobiles ; car si en observant la hauteur d'une Tour inaccessible, le fil du plomb dans une des stations coupe le côté d'ombre droite, & dans l'autre station, le côté d'ombre verse ; alors la distance entre les deux lignes de crayon, qui marquent les deux différentes positions du fil, traverse les quarrés du Treillis par leurs diagonales lesquelles n'ont point de communes mesures avec les côtés, & ainsi on ne pourroit pas s'en servir pour trouver la hauteur de la Tour proposée.

Usage du Quart de cercle pour mesurer les distances horizontales.


Quoique le Quart de cercle ne soit pas si propre à mesurer les distances horizontales que le demi-cercle ou le cercle entier, à cause que l'on ne peut s'en servir à mesurer les angles obtus, nous ne laisserons pourtant pas d'en donner ici quelques usages par rapport au quarré géométrique & au treillis que nous supposons tracé sur le plan de cet instrument.


Placez sur son pied la surface du quart de cercle horizontalement de sorte que sa circonférence soit à peu près parallèle à l'Horison ; car il n'est pas besoin que son plan soit parfaitement de niveau, étant quelquefois nécessaire de l'incliner pour appercevoir les objets par les ouvertures des pinules.

Mettez le pied de cet instrument dans la ligne que vous prétendez mesurer, & faites deux observations en la manière suivante, où le plomb n'est plus d'usage, mais où l'on se sert de quatre pinules tant mobiles qu'immobiles.

Fig. 5.

Supposons, par exemple, qu'il faille mesurer la distance perpendiculaire A B : plantez plusieurs piquets dans la ligne A C D, & le quart de cercle au point A, en sorte que les deux pinules immobiles soient dans la ligne A C, que le point B soit vû par les ouvertures des deux pinules de la règle mobile placée à angle droit avec la ligne A C ; ôtez ensuite le quart de cercle & plantez un piquet au point A, mesurez depuis A vers C telle quantité qu'il vous plaira, comme 18 toises au bout desquelles ayant placé l'instrument en sorte que les deux pinules immobiles soient dans la ligne A C ; ensuite tournez l'alidade mobile jusqu'à ce que vous

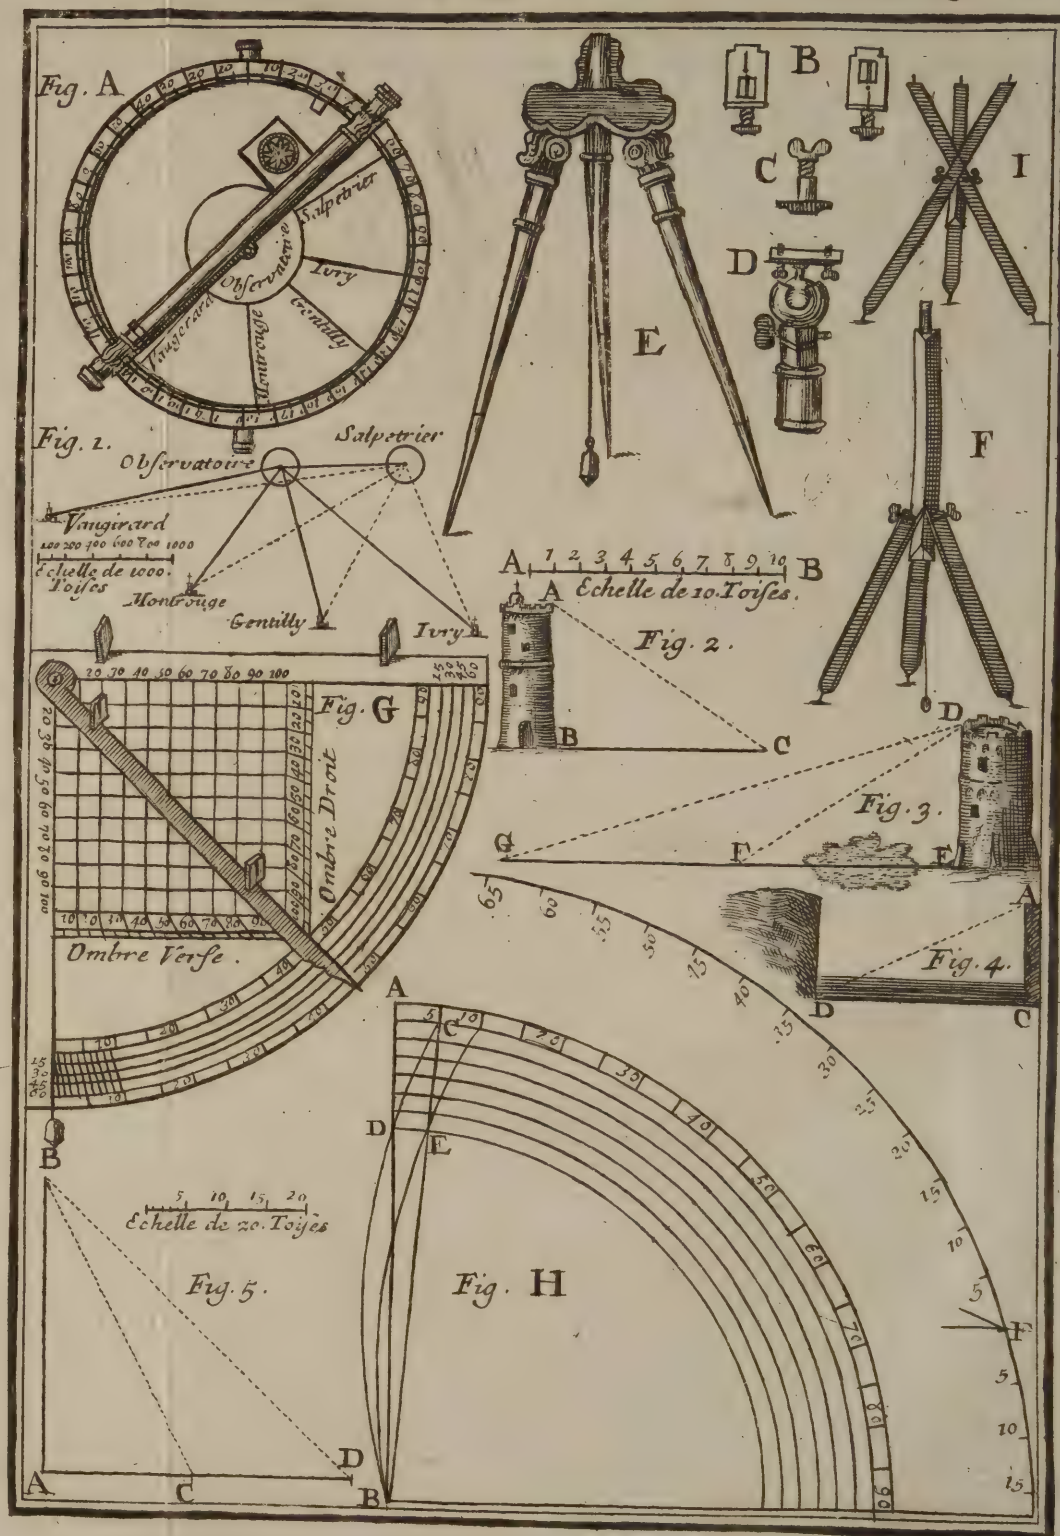

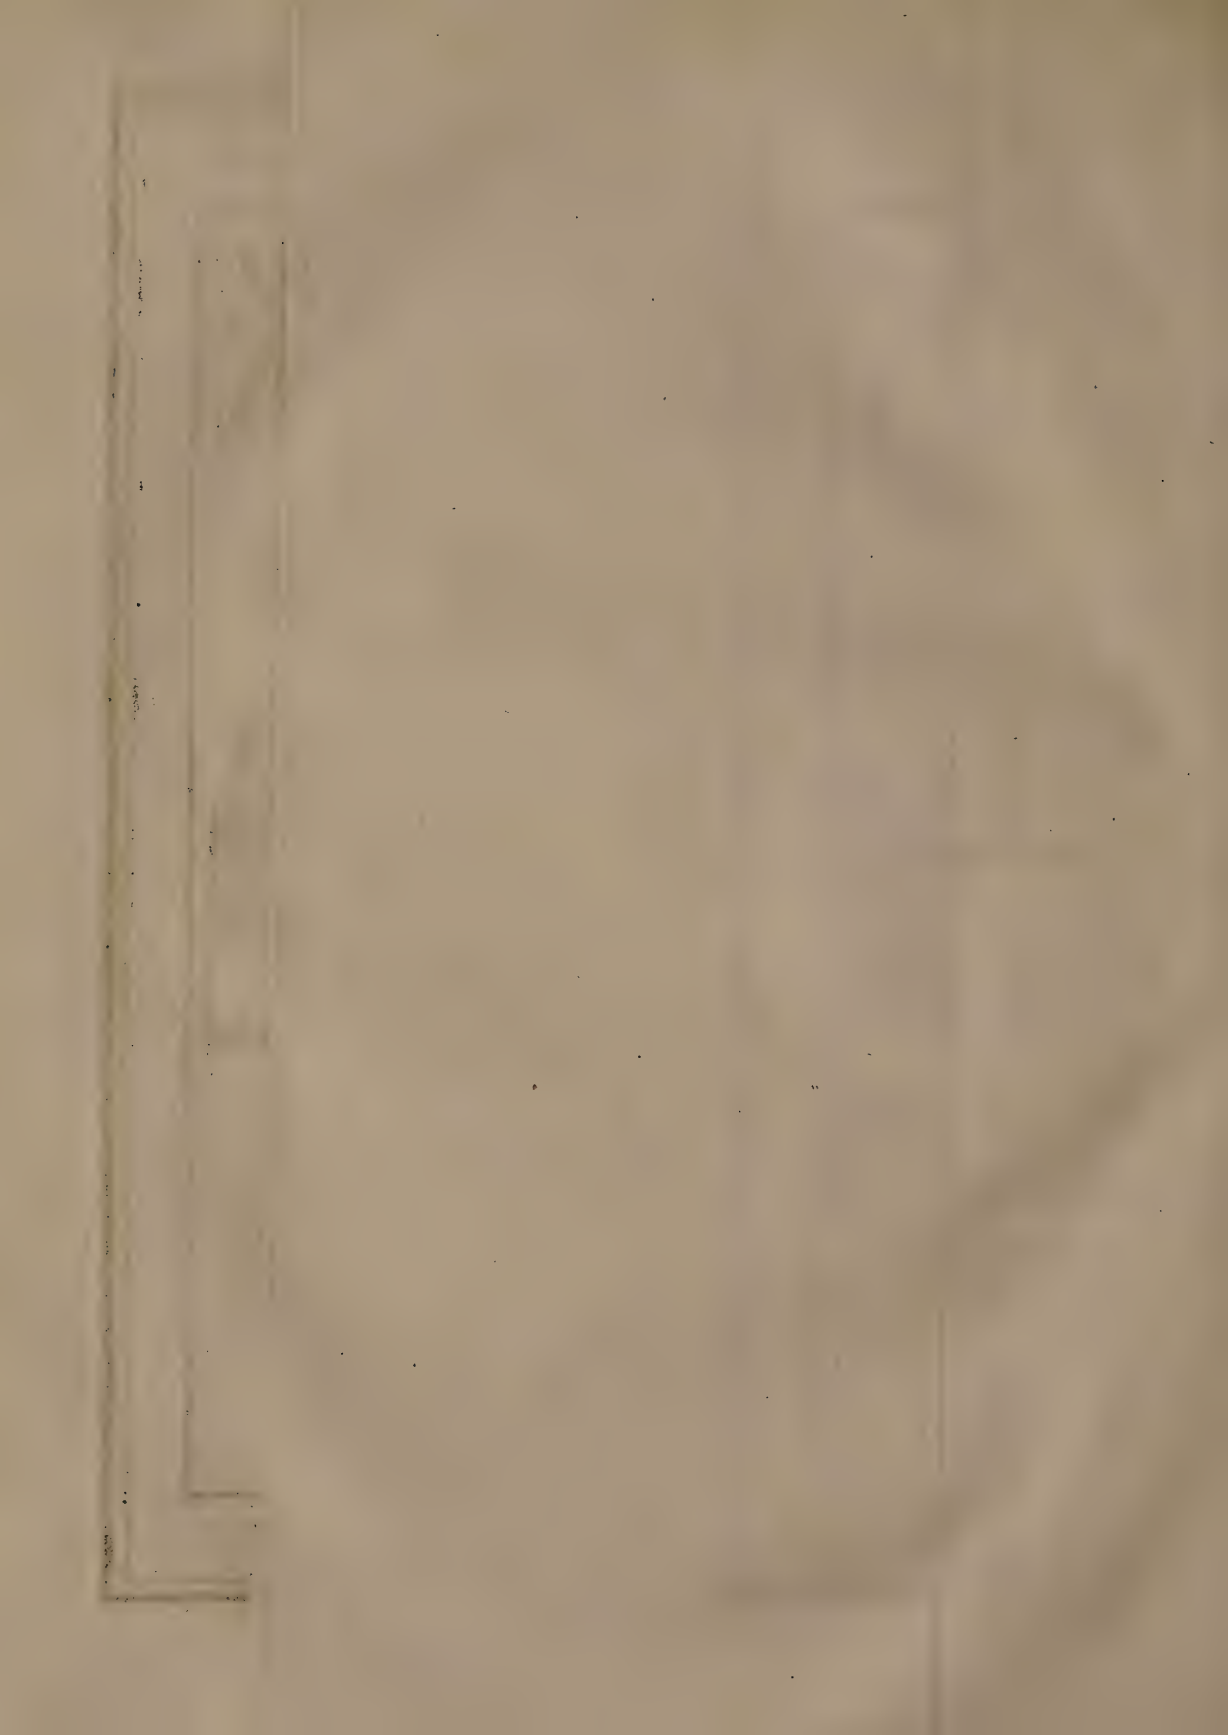

puissiez voir le point B par les ouvertures de ses deux pinules, & vous aurez sur le treillis un petit triangle tout semblable au grand qui se fait sur la terre; c'est pourquoi cherchez entre les parallèles coupées par l'alidade celle qui a autant de parties que la distance mesurée a de toises, c'est-à-dire, 18 en cet exemple, & elle aboutira sur le demi-diamètre du quart de cercle à un nombre, lequel compté depuis le centre de l'instrument contient autant de parties qu'il y a de toises dans la ligne A B proposée à mesurer.

AUTREMENT. On pourra trouver encore la distance A B soit perpendiculaire ou non d'une autre manière, sans s'assujettir à faire une station à angle droit au point A.

Supposons, par exemple, que la première station se fasse au point C; & la seconde au point D; tracez sur le treillis deux lignes droites avec du crayon ou autrement, qui marquent les deux différentes positions de l'alidade; & ayant mesuré la distance du point C au point D, que je suppose ici de vingt toises, cherchez entre les deux lignes de crayon une portion de parallèle qui soit de vingt parties, & elle correspondra sur le demi-diamètre du carré géométrique à un nombre, lequel compté depuis le centre contiendra autant de parties qu'il y a de toises sur la terre en ligne droite depuis A jusqu'en B.

On connoîtra aussi la longueur des distances C B & D B par les divisions de l'alidade; car il se fait sur le treillis un petit triangle obliquangle semblable au grand C D B, qui se fait sur la terre.

CHAPITRE VI.

Construction & usages du Graphomètre ou Demi-cercle.

ON fait cet instrument de laiton battu ou de cuivre fondu en sable; suivant les modèles que l'on donne aux Fondeurs depuis sept pouces de diamètre jusqu'à quinze. La division se fait de la même manière que celle de la planchette & du quart de cercle, comme nous l'avons expliqué ci-devant. Le plus simple de ces instrumens est celui marqué B. Aux extrémités de son diamètre & dans son petit trou carré fait sur la ligne de foi on ajuste deux pinules immobiles, qu'on arrête avec un écrou au-dessous, & à son centre une règle mobile ou alidade garnie de deux autres pinules faites de la même manière que celle dont nous avons parlé ci-devant & qu'on arrête avec une vis. Je fais ces deux dernières pinules un peu plus hautes que les premières, afin que quand on prend un angle fort petit ou fort grand, & que la largeur des quatre pinules qui se rencontrent, empêche qu'on ne puisse voir le rayon visuel, alors on regarde par les fentes qui sont aux extrémités des pinules de l'alidade: par-là on connoît toute sorte de grandeur d'angles. On emboîte une Bouffole au milieu de sa surface pour servir à orienter les Cartes & Plans.

XV.
Planches
fig. A.
& B.

Au-dessous du demi-cercle il y a un genou qui est attaché au centre, dont la virole entre autour d'un pied à trois branches, comme la figure C le montre.

Fig. C.

Il est nécessaire de dire ici que ces instrumens doivent être d'abord bien dressés au marteau, puis dégrossis avec une lime rude, & ensuite adoucis avec une lime bâtarde & une douce. Quand ces instrumens ont été ainsi limés, il faut ensuite prendre garde si on ne les a pas gauchis en les limant. Auquel cas il faudroit les bien redresser à la règle sur une pierre ou un marbre bien droit, puis passer une pierre de ponce avec de l'eau pour ôter les traits de la lime. Pour bien polir les Demi-cercles, comme tout autre instrument, on se sert de pierre douce d'Allemagne, puis d'un charbon bien doux, en sorte qu'il ne raye pas l'ouvrage; ensuite pour le bien éclaircir on se sert de tripoli fin trempé dans l'huile, & passé fortement avec un morceau de castor ou de chamois.

XV.
Planche.
Fig. A.

Le Demi-cercle à lunettes marqué A sert à prendre les distances fort éloignées : il a les degrés de son limbe divisés en minutes par des lignes transversales droites ou courbes, comme il a été dit ci-devant en parlant du quart de cercle.

Il y a une lunette d'approche attachée par dessous au long de son diamètre, dont les bouts marqués B excèdent de part & d'autre. Dessus l'alidade de ce Demi-cercle est ajustée une autre lunette. Lorsque la ligne de foi coupe le milieu de l'alidade, il faut que la lunette qui y est attachée soit un peu plus courte, afin que l'on puisse voir les degrés de la division coupés par la ligne de foi. Mais pour le mieux il est à propos que les deux lunettes soient égales en longueur; & pour lors il faut que la ligne de foi de l'alidade soit tracée du bout marqué C, & que passant par le centre du Demi-cercle, elle aille aboutir à l'extrémité opposée marquée D : on échancre les deux bouts de l'alidade de manière qu'ils conviennent aux divisions des degrés du limbe, comme on voit aux endroits marqués CF, GD, en sorte que la ligne CFEGD soit la ligne de foi du Demi-cercle.

Il est bon de remarquer que l'on ne commence pas à compter les degrés de ce Demi-cercle depuis le diamètre, comme aux autres, mais à l'endroit où se trouve l'échancrure de la ligne de foi, quand les rayons visuels des deux lunettes étant l'une sur l'autre sont d'accord, & pour les faire convenir on avance ou recule le petit châssis qui porte les filets par le moyen des vis. La largeur depuis le centre des lunettes jusqu'aux échancrures de l'alidade est ordinairement de 5 degrés, ce qui fait que la division avance d'autant de degrés plus d'un côté que de l'autre, comme la figure le montre. On peut aussi placer les lunettes hors de la ligne de foi, c'est-à-dire, qu'on les peut mettre vers les bords de l'instrument & de l'alidade; mais il faut qu'elles soient bien ajustées au-dessus l'une de l'autre, parallèles à la ligne de foi, & que le rayon visuel de l'une réponde au rayon de l'autre, & alors on aura les angles aussi justes que si ces lunettes étoient sur la ligne de foi; on arrête lesdites lunettes par le moyen des vis à tête perdue dans l'épaisseur du cuivre.

Ces lunettes sont à deux ou à quatre verres, & elles ont toutes une foye très-fine tendue au foyer du verre objectif, pour servir de pinule.

Les lunettes à quatre verres font voir les objets dans leur véritable situation; mais celles à deux verres les renversent, en sorte que ce qui est à droite paroît à gauche, & ce qui est en haut paroît en bas; mais cela n'ôte pas la justesse de l'opération, parce qu'elles donnent toujours le point de direction.

Ces lunettes sont faites de tuyaux de cuivre soudés & tournés en forme cylindrique, comme on voit par la figure D, qui représente une lunette détachée. Le verre oculaire, qui est celui dont on approche l'œil pour regarder les objets, & qui au bout est marqué 1, se pose dans un autre petit tuyau qui à est part, & est aussi marqué 1, que l'on avance ou recule dans le tuyau de la lunette selon les différentes vues. Ce petit tuyau porte aussi quelquefois au foyer du verre une soye très-fine : pour cela on prend de la soye crue, telle qu'on la tire des coques de vers à soye, & elle sert de pinule ; mais pour le mieux cette soye doit être attachée sur une petite pièce de cuivre, qu'on voit aussi à part, sur laquelle on a tracé bien juste un trait quarré marqué 2, sur lequel on pose ces foyes. On place cette pièce dans une rainure faite dans un petit châssis de cuivre soudé au tuyau de la lunette à l'endroit marqué 2. La petite vis marquée 5 est faite pour avancer ou reculer la petite pièce qui porte les foyes. Le verre objectif est placé à l'autre bout de la lunette du côté de l'objet que l'on veut voir. Il est aussi placé dans un petit tuyau marqué 3, qui entre à force dans le canal de la lunette, afin que ce verre ne change pas facilement de place quand la lunette est ajustée. Ces verres sont convexes, ce qui rend leur milieu plus épais que leurs bords. Mais l'oculaire doit avoir plus de convexité que l'objectif, afin que les objets paroissent plus grands qu'à la vue simple.

On appelle foyer d'un verre convexe l'endroit où les rayons (partant d'un objet lumineux ou coloré, lequel est dans une distance fort éloignée) viennent se réunir, après avoir passé au-delà du verre ; c'est pourquoi la peinture des objets qui sont opposés au verre se représente très-distinctement dans cet endroit. Par exemple, le point R, à l'extrémité du cône de la figure H est le foyer du verre S, à cause que c'est le point où les rayons qui entrent par le bout N du tuyau, viennent se réunir après avoir passé à travers du verre S.

Les lunettes les plus en usage sont celles à deux verres, qui sont placés de manière que leurs foyers soient communs & se réunissent en un même point dans le tuyau de la lunette, & c'est en ce point unique que l'on place les filets ; si le foyer du verre objectif est 7 ou 8 fois plus éloigné que celui du verre oculaire, l'objet paroîtra 7 ou 8 fois plus grand que si les foyers de ces deux verres étoient égaux.

Le foyer antérieur du verre oculaire étant commun avec le foyer postérieur de l'objectif, les rayons colorés, qui après s'être rompus en tombant sur la surface du verre objectif, se sont réunis à son foyer, continuent leur chemin en s'écartant & rencontrant le verre oculaire, ils se rompent derechef en passant au travers, & se dirigent de telle sorte qu'en mettant l'œil derrière ce verre on apperçoit les objets, dont la peinture se fait au foyer ; car c'est l'objet qui renvoie son espèce à l'œil : ce qui se prouve encore très-manifestement par l'expérience suivante. On bouche entièrement le jour d'une chambre, & l'on fait un petit trou rond à un volet de fenêtre exposé à un lieu bien éclairé, on y applique un verre convexe, & l'on met en dedans de ladite chambre un papier ou un linge blanc à l'opposite de ce verre, à la distance de son foyer ; alors on voit sur le papier une peinture très-nette & très-distincte des objets qui sont opposés au verre par dehors, mais dans une situation renversée : or cette

peinture se fait par le moyen des rayons de lumière qui rejaillissent des objets. On trouvera le foyer d'un verre en approchant ou reculant le papier jusqu'à ce que l'on voye la peinture bien nette & bien déterminée.

Il y a une Bouffole & un genou à ce Demi-cercle : & quand le tout est bien travaillé de la manière sus-énoncée, c'est un instrument des plus parfaits & des plus curieux que l'on puisse voir.

De la construction & des usages du Rapporteur.

L'Instrument marqué C est un Rapporteur d'environ 8 ou 10 pouces de diamètre avec son alidade ou règle mobile. On le fait quelquefois aussi grand que les Graphomètres dont on se sert en campagne, afin que l'on puisse marquer sur son bord les minutes, & qu'il serve à rapporter sur le papier les mêmes angles en degrés & minutes que ceux qui ont été observés en campagne.

Ce Rapporteur est évuidé & son alidade tourne autour d'un petit cercle aussi évuidé, au milieu duquel il y a une petite pointe qui marque le centre du Rapporteur. La division se fait de même qu'un Demi-cercle, & par la méthode que nous avons marquée : on se sert aussi bien souvent du Rapporteur marqué à la planche 3, & expliqué au Chapitre III, du Livre premier.

U S A G E P R E M I E R.

Fig. 1.

Pour lever le plan d'un champ proposé, comme A B C D E, faites planter un piquet bien à plomb à chaque angle de la figure, & mesurez exactement avec la toise un de ses longs côtés, comme A B, lequel je suppose de 50 toises 2 pieds : faites un mémorial en crayonnant sur le papier une figure à peu près semblable à celle du terrain ; mettez le Demi-cercle avec son pied à la place du piquet A, en sorte que bornayant par les fentes des pinules immobiles du diamètre, vous voyiez le piquet B. Ensuite le Demi-cercle demeurant ferme en cette situation, tournez l'alidade de manière que par ses pinules vous puissiez voir le piquet C ; remarquez quel angle fait la ligne de foi de l'alidade avec le côté A B, & marquez sur votre mémorial le nombre des degrés de l'angle B A C ; tournez ensuite l'alidade de sorte que par les pinules vous puissiez voir le piquet D, & marquez sur votre mémorial le nombre des degrés que contient l'angle B A D ; tournez encore l'alidade de sorte que par les pinules on puisse voir le piquet E, & marquez le nombre des degrés que contient l'angle B A E. Mais toutes les fois que vous bornayez chacun des piquets par les pinules de l'alidade, ayez soin de regarder si le piquet B est toujours bien dans l'alignement des pinules immobiles du Diamètre.

Ceci étant fait, levez le Demi-cercle avec son pied, & ayant replanté le piquet A, allez poser le Demi-cercle avec son pied à la place du piquet B, en sorte que bornayant par les ouvertures des pinules immobiles du diamètre, vous voyiez le piquet A ; & le Demi-cercle demeurant ferme en cette situation, tournez comme vous avez déjà fait l'alidade mobile, en sorte que par ses pinules vous puissiez voir l'un après l'autre les piquets C, D, E, & marquez sur le mémorial la valeur de chaque angle A B C, A B D, A B E.

Enfin mettez au net la figure en traçant exactement avec un Demi-cercle ou Rapporteur tous les angles dont la valeur est marquée aux extrémités de la figure A B, d'où vous tirerez autant de lignes droites, & de leurs intersections d'autres lignes qui formeront le plan proposé. La longueur de tous les côtés qui n'ont pas été mesurés se pourra connoître par le moyen d'une échelle de parties égales, dont la ligne A B en contiendra 50 & un tiers, & l'on pourra trouver la surface de ce champ en mesurant chacun des triangles du plan ainsi réduit par les règles de la Planimétrie dont traitent de Livres.

Remarquez qu'il est à propos de mesurer actuellement une des plus longues lignes du plan proposé, pour la faire servir de base commune & faire à chacune de ses extrémités toutes les observations nécessaires pour y former les angles des triangles qu'on est obligé d'y faire : car si l'on prenoit pour base commune de tous ces triangles une des plus courtes lignes, les angles qui se forment par les intersections des rayons visuels en bornant les piquets deviendroient trop aigus & l'intersection trop incertaine.

On pourra orienter ce plan par le moyen de la Bouffole, dont la ligne du Nord & du Sud se trace ordinairement parallèle au diamètre du Demi-cercle ; car comme la base commune de tous les triangles observés est parallèle à ce Diamètre, il n'y a qu'à remarquer l'angle qu'elle fait avec l'équille aimantée, ce qui se connoîtra facilement en dirigeant la ligne de foi de l'alidade parallèlement à ladite équille. Ensuite de quoi on dessine sur le plan une petite Rosette des Rhombes des vents, où les principaux sont marqués par leurs noms & placés conformément à l'observation qui en a été faite sur le terrain.

U S A G E I I.

Sçavoir la distance du Clocher A à la Tour C que l'on suppose être inaccessible.

Ayant choisi deux endroits aux environs, d'où l'on puisse voir le Clo- Fig. 2.
cher & la Tour, & mesurer leur distance pour servir de base, placez le Demi-cercle à l'un de ces lieux, comme en D & un piquet à l'autre, comme au point E, tournez-le de manière que par les pinules fixes de son Diamètre, ou par la lunette vous découvriez le piquet E ; faites mouvoir l'alidade en sorte que par ses pinules vous puissiez voir le Clocher A, alors les degrés du Demi-cercle compris entre le diamètre & l'alidade donneront l'ouverture de l'angle A D E, qui dans cet exemple est de 32 degrés que vous marquerez sur le mémorial. Tournez encore l'alidade jusqu'à ce que vous puissiez voir la Tour C par ses pinules ou lunettes, en conservant toujours le Diamètre dans la ligne D E, alors les degrés compris entre le diamètre & l'alidade donneront l'ouverture de l'angle C D E, qui sera de 123 degrés, & que vous marquerez sur le mémorial. Vous ôterez ensuite le Demi-cercle de la station D, & vous y laisserez un piquet ; mesurez exactement la distance du piquet D au piquet E, que je suppose ici de 32 toises, que vous écrirez sur le mémorial ; posez le Demi-cercle à la place du piquet E, de sorte que les pinules fixes du diamètre ou bien

la lunette, soient directement sur la ligne ED ; & tournez l'alidade afin de voir par ses pinules la Tour C , alors les degrés compris entre ce diamètre & l'alidade donneront l'ouverture de l'angle CED , qui est en cet exemple de 26 degrés. Tournez enfin l'alidade pour voir par ses pinules le Clocher A , & l'angle AED fera de 125 degrés, que vous chiffrerez sur le mémorial; & par le moyen d'une échelle & d'un Rapporteur vous ferez une figure semblable pour connoître la distance AC , proposée à mesurer.

Résoudre la même question par le calcul de la Trigonométrie.

Premièrement on connoît par observation dans le triangle DAE , l'angle aigu ADE de 32 degrés, & l'obtus DEA de 125 degrés, d'où il suit que le troisième angle DAE est de 23 degrés, puisque les trois angles de tout triangle rectiligne sont égaux à deux droits; & pour connoître le côté AE , vous ferez cette analogie: Le sinus de 23 degrés (auquel répond dans les tables ce nombre 39073) est à 32 toises comme le sinus de 32 degrés (auquel répond dans lesdites tables le nombre 52992) est à la ligne AE de 43 toises & un peu plus. On connoît de même par observation dans le triangle CDE l'angle aigu CED de 26 degrés, & l'obtus EDC de 123 degrés, d'où il suit que le troisième angle DCE est de 31 degrés; & pour connoître le côté CE , faites cette seconde analogie: Comme le sinus de 31 degrés (51504) est à 32 toises; ainsi le sinus de 123 degrés ou de son complément 57, qui est le même (83867) donnera 52 toises pour le côté CE .

Secondement pour connoître la distance CA , examinez le triangle CAE , duquel vous connoissiez les deux côtés CE & AE , avec l'angle compris AEC de 99 degrés, par conséquent les deux autres angles inconnus valent ensemble 81 degrés: Et pour les connoître chacun en particulier, faites encore cette autre analogie: Comme la somme des deux côtés connus (95 toises) est à leur différence (9 toises) ainsi la tangente de 40 degrés trente minutes (moitié des deux angles inconnus 85408) est à un quatrième nombre 8091, qui est tangente de la moitié de la différence des deux angles inconnus. Ce quatrième terme cherché dans la colonne des tangentes répond à 4 degrés 37 minutes, qu'il faut ajouter à ladite moitié 40 degrés 30 minutes pour avoir le plus grand des deux angles aigus CAE 45 degrés 7 minutes, & par conséquent le troisième angle ACE fera de 35 degrés 53 minutes. Enfin pour avoir la longueur CA , dites: Comme le sinus de 35 degrés 53 minutes (58613) est à 43 toises, ainsi le sinus 99 degrés ou de son complément 81 degrés (98768) est à la distance AC de 72 toises deux pieds.

U S A G E I I I.

Fig. 3. **P**our avoir la hauteur de la Tour AB , du pied de laquelle on ne peut approcher à cause d'un ruisseau qui passe au bas de ladite Tour, cherchez un terrain à peu-près de niveau, propre à y faire deux stations, comme en cet exemple C & D ; placez le demi-cercle verticalement au point D , de sorte que son diamètre soit parallèle à l'Horison, ce qui se fait par le moyen d'un fil avec son plomb que l'on accroche au haut d'une ligne perpendiculaire qui est tracée derrière le demi-cercle; tournez l'alidade afin de voir par ces pinules le sommet de la Tour B , examinez de combien

combien de degrés est l'angle BDA , que nous supposons ici de 42 degrés que vous marquerez sur le mémorial ; puis l'ayant levé le demi-cercle & l'ayant placé à l'autre station C , mesurez la distance DC , que je suppose ici de 12 toises, & après avoir ajusté le demi-cercle de manière que son diamètre soit parallèle à l'Horison, tournez l'alidade jusqu'à ce que vous voyiez le haut de la Tour B , remarquez l'angle BCD , pour l'écrire sur le mémorial, que nous supposons ici de 22 degrés ; faites ensuite une figure semblable par le moyen d'une échelle & d'un Rapporteur, & vous connoîtrez la hauteur AB , laquelle se peut aussi trouver par le calcul de la Trigonométrie en cette manière.

L'angle BDA de 42 degrés donne l'angle de fuite BDG de 138 degrés, & parce que l'angle C a été mesuré de 22 degrés, le troisième angle du triangle CBD sera de 20 degrés. Vous direz donc par une règle de proportion : Comme le sinus de 20 degrés (34202) est à 12 toises, ainsi le sinus de 22 degrés (37461) est à la ligne BD 13 toises 10 pouces : or cette ligne BD est l'hypoténuse du triangle rectangle BDA , dont tous les angles sont connus ; c'est pourquoi vous direz par une seconde règle de trois : Comme le sinus total 10000 est à 13 toises 10 pouces, ainsi le sinus de 52 degrés (66913) est à la hauteur AB huit toises & un peu moins de cinq pieds.

U S A G E I V.

Pour lever la Carte d'un Pays.

Choisissez premièrement deux endroits éminens & assez éloignés l'un de l'autre, d'où l'on puisse découvrir une grande étendue de pais, & qui puissent servir de base commune à plusieurs triangles qu'il faut observer pour faire la Carte du pais que vous vous proposez de lever ; ensuite mesurez avec la chaîne la distance de ces endroits.

Ces deux distances étant supposées A & B , éloignées l'une de l'autre de 200 toises, placez horizontalement le plan du demi-cercle avec son pied au point A , en sorte que par les pinules immobiles du diamètre ou par la lunette vous découvriez le point B ; l'instrument restant fermé en cette situation, tournez l'alidade pour découvrir les uns après les autres les objets remarquables, comme sont les Tours, Clochers, Moulins, Arbres & autres que vous souhaitez placer sur votre Carte ; puis examinez quels angles ils font avec la base commune, & les marquez aussi-tôt sur votre mémorial avec les noms propres de chaque lieu bornayé par les pinules ou lunettes, (par exemple, l'angle BAI de 14 degrés, BAG de 47, BAH de 53, BAF de 68, BAE de 83, BAD de 107, & enfin l'angle BAC de 130 degrés ;) ce qui étant fait & les angles étant marqués sur votre mémorial avec la distance AB des stations que nous avons supposées de 200 toises, posez ce demi-cercle au point B , pour y faire la seconde station.

L'Instrument étant placé de manière que son diamètre convienne avec la ligne BA , tournez l'alidade mobile & observez les angles que font les mêmes objets qui sont vûs du point A , par exemple l'angle BAC de 20 degrés, ABF de 37, ABD de 44, ABE de 56, ABG de 83, ABH de 96, & l'angle ABI de 133 degrés, que vous marquerez sur le mémorial, comme vous avez fait les autres.

Fig. 4.

Si quelqu'objet a été vû du point A, & que l'on ne puisse pas le voir du point B, il faut changer de base en choisissant un autre point d'où l'on puisse le découvrir ; car il est absolument nécessaire qu'un même objet soit vû de deux endroits différens ; puisqu'on ne peut avoir sa position que par le point d'intersection de deux lignes, dont chacune se tire des extrémités de la base, avec laquelle ils forment un triangle rectiligne.

Il est à propos de se souvenir que l'étendue de la base que l'on mesure doit être assez grande, à proportion des triangles auxquels elle doit servir, & de plus bien alignée & nivelée, car si l'on suivoit les inégalités du terrain haut & bas, on auroit des bases trop longues à proportion des angles & des rayons visuels qui se tirent en bornayant les objets.

Pour mettre cette Carte au net, réduisez tous ces triangles observés dans leur juste proportion, par le moyen d'une échelle & d'un Rapporteur ; de la manière que nous avons dit ci - devant.

C H A P I T R E V I I.

Contenant la construction & les usages de la Bouffole.

XX.
Planche.
Fig. E.

C Et Instrument se fait de cuivre, d'ivoire, de bois ou de toute autre matière solide. Il s'en fait depuis deux pouces jusqu'à six de diamètre. Son milieu est fait en cercle comme une boîte ronde, au fond de laquelle on décrit une Rosette des vents & une circonférence divisée en 360 degrés. Ce cercle est appliqué sur une plaque bien quarrée ; à son centre on place un petit pivot de cuivre ou d'acier bien pointu, qui sert à porter une aiguille d'acier aimantée, posée en équilibre, afin qu'elle puisse tourner librement ; & par dessous on met un verre taillé en rond que l'on fait tenir dans une petite rainure faite exprès autour du cercle, pour empêcher que l'agitation de l'air ne donne quelque mouvement à l'aiguille.

Un des bouts de l'aiguille aimantée, sçavoir celui qui a été frotté du pôle méridional de la pierre d'aimant, se tourne toujours vers la partie septentrionale du monde, non pas à la vérité précisément, mais avec quelque déclinaison qui change de tems à autre.

Suivant les observations faites à l'Observatoire au mois d'Octobre 1750, l'aiguille aimantée déclinait de 17 degrés 10 minutes Nord-Ouest.

Les aiguilles sont faites de lames d'acier de la longueur du diamètre du cercle divisé, qui est au fond de la Bouffole. On y soude au milieu une petite chape de cuivre, que l'on perce fort droit en forme de cône, & l'on donne un petit coup de pointeau au fond, afin que l'aiguille ait un mouvement bien libre sur son pivot. On les lime fort délicatement en leur donnant différentes figures ; les unes en dard par un bout, & par l'autre en flèche (ce sont ordinairement les grandes qu'on lime de cette façon). Quant aux moyennes & aux petites, on y fait un anneau vers l'extrémité pour distinguer le côté qui doit tourner vers le Nord, telles que les petites figures qui sont auprès de la Bouffole le montrent ; mais il faut que ces aiguilles soient limées bien droit, & que les deux extrémités & le milieu de la chape soient dans la même ligne. Celles qui sont larges dans le milieu, & qui se terminent en pointe des deux côtés sont plus régulières que les autres.

Pour aimanter les aiguilles il faut les faire passer sur le pôle d'un bon aimant ou sur son armure , de manière que le bout qui doit tourner vers le Sud , touche le premier sur la pierre , en coulant l'aiguille au long de l'aimant , & que le bout qui se dirige au Nord y passe le dernier. Il faut faire la même chose trois ou quatre fois écartant la main en arc , afin que la vertu y reste mieux imprimée.

J'ai observé avec attention si les différentes pierres d'aimant ne donnoient pas différentes déclinaisons , en aimantant des aiguilles faites de la même matière & de la même façon avec différentes bonnes pierres ; mais j'ai toujours trouvé la même déclinaison. Je croi que les aiguilles qui ont été touchées par une pierre ont reçu de cette pierre une disposition dans leurs pores , pour y laisser passer la matière magnétique , qui circule autour de la terre suivant une certaine direction de la même manière que les pierres d'aimant l'ont reçu dans le tems de leur formation. Ainsi ce ne seront pas les différens aimans , qui pourront donner une différente vertu aux aiguilles , lesquelles ne se dirigent que suivant le cours de la matière magnétique , qui étant la même dans un même endroit de la terre , doit leur donner la même direction , mais peut-être bien le défaut de la construction des aiguilles , soit qu'elles ne soient pas limées bien droit , ou par quelqu'autre défaut.

Cette admirable propriété de l'aimant & de l'aiguille aimantée , n'est connue en Europe que depuis environ l'an 1260.

C'est par son moyen que l'on a osé entreprendre de grands voyages par Mer , & que l'on a découvert deux cens ans après des terres fort riches vers l'Orient , & d'autres vers l'Occident.

On peut aussi par son moyen se conduire par terre dans un voyage ; lorsqu'on ne trouve personne pour enseigner le chemin , ayant une Carte Géographique ; car pour cet effet il n'y a qu'à poser le centre de la Boussole sur le lieu du départ , faire convenir l'aiguille aimantée avec le Méridien de ce lieu , & remarquer que l'angle fait ce Méridien avec la ligne de route , c'est-à-dire , avec celle qui conduit au lieu où l'on veut aller. Ainsi les Pilotes & les Voyageurs connoissent par la Boussole la situation dans laquelle ils se trouvent à l'égard des pôles du Monde.

Elle est aussi fort utile aux gens qui travaillent sous terre dans les carrières & dans les mines. Car ayant remarqué sur terre le point où l'on veut aller , on pose la Boussole à l'ouverture du trou , pour voir l'angle que fait la ligne de direction avec l'aiguille ; & quand on est sous terre on fait une tranchée qui fait le même angle avec la Boussole , & par ce moyen on arrive au lieu proposé.

Il y a encore beaucoup d'autres usages , dont nous allons expliquer les principaux.



USAGE PREMIER.

Pour trouver avec la Boussole la déclinaison d'un Mur.

XV.
Planche.
Fig. 1.

IL faut se souvenir qu'il y a quatre points que l'on appelle cardinaux ; savoir, le Septentrion, le Midi, l'Orient & l'Occident, lesquels partagent l'Horison en quatre parties égales, comme il est marqué par la figure première.

Quand on a trouvé un de ces points, on a tous les autres ; car si vous avez, par exemple, le Septentrion devant les yeux, le Midi sera derrière vous, l'Orient à votre droite & l'Occident à votre gauche.

Un mur qui seroit élevé sur une ligne qui tend du Septentrion au Midi, seroit dans le plan du Méridien, de manière qu'une de ses faces seroit tournée directement vers l'Orient, & l'autre vers l'Occident.

Un autre mur qui seroit droit avec ce premier, c'est-à-dire, qui seroit élevé sur la ligne qui tend d'Orient en Occident, seroit parallèle au premier vertical & ne déclineroit point ; une de ses faces seroit tournée directement au Midi, & l'autre au Septentrion.

Mais si l'on s'imagine un mur élevé sur la ligne DE, il sera dit décliner d'autant de degrés qu'en contient l'arc F ; c'est pourquoi si cet arc est par exemple de 40 degrés, la face de ce mur qui est tournée vers le Midi, décline du Midi vers l'Orient de 40 degrés, & la face opposée du même mur décline du Septentrion à l'Occident de 40 degrés, de sorte que la déclinaison d'un mur n'est autre chose que l'angle que fait ce mur avec le premier vertical.

Un autre mur qui seroit parallèle à la ligne GH, déclineroit d'autant de degrés qu'en contient l'arc C ; c'est pourquoi si cet arc est de 30 degrés, la face du mur qui regarde le Midi déclineroit de 30 degrés du Midi à l'Occident, & la face opposée déclineroit pareillement de 30 degrés du Septentrion à l'Orient.

Dans toutes les opérations qui se font avec la Boussole, il faut avoir grand soin d'éloigner toute sorte de fer & prendre bien garde qu'il n'y en ait de caché, car le fer change entièrement la direction de l'aiguille aimantée.

Je suppose que le pivot sur lequel est posée la chape de l'aiguille soit au centre du cercle divisé en 360 degrés ou 4 fois 90, dont le premier degré est dans la ligne qui tend du Septentrion au Midi, & que la Boussole soit quarrée, comme elle est ici représentée.

Appliquez le long du mur le côté de la Boussole où est la marque du Septentrion ; & le nombre de degrés où s'arrêtera l'aiguille aimantée marquera la déclinaison du mur, & de quel côté. Si la pointe de l'aiguille qui marque le Septentrion, tend vers le mur, c'est une marque que ce mur peut être éclairé du Soleil à midi ; & si elle s'arrête sur le 30^{me} degré compté du Septentrion vers l'Orient, la déclinaison est d'autant de degrés du Midi à l'Orient. Si elle s'arrête sur le 30^{me} degré compté du Septentrion vers l'Occident, la déclinaison est d'autant de degrés du Midi à l'Occident.

Mais comme l'aiguille aimantée décline présentement à Paris d'environ 17 degrés au Nord-Ouest, pour corriger ce défaut on doit les ajouter au

POUR LEVER LES PLANS. LIVRE IV. CHAP. VII. 149
 nombre des degrés marqués par l'aiguille, lorsque la déclinaison est vers l'Orient; il faut au contraire les ôter lorsque la déclinaison est du côté de l'Occident

Ainsi supposant comme nous venons de faire, que l'aiguille soit arrêtée sur le 30^{me} degré vers l'Orient, la déclinaison du mur sera de 47 degrés du Midi vers l'Orient, mais si l'aiguille s'arrête vers l'Occident sur le 30^{me} degré, la déclinaison du mur sera de 13 degrés du Midi vers l'Occident.

Que si la pointe de l'aiguille aimantée qui marque le Midi tend vers le mur, c'est une marque que le Midi est de l'autre côté du mur, & par conséquent que la face dont on veut trouver la déclinaison ne sera point éclairée du Soleil à midi; c'est pourquoi sa déclinaison sera du Septentrion à l'Orient ou à l'Occident, selon qu'il sera tourné vers l'une ou l'autre de ces parties du monde. Ceci sera plus amplement expliqué en parlant du Cadran Solaire.

U S A G E I I.

Pour mesurer un angle sur la terre avec la Bouffole.

SOit l'angle D A E proposé à mesurer : Appliquez le long d'une des lignes qui forment l'angle, comme le long de la ligne A D, le côté de la Bouffole où est la marque du Septentrion; faites enforte que l'aiguille tourne librement sur son pivot, & quand elle sera arrêtée, observez quel nombre de degrés répond à la pointe de l'aiguille qui indique le Septentrion; & s'il se trouve que ce nombre soit, par exemple, de 80 degrés, la déclinaison de ladite ligne sera d'autant de degrés; prenez ensuite de la même manière la déclinaison de la ligne A E, que je suppose de 215 degrés: ôtez le petit nombre 80 du plus grand 215, il restera 135, qu'il faut soustraire de 180; & ce dernier reste sera de 45 degrés pour la valeur de l'angle proposé à mesurer.

XV.
 Planche.
 Fig. 2.

Mais si la déclinaison de la ligne A D n'étoit, par exemple, que de 30 degrés, & que celle de la ligne A E fût de 265, la différence de ces deux déclinaisons, qui est de 235, seroit trop grande pour être ôtée de 180; c'est pourquoi il faudroit ôter 180 du plus grand nombre 235, & le reste 55 fera la valeur de l'angle proposé.

Quand on mesure des angles avec la Bouffole, il n'est pas nécessaire d'avoir égard à la variation de l'aiguille aimantée, puisque cette variation est toujours la même dans toutes les différentes positions de cette aiguille, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas de fer qui la fasse dévier par quelque obstacle.

Lorsqu'on ne pourra par quelque obstacle poser la Bouffole auprès du plan, il suffira de la placer bien parallèlement, comme la figure le montre, & alors elle fera le même effet.

U S A G E I I I.

Pour lever le plan d'une Forêt, d'un Marais ou d'un Chemin avec ses détours.

SOit proposé à lever le plan du Marais ou de l'Etang A B C D E dans lequel on ne peut entrer. Pour ces sortes d'opérations il faut qu'il y ait sur la Bouffole deux pinules immobiles attachées sur la ligne qui tend

XV.
 Planche.
 Fig. 3.
 à la fin
 de ladite
 Planche.

du Septentrion au Midi & un genou ou une virole dessus. Faites planter des piquets assez longs & bien à plomb, de manière qu'ils soient dans les lignes parallèles aux côtés qui font l'enceinte du Marais; placez la Boussole sur son pied dans une situation horizontale; bornayez deux de ces piquets par les fentes des pinules, & mettez toujours auprès de l'œil celle qui est sur la partie méridionale de la Boussole; puis ayant tracé sur du papier une figure qui représente à peu près le plan du marais, écrivez sur chaque ligne le nombre de degrés que marquera l'aiguille lorsqu'elle sera arrêtée. Faites en même tems mesurer avec la toise la longueur exacte de chaque côté dudit marais, & marquez-en la valeur sur chaque ligne correspondante tracée sur votre mémorial. Lorsque vous aurez fait tout le tour du marais, les degrés marqués par l'aiguille de la Boussole serviront à former les angles de la figure; & la longueur de chaque ligne déterminera tout le plan du marais proposé.

Supposons qu'ayant placé la Boussole le long d'un côté quelconque dudit marais, par exemple le long du côté AB, ou, ce qui est la même chose, le long d'une ligne parallèle à ce côté, & que mettant l'œil proche la pinule du Midi, on découvre deux piquets plantés dans ladite ligne, si l'aiguille s'arrête sur le 30^{me} degré vers l'Occident, j'écris ce nombre 30 degrés le long de la ligne AB de mon mémorial, & en même tems la quantité de 50 toises qui ont été mesurées du point A au point B. Je transporte ensuite la Boussole avec son pied le long du côté BC ou dans l'alignement des piquets plantés parallèlement audit côté, en mettant toujours la pinule du Sud au Midi du côté de l'œil; & si l'aiguille s'arrête sur le 100^{me} degré, j'écris ce nombre sur la ligne BC, & en même tems la quantité de 70 toises qui ont été mesurées du point B C. Or en faisant ainsi tout le tour du marais, je marquerai sur chaque ligne correspondante le nombre des degrés & des toises par le moyen desquels on mettra au net le plan proposé en la manière suivante, en me servant d'un Rapporteur ou Demi-cercle & d'une Règle divisée en parties égales ou bien d'un Compas de proportion.

<i>Angles Observés. Degrés.</i>	<i>Angles Soustraits. Degrés.</i>	Marquez tout de suite tous les angles observés avec la Boussole, & soustrayez-en le moindre du plus grand que vous marquerez entre deux, comme vous le montre la Table ci-à côté.
30	70	
100	30	
130	110	
240	60	
300		

Commencez par tracer la ligne indéfinie AB sur laquelle vous porterez 50 parties égales de votre échelle, à cause des 50 toises mesurées sur le terrain; faites au point B avec un Rapporteur l'angle extérieur de 70 degrés & tirez la ligne indéfinie BC, sur laquelle vous marquerez de B en C 70 toises, qui ont été mesurées sur le terrain; faites au point C l'angle extérieur de 30 degrés, & tirez la ligne indéfinie CD, laquelle vous déterminerez de 65 toises de longueur conformément à la mesure qui en a été trouvée. Faites pareillement au point D l'angle extérieur de 110 degrés, & tirez la ligne DC de 70 toises. Faites enfin au point E l'angle extérieur de 60 degrés, & tirez la dernière ligne AE de 24 toises, & le plan sera achevé.

Ensuite il sera facile de l'orienter , puisque vous sçavez quel angle fait l'aiguille avec chaque côté du plan.

Remarquez que les angles soustraits vous donnent les angles extérieurs , & que leurs complémens sont les angles de la figure.

Remarquez aussi que tous les angles de la figure pris ensemble doivent faire deux fois autant d'angles droits moins quatre , qu'elle a de côtés. Ainsi ladite figure ayant cinq côtés , tous ses angles ajoutés ensemble font 540 degrés ou six fois 90 , ce qui peut servir à prouver les opérations.

On peut aussi lever les sinuosités d'une rivière avec la Boussole : il est même plus à propos de se servir de cet Instrument que d'aucun autre. La Boussole sert encore à lever le plan d'un bois auquel cas elle est d'un bon usage ; alors les opérations à faire sont à peu-près les mêmes que celles que nous venons d'expliquer.

Cette manière de lever un plan paroît assez expéditive ; mais il y a bien de la difficulté de faire avec la Boussole des opérations fort exactes , à cause du fer qui se peut trouver caché dans les lieux où l'on est obligé de la placer.

Nous faisons encore pour ces usages une sorte de Boussole qui est fort commode. La boîte est de bois de poirier ou de cormier bien sec , de cinq à six pouces en quarré & d'un pouce d'épaisseur : le dedans est tourné comme celle de cuivre ; on y met une Rosette des vents dans le fond , & on y place à la hauteur requise un cercle de laiton qu'on divise en 360 degrés. On y ajuste à l'un des côtés parallèles à la ligne Nord & Sud , une règle de bois ou de cuivre qu'on attache au milieu par le moyen d'une vis , afin de rendre cette règle mobile , & qu'elle hausse & baisse suivant que le terrain le demande . On ajuste aux extrémités de cette règle deux pinules fendues. Le reste de la Boussole est à l'ordinaire comme celle ci-devant , & les opérations s'y font plus commodément & plus sûrement , parce qu'il ne se trouve point de fer dans le bois , comme il peut s'en trouver dans le cuivre.

CHAPITRE VIII.

Usages des susdits Instrumens de Mathématique appliqués à la Fortification des Places.

LA Fortification est l'art de mettre un lieu en tel état , qu'un petit corps de troupes y puissent résister avantageusement à une armée considérable.

Les maximes qui servent de fondement à l'art de fortifier , consistent en certaines règles générales établies par les Ingénieurs & fondées sur la raison & l'expérience. Nous en parlerons ci-après.

L'Ingénieur principal ayant examiné l'étendue & la situation du lieu qu'il s'agit de fortifier , communique son dessein par un plan & un profil (comme il paroît par la *Planche 16*) à quoi il ajoute ordinairement un devis , c'est-à-dire , un discours qui explique l'ordre & la qualité des matériaux qui doivent être employés par les Entrepreneurs ; lesquels ayant fait

XVII
Planche

fonder en plusieurs endroits du lieu proposé la nature du terrain , feront un marché de chaque toise d'ouvrage , par le moyen duquel l'Ingénieur pourra voir à peu près la dépense de tout l'ouvrage , le nombre des ouvriers nécessaires pour l'exécution , & le tems qu'il conviendra d'y employer pour le rendre parfait.

Fig. 1. Le plan d'une fortification est un dessein qui représente par le moyen de plusieurs lignes tracées horizontalement ou de niveau l'enceinte d'une Place.

Ce dessein contient plusieurs lignes parallèles entre elles ; mais le premier & principal trait , qui doit être marqué par une ligne plus apparente que les autres , représente la principale enceinte du corps de la Place entre le rempart & le fossé : de sorte que par le plan & son échelle on connoît les longueurs & largeurs de tous les ouvrages qui composent ladite fortification.


Fig. 2. Le profil représente les principaux traits qui paroîtroient sur une surface plane : il doit couper verticalement & séparer par le milieu tous ces mêmes ouvrages. Pour le tracer on a coutume de se servir d'une plus grande échelle que celle du plan , afin d'y pouvoir mieux distinguer les largeurs , hauteurs & profondeurs desdits ouvrages.

Noms des principales Lignes & des principaux Angles qui forment le plan.

- XVI.
Planch.
Fig. 1.
- L** A ligne A B se nomme côté extérieur du Polygone.
L M côté intérieur du Polygone.
 L G , demi - gorge du bastion , dont E G est le flanc , A E la face , & A L la capitale.
 G H est la courtine , & A H la ligne de défense rasante.
 La figure A L G E représente un demi-bastion.
 L'angle A N B est l'angle du centre.
 L'angle K A B , l'angle du Polygone.
 L'angle I A E fait de deux faces , s'appelle angle flanqué ou angle de bastion.
 L'angle A E G fait de la face & du flanc , se nomme l'angle de l'épaule.
 L'angle E G H fait du flanc & de la courtine , se nomme l'angle du flanc.
 L'angle E G B fait du flanc & de la ligne de défense rasante , se nomme l'angle flanquant intérieur.
 L'angle E D F fait par les deux rasantes qui s'entre-coupent vers le milieu de la courtine , s'appelle angle flanquant extérieur ou angle de tenaille.
 L'angle E H G fait de la courtine & de la ligne de défense rasante , s'appelle angle diminué. Cet angle est toujours égal à celui qui est fait de la face du bastion & de la base ou du côté extérieur.

Maximes fondamentales de la Fortification.

C Es principales maximes se peuvent réduire à fix.
 La première est , qu'il n'y ait aucun endroit dans le contour d'une Place qui ne soit flanqué ou défendu des flancs , parce que s'il y avoit quelqu'endroit autour de cette place qui ne fût pas vu & défendu par les assiégés , l'ennemi pourroit s'y mettre à couvert , & se rendre maître de la place en peu de tems.

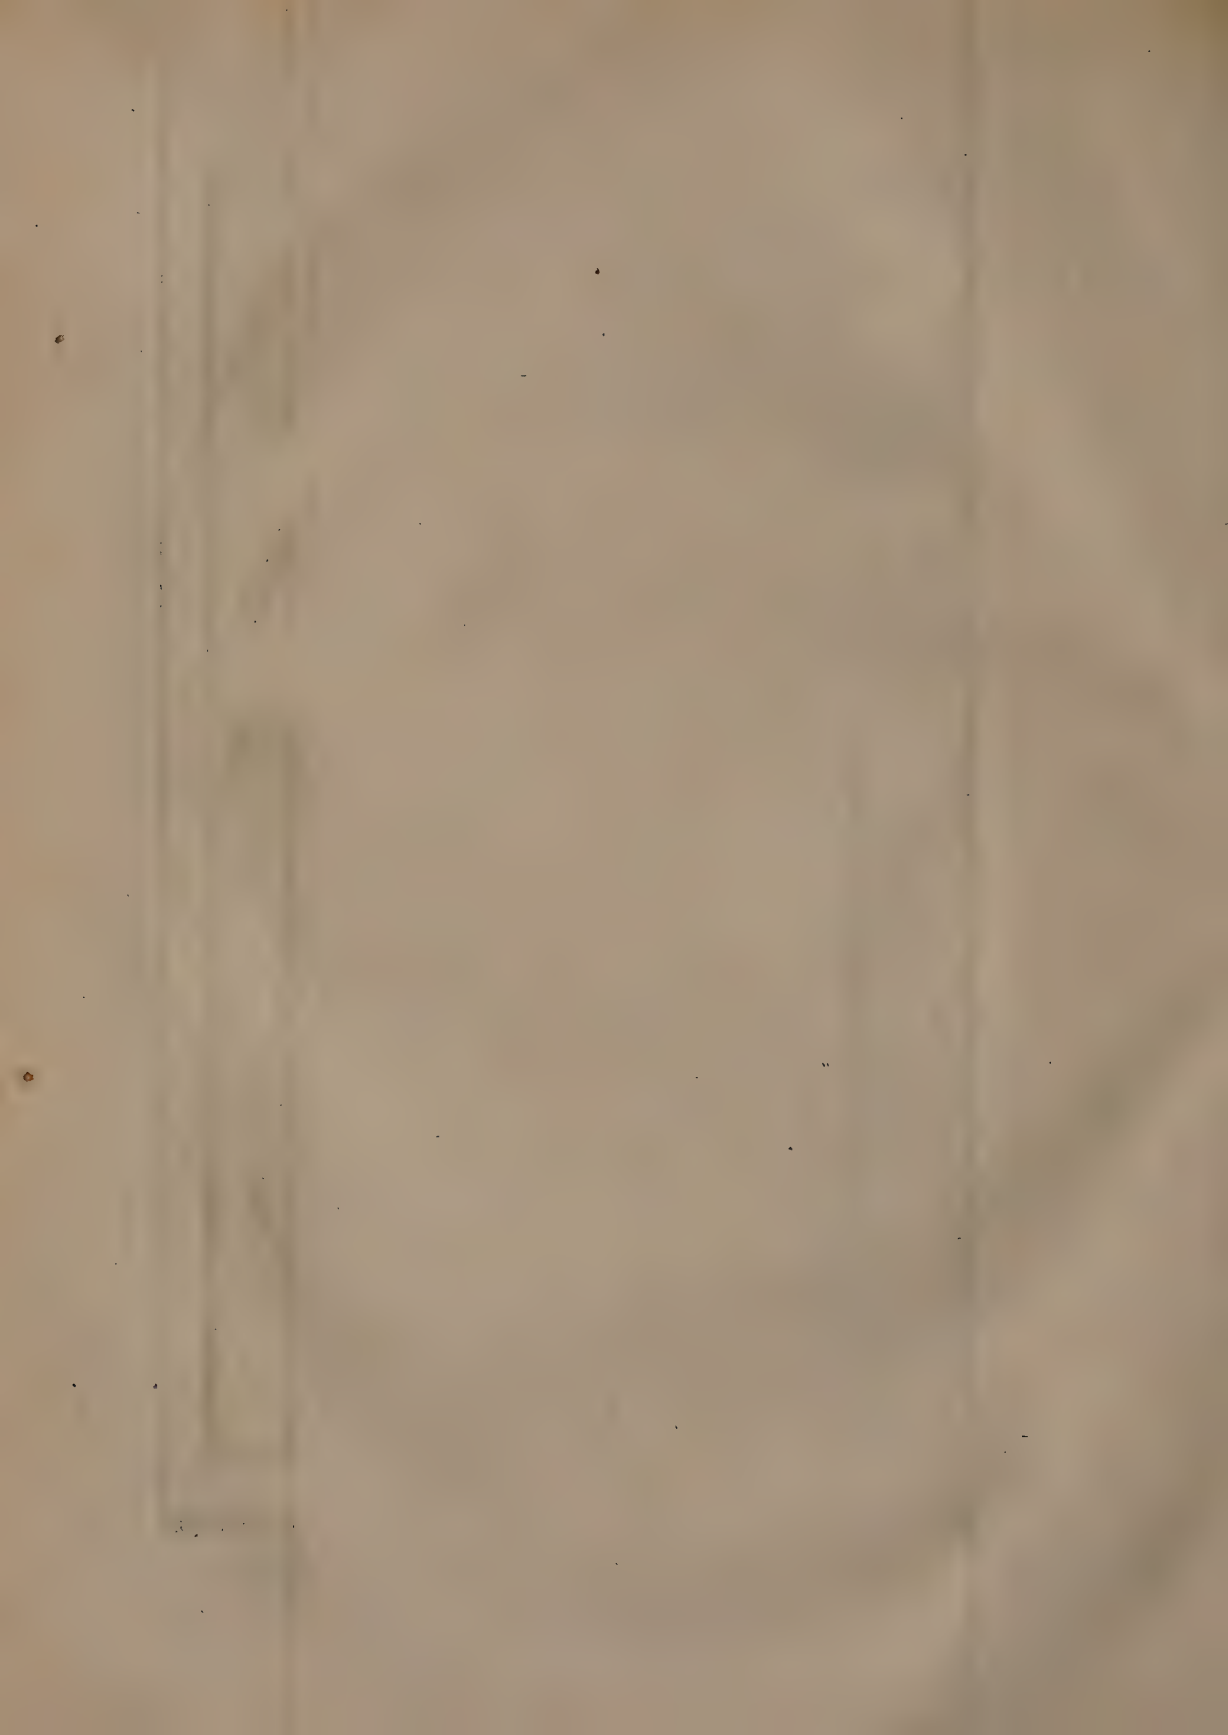

Il résulte de cette maxime, 1^o. que l'angle flanqué ou l'angle fait des deux faces du bastion trop aigu est défectueux, parce que sa pointe peut être facilement émoussée ou rompue par le canon des assiégans, & qu'ensuite le mineur y peut travailler en sûreté, pour en aggrandir la brèche. C'est encore un pareil défaut d'arrondir la pointe des bastions par la même raison.

La seconde maxime est que la force soit (autant qu'il est possible) également distribuée par tout, parce que s'il y a quelqu'endroit plus foible, ce sera par-là que l'ennemi attaquera. C'est pourquoi si par la nature du terrain un côté se trouve plus foible que les autres, il faut y ajouter quelqu'ouvrage pour augmenter sa force en multipliant sa défense.

La troisième, c'est que les parties flanquées ne soient éloignées de celles qui les flanquent, que de la portée du mousquet; c'est pourquoi la ligne de défense ou la distance de la pointe du bastion aux flancs des bastions voisins ne doit guère excéder 125 toises, qui est la portée ordinaire des mousquets chargés à la hâte, comme sont ceux des soldats dans un siège.

La quatrième maxime est que les flancs des Bastions soient assez grands pour contenir du moins trente Mousquetaires de front & quatre ou cinq pièces de canon montés sur leurs affûts, afin de bien défendre toute la face du Bastion, qui pourroit être attaquée par l'ennemi: & comme la principale défense se tire des flancs, il est plus à propos qu'ils soient perpendiculaires sur la ligne de défense que de toute autre situation. Cette méthode a été enseignée par M^r. le Comte de Pagan & suivie par les plus habiles Ingénieurs qui ont paru depuis, & particulièrement par M^r. le Maréchal de Vauban, qui par ses signalés services a mérité l'estime de tous les gens de guerre & de tous les habiles Ingénieurs de son tems.

La cinquième maxime est que la Forteresse ne soit commandée par aucun endroit qui soit à la portée des armes à feu, qui sont le mousquet & le canon; car elle doit au contraire commander à tous les lieux d'alentour.

La sixième est que les ouvrages les plus proches du centre de la place soient plus élevés, & commandent à ceux qui en sont plus éloignés, afin que si l'ennemi vient à se rendre maître de quelque partie des Dehors ou de quelque ouvrage éloigné, il puisse en être repoussé par ceux qui défendent le corps de la Place.

*Tracer sur le papier un Plan fortifié suivant la méthode
du Comte de Pagan.*

SOit proposé pour exemple un Exagône. Tracez premièrement la ligne A B de 180 toises pour côté extérieur dudit Exagône; sur le point du milieu C tirez à angles droits la ligne C D de 30 toises; tirez ensuite les lignes A D H, & B D G s'entre-coupantes au point D; prenez sur votre échelle 55 toises pour déterminer la longueur des faces A E, & B F; du point E tirez le flanc E G faisant angle droit au point G, à l'extrémité de la ligne de défense rasante B C, & pareillement l'autre flanc F H, à angle droit sur A H; tirez enfin la courtine G H, & vous aurez un côté dudit Exagône fortifié: les autres côtés se fortifieront de même. Autour de

XVI.
Planche.
Fig. 1.

ce côté de polygone ainsi fortifié , vous tracerez un fossé ici représenté par les lignes A C , C B , parallèles aux faces des bastions , lesquelles se rencontrent vers le milieu de la courtine au point C ; ce fossé doit avoir de largeur au moins 20 toises vis-à-vis la face & trois toises de profondeur. Les terres qui se tireront du fossé serviront à former le rampart avec son parapet & le glacis du chemin couvert , ayant soin de conserver les terres les plus fines pour le parapet du corps de la place & celui du chemin couvert ; car si ces terres étoient pierreuses , les boulets de canon tirés par les Assiégés contre ces parapets feroient sauter les pierres & accableroient les soldats qui défendent le corps de la Place : quand ces terres sont au contraire fines & bien épurées de pierres , le boulet ne fait que son trou & s'y enterre , pourvu toutefois qu'il y ait assez d'épaisseur pour l'amortir. L'expérience a fait connoître qu'il faut environ vingt pieds d'épaisseur de terre bien battue pour mettre un parapet à l'épreuve du canon.

Le Parapet se construit sur le rampart , il doit être large de quatre toises y compris la Banquette , & être tracé parallèle aux faces , flancs & courtines qui forment l'enceinte de la Place.

Quant au Rampart on lui donne 15 toises de largeur par sa base , & on le trace parallèle aux courtines seulement , afin que les bastions soient pleins & que l'on y trouve de la terre quand on aura besoin pour faire quelque retranchement.

Lorsqu'on laisse quelque bastion vuide , on y construit des souterreins bien voûtés , à l'épreuve de la Bombe , que l'on recouvre de terre bien battue , & l'on tâche de faire en sorte que l'eau de la playe n'en pénètre point les voûtes , afin que les provisions que l'on ferrera dans ces souterreins s'y puissent conserver en tout tems.

Le Chemin couvert se trace parallèle au dehors du fossé , large d'environ cinq toises. On y fait un parapet de six pieds de hauteur & une Banquette au pied dudit parapet de trois pieds de large & un pied & demi de haut , afin que les Soldats puissent tirer commodément leurs armes à feu par-dessus le parapet dont le dessus doit être en glacis , c'est-à-dire , ayant une pente douce qui ne se termine qu'à 20 ou 30 toises dans la campagne. Il faut faire en sorte qu'autour de ce glacis , qui doit environner toute la Place , & loin par-delà s'il se peut , il n'y ait aucun lieu creux , où l'ennemi se puisse mettre à couvert ; c'est pourquoi quand un Ingénieur visite les fortifications d'une Place , il a grand soin d'en examiner les environs , pour faire combler tout ce qui se trouve de chemin creux , du moins à la portée du mousquet au-delà du Chemin couvert ; & en même tems il fait raser tout ce qui s'y trouve de trop élevé , afin que ceux qui défendent la Place puissent découvrir tous les environs.

Tracer le profil d'une Place fortifiée.

Fig. 2.

Pour cet effet il faut premièrement construire une échelle de 20 ou 30 toises assez étendue , pour qu'une toise y soit d'une grandeur sensible.

Tirez ensuite la ligne indéfinie O N , représentant le niveau de la campagne , prenez sur votre échelle 15 toises , que vous porterez de O en Q , pour marquer la base du Rampart ; portez de Q en R 20 toises pour la largeur du fossé vis-à-vis une des faces du Bastion ; car il est plus

POUR LES FORTIFICATIONS. LIV. IV. CH. VIII. 155
large vis-à-vis la courtine ; portez 5 toises de R en P pour la largeur du chemin couvert ; & enfin 20 ou 30 toises de P en N , pour la base du glacis ; les plus longs glacis sont les meilleurs.

Après avoir déterminé les largeurs ou épaisseurs , il faut marquer les élévations au-dessus du niveau de la campagne & les enfoncemens au-dessous du même niveau , comme nous allons faire.

Prenez trois toises sur ladite échelle , élevez sur les points O & G des perpendiculaires de cette hauteur , pour élever au-dessus du niveau le Terre-plein du Rempart , dont O S est le talus intérieur ou la rampe pour monter de la Ville sur le Terre-plein du Rempart S T , qui a six ou sept toises de large , pour conduire & voiturier commodément les canons sur leurs affûts & toutes les munitions nécessaires pour la défense de la Place. La rampe ou montée du Rempart doit être fort aisée vis-à-vis la gorge des bastions , de sorte que les chariots puissent y monter & en descendre facilement.

Aux terres nouvellement remuées on fait la base du talus O Z égale à la hauteur des terres , de sorte que si la hauteur a trois toises , la base du talus a aussi trois toises ; c'est ce que l'on fait tout le long des courtines au talus intérieur du Rempart.

Mais à l'entrée des bastions il faut du moins doubler la base du talus ; c'est-à-dire , que pour une hauteur de trois toises , il faut faire la base du talus au moins de six ou huit toises , pour qu'un chariot y puisse monter.

Lorsque le Rempart est formé & que les terres en sont suffisamment rassises (ce qui ne se peut faire qu'avec le tems & la précaution de les bien battre de deux pieds en deux pieds de hauteur , afin que les terres se puissent lier ensemble) on y étend d'espace en espace un lit de fascines ; on construit sur les terres du Rempart un Parapet , auquel on donne six pieds de hauteur intérieure & quatre pieds de hauteur extérieure , afin que le dessus des terres ait une pente douce , qui serve à découvrir tout ce qui est au-delà du fossé , & qu'étant monté sur la Banquette on puisse voir le chemin couvert & le défendre en cas d'attaque.

La base du Parapet X Y doit avoir environ quatre toises de largeur , afin que le haut diminué de ses deux talus ait encore au moins vingt pieds de large. Au bas du talus intérieur du Parapet on fait une Banquette de trois pieds de largeur & un demi de haut , afin que le Parapet ait quatre pieds & demi de hauteur au-dessus de la Banquette , ce qui suffit pour que les soldats puissent tirer commodément leurs armes à feu par-dessus le parapet.

Il faut avoir grand soin de battre les terres du parapet de pied en pied de hauteur avec des lits de fascine ; & afin de ne pas donner un si grand talus aux terres du parapet , on a coutume de le revêtir de bons gazons de terre grasse , que l'on coupe avec une bêche de Jardinier tous égaux sur la superficie d'un pré choisi aux environs de la place ; leur longueur est d'environ 15 pouces sur 10 de large. Pour placer les gazons il faut asseoir le premier lit bien de niveau tout le long d'une étendue de plusieurs toises , & poser ceux du second en sorte que tous les joints du premier soient recouverts des gazons qui font le second lit , & les joints du second pareillement recouverts des gazons du troisième lit , & ainsi des autres , afin que le tout fasse bonne liaison.

Il suffira de donner à l'intérieur du Parapet deux pouces de talus par pied de hauteur, & au talus extérieur dudit Parapet environ quatre pouces par pied. Il faut un Jardinier adroit pour conduire cette sorte d'ouvrage, c'est-à-dire, pour couper les gazons & les placer comme il convient.

Au bas ou pied du talus extérieur du Parapet, & du Rampart on laisse une petite Berme marquée Q, d'environ quatre pieds de large : elle sert à retenir les terres qui peuvent se détacher du talus.

La pente Q B représente le talus intérieur des terres du fossé qui a trois toises de profondeur, B K en est le talus extérieur. Si ces terres sont mouvantes il faut leur donner assez de pente pour qu'elles restent sans s'ébouler ou retomber dans le fossé. Mais si elles sont fermes & qu'elles puissent facilement rester sans retomber, on leur donne moins de talus. La ligne R P représente le Terre-plein du Chemin couvert, qui doit avoir cinq toises de largeur. P A représente le Parapet du chemin couvert, avec sa Banquette au pied : le tout doit avoir six pieds de hauteur, pour mettre à couvert ceux qui sont sur le chemin couvert.

La pente supérieure du glacis A N doit être de terre douce dont on ôte les pierres, s'il y en a, avec un rateau de fer, & on les enterre au pied du glacis, afin que quand l'ennemi fera tirer le canon sur ledit glacis, les boulets s'y enfoncent sans faire rejaillir les éclats de pierre dans le Chemin couvert.

Tracer le Plan d'une Fortification sur la terre.

XVI.
Planche.
Fig. 1.

Soit proposé le plan de la figure première à tracer sur la terre. Au lieu de compas & de règle il faut employer les piquets, la toise & les cordeaux. C'est pourquoi après avoir bien examiné le terrain & considéré où l'on doit placer les Bastions & les portes qui se font pour l'ordinaire au milieu des courtines, il faut premièrement planter de longs piquets aux endroits où l'on prétend placer les angles flanqués des Bastions, & il est à propos d'y faire toute l'attention nécessaire, avant que de commencer.

Ayant donc planté perpendiculairement un long piquet sur le terrain ; à l'endroit où l'on a résolu de placer la pointe du Bastion marquée A, on fera mesurer bien exactement avec une toise ou avec une chaîne de cinq toises jusqu'à 90 toises, au bout desquelles on plantera un piquet marqué C, & l'on continuera vers le lieu où l'on prétend placer la pointe du Bastion B, en mesurant encore 90 toises au bout desquelles on plantera un autre piquet, qui marquera le point du Bastion B.

Pendant que l'on mesurera avec les chaînes ou cordeaux il faut faire suivre quelqu'ouvrier avec un pic à la main, qui fasse sur le terrain une trace ou un sillon continué de piquet en piquet, avant qu'on leve les cordeaux. Après quoi il faudra retourner au piquet C, pour y faire une perpendiculaire sur la trace A C B. Mais pour tracer ladite perpendiculaire mesurez avec la toise de C en A deux ou trois toises, & au bout plantez-y un piquet : mesurez pareillement de C vers B un nombre égal de toises, au bout desquelles vous planterez un second piquet : ayez deux cordeaux bien égaux, qui aient chacun un nœud à un de leurs bouts ; faites entrer un de ces nœuds autour de chacun des piquets que vous venez de planter ;

& tenant à votre main les deux autres bouts des cordeaux égaux étendez-les jusqu'à ce qu'ils se joignent sur le terrain ; plantez ensuite au point de leur jonction un troisième piquet ; enfin mettez un cordeau au piquet C, & le prolongez tant qu'il sera besoin, le faisant passer par ce troisième piquet ; après quoi faites tracer un fillon le long du cordeau, & il sera perpendiculaire sur la ligne A C B.

Du point C faites mesurer 30 toises le long de ce fillon, & au bout de ces 30 toises plantez-y un long piquet bien à plomb, qui marquera le point D de votre plan. Retournez au piquet A, d'où étant bien aligné au piquet D faites tracer un fillon le long de cet alignement, vous servant pour cet effet d'un piquet que vous ferez mettre à plomb entre A & D devant les yeux de l'ouvrier qui trace le fillon ; faites mesurer le long dudit fillon cinquante-cinq toises du piquet A allant vers D, pour la longueur de la face du bastion A E ; & faites planter un long piquet au point E pour y marquer l'angle de l'épaule.

Allez ensuite au piquet B, faites-y les mêmes opérations pour tracer la face B F, & plantez un piquet à l'angle de l'épaule F.

Prolongez l'alignement B F, de D allant vers G ; de même que l'alignement A E de D vers H ; mesurez avec l'échelle du plan les lignes D G ; D H, portez sur le terrain leurs justes longueurs de D en G & en H, où vous planterez des piquets : après quoi il sera facile de tracer sur la terre les flancs E G, F H & la courtine G H.

Vous aurez par ce moyen un front de place fortifiée, ledit front tracé sur le terrain ; les autres se traceront de même avec les piquets & cordeaux. Il ne sera pas hors de propos d'examiner avec un Demi-cercle ou un Récipiangle si les angles du plan tracé sont égaux à ceux du plan destiné, & de le rectifier avant que d'y mettre les Ouvriers. Il faut aussi de tems en tems prendre garde si les traces sont suivies exactement ; car sans ces précautions, il s'y pourroit faire beaucoup de difformités, qu'il seroit très-difficile de corriger.

De la construction des Dehors.

Les Dehors en terme de fortification sont des ouvrages élevés que l'on construit au-delà du fossé d'une place fortifiée, pour la couvrir & en augmenter la défense. Fig. P.

Les plus ordinaires & les plus communs entre ces sortes d'ouvrages sont les Ravelins ou Demi-lunes qui se forment sur l'angle flancant de la Contrescarpe entre deux Bastions & devant la Courtine, pour couvrir les Portes & les Ponts qui se font ordinairement au milieu des Courtines, comme les figures P P le montrent.

Les Ravelins sont composés de deux faces garnies d'une ou deux Banquettes ou d'un bon Parapet élevé du côté de la campagne & de deux Demi-gorges sans parapet du côté de la ville, avec une ouverture & un talus pour monter du grand fossé sur le Terre-plein du Ravelin.

On bâtit à chaque Ravelin un Corps-de-garde pour mettre à l'abri des injures du tems les soldats nécessaires pour le garder & le défendre ; mais il est à propos que ce Corps-de-garde soit en forme de réduit avec des creneaux tout autour, pour que les soldats en cas d'assaut s'y puissent retirer & obtenir quelque capitulation, avant que de rendre les armes.

Pour tracer un Ravelin devant une Courtine ouvrez le compas de la grandeur du côté intérieur du polygone ; arrêtez une des pointes du compas ainsi ouvert sur une des extrémités de ladite ligne , & de l'autre pointe décrivez un arc au-delà de la Contrescarpe ; arrêtez de même une pointe du compas sur l'autre extrémité du côté intérieur , & de l'autre pointe tracez un second arc , coupant le premier en un point qui marquera la pointe ou l'angle flanqué du Ravelin ; mettez une règle sur ce point d'intersection & sur chacune des extrémités dudit côté intérieur , pour tracer les faces du Ravelin , qui se termineront à droite & à gauche sur le bord de la Contrescarpe. Les deux Demi-gorges se tireront de l'extrémité de chaque face , jusqu'à l'angle rentrant de ladite Contrescarpe.

Mais pour que l'angle flanqué du Ravelin ne soit pas trop aigu ne donnez qu'environ quarante toises à la capitale R S , & faites le reste comme nous venons de dire.

On place quelquefois un semblable ouvrage devant la pointe d'un Bastion ; & comme sa gorge est bâtie sur le bord de la Contrescarpe que l'on arrondit ordinairement vis-à-vis la pointe des Bastions , on donne à cet ouvrage le nom de Demi-lune , parce que sa gorge est en forme d'arc : on confond souvent l'un avec l'autre , & la plupart des soldats donnent sans distinction le nom de Demi-lune aux Ravelins qui se font devant les Courtines.

C'est un défaut lorsque cet ouvrage est trop éloigné des flancs des Bastions , pour en être suffisamment défendu ; c'est pourquoi on ne fait point de Demi-lune devant la pointe d'un Bastion , à moins que l'on ne fasse en même tems d'autres Dehors à droite & à gauche devant les Courtines voisines , qui la puissent défendre.

Il est à propos que ces ouvrages soient revêtus de murailles , aussi-bien que le corps de la place ; car quand ils n'en sont pas revêtus , on est obligé de donner un si grand talus aux terres , qu'il est facile de monter dans l'ouvrage par son talus ; mais on le revêt d'une muraille élevée jusqu'au niveau de la campagne ; ce qu'on appelle demi-revêtement. (Voyez la petite Figure au bas de la Planche X V I .)

Cependant il faut laisser rasseoir du moins un an ou deux les terres nouvellement remuées , avant que de les revêtir , afin qu'elles s'affaissent peu à peu , & que dans la suite elles ne renversent pas les murailles qui leur servent de revêtement.

Construction des Ouvrages à corne.

XVI.
Planche.
Fig. 3.

Cette forte d'Ouvrage se fait ordinairement devant les Courtines , & comme il est de plus grande dépense que les Ravelins , il ne se fait pas sans nécessité , soit pour couvrir quelqueendroit de la place plus foible que les autres , soit pour occuper une hauteur qu'on n'a pû renfermer dans le corps de la place.

Pour le tracer tirez premièrement sur le milieu de la Courtine la perpendiculaire 1 2 , longue à discrétion ; & à cette ligne deux parallèles sur les angles des épaules des Bastions voisins de la Courtine 3 , 4 , 5 , 6 . Ces deux parallèles que l'on appelle les ailes de l'Ouvrage à corne doivent tirer leurs défenses des faces de ces Bastions ; c'est pourquoi leur longueur ne doit guère passer 120 toises , à compter des épaules. Par les extrémités des ailes tirez la ligne 4 6 (qui sera le côté extérieur de l'Ouvrage à

corne) & qui se trouvera divisée en deux parties égales au point 7, par la perpendiculaire 1, 2 : prenez avec un compas la moitié dudit côté extérieur, & la portez sur les longs côtés 5 de 4 en 8, & de 6 en 9 ; tirez ensuite les lignes 4 9, & 6 8, qui se croisant au point 10, forment l'angle de tenaille ; ce qui représente un Ouvrage, que l'on appelle *Tenaille simple*, qui se place assez ordinairement devant les Courtines avec un petit Ravelin au-delà du fossé entre les deux angles saillans & vis-à-vis le milieu de l'angle rentrant ou de tenaille.

Mais pour renforcer cet Ouvrage on y ajoute deux Demi-bastions & une Courtine entre deux ; ce qui vaut mieux que deux simples angles rentrans.

Pour tracer les Demi-bastions divisez la ligne 4 10 en deux parties égales au point 11 ; & de même la ligne 10 6, au point 12 ; des points 11 & 12 tirez jusqu'au milieu de la Courtine de la Place, où est le point 1, les lignes occultes 12 1, 11 1, & par ce moyen vous aurez la petite Courtine 13 14 de l'Ouvrage à corne, les deux flancs 11 13, 12 14, & les deux faces 11 4, 12 6.

Les côtés de ces Ouvrages qui sont tournés du côté de la campagne, comme sont les Demi-bastions, la Courtine & les ailes de l'Ouvrage à corne doivent être munis d'un bon Parapet de terre douce bien battue de 18 à 20 pieds d'épaisseur & de 6 pieds de hauteur par devant, y compris la Banquette, de même que celui du corps de la place, en observant toutefois que les Parapets des ouvrages les plus proches du centre de la place doivent toujours être plus élevés au-dessus du niveau de la campagne, que ceux des ouvrages plus éloignés, afin que quand les assiégeans se feront emparés de quelque Dehors, les assiégés qui défendent le corps de la place les voyant tout à découvert, puissent les empêcher d'y rester & de s'y loger.

Ces Parapets doivent être soutenus d'un Rampart, dont le Terre-plein qui porte la Banquette ait 3 ou 4 toises de largeur ; mais quand la terre manque, on se contente de construire plusieurs Banquettes l'une sur l'autre de 18 pouces de haut & de 3 ou 4 pieds de large ; & au-dessus de la plus haute Banquette le Parapet doit avoir environ quatre pieds & demi de hauteur, pour couvrir les soldats jusqu'aux épaules ; le dessus du Parapet doit être en glacis, qui baisse peu à peu vers la campagne, afin que les assiégés puissent voir l'ennemi & tirer dessus sans être vus.

Les parties de ces ouvrages, qui sont du côté de la place, doivent être sans Parapet, mais seulement fermés d'un simple mur ou d'une rangée de palissades, pour éviter les surprises de l'ennemi ; & c'est de ce côté-là que doit être la Porte pour communiquer du corps de la place dans l'Ouvrage, & le corps-de-garde pour mettre à couvert les soldats destinés pour la défense.

Tous ces Ouvrages doivent être environnés d'un fossé large de dix à douze toises, lequel communique avec le fossé du corps de la place, & soit aussi profond.

Au-delà du fossé on fait un Chemin couvert large de cinq à six toises avec un Parapet & sa Banquette que l'on garnit ordinairement d'une enceinte de fortes palissades enfoncées dans la terre à trois ou quatre pieds de profondeur. Le dessus de ce Parapet qui va en glacis se doit terminer à la campagne ; & si l'on peut le prolonger de vingt ou trente toises, il n'en fera que mieux : car un glacis ne peut pas être trop long, puisque par son moyen l'ennemi ne peut approcher de la place, qu'il ne soit entièrement découvert.

*Méthode pour fortifier les Places par M. le Marechal
de Vauban.*

QUoique cette manière de fortifier ne diffère guère de celle du Comte de Pagan , cependant nous en dirons ici quelque chose en abrégé , pour faire connoître la différence de celle-ci d'avec l'autre.

L'expérience a fait connoître que le flanc formé par la corde d'un fégment, qui a pour centre l'épaule du Bastion opposé , est le meilleur de tous ; les coups que l'on en tire sont droits , le service du canon en est facile , & le mousquetaire n'est point gêné. C'est ce que M^r. de Vauban a suivi dans les Places qu'il a fait fortifier. Dans le flanc on fait un concave qui est tellement couvert par l'Orillon , qu'il ne peut être battu de front que de sa largeur ; encore lui reste-t-il de l'artillerie cachée qui défend le fossé & qui bat de revers dans la brèche.

On construit l'Orillon à l'épaule du Bastion sur la troisième partie de son flanc , & pour en trouver le centre on élève une perpendiculaire au-dedans du Bastion sur le milieu de cette troisième partie , & de l'extrémité de la face on élève une seconde perpendiculaire qui venant à couper la première donne par sa section le centre de l'Orillon ; ce centre est le même que le centre d'un cercle auquel la face prolongée serviroit de tangente , & la seconde perpendiculaire du sinus total ou demi-diamètre. C'est dans les Orillons que l'on fait les Fausses-portes pour les sorties , pour le service des Dehors & du fossé : on appelle *Dehors* tous les ouvrages séparés du corps de la place.

Pour faire le concave du flanc , on prolonge la ligne de défense de cinq toises dans le Bastion à l'extrémité de la Courtine ; ensuite on fait une autre ligne de cinq toises , qui commence à l'Orillon & rentre dans le Bastion. On fait cette ligne en mettant la règle sur l'angle flanqué du Bastion opposé & sur l'extrémité de l'Orillon ; puis on prend pour centre du concave un angle de 60 degrés ; c'est-à-dire que l'espace qui est entre les deux prolongemens sert de côté à un triangle équilatéral , dont l'angle opposé à ce côté sert de centre au concave. On place le canon au concave des flancs , dans son Parapet on fait des coupures qu'on nomme Embrasures ; ce qui reste de terre entre chaque Embrasure est appelé *Mertôn*.

La principale action du Flanc est de nettoyer le Fossé , les Demi-lunes & quelques angles saillans du Chemin couvert , communément appelé Contrescarpe. Ce Chemin environne la place & ses dehors : il est compris entre le Fossé & un Parapet qui l'empêche d'être vû de la campagne. Par cette méthode on a toujours deux pièces d'artillerie cachées , dont l'une nettoye le Chemin couvert & la Demi-lune , & l'autre bat dans la Brèche de l'angle flanqué du Bastion & dans les retranchemens qu'on y fait. (La petite Figure quatrième fera connoître une Fortification à Orillons).

Pour second Flanc on fait une Tenaille à l'abri de toute insulte. M^r. de Vauban a reconnu que la Tenaille simple étoit plus utile que celle à flanc & que les ruines n'incommoient point ceux qui la défendent. C'est entre elle & la Courtine qu'au sortir de la Fausse-porte de l'Orillon on range en bataille les troupes destinées pour le service des Dehors. Le petit Fossé de deux toises de largeur , qui sépare la Tenaille dans son milieu , sert à faire défilér

POUR LES FORTIFICATIONS. LIVRE IV. CHAP. VIII. 161
défiler le soldat ; & quoique la Tenaille soit séparée en deux parties par un Fossé , elle conserve son nom & doit être regardée comme un seul ouvrage , à cause du petit pont qui rend son service aussi aisé que si elle n'étoit point séparée.

On fait aussi des Caponières dans le Fossé au milieu des Tenailles : c'est un double Chemin couvert palissadé de part & d'autre par où les troupes passent pour gagner les Dehors. Ce double Chemin est large de 12 pieds , ses Parapets sont élevés de trois pieds au-dessus du niveau du Fossé , & on leur donne seulement une Banquette à chacun. Ces sortes d'ouvrages sont excellents pour empêcher le passage du Fossé. Au sortir de la Caponière le soldat doit être à couvert du feu des ennemis logés sur le Glacis : on le couvre en coupant parallèlement à la Courtine la Gorge de l'ouvrage où aboutit la Caponière : la plupart des Dehors ont besoin de cette précaution.

Par la méthode de M^r de Vauban on a quatre Flancs , celui de la Place qui est concave , celui de l'Orillon & ceux de la Tenaille & de la Caponière ; & quand le Bastion a un cavalier , c'est un cinquième Flanc. (La petite figure cinquième fait connoître la construction de la Tenaille & de la Caponière).

Les Dehors dont nous venons de parler sont les plus ordinaires. Il s'en fait néanmoins de plusieurs autres sortes dont nous ne parlerons point ici : cette matière demanderoit seule un gros volume ; ceux qui voudront s'en éclaircir plus à fond pourront voir d'excellens Livres faits sur ce sujet , comme aussi examiner avec soin le plan de la Ville du Neuf-Brisak & le détail exact de chacune de ses parties. C'est sans contredit la plus régulière & la mieux fortifiée du Royaume , & celle où M^r le Maréchal de Vauban a employé tout ce que l'art & la science ont pu trouver d'avantageux.

Méthode pour toiser les ouvrages de Fortifications.

Les terres dont se forment les Ramparts & les Parapets se tirent ordinairement des Fossés que l'on fait autour de la place ; & pour en connoître la quantité on mesure le vuide des fossés , & on le réduit en toises cubes dont on paye l'excavation & le transport aux Entrepreneurs suivant le prix convenu.

Ainsi quand le Fossé qui est vis-à-vis la face d'un Bastion a 50 toises de long , 20 toises de large & 4 de profondeur , on multiplie la longueur 50 par la largeur 20 ; & le produit est 1000 toises quarrées , lesquelles on multiplie par quatre toises de profondeur , ce qui fait 4000 toises cubes.

Il faut remarquer , que comme on est obligé de donner un grand talus aux terres , afin qu'elles puissent rester sans s'ébouler , ce Fossé doit être bien plus large par le haut que par le bas. C'est pourquoi , si l'on veut que le Fossé ait vingt toises de largeur par le milieu de la profondeur , il faut lui donner par le haut au moins 22 toises de largeur , & 18 par le bas ; ces 22 toises ajoutées à 18 font 40 , la moitié 20 est la largeur réduite.

A l'égard de la profondeur , comme il y a souvent des creux & des buttes sur la face de la terre , on oblige les Ouvriers de laisser en creusant au travers du Fossé quelques bandes de terre , pour servir de témoins de la hauteur des terres , jusqu'à ce que le tout soit mesuré ; & quand il y a dans un atelier plusieurs témoins d'espace en espace , on prend les hauteurs perpendiculaires de chacun , on les ajoute ensemble , & l'on divise la somme par le

nombre des témoins. Si, par exemple, on a ajouté ensemble six hauteurs, on prend la sixième partie de la somme pour la hauteur réduite.

La maçonnerie qui soutient les terres doit avoir de l'épaisseur à proportion de sa hauteur : on lui donne aussi un talus d'environ un pied par toise de hauteur.

Si l'on bâtit un mur pour soutenir les terres du Rampart de la place, & que ce mur ait, par exemple, six toises de hauteur, la moindre épaisseur que l'on puisse donner par le haut est de trois pieds, & par le bas de neuf pieds au-dessus de la fondation, à cause de son talus qui est d'un pied par toise : or ces deux épaisseurs 9 & 3, font 12, dont la moitié 6 pieds fera l'épaisseur réduite de ce mur : & par conséquent, pour revêtir la face d'un Bastion qui a 50 toises de long, 6 toises de haut & une toise d'épaisseur réduite, il faut trois cent toises cubes de maçonnerie, sans y comprendre la fondation, que l'on ne peut pas déterminer sans connoître le terrain. Outre cela on a coutume de faire des Contre-forts pour soutenir les terres & empêcher de trop peser contre le mur du revêtement : Ces Contre-forts doivent être fondés sur la terre ferme & entrer dans les terres remuées au moins d'une toise de long ; on leur donne sept à huit pieds de large à la racine, c'est-à-dire, du côté où ils sont attachés au mur du revêtement & quatre à cinq pieds à la queue qui s'avance dans les terres du Rampart, ce qui revient à une toise de surface, en supposant, comme nous venons de dire, sept pieds à la racine & cinq pieds à la queue, qui font douze pieds, dont la moitié six pieds est l'épaisseur réduite ; & supposant quatre toises de hauteur l'un portant l'autre, chaque Contre-fort aura quatre toises cubes. Or comme on n'en doit pas faire moins de dix dans une étendue de cinquante toises, la maçonnerie de dix Contre-forts reviendra à quarante toises cubes : de sorte que pour revêtir de murailles les deux faces & les deux flancs d'un Bastion, on peut compter environ mille toises cubes de maçonnerie : & pour revêtir une Courtine qui a quatre-vingt toises de longueur, il faut compter environ six cents toises cubes de maçonnerie : de là on pourra facilement estimer ce qu'il en faut pour le revêtement de toute une Place. Remarquez qu'il vaut mieux faire l'estimation plus forte que trop foible ; car si l'on a trop de fond, il sert pour subvenir aux dépenses imprévues.

Il nous reste encore à parler du toisé de la charpente, dont on a besoin pour construire les ponts, portes & autres ouvrages de cette nature.

Pour mesurer les bois de charpente on les réduit en solives.

La solive est une pièce de bois ayant 12 pieds de longueur & 36 pouces carrés de surface, c'est-à-dire, six pouces de largeur sur six de grosseur, ce qui reviendra à trois pieds cubes de bois, qui font la 7^e partie d'une toise cube.

Dans les ouvrages de Fortification on compte les longueurs des pièces de bois mises en œuvre comme elles sont, y compris les tenons.

Nous donnerons ici deux manières d'en faire le calcul, afin que l'une puisse servir de preuve à l'autre.

La première est de réduire en pouces la grosseur de la pièce de bois, c'est-à-dire, les pouces de sa largeur & de son épaisseur ; & après avoir multiplié ces deux quantités l'une par l'autre pour en faire des pouces carrés, on en multiplie le produit par les toises, pieds & pouces de la

longueur ; on divise ensuite ce dernier produit par 72 , & le quotient donne le nombre de solives que contient la pièce de bois.

La raison de cette pratique est que 72 chevilles d'un pouce de gros sur une toise de long font une solive.

Supposons, par exemple, qu'il faille réduire en solives une poutre ayant de longueur 2 toises 4 pieds 6 pouces , & 12 à 15 pouces de gros : il faut multiplier 15 par 12 , dont le produit est 180 pouces quarrés , lesquels il faut encore multiplier par 2 toises 4 pieds 6 pouces , dont le produit est 495 , lequel étant divisé par 72 , donne pour quotient 6 solives & 7 huitièmes.

La seconde méthode pour réduire les bois de charpente en solives , est fondée sur ce que la solive contient trois pieds cubes , ou la 72^{me} partie de la toise.

Elle se pratique de la manière suivante : multipliez les pouces de son équarrissage les uns par les autres , c'est-à-dire , les pouces de sa largeur par ceux de son épaisseur , & du produit prenez-en le douzième , que vous multipliez par la longueur de la pièce ; & ce dernier produit sera le nombre de solives & parties de solive que l'on cherchoit.

Soit pour exemple la même pièce de bois ayant de longueur 2 toises 4 pieds 6 pouces , & 12 à 15 pouces de gros ; en multipliant 15 par 12 , le produit est 180 pouces quarrés.

La douzième partie de ce nombre est quinze , qui étant considéré comme des pieds fait deux toises trois pieds , lesquels multipliés par la longueur 2 toises 4 pieds 6 pouces font enfin 6 solives 5 pieds & 3 pouces ; de sorte qu'il ne s'en manque que neuf pouces ou la huitième partie d'une toise pour faire sept solives , comme dans le calcul de la première méthode.

Fin du quatrième Livre.





DE LA
CONSTRUCTION
ET DES USAGES
TANT DE DIFFERENS
NIVEAUX
POUR LA CONDUITE DES EAUX,
Que de différens Instrumens servans à l'Artillerie.



LIVRE CINQUIÈME.

De la construction & des usages de plusieurs Niveaux.

CHAPITRE PREMIER.

Construction du Niveau d'eau.

XVII.
Planche.
Fig. A.



Le premier des Niveaux qui servent à la conduite des eaux est le Niveau d'eau. Cet Instrument est composé d'un tuyau rond de cuivre ou autre matière, long d'environ trois pieds sur douze à quinze lignes de diamètre. Il est recourbé par les bouts à l'équerre pour y recevoir deux tuyaux de verre de trois ou quatre pouces, que l'on fait tenir avec de la cire ou du mastic. Il y a par dessous une virole attachée au milieu, pour placer l'Instrument sur son pied.

On y verse de l'eau ordinaire on colorée par un des bouts , jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour paroître dans les deux tuyaux de verre.

Ce Niveau quoique fort simple est très-commode pour niveler de moyennes distances.

Il est fondé sur ce que l'eau se place toujours naturellement de niveau C'est pourquoi il n'est pas nécessaire qu'elle soit également éloignée des extrémités des deux tuyaux de verre , car elle s'y mettra toujours d'égale hauteur par rapport au centre de la terre.

Construction du Niveau d'air.

LE Niveau d'air marqué B , est un tuyau de verre bien droit , d'égale Fig. B.
grosseur & épaisseur par tout.

Il s'en fait de différentes longueurs & grosseurs proportionnées. On le remplit , à quelques gouttes près , d'esprit de vin ou autre liqueur qui n'est point sujette à se geler. Les bouts de ce tuyau sont terminés en pointe & fermés hermétiquement , c'est-à-dire , que le bout par lequel on a versé l'esprit de vin , a été ensuite bouché avec le verre même , en le tortillant au rayon du feu vif d'une lampe que l'on souffle pour le rendre bien ardent par le moyen d'un chalumeau.

On connoît que cet Instrument est parfaitement de niveau , lorsque la goutte d'air s'arrête justement au milieu ; car quand il n'est pas de niveau , la goutte d'air comme plus légère court vers le haut pour remplir le vuide.

Construction du Niveau d'air monté.

CEt Instrument est composé d'un Niveau d'air simple qui doit être d'en- Fig. G.
viron huit pouces de long sur sept à huit lignes de diamètre , comme il est marqué au nombre 1. On l'enchâsse dans un tuyau de cuivre marqué 2 , qui est évuidé dans son milieu , afin que l'on puisse voir au-dessus la bulle d'air.

Il est porté sur une forte règle bien droite d'environ un pied de long , aux extrémités de laquelle sont placées justement deux pinules de même hauteur & semblables à celle marquée 3 , qui est vûc de front ; elle a une ouverture quarrée , dans laquelle il y a deux filets de cuivre très-délicatement limés qui se croisent à angles droits. On y perce un petit trou au milieu , & on y attache une petite pièce de cuivre mince , avec un petit clou à tête , afin de boucher l'ouverture quarrée , quand il est besoin. Cette pièce est percée d'un petit trou qui répond à celui qui est au milieu des filets. Le tuyau de cuivre est attaché sur la règle par le moyen de deux vis , dont l'une marquée 4 , sert à lever ou baisser le tuyau tant & si peu que l'on veut , pour le placer de niveau & le faire accorder avec les pinules.

La boule du genou est rivée à une petite règle qui fait ressort & est attachée par un de ses bouts avec deux vis à la grande règle , & à l'autre bout il y a une vis à oreille marquée 5 , qui sert à hausser ou baisser tout l'Instrument , quand il y a peu de chose à changer.

La manière d'ajuster ce Niveau est facile. Il n'y a qu'à le placer sur son pied , de manière que la goutte d'air soit justement au milieu du tuyau ; alors fermant la pinule du côté de l'œil & ouvrant l'autre , le point de

l'objet qui est coupé par le filet horizontal est de niveau avec l'œil ; & pour connoître si le Niveau d'air est bien d'accord avec les pinules , il n'y a qu'à retourner l'Instrument bout pour bout , fermer la pinule qui étoit ouverte & ouvrir l'autre ; puis regardant par le petit trou , si le même point de l'objet est coupé par le filet horizontal , c'est une marque que le Niveau est juste ; & s'il s'y trouve quelque différence , il faut tant soit peu hausser ou baisser le tuyau par le moyen de la vis marquée 4 , & répéter cette opération jusqu'à ce que les pinules soient d'accord avec le Niveau , c'est-à-dire , que regardant un objet , la bulle d'air étant au milieu & ensuite retournant l'Instrument , on vöye le même objet.

Fig. D

Le Niveau marqué D est composé d'un petit tuyau de verre enchâssé dans un autre tuyau de cuivre attaché sur une règle parfaitement égale d'épaisseur. Il sert à connoître si un plan (comme une table , pendule , ou autre chose semblable) est de niveau.

Construction du Niveau d'air à lunette.

Fig. E.

CE Niveau est semblable à celui marqué C , excepté qu'au lieu de pinules il y a une lunette d'approche afin de découvrir de plus loin. Cette lunette est dans un tuyau de cuivre d'environ quinze pouces de long , attaché sur la même règle que le Niveau , laquelle doit être d'une bonne épaisseur & fort droite.

A l'extrémité du tuyau de la lunette marquée 1 , entre le petit tuyau , aussi marqué 1 , qui porte le verre oculaire & une soie très-déliée placée horizontalement au foyer de l'objectif marqué 2 , on avance ou recule ce petit tuyau dans le grand , pour ajuster la lunette aux différentes vûes.

A l'autre bout de la lunette est placé le verre objectif , dont la construction est la même que celle que nous avons donnée pour le Demi-cercle. Tout le corps de cette lunette est attaché à la règle aussi-bien que le Niveau , avec des vis sur deux petites plaques quarrées soudées vers les extrémités de chaque tuyau : ces plaques doivent être d'épaisseur parfaitement égale.

Il y a une vis à la petite figure marquée 3 , qui doit traverser la règle & le tuyau de la lunette , afin de pouvoir hausser ou baisser la petite fourchette qui porte la soie , & la faire accorder avec la bulle d'air , quand l'Instrument est de niveau. La vis marquée 4 est pour faire aussi accorder la bulle d'air avec la lunette.

Au-dessous de la règle il y a une plaque de cuivre , qui fait ressort & porte le genou comme au Niveau à pinules.

Fig. F.

Le Niveau marqué F est en forme d'équerre , ayant ses deux branches parfaitement égales en longueur. A la jonction de ces deux branches on fait un petit trou d'où pend une soie chargée d'un plomb , qui bat sur une ligne perpendiculaire au milieu du Quart de cercle , qui le plus souvent est divisé en 90 degrés. Son usage est fort facile ; car les extrémités de ses deux branches étant posées sur un plan , on connoît qu'il est de niveau , lorsque la soie bat juste sur la ligne qui est au milieu du Quart de cercle.



Construction d'un Niveau à plomb & à lunette.

Cet Instrument est composé de deux règles attachées ensemble, faisant angles droits; celle qui porte le filet avec son plomb a environ un pied & demi, ou deux pieds. Fig. G.

On attache le filet vers le haut à un petit clou qui est au point marqué 2. Le milieu de la règle, où passe la soie est évuidé, afin qu'elle ne touche en aucun endroit que vers le bas à l'endroit marqué 3, où est une petite lame d'argent, sur laquelle on a tracé délicatement une ligne perpendiculaire à la lunette.

On recouvre le vuide par deux pièces de cuivre qui empêchent que le vent n'agite la soie & qui forment une espece de boîte. Il y a un cristal qui couvre la lame d'argent, afin que l'on puisse voir à travers, quand la soie avec son plomb est sur la perpendiculaire. La lunette marquée 1, est attachée sur l'autre règle qui a environ deux pieds de long; elle est construite comme les autres lunettes, dont nous avons parlé ci-devant. Toute la justesse de cet Instrument consiste en ce que cette lunette soit parfaitement à angle droit à la perpendiculaire.

Il y a un genou de la manière ordinaire, attaché derrière cette règle; pour placer tout l'Instrument sur son pied.

Nous faisons aussi de ces Niveaux à plomb & à lunette soit de cuivre ou de fer, dont la lunette & le canal où est enfermé le filet qui porte le plomb, Fig. GG. ont environ quatre à cinq pieds de longueur, afin de donner de plus grands coups de Niveau. La lunette a environ un pouce & demi de diamètre, & la boîte du filet qui porte le plomb, a environ deux pouces de largeur sur un demi d'épaisseur: on attache la boîte par le milieu à la lunette avec des vis, de manière qu'elles soient parfaitement à angles droits l'une à l'autre: aux deux extrémités de la lunette sont ajustés deux larges cercles, dans lesquels la lunette tourne juste; ces cercles, qui sont plats par-dessous, sont attachés sur une forte règle de fer, afin qu'elle soit plus solide. Ce Niveau est porté par deux pieds à peu près pareils à celui que j'ai décrit à la Planche XIV. Figure E; ces pieds sont attachés avec des vis aux extrémités de la règle de fer. Il y a deux ouvertures qui sont recouvertes d'un cristal qui s'ouvre par le moyen d'un petit châssis de cuivre, afin de pouvoir accrocher le filet qui porte le plomb au haut de la boîte, de manière que le filet batte sur deux petites lames d'argent, & vis-à-vis une ligne perpendiculaire à la lunette, qu'on a tracée délicatement sur lesdites lames. Ces lames sont placées vis-à-vis les ouvertures de la boîte. Le filet qui porte le plomb est un cheveu ou bien une soie très-fine, & la lunette est pareille à celle que j'ai décrite ci-devant, en parlant du Demi-cercle. On démonte aisément cet Instrument, & le tout se met en peu de place pour la commodité de ceux qui veulent le transporter.

Toute la justesse de cet Instrument consiste en ce que la lunette soit parfaitement à angles droits avec les perpendiculaires qui sont tracées sur les lames d'argent.

Pour éprouver ce Niveau vous le placez sur son pied, en sorte que le filet tombe juste sur la ligne perpendiculaire; vous remarquez l'objet qui est coupé par la soie, qui est au foyer de la lunette; puis vous décrochez le filet qui porte le plomb, & vous retournez la lunette sans dessus dessous; ensuite vous racrochez le filet au crochet qui se trouve en haut de la boîte, Fig. GG.

& vous regardez par la lunette le même objet ; si le filet tombe juste sur la ligne perpendiculaire , c'est une marque que l'Instrument est juste ; mais s'il ne s'y rencontroit pas , il faudroit pousser à droite ou à gauche le petit crochet , jusqu'à ce que le tout convienne de côté & d'autre ; on peut aussi lever ou baisser la lunette par le moyen d'une vis. Les Ouvriers intelligens suppléeront sans peine à l'abrégé de cette description. La petite figure GG , donnera une idée assez juste de cet Instrument.

Fig. H.

L'Instrument marqué H est un petit Niveau simple fondé sur le même principe que les précédens. Sa figure fait assez connoître son usage & sa construction.

Fig. I.

Le niveau marqué I se place de lui-même. Il est composé d'une règle de cuivre , d'une forte épaisseur , d'environ un pied de long sur un pouce de large. Il y a deux pinules de même hauteur , placées aux extrémités de la règle , & au milieu une espece de fléau à peu-près comme aux balances ordinaires pour suspendre librement le Niveau ; au-dessous de ladite règle est attachée avec des vis une pièce de cuivre qui porte une boule aussi de cuivre un peu grosse , afin de lui donner plus de poids.

Toute la justesse de cet Instrument consiste dans un parfait équilibre. Il est facile de le connoître ; car en tenant l'Instrument suspendu par son anneau , & ayant remarqué un objet par les pinules , il ne faut que retourner l'Instrument pour approcher l'œil de l'autre pinule , & voir si le même objet paroît à même hauteur , c'est une marque que l'Instrument est en parfait équilibre ; mais si l'objet paroît un peu plus haut ou plus bas , on pourra y remédier en poussant un peu la pièce qui porte la boule , jusqu'à ce qu'elle soit justement au milieu du point de suspension ; & on l'arrêtera avec la vis , lorsque par les expériences on aura reconnu que l'Instrument sera de niveau.

Fig. K.

Construction du Niveau de M. Huygens.

LA principale partie de cet Instrument est une lunette d'approche de quinze à dix-huit pouces de long marquée 1 , & composée de la même manière que celle que nous avons décrite ci-devant : la lunette qui est de forme cylindrique passe par une virole où elle est arrêtée par le milieu. Cette virole marquée 2 a deux branches plates pareilles , l'une en haut & l'autre en bas , chacune d'environ le quart de la lunette ; de sorte que le tout fait une manière de croix. Au bout de chacune de ces deux branches est attachée une petite pièce mouvante en forme de pince , dans laquelle est arrêtée une soie assez forte , qui est passée en plusieurs doubles dans un anneau.

Par l'un de ces anneaux on suspend la croix à un crochet qui est au bout de la vis marquée 3 , & par en bas on attache à l'autre anneau un poids qui égale au moins la pesanteur de la croix , afin de la maintenir en son équilibre ; ce poids est renfermé dans la boîte marquée 5 , dont il ne sort que son crochet ; ce qui reste d'espace dans cette boîte est rempli d'huile de noix ou de lin ou autre qui ne se fige point , pour arrêter plus promptement les balancemens du poids & de la lunette.

On met quelquefois deux lunettes à cet Instrument , l'une à côté de l'autre & bien parallèles ; l'oculaire d'une de ces lunettes est d'un côté , & l'oculaire de l'autre est du côté opposé , afin de pouvoir voir des deux côtés sans tourner le Niveau. Si le tuyau de la lunette étant suspendu ne se trouve pas de niveau , comme il arrive souvent , on y mettra une virole ou anneau marqué ,

marqué 4 , que l'on pourra faire couler le long du tuyau de la lunette pour la placer de niveau & la maintenir parallèle à l'horison , soit qu'il y en ait une ou deux.

Il y a un filet tendu horizontalement attaché à une petite fourchette au foyer de verre objectif de chaque lunette , que l'on peut hausser ou baisser par le moyen d'une petite vis , comme nous avons dit ci-devant.

Pour vérifier ce Niveau , on le suspend par une de ses branches , on vise à quelque objet éloigné , sans que le plomb y soit attaché , & l'on remarque précisément le point de l'objet qui est coupé par le fil de la lunette , puis on y ajoute le plomb l'accrochant à l'anneau d'en-bas ; & si alors le fil horizontal répond au même point de l'objet , c'est une marque que le centre de gravité de la croix est précisément dans la ligne droite qui joint les deux points de suspension & répond au centre de la terre.

Mais si cela ne se trouve point , il faut y remédier en faisant couler la petite virole de côté ou d'autre. L'ayant ainsi réduit à viser au même point sans plomb & avec le plomb , on la retourne sans dessus dessous , en la suspendant par la branche qui étoit en bas , & attachant le plomb par l'autre.

Que si alors le fil qui est dans la lunette coupe le même point de l'objet , on est assuré que ce point est précisément dans le plan horizontal du centre du tuyau de la lunette. Mais si le fil ne vise pas au même point , on l'y réduira en le haussant ou baissant par le moyen de la vis. Il faut de tems en tems faire la vérification de l'Instrument , de crainte qu'il n'y arrive quelque changement.

Le crochet d'où est descendu cet Instrument est attaché à une croix faite de bandes de bois mince excédantes un peu de part & d'autre la lunette & ses deux branches : aux extrémités de chaque bras de cette croix , il y a un crochet qui sert pour garantir la lunette de trop d'agitation , quand on se sert de l'Instrument , ou pour la maintenir en repos quand on le transporte , en faisant descendre la lunette par le moyen de la vis qui la porte.

On applique à cette croix plate une autre croix de bois creuse , que l'on attache avec des crochets , qui sert comme d'étui à l'Instrument ; les deux bouts de la croix restent ouverts , & par ce moyen la lunette étant à couvert du vent & de la pluie , elle se trouve toujours en état de servir.

Le pied pour porter cet Instrument est une plaque ronde de laiton un peu concave , à laquelle sont attachées trois viroles en charnière , dans lesquelles on met des bâtons de longueur convenable : la boîte qui est au bas du Niveau est posée sur cette plaque & se peut tourner du côté que l'on veut , de manière que le plomb ait son mouvement libre dans sa boîte , qui doit être de cuivre , & que l'on bouche par le moyen d'une vis , pour conserver l'huile dans les voyages.

Construction d'un autre Niveau.

Cet Instrument est un Niveau à peu près semblable à celui dont nous venons de donner la description ; mais il est plus facile à transporter en campagne. Fig. L.

1. Est la boîte dans laquelle est enfermée la lunette.
2. Est une espèce d'étrier où passe la vis qui sert de point de suspension , au bout de laquelle il y a un crochet où s'accroche l'anneau qui est au bout de la plaque qui porte la lunette.

3. Sont des vis dessus & dessous pour arrêter fixément la lunette, lorsqu'on transporte l'Instrument.

4. Sont des crochets pour tenir la boîte fermée.

5. Est un bout de la lunette.

6. Est le bout de la plaque où est accrochée une grosse boule de plomb qui sert à maintenir la lunette de niveau.

Il y a trois viroles marquées 8, attachées fortement au-dessous de l'étrier, qui servent de pied pour porter tout l'Instrument, lequel doit être fort libre dans sa boîte lorsqu'on s'en sert. Il est à remarquer que l'on met quelquefois deux lunettes dans ce Niveau, aussi-bien que dans l'autre dont nous venons de parler.

CHAPITRE II.

Usages des Instrumens à niveller.

Planc^e.
XV^e.
Fig. 1.

LE Nivellement est une opération qui nous fait connoître la hauteur d'un lieu à l'égard d'un autre. On dit qu'un lieu est plus élevé qu'un autre lorsqu'il est éloigné du centre de la terre. Une ligne qui est également éloignée du centre de la terre dans tous ses points, est appelée de niveau ; c'est pourquoi comme la terre est ronde, cette ligne doit être courbe & faire partie de sa circonférence, comme on voit ici la ligne B C F G, dont tous les points sont également éloignés du centre de la terre, lequel est marqué A. Mais la ligne de visée, que donnent les opérations des Niveaux est une ligne droite perpendiculaire au Demi-diamètre de la terre A B : Elle s'élève au-dessus du vrai Niveau marqué par la courbure de la terre, à proportion qu'elle est plus étendue ; c'est pourquoi toutes les opérations ne nous donnent que le Niveau apparent, que l'on doit corriger pour avoir le vrai Niveau, lorsque la ligne de visée passe cinquante toises.

La table suivante où sont marquées les corrections des points du Niveau apparent pour les réduire au vrai Niveau, a été calculée par le moyen du Demi-diamètre de la terre dont on a connu la grandeur après avoir mesuré un degré de sa circonférence. Messieurs de l'Académie Royale des Sciences ont trouvé par des observations bien exactes qu'un degré de la circonférence de la terre dans un grand cercle, comme le Méridien, contient 57060 toises, en donnant 25 lieues au degré, qui sont les moyennes lieues entre les grandes & les petites : il y aura 2282 toises & deux cinquièmes dans la longueur d'une lieue.

Toute la circonférence de la terre sera de 9000 de ces mêmes lieues, & son diamètre en contiendra 2865, d'où il s'en suit qu'il y a de chaque endroit de la superficie de la terre à son centre 1432 lieues & demie.

La ligne A B représente le Demi-diamètre de la terre, sous les pieds de l'observateur. La droite B D E, représente le rayon visuel dont les points D E sont dans le Niveau apparent du point B. On se sert de cette ligne de Niveau apparent, pour en déterminer une qui soit de vrai Niveau ; ce qui se fait en ôtant des points de la ligne du Niveau apparent la hauteur dont ils s'élèvent au-dessus du vrai Niveau à l'égard de certains points comme B. Car il est facile de voir par cette figure que tous les points du Niveau apparent D E sont plus éloignés du centre de la terre que le point B ; & pour

en connoître la différence, il n'y a qu'à considérer le triangle rectangle A B D, duquel ayant connu les deux côtés A B, B D, on trouvera l'hypotenuse A D, & en ôtant le rayon ou Demi-diamètre de la Terre A C, le reste C D représentera l'élévation du point de Niveau apparent D par-dessus le point du vrai Niveau C.

Table qui montre les corrections ou abaissemens des points du Niveau apparent, pour les réduire au vrai Niveau, suivant les différentes distances de cinquante en cinquante toises.

Distances des points du Niveau apparent.	Corrections, ou abaissemens.		
	Pouces.	Lignes.	
50 toises.	0	0	1 tiers.
100	0	1	1 tiers.
150	0	3	0
200	0	5	1 tiers.
250	0	8	1 tiers.
300	1	0	0
350	1	4	1 tiers.
400	1	9	1 tiers.
450	2	3	0
500	2	9	0
550	3	6	0
600	4	0	0
650	4	8	0
700	5	4	0
750	6	3	0
800	7	1	0
850	7	11	1 demie.
900	8	11	0
950	10	0	0
1000	11	0	0

La règle suivant laquelle on a calculé cette Table, a été de diviser le quarré de la distance par le Diamètre de la terre, qui est 6538694 toises; & c'est pour cette raison que ces corrections ou abaissemens sont entre eux comme les quarrés des distances. Quoique le fondement de ce calcul ne soit pas tout-à fait géométrique, il en approche si fort, que dans la pratique il ne peut s'ensuivre aucune erreur sensible.

Si l'on prenoit les points du Niveau apparent au milieu de ceux du vrai Niveau, on se tromperoit dans la conduite de l'eau d'une source qui seroit, par exemple, au point B: car cette source ne couleroit pas au long de la ligne B D E, mais elle demeureroit en B: de sorte que pour s'étendre au long de ladite ligne, il faudroit qu'elle remontât plus haut qu'elle n'est; ce qui n'est pas possible, puisqu'elle ne peut prendre d'autre figure extérieure que la circulaire qui est également éloignée du centre de la terre. Au contraire une source qui seroit en D, auroit beaucoup de pente pour descendre en B, mais elle ne pourroit pas passer outre, à cause qu'il faudroit qu'elle s'élevât plus haut que sa source, si elle continuoit son chemin au long de la même ligne droite; ce qu'elle ne peut pas faire à moins qu'elle ne soit forcée par quelque machine. On pourra donner à la fin de cet Ouvrage la description d'une machine qui fera connoître la manière de faire monter l'eau plus haut que le Niveau.

Fig. 11

Manière de rectifier les Niveaux , ou vérifier s'ils sont justes.

Fig. 2. **P**our rectifier les Niveaux , & notamment celui d'air , il faut planter deux piquets , comme A B qui soient éloignés l'un de l'autre d'environ cinquante toises (mais toujours moins de 50 à cause de la rondeur de la terre ; car passé ce nombre de toises , il faudroit y avoir égard) puis en bornayant de la station A le piquet B , le Niveau étant posé horifontalement , lorsque la bulle d'air sera dans le milieu du tuyau , on fera lever ou baisser le long dudit piquet B un carton sur le milieu duquel on aura tracé une ligne noire horifontalement , jusqu'à ce que le rayon visuel de l'observateur rencontre cette ligne , après quoi il faudra attacher contre le piquet A un autre carton pareil , dont le milieu soit à la hauteur de l'œil , quand on a bornayé le carton B ; puis on transportera le Niveau au piquet B , & l'on se disposera à la hauteur du centre dudit carton ; & le Niveau étant posé horifontalement pour bornayer le milieu du carton A , & si le rayon visuel donne au milieu du carton , c'est une marque que ce Niveau est bien juste ; mais si le rayon visuel donne au-dessous ou au-dessus , par exemple au point C , il faut en conservant toujours la même hauteur de l'œil , baisser la lunette ou la pinule jusqu'à ce que le rayon visuel donne dans le milieu de la différence , comme en D ; & la lunette restante ainsi , il faut ajuster le tuyau de niveau jusqu'à ce que la bulle d'air s'arrête dans le milieu , ce qui se fait par le moyen de la vis marquée 4.

Ensuite on retournera au piquet A remettre le Niveau à la hauteur du point D , pour bornayer le carton B ; & si le rayon visuel donne dans le centre de ce carton , c'est une marque que la lunette s'accorde avec le Niveau ; sinon il faudra recommencer les mêmes opérations jusqu'à ce qu'on vienne à rencontrer les centres des deux cartons.

Autre manière de rectifier les Niveaux.

Connoissant deux points éloignés l'un de l'autre qui soient parfaitement de niveau , on mettra le bout qui porte l'oculaire de la lunette à la hauteur juste d'un de ces deux points , la bulle d'air étant arrêtée au milieu de son tuyau & en bornayant , s'il arrive que la soie ou le filet de la lunette donne dans le second point , alors c'est une marque que le Niveau est juste ; mais si le filet donnoit au-dessus ou au-dessous du point du Niveau , il faudroit en conservant toujours la même hauteur de l'œil , hausser ou baisser le bout du Niveau où est le verre objectif , jusqu'à ce que le rayon visuel de la lunette donnât juste au point du Niveau , & le laissant en cet état hausser ou baisser le tuyau qui porte le Niveau , en sorte que la bulle d'air reste dans le milieu.

Ce que l'on vient de dire pour ce Niveau , peut servir aussi pour rectifier les autres. La différence n'est que de changer les plombs & filets des lunettes suivant leurs constructions.

Pratique du Nivellement.

Fig. 3. **P**our sçavoir la hauteur ou la pente d'une montagne , par exemple , la distance qu'il y a du haut de la montagne au point marqué A jusqu'au bas de ladite montagne au point B , posez votre Niveau environ au milieu

DE DIFFERENS NIVEAUX. LIVRE V. CHAP. II. 173
 de vos deux points , comme en D , ayez des piquets plantés en A & en B avec des personnes instruites des signaux pour hausser ou baisser le long desdits piquets des bâtons fendus , au bout desquels ils attachent les cartons ; & votre Niveau étant placé sur son pied , bornayez vers le piquet A E , en faisant avec des personnes intelligentes le signal dont vous êtes convenu pour hausser ou baisser le carton , jusqu'à ce que la partie de dessus ou la ligne du milieu paroisse dans le rayon visuel ; faites mesurer exactement la hauteur perpendiculaire du point A au point E , que nous supposons en cet exemple de 6 pieds 4 pouces , que vous écrirez au mémorial. Tournez ensuite votre Niveau horizontalement sur son genou , en sorte qu'il soit toujours à même hauteur , & donne droit au piquet B , afin que l'oculaire de la lunette soit du côté de l'œil ; car si c'est un Niveau à pinule , il n'est pas nécessaire de le retourner ; faites signal pour que l'on hausse ou baisse le carton C , jusqu'à ce que son bout supérieur soit dans la ligne de mire ; faites mesurer la hauteur du point B au point C , que l'on suppose ici de 16 pieds 6 pouces , que vous chiffrerez au mémorial au-dessus de l'autre nombre de la première station , & pour sçavoir la pente du point B au point A , soustrayez 6 pieds 4 pouces de 16 pieds 6 pouces , restent 10 pieds 2 pouces de pente , qui est ce que l'on cherchoit.

Il est à remarquer , que si le point D , où est placé l'Observateur , est au milieu entre le point A & le point B , quelque distance qu'il puisse y avoir , il ne sera pas nécessaire d'avoir égard au haussement du Niveau apparent par dessus le vrai , parce que ces deux points étant également éloignés de l'œil de l'Observateur , le rayon visuel s'élèvera au-dessus du vrai Niveau , & par conséquent il n'y aura aucune correction à faire pour connoître la pente du point A au point B.

Autre exemple du Nivellement.

ON veut sçavoir s'il y a suffisamment de la pente pour conduire l'eau depuis la source marquée A jusqu'au bassin marqué B. Comme la distance du point A au point B est grande , on est obligé de faire plusieurs opérations. Ayant choisi une hauteur commode pour y placer le Niveau , comme au point I , faites planter perpendiculairement au point A proche de sa source , une perche au long de laquelle vous ferez couler une autre perche fendue qui porte le carton L , faites mesurer la distance depuis A jusqu'en I , que nous supposons ici de 1000 toises ; & le Niveau étant ajusté au point K , bornayez le haut du carton L , en le faisant hausser ou baisser , comme nous avons dit ci-devant ; faites mesurer la hauteur A L , que nous supposons de deux toises un pied cinq pouces ; mais à cause de la distance de 1000 toises , suivant la table des haussemens du Niveau apparent par-dessus le vrai Niveau , il faut en soustraire onze pouces , & la hauteur A L ne sera plus par conséquent que de deux toises six pouces , que vous marquerez sur le mémorial.

Tournez ensuite le Niveau du côté de la perche plantée au point H en sorte que l'oculaire soit du côté de l'œil de l'Observateur ; & le Niveau étant ajusté , bornayez le carton G , l'ayant fait hausser le long de la perche jusqu'à ce que son bord supérieur soit dans le rayon visuel de la lunette ; faites mesurer la hauteur H G , que l'on suppose de trois toises quatre pieds deux pouces ,

Fig. 4.

faites aussi mesurer la distance du point I au point H, que nous supposons ici de 650 toises, pour laquelle distance il faudra suivant la Table soustraire 4 pouces 8 lignes de la hauteur H G, laquelle par conséquent ne sera plus que de 3 toises 3 pieds 9 pouces 4 lignes, que vous marquerez sur votre mémorial.

Cela fait, transportez le Niveau sur quelqu'autre hauteur d'où vous puissiez découvrir la perche H G & l'angle de la maison D, dont le rez-de-chaussée est de niveau avec le Bassin B, qui est le terme du nivellement.

Le Niveau étant ajusté au point E, bornayez la perche H; & le rayon visuel donnera au point F, faites mesurer la hauteur H F, que nous supposons être de 11 pieds 6 pouces; faites aussi mesurer la distance H E, que nous supposons de 500 toises, pour laquelle distance la Table marque 2 pouces 9 lignes de haussement, lesquels étant ôtés de la hauteur H F, il restera 11 pieds 3 pouces 3 lignes que vous écrirez au mémorial. Ayant enfin tourné le Niveau pour bornayer l'angle de la maison D, faites mesurer la hauteur depuis le point D, où s'est terminé le rayon visuel jusqu'au rez-de-chaussée, laquelle nous supposons de 8 pieds 3 pouces. Faites aussi mesurer la distance du point E jusqu'à ladite maison, laquelle se trouve de 450 toises, pour laquelle distance la Table marque 2 pouces 3 lignes de haussement, lesquels étant ôtés de ladite hauteur il restera 8 pieds 9 lignes, que vous écrirez au mémorial.

Ces deux exemples suffiront pour tous les cas du Nivellement, sinon on pourra avoir recours aux Livres qui en traitent.

Manière d'écrire toutes ces différentes hauteurs sur le Mémorial.

A Yant trouvé des lieux commodes, comme nous venons de supposer, pour placer le Niveau entre deux points, il faudra écrire sur le Mémorial en deux différentes colonnes les hauteurs observées, sçavoir, sous la première colonne celles que l'on a miré, l'œil étant tourné du côté de la source A; & sous la seconde colonne, celles qui ont été observées du côté du bassin B, en la manière suivante.

Première colonne.					Seconde colonne.				
Première hauteur corrigée	{	toises.	pieds.	pouc. lign.	Seconde hauteur	{	toises.	pieds.	pouc. lig.
		2	0	6			3	3	9 4
Troisième hauteur corrigée	{	1	5	3 3	Quatrième hauteur	{	1	2	0 9
		3	5	9 3			4	5	10 1

Ayant ajouté ensemble les hauteurs de la première colonne & ensuite celles de la seconde, soustrayez la première addition de la seconde,

	toises.	pieds.	pouces.	lignes.
c'est-à-dire, de	4	5	10	1
ôtez	3	5	9	3
reste	1	0	0	10

Il y a donc une toise dix lignes de pente depuis la source A , jusqu'au bassin B.

Si l'on veut en sçavoir la distance , il n'y aura qu'à ajouter ensemble toutes celles qui ont été mesurées ; Sçavoir ,

La premiere de	1000 toises.
La seconde de	600
La troisiéme de	500
La quatriéme de	450
Total des distances	2600 toises.

Enfin divisant la pente par le nombre des toises de distance , on trouvera qu'il y a pour chaque centaine de toises , un peu plus de deux pouces neuf lignes de pente.

CHAPITRE III.

De la construction & de l'usage de la Jauge pour le partage des eaux.

Cette Jauge sert à connoître la quantité d'eau que fournit une source. On la fait ordinairement d'un vaisseau parallélipipede rectangle , de cuivre bien soudé , d'environ un pied de long sur huit pouces de large & autant de hauteur plus ou moins suivant la quantité d'eau qu'on veut mesurer. On y perce plusieurs trous circulaires très-exactement ; les uns d'un pouce de diamètre pour qu'il y passe un pouce d'eau , d'autres d'un demi-pouce pour qu'il y passe un demi-pouce d'eau , & d'autres d'un quart de pouce pour qu'il y passe un quart de pouce d'eau. Tous ces trous doivent être percés de manière que leurs centres soient à même hauteur. Les extrémités supérieures des trous d'un pouce doivent être à deux lignes près du haut de la Jauge ; on bouche ces trous avec de petites plaques de cuivre quarrées , qui y sont ajustées dans des coulisses marquées 1 , 2 , & 3. Il y a une bande de cuivre mince qui traverse le vaisseau à l'endroit marqué 4. Elle est arrêtée à environ un pouce du fond , & percée de plusieurs trous afin que l'eau y passe plus librement. Elle est faite pour recevoir le choc de l'eau qui tombe de la source dans ladite Jauge & empêcher qu'elle ne fasse point de vagues , & faire qu'elle sorte plus naturellement par les ouvertures.

Il est à remarquer que les trous qui donnent un pouce cylindrique d'eau doivent avoir 12 lignes juste de diamètre ; celui d'un demi-pouce doit avoir 8 lignes & demie , & celui d'un quart de pouce doit être de 6 lignes juste. Cela se trouve facilement par le calcul.

Pour se servir de cet Instrument , il faut le placer de manière que son fond soit horizontal & ses côtés bien perpendiculaires , puis faire entrer dans la Jauge l'eau de la source par le moyen d'un tuyau , comme la figure le marque ; & lorsqu'elle sera pleine environ une ligne près du bord , on ouvrira une des ouvertures , comme celle d'un pouce ; si l'eau reste toujours à même hauteur dans la Jauge , c'est une marque qu'il y entre autant d'eau qu'il en sort , & que la source fournit un pouce d'eau. Mais si l'eau augmentoit dans le vaisseau , il faudroit faire une autre ouverture , soit

d'un ponce, d'un demi ou d'un quart de ponce, de sorte que l'eau reste toujours à même hauteur dans la Jauge, c'est-à-dire, à une ligne au-dessus des trous d'un ponce, alors le nombre des trous ouverts donnera la quantité d'eau que fournit la source.

Le petit vase qui reçoit l'eau qui sort de la Jauge, est fait pour sçavoir combien la source en fournit dans un espace de tems déterminé; car ayant une pendule à secondes bien réglée, & remarquant le nombre de secondes qu'elle marque lorsque vous placerez le vaisseau sous le canal d'un ponce d'eau, & voyant combien il s'est passé de secondes ou de minutes dans le tems qu'il a été à s'emplir, & ensuite mesurant exactement la quantité d'eau qu'il contient, on dira: Cette source fournit tant d'eau par heure.

On a fait plusieurs expériences bien justes à ce sujet, & on a trouvé qu'une source qui donnoit 1 ponce d'eau, en fournissoit 14 pintes mesure de Paris en une minute de tems de celle qui pese deux livres la pinte.

Il s'ensuit de là qu'un ponce d'eau donnera dans l'espace d'une heure 3 muids mesure de Paris, & en 24 heures 72 muids.

Si l'on plaçoit sous la Jauge un vaisseau cubique contenant un pied cube, & qu'on y fit couler l'eau par l'ouverture d'un ponce, on verroit que ce vaisseau seroit rempli dans l'espace de deux minutes & demie; d'où il suit que c'est 14 pintes par minute que fournit la source, puisqu'elle a fourni 35 pintes en deux minutes & demie.


On sçaura par ce moyen les ponces d'eau que donne une fontaine ou ruiffeau coulant; car si l'on avoit reçu par exemple 7 pintes d'eau en une seconde, on diroit que cette eau coulante est d'un ponce. Si elle en fournissoit 21 pintes, on diroit qu'elle est de trois ponces, & ainsi des autres.

Pour mesurer l'eau courante dans un Aquéduc ou Riviere, qu'on ne peut recevoir dans une Jauge, on mettra sur l'eau une boule de cire chargée de matière un peu plus pesante, en sorte qu'il ne passe que fort peu de cire au-dessus de la surface de l'eau, de peur du vent; & après avoir mesuré une longueur de 15 ou 20 pieds de l'Aqueduc ou Riviere, on connoîtra avec une pendule à secondes en combien de tems la boule de cire emportée par le cours de l'eau passera cette distance; ensuite on multipliera la largeur de l'Aqueduc par la hauteur de l'eau; & le produit étant multiplié par l'espace qu'aura parcouru la boule de cire, le dernier produit marquera toute l'eau qui aura passé pendant le tems qu'on aura remarqué, par une section de l'Aqueduc.

On suppose par exemple que dans un Aquéduc large de deux pieds & haut d'un pied, la cire ait parcouru 30 pieds en 20 secondes, ce sera un pied & demi par seconde; mais comme l'eau va plus vite au haut qu'au fond, il ne faut prendre que 20 pieds parcourus, ce qui sera un pied par seconde: or le produit d'un pied de haut par deux de large, est deux, qui multipliés par 20 de longueur font 40 pieds cubes, ou 40 fois 35 pintes d'eau, qui sont 1400 pintes en 20 secondes. Mais si 20 secondes donnent 1400 pintes, 60 secondes en donneront trois fois autant, sçavoir 4200 pintes. Ainsi divisant 4200 par 14 (qui est le nombre de pintes qu'un ponce d'eau donne en une minute ou en 60 secondes) on trouvera le quotient de 300, qui sera le nombre des ponces que donnera l'eau de l'Aqueduc.

M. Mariotte qui a sçavamment écrit sur le mouvement des eaux, est du sentiment que les Fontaines ne sont autre chose que les eaux de la pluie,

qui

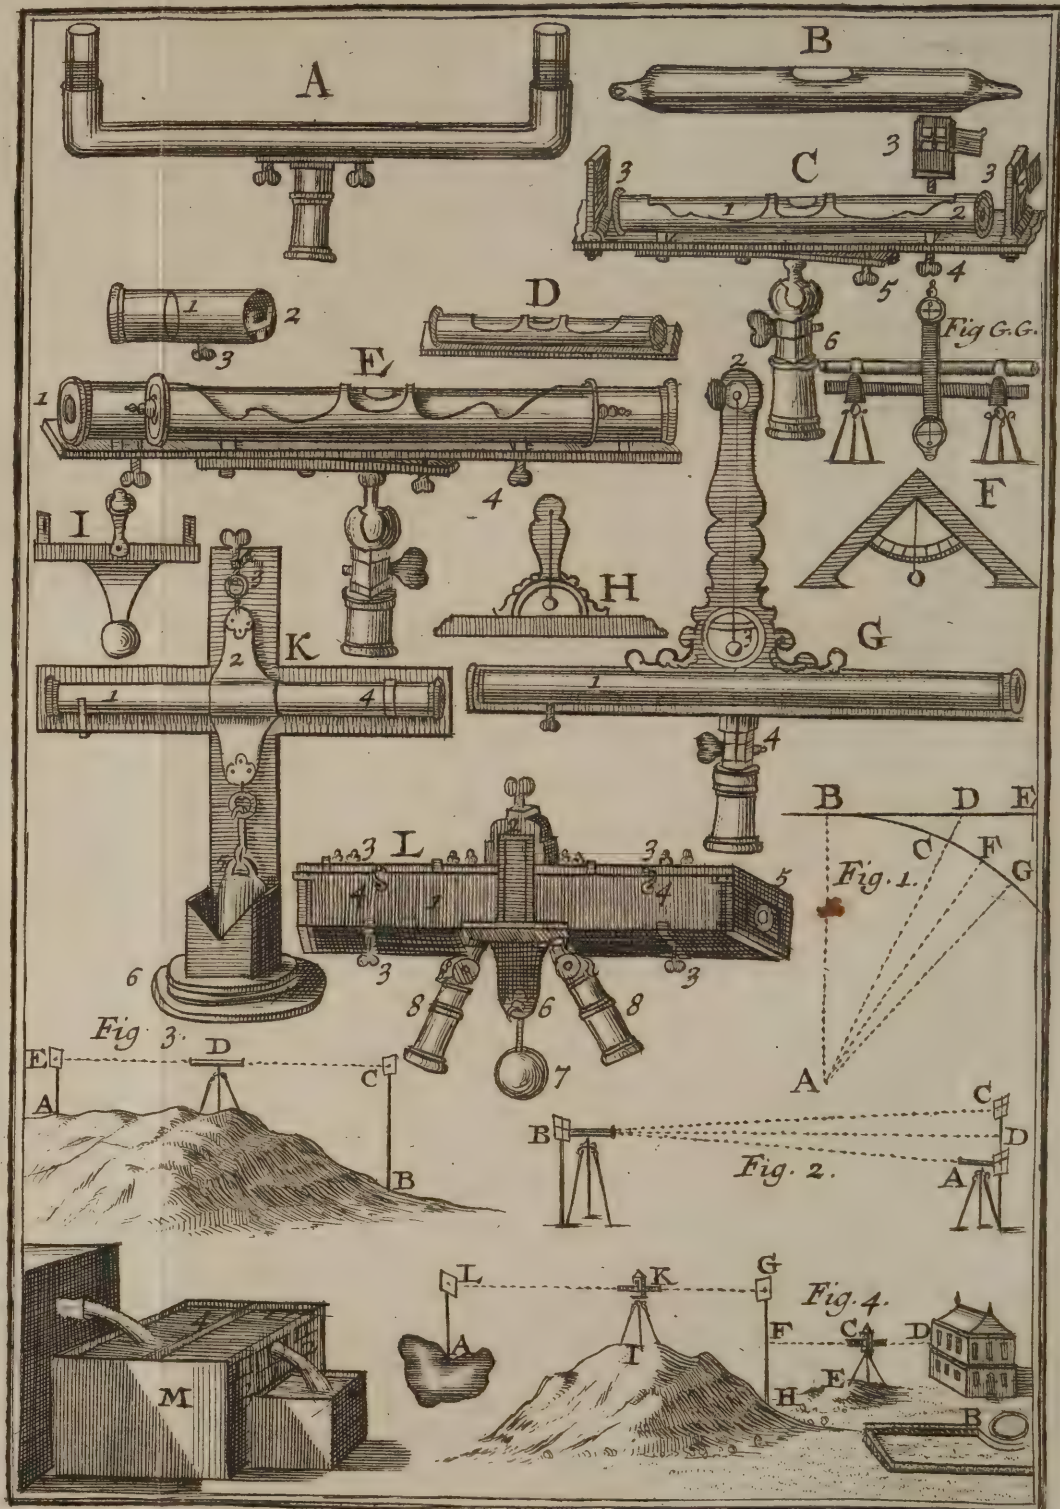

qui passant par de petits canaux au travers de la terre rencontrent souvent un tuf ou terre glaïse qu'elles ne sçauroient pénétrer, ce qui les oblige de se faire passage par les côtés, & ces eaux ressortissant à l'air forment des Fontaines. Pour prouver ce système il rapporte l'expérience suivante.

Ayant fait faire un vase quarré de deux pieds qu'il avoit exposé à la pluie pendant plusieurs années, il a remarqué que l'eau montoit dans ce vase chaque année l'une portant l'autre à 18 pouces. Mais il veut bien ne la prendre qu'à 15 pouces : & sur ce pied une toise recevroit en un an 45 pieds cubes.

Cet Auteur suppose aussi l'étendue du terrain qu'il prétend devoir fournir l'eau à la Seine ; & il trouve que la Seine n'est pas la sixième partie si grosse qu'elle le devoit être. Il a encore observé qu'elle n'avoit que 10 pouces de pente par 1000 toises vis-à-vis les Invalides. Il prouve encore que sur ce pied la plus grande Fontaine de Montmartre, quand elle est plus abondante, ne fourniroit pas même ce que la terre qui la surmonte devoit lui envoyer d'eau. Il conclut de là, qu'il faut qu'il s'en perde beaucoup dans les terres.

Pour sçavoir le choc que doit produire l'eau, l'expérience fait connoître que l'eau accélère son mouvement selon les nombres 1, 3, 5, 7 ; c'est-à-dire que si en un quart de seconde elle descend d'un pied dans le tuyau, elle descendra de trois pieds pendant l'autre quart de seconde.

Les quantités d'eau qui sortent par des ouvertures égales faites au-dessous des réservoirs de différentes hauteurs, sont entre elles en raison de leurs hauteurs. Les Tables ci-après feront connoître les dépenses d'eau à différentes élévations.

Table de dépense d'eau en une minute à trois lignes de dia- mètre d'ajutoir à diffé- rentes hauteurs de Réservoir.		Table de dépense d'eau en une minute par différens ajutoirs à une même hauteur de Réservoir.		Table des hauteurs des Jets d'eau aux différentes hauteurs de Réservoir.	
Pieds.	Pintes.	Lignes.	Pintes.	Pieds.	Pieds. Pouc.
6	6	2	1	6	6 1
9	11	2	6	10	10 4
12	14	3	14	20	21 4
18	16	4	25	30	33
25	19	5	39	40	45 4
30	21	6	56	50	58 4
40	24	7	76	60	72
52	28	8	110	70	86 4

On voit par ces Tables qu'un ajutoir une fois plus grand dépense le quadruple d'un autre une fois plus petit. En effet celui de trois lignes dépense en une minute 14 pintes, & celui de 6 lignes dépense 56 pintes. Il est aussi à remarquer qu'il ne faut pas faire les ajutoirs en cône, mais en cylindre, ni que les conduits excèdent de beaucoup le lieu de l'ajutoir.

C H A P I T R E I V.

*Contenant la construction & les usages des Instrumens
servans à l'Artillerie.*

Construction du Compas de calibre.

Planche
XVIII.
Fig. A.

C Et Instrument est fait de deux branches de cuivre : étant fermé il est d'environ 6 à 7 pouces de long. Chaque branche a quatre lignes de largeur sur trois d'épaisseur.

Le mouvement de la tête est semblable à celui des pieds de Roi ; ses bouts sont recourbés & garnis d'acier aux extrémités.

Il y a une espèce de languette attachée à une des branches dont le mouvement est comme celui de la tête, pour la hausser ou baisser, afin que le bout qui doit être mince & garni d'acier puisse entrer & s'arrêter à des crans que l'on fait dans l'épaisseur de l'autre branche. On marque au-dessus de cette branche les diamètres qui conviennent au poids des boulets de fer en cette façon. Il faut avoir une règle sur laquelle sont marquées les divisions des poids des boulets & du calibre des pièces dont la méthode sera expliquée en parlant de l'Instrument qui suit. Ayant donc une règle préparée, on ouvre le Compas de calibre, en sorte que ses bouts intérieurs conviennent à l'ouverture de chaque point de division qui marque le poids des boulets ; alors on fait un cran à chaque ouverture avec une lime triangulaire, afin que le bout de la languette entrant dans chacun de ces crans arrête l'ouverture à chaque nombre juste des poids des boulets. On les marque ordinairement depuis un quart de livre jusqu'à 48 livres, & même souvent jusqu'à 64. On trace des lignes sur la surface de cette branche, vis-à-vis des crans, afin de marquer par des chiffres le nombre de livres qui leur conviennent.

L'usage de cet Instrument est facile, car il n'y a qu'à faire passer les boulets qu'on veut mesurer, en sorte que les deux bouts intérieurs embrassent justement son diamètre ; pour lors la languette étant mise dans le cran convenable, elle marquera le poids du boulet.

Il doit toujours y avoir une certaine proportion dans la largeur des pointes de ce Compas, de sorte que faisant un angle comme la figure le montre à chaque ouverture, l'intérieure donne le poids du boulet, & l'extérieure donne le calibre des pièces, c'est-à-dire, que portant les bouts extérieurs des ces pointes au diamètre de l'embouchure d'un canon, la languette étant placée au cran nécessaire, fera connoître le poids du boulet qui lui convient. On sçait assez qu'il faut qu'il y ait un peu de jeu autour du boulet

Construction de l'Equerre des Canoniers.

Cette Equerre sert à élever ou baisser les canons & mortiers suivant les lieux où on veut les pointer. Elle est faite de cuivre & a une branche d'environ un pied de longueur sur 8 lignes de largeur & une ligne d'épaisseur. L'autre branche a 4 pouces de long , & est de la même largeur & épaisseur que l'autre branche. Entre ces deux branches il y a un Quart de cercle divisé en 90 degrés à commencer du bras le plus court , avec une soie chargée d'un plomb & attachée à son centre.

L'usage de cet Instrument est facile : il n'y a qu'à placer la grande branche dans l'embouchure du canon ou du mortier & l'élever ou le baisser , jusqu'à ce que la soie qui porte le plomb coupe le degré nécessaire pour tirer au lieu proposé.

On met aussi le plus souvent sur une des surfaces de la grande branche la division des diamètres & poids des boulets de fer , aussi-bien que celle du calibre des pièces.

Pour faire cette division , il faut premièrement être fondé sur une expérience ou deux , en examinant avec toute l'exactitude possible le diamètre d'un boulet dont on connoisse le poids bien juste. Ayant trouvé , par exemple , qu'un boulet pesant 4 livres a 3 pouces de diamètre , il sera facile de faire une table qui contienne les poids & diamètres de tels autres boulets qu'on voudra , puisque par la 18^{me} proposition du 12^{me} Livre d'Euclide , les boulets sont entre eux comme les cubes de leurs diamètres , d'où il suit que les diamètres sont entre eux comme les racines cubiques des nombres qui expriment leurs poids.

Ayant donc connu par l'expérience qu'un boulet de fer pesant 4 livres ; a 3 pouces de diamètre ; si l'on veut savoir le diamètre d'un boulet de 32 livres , on dira par une règle de proportion : 4 est à 32 , comme 27 (cube de 3) est un 4^{me} nombre , (qui sera 216) dont la racine cubique (6 pouces) sera le diamètre d'un boulet de 32 livres.

Ou bien l'on cherchera la racine cubique de ces deux nombres 4 & 32 ; ou plutôt de 1 & de 8 , qui sont en même proportion , & l'on trouvera que 1 est à 2 , comme 3 est à 6 , ce qui revient au même.

Mais comme tous les nombres n'ont pas de racines justes , on pourra se servir de la Table des côtés homologues des solides semblables , rapportée ci-devant au Traité du Compas de proportion. Si donc par ce moyen on veut avoir le diamètre d'un boulet de 64 livres , on formera une règle de Trois , dont le premier terme sera 397 (côté du 5^{me} solide) le second sera 3 pouces , ou plutôt 32 lignes de diamètre du boulet de 4 livres ; le 3^{me} terme sera de 1000 , (côté du 64^{me} solide) ; & la règle étant achevée on aura 90 lignes trois quarts pour le diamètre d'un boulet de 64 livres ; ensuite pour faciliter les opérations des autres règles de Trois , on prendra toujours pour premier terme le nombre 1000 ; pour le second 90 lignes trois quarts ; & pour le 3^{me} le nombre qui se trouvera dans ladite Table vis-à-vis celui qui exprime le poids du boulet. Ainsi pour trouver le diamètre d'un

d'un boulet qui soit par exemple de 24 livres, on dira : Comme 1000 font à 90 lignes trois quarts, ainsi 721. La règle étant faite, on trouvera 65 lignes, qui font cinq pouces & cinq lignes. C'est par cette méthode qu'on a calculé la table suivante.

Table contenant les poids & diamètres des boulets de fer & ceux des calibres des pièces les plus en usage dans l'Artillerie.

Poids du boulet.			Calibres des pièces.	
	Pouces.	Lignes.	Pouces.	Lignes.
1 quart de liv. 1		2 1 quart.	1 quart de l. 1	3 0
une demie liv. 1		6 0	une demie l. 1	6 3 quarts.
une livre . . . 1		10 5 huitiém.	une livre . . 1	11 6 huitiém.
2	2	4 1 demie.	2	5 3 quarts.
3	2	8 2 tiers.	3	2 10 0
4	3	0 0	4	3 1 1 quart.
5	3	2 3 quarts.	5	3 4 1 quart.
6	3	5 0	6	3 6 7 huitiém.
7	3	7 1 quart.	7	3 9 1 huitiém.
8	3	9 3 huitiém.	8	3 11 1 huitiém.
9	3	11 0	9	4 1 1 quart.
10	4	0 3 quarts.	10	4 2 3 quarts.
12	4	3 3 quarts.	12	4 5 3 quarts.
16	4	9 0	16	4 11 1 demie.
18	4	11 1 tiers.	18	5 1 2 tiers.
20	5	1 1 demie.	20	5 4 0
24	5	5 0	24	5 8 0
27	5	8 7 huitiém.	27	5 10 2 tiers.
30	5	10 1 demie.	30	6 1 1 tiers.
33	6	0 3 quarts.	33	6 3 1 demie.
36	6	2 3 quarts.	36	6 5 3 quarts.
40	6	5 1 demie.	40	6 8 1 demie.
48	6	10 0	48	7 1 3 quarts.
50	6	11 1 demie.	50	7 2 3 quarts.
64	7	6 3 quarts.	64	7 10 1 quart.

Du Compas à pointes courbes.

CE Compas ne diffère point pour la construction des autres Compas dont nous avons parlé ci-devant, finon que l'on démonte ses pointes des deux côtés pour en placer des courbes, qui servent à prendre la grosseur des boulets & à les rapporter sur la règle de calibre, afin d'en connoître le poids. Mais quand on veut connoître le calibre des pièces, on démonte les pointes courbes pour y en mettre des droites, avec lesquelles on prend les diamètres des bouches de canons, & ensuite on les rapporte sur la ligne du calibre des pièces, laquelle est aussi marquée sur la règle, & par ce moyen on connoîtra le poids du boulet convenable à la pièce de canon.

Construction de l'Instrument à pointer les Canons & les Mortiers.

Cet Instrument est composé d'une plaque de cuivre triangulaire d'en- Fig. D.
viron quatre pouces de hauteur, au bas de laquelle est une portion
de cercle divisée en 45 degrés, ce nombre étant suffisant pour tirer une
pièce à toute volée & donner au Boulet la plus longue portée, comme
nous l'expliquerons ci-après. Il y a une pièce de cuivre attachée au centre
de la portion de cercle avec une vis pour la resserrer ou lui donner un
mouvement libre selon les besoins.

Cette pièce est renforcée par le bas, pour servir de plomb; elle est
pointue par le bout, afin de marquer sur les degrés les différentes élé-
vations des pièces d'artillerie. Il y a aussi une espèce de pied de cuivre qui
s'appuie sur les mortiers & canons, en sorte que tout l'Instrument se tient
perpendiculaire quand la pièce est placée horizontalement.

Son usage est fort facile. Il n'y a qu'à poser le pied sur la pièce qu'on
élève, de telle sorte que la pointe du plomb donne sur le degré convena-
ble, & c'est ce qu'on nomme *pointer une pièce*.

Du Pied à niveau pour l'Artillerie.

L'Instrument marqué E, est nommé Pied à niveau. Nous en avons donné Fig. E.
la construction en parlant des Pieds & des Equerres. Quand on veut
s'en servir pour l'artillerie, on divise la languette qui sert à la maintenir
à angles droits en 90 degrés, ou plutôt en deux fois 45, dont le com-
mencement se compte du milieu. La soie qui porte le plomb est attachée
au centre de cette division. Les deux bouts des règles de cet Instrument
sont échancrés, de manière que le plomb tombe perpendiculairement sur
le milieu de la languette, lorsqu'il est posé de niveau.

Pour s'en servir on pose les deux bouts sur les pièces d'artillerie, que
l'on élève à la hauteur proposée, par le moyen du plomb dont la soie
marque les degrés.

Sur la surface des branches de cette Equerre, qui s'ouvre toute droite
comme une règle, on marque les poids & diamètres des boulets, aussi-
bien que les calibres des pièces, comme nous l'avons expliqué en parlant
de l'Equerre des Canoniers, pour s'en servir de même.

*Construction d'un autre Instrument pour calibrer les Mortiers, les Ca-
nons & les Fusils; pour connoître le diamètre des Bombes, le poids
des boulets de fer & le diamètre des Balles de plomb, depuis huit
jusqu'à trente-six à la livre.*

LA petite figure EE peut donner une idée assez juste de cet Instru- Fig. EE.
ment. On le fait de cuivre ou autre métal solide. Le bord extérieur
de la règle qui est horizontale est divisé pour le calibre des canons, depuis
une demi-livre jusqu'à 64 livres; & le bord intérieur est divisé pour le
poids des boulets; l'autre côté de cette règle est divisé en pouces & lignes
du pied de Roi. Elle a huit à dix pouces de longueur: on la peut faire
plus longue si l'on veut pour avoir le calibre des Mortiers & le diamètre

des Bombes d'un plus gros volume. Cette règle a un bon pouce de largeur sur une ligne & demie d'épaisseur.

Les deux règles ou branches (qui sont verticales & de la même longueur & épaisseur que la précédente) s'emboëntent juste dans la règle horisontale par le moyen de deux plaques de laiton qu'on attache au bas desdites branches & aux deux petites branches qui font l'Equerre, & qui sont au bas desdites grandes branches : Cela doit être ajusté de manière qu'elles emboëntent juste la règle horisontale, & que la branche qui est à droite coule juste le long de ladite règle. La branche qui est à gauche est fixe dans les opérations ; elle est bouchée par le bout de la boîte & arrêtée par la vis qui est dessous, l'autre coule & s'arrête avec une autre vis qui est aussi dessous aux points de division dont on a besoin. Il est à remarquer que ces branches doivent être bien parallèles & placées bien à l'Equerre sur la règle ; c'est en cela que consiste la justesse de l'Instrument.

Il faut que la division pour le poids des Boulets commence de la boîte fixe à un pouce une ligne pour la demi-livre de fer ; le reste de la division se fera suivant la Table ci-devant. La division pour le calibre des pièces commence aussi de la boîte fixe pour le calibre du Canon d'une demi-livre de balle ; le reste de la division se fera aussi suivant la Table ci-devant, en sorte qu'il faut que le dehors des deux branches marque juste le calibre des canons, & que le dedans desdites branches marque le diamètre & le poids des boulets, c'est ce qui détermine à peu près la largeur des branches, qui doivent avoir environ sept lignes de large.

Les deux petites branches ou règles, qui sont au bas des deux grandes, sont pour connoître le calibre des Fusils depuis 8 jusqu'à 32 de balles à la livre, & le diamètre des Balles. Ces branches sont d'environ un pouce & demi de longueur sur deux lignes de largeur. Il y a derriere la boîte qui coule une petite Table sur laquelle est tracé le nombre de balles à la livre, qui est calculée suivant leur diamètre ; ce qui se fait aisément avec le compas de proportion sur la ligne des métaux. Pour s'en servir il y a une pièce attachée sur la boîte fixe, qui marque ces diamètres sur ladite Table, en éloignant ou en approchant les deux petites branches l'une de l'autre. Le dedans marque le nombre de balles à la livre, & le dehors marque le calibre des Fusils.

Vers le haut de la branche mobile on y fait une entaille pour y ajuster à charnière, comme à un demi-pied, une petite règle sur laquelle on trace une portion de cercle de 45 degrés. On met un plomb qui est attaché au centre avec une vis. On peut aisément démonter cet Instrument, pour mettre ces trois pièces dans un étui.

Usage de l'Instrument.

POUR prendre le calibre des Mortiers il faut mettre les branches dans le Mortier, en sorte qu'elles touchent les deux côtés concaves. Le bord de la boîte de la branche mobile marquera sur la division des pouces & lignes (qui sont marqués sur un côté de la règle horisontal) la quantité de pouces & de lignes que le Mortier en contiendra. Pour connoître le diamètre de la Bombe, il faut que le dedans des branches embrasse juste

la Bombe, & le bord de la boîte mobile marquera sur la règle les pouces & lignes que la Bombe en contiendra.

Pour prendre le calibre des Canons on fait entrer les deux branches dans la volée de la pièce, enforte qu'elles touchent juste les parois; le bord de la boîte mobile marquera sur la règle le calibre de la pièce en comptant le chiffre de la division où est marqué, *calibre des pièces*. On connoîtra pareillement le poids des Boulets en faisant couler la branche mobile, jusqu'à ce que le dedans des deux branches embrasse juste le diamètre du boulet; le bord de la boîte mobile marquera le poids du boulet, sur la division marquée sur la règle, *poids des boulets*.

Pour connoître le calibre des Fusils on retournera l'Instrument, & l'on fera entrer les petites branches dans le canon du Fusil en sorte qu'elles touchent les parois. La boîte mobile marquera sur la petite Table le calibre & la quantité de balles à la livre, & le dedans des deux petites branches fera le diamètre de la balle.

Pour tirer le Canon horizontalement ou à tel degré d'élévation, il faut mettre le bout de la règle dans la volée du canon; ouvrir la portion de cercle, lâcher la vis du plomb pour qu'il soit bien libre, puis élever ou baisser la pièce suivant le degré que l'on souhaitera.

En posant la règle sur le côté du Mortier, on connoîtra de même les degrés d'élévation pour le jet des Bombes. On connoîtra aussi le niveau en lâchant la vis du plomb, & posant l'Instrument perpendiculairement sur les petites branches, on connoîtra le niveau par le moyen du plomb tombant sur la ligne verticale.

La pratique de cet Instrument est très-aisée. Le Roi en a fait faire plusieurs pour être mis dans les magasins d'Artillerie.

L'Instrument marqué F est encore pour pointer les Canons & les Mortiers. Il est à peu près semblable à celui marqué D, excepté que la pièce où est la division des degrés est mobile par le moyen d'un clou rond, c'est-à-dire, qu'elle s'ouvre en portion de cercle, & s'ajuste au long de l'autre branche, afin que l'Instrument tienne moins de place & se mette plus facilement dans un étui. Sa figure fait assez connoître sa construction, & ses usages sont les mêmes que ceux des précédens Instrumens.

Explication sur l'effet du Mortier & du Canon.

LA figure G représente un Mortier sur son affut, élevé & disposé pour jetter une Bombe dans une Citadelle; & la ligne courbe représente la trace que fait en l'air la Bombe depuis la sortie du Mortier jusqu'à sa chute. Cette courbe est selon les Géomètres une ligne parabolique, parce que les propriétés de la parabole lui conviennent. Car le mouvement de cette Bombe est composé de deux mouvemens, dont l'un est égal & uniforme, qui lui vient du feu de la poudre qui l'a poussée, & l'autre est uniformément accéléré, qui lui est communiqué par sa propre pesanteur. Il naît de la composition de ces deux mouvemens la même proportion qui se rencontre entre les portions de l'axe & les ordonnées de la parabole, comme l'a très-bien démontré M. Blondel dans son Livre intitulé, *l'Art de jetter les Bombes*. Fig. G.

Maltus Ingénieur Anglois a été le premier qui a mis les Bombes en usage en France l'an 1634. Toute sa science étoit purement d'expérience ; il ne connoissoit point la nature de la ligne courbe qu'elles décrivent dans l'air par leur passage, ni la distance de leurs portées suivant les différentes élévations du mortier, qu'il ne pointoit qu'en tâtonnant, ou pour mieux dire, par l'estime qu'il faisoit de l'éloignement du lieu où il vouloit jeter la Bombe, suivant lequel il lui donnoit plus ou moins d'élévation, prenant garde si les premiers coups étoient justes ou non, afin de baisser son mortier si sa portée étoit trop courte, ou le hausser si elle alloit au-delà de son but, se servant à cet effet d'une Equerre avec son plomb à peu près comme celle dont nous avons parlé ci-devant.

La plupart des Officiers, qui ont servi depuis aux batteries des Bombes, sont des élèves de Maltus. Ils sçavent à peu près par expérience l'élévation qu'on doit donner au Mortier, pour le faire porter à la distance qu'ils souhaitent, & ont soin d'augmenter ou de diminuer cette élévation à proportion que la Bombe se trouve plus ou moins éloignée ou en-deçà ou en-delà du but.

Fig. H.

Il y a cependant des règles certaines fondées sur la Géometrie pour connoître la différente étendue des portées non seulement des Bombes, mais aussi du Canon en toutes sortes d'élévations. Car la ligne tracée en l'air par le Boulet sorti du Canon est aussi parabolique en toutes sortes de projections, non seulement obliques, mais même horizontales, comme le montre la figure H.

Le Boulet au sortir de la pièce ne va jamais droit au but vers lequel elle est pointée, mais il se détourne de la ligne de direction, en montant dès le moment qu'il sort de la bouche, parce que les grains de poudre qui sont les plus proches de la culasse s'allumant les premiers, poussent par leur mouvement précipité non seulement le Boulet mais même les autres grains de la poudre qui suivent le Boulet, au long du fond de l'arme, où s'allumant l'un après l'autre, ils frappent quasi chaque Boulet vers le dessous, qui n'étant pas de calibre (à cause du jeu qu'il doit nécessairement avoir dans la pièce) est élevé insensiblement vers le bord supérieur de la bouche, contre lequel ce boulet frotte tellement en sortant, qu'aux pièces qui ont beaucoup servi & dont le métal est doux, l'on remarque un canal considérable que le Boulet en sortant y a creusé peu à peu par ce frottement. Ainsi le Boulet sortant du canon, comme par le point *e*, s'élève en s'écartant jusqu'au sommet de la parabole, comme au point *g*, après quoi il descend par un mouvement mixte comme vers *b*.

Les coups tirés à l'élévation de 45 degrés ont les plus longues portées ; & c'est ce que les Canoniers appellent *tirer à toute volée*, & les coups tirés sous l'élévation des points également éloignés de 45 degrés ont des portées égales, c'est-à-dire, qu'une pièce de Canon ou un Mortier pointé au 40^{me} degré chasse justement aussi loin que s'il étoit pointé à 50 degrés, & au 30 autant qu'au 60, & ainsi des autres, comme il paroît par la figure I, au bas de la planche 18.

XVIII.
Planche.
Fig. 1.

Le premier qui a bien raisonné sur cette matière est Galilée premier & principal Ingénieur du Grand Duc de Toscane, & après lui Toricelli son successeur.

Ils ont expliqué que pour connoître les différentes portées des coups de

de volée d'une pièce d'artillerie ou d'un Mortier en toute sorte d'élévation, il falloit avant toutes choses en faire une épreuve bien exacte en tirant la pièce de Canon ou le Mortier sous un angle bien connu & en mesurant l'étendue de la portée avec toute la précision possible, car une seule expérience sûre & fidèle conduit à la connoissance de tous les autres effets par la méthode suivante.

Pour sçavoir l'étendue & la portée de votre pièce à telle autre élévation qu'il vous plaira, formez cette analogie : Comme le sinus du double de l'angle de l'élévation (sous laquelle l'expérience a été faite) est au sinus du double de l'angle de l'élévation proposée, ainsi l'étendue de la portée connue par l'expérience, sera à la portée de l'élévation proposée.

Si donc ayant fait l'expérience de votre pièce élevée de 30 degrés, vous avez trouvé qu'elle ait chassé précisément à la longueur de mille toises, il faut (pour sçavoir quelle sera la portée de la même pièce avec la même charge, lorsqu'elle sera élevée à l'angle de 45 degrés) prendre le sinus de 60 degrés double de 30, qui est 8660, & en faire le premier terme d'une règle de trois, dont le second sera le sinus de 90 degrés, double de 45 que l'on propose, qui est 10000. Le troisième terme doit être le nombre des mesures de l'expérience, qui est ici mille toises, & le quatrième terme de la règle se trouvera 1155 toises pour la portée de la pièce élevée de 45 degrés.

Que si l'angle de l'élévation proposée est plus grand que 45 degrés, il ne faut pas le doubler pour avoir le sinus que la règle demande; mais il faut en sa place prendre le sinus du double de son complément à l'angle droit : comme si l'on propose l'élévation de la pièce à l'angle de 50 degrés, il faut prendre le sinus de 80 degrés double de 40, qui fait le complément à l'angle droit du proposé de 50 degrés.

Mais si l'on vous propose une étendue déterminée, à laquelle on veut que la pièce chasse, pourvu que cette étendue ne soit pas plus grande que celle de l'élévation de 45 degrés pour trouver l'angle de l'élévation qu'il faut donner à la pièce pour qu'elle fasse l'effet proposé, comme si l'on veut que le Canal ou le Mortier porte à la distance de 800 toises ou telle autre mesure qu'il vous plaira, il faut que l'étendue trouvée par l'expérience (comme celle de 1000 toises) soit le premier terme de la règle de trois; la portée proposée de 800 toises le second; & que le troisième terme soit 8660 qui est le sinus de 60 degrés double de 30. La règle étant faite, on trouvera pour quatrième terme 6928, qui est le sinus de 43 degrés 52 minutes, dont la moitié 21 degrés 56 minutes est l'angle de l'élévation qu'il faut donner à la pièce pour faire l'effet proposé; & si vous ôtez les 21 degrés 56 minutes de 90 degrés, vous aurez l'angle de complément 68 degrés 4 minutes que vous pourrez prendre pour l'élévation de votre pièce, car elle chassera également loin, en l'élevant de 21 degrés 56 minutes ou à celui de son complément 68 degrés 4 minutes.

Pour plus grande facilité, & pour ôter l'embarras de chercher le sinus du double des angles des élévations proposées, Galilée & Toricelli ont fait la Table suivante, dans laquelle on voit tout d'un coup les sinus des angles que l'on cherche.


Table des sinus servans au jet des Bombes.

Dégrés.	Dégrés.	Portées.	Dégrés.	Dégrés.	Portées.
90	0	0	0	0	0
89	1	349	66	24	7431
88	2	698	65	25	7660
87	3	1045	64	26	7880
86	4	1392	63	27	8090
85	5	1736	62	28	8290
84	6	2079	61	29	8480
83	7	2419	60	30	8660
82	8	2556	59	31	8829
81	9	3090	58	32	8988
80	10	3420	57	33	9135
79	11	3746	56	34	9272
78	12	4067	55	35	9397
77	13	4384	54	36	9511
76	14	4695	53	37	9613
75	15	5000	52	38	9703
74	16	5299	51	39	9781
73	17	5592	50	40	9848
72	18	5870	49	41	9903
71	19	6157	48	42	9945
70	20	6428	47	43	9976
69	21	6691	46	44	9994
68	22	6947	45	45	10000
67	23	7193			

L'usage de cette Table est facile, il ne faut que sçavoir faire une règle de trois. Supposons, par exemple, que vous ayez reconnu par expérience qu'un Mortier élevé de 15 degrés chargé de 3 lignes de poudre menue, ait chassé une Bombe à 350 toises de distance, & que vous vouliez avec la même charge jeter une pareille Bombe à 100 toises plus loin; cherchez dans la Table le nombre qui est à côté de 15 degrés vous trouverez 5000. Formez ensuite cette règle de trois : Comme 350 font à 450, ainsi 5000 est à un 4^{me} nombre, qui se trouvera 6428. Cherchez ce nombre ou le plus approchant dans la Table, & vous le trouverez à côté de 20 & de 70, ce qui signifie, qu'élevant votre Mortier à 20 ou à 70 degrés, il fera l'effet proposé, & ainsi des autres.

Le Roi a depuis peu de tems établi cinq Ecoles dans cinq différentes villes de son Royaume, pour perfectionner les Officiers d'Artillerie. Il y a des Professeurs en Mathématique, & on y fait toutes les épreuves & les expériences nécessaires pour former un bon Officier de Guerre.

Fin du cinquième Livre.

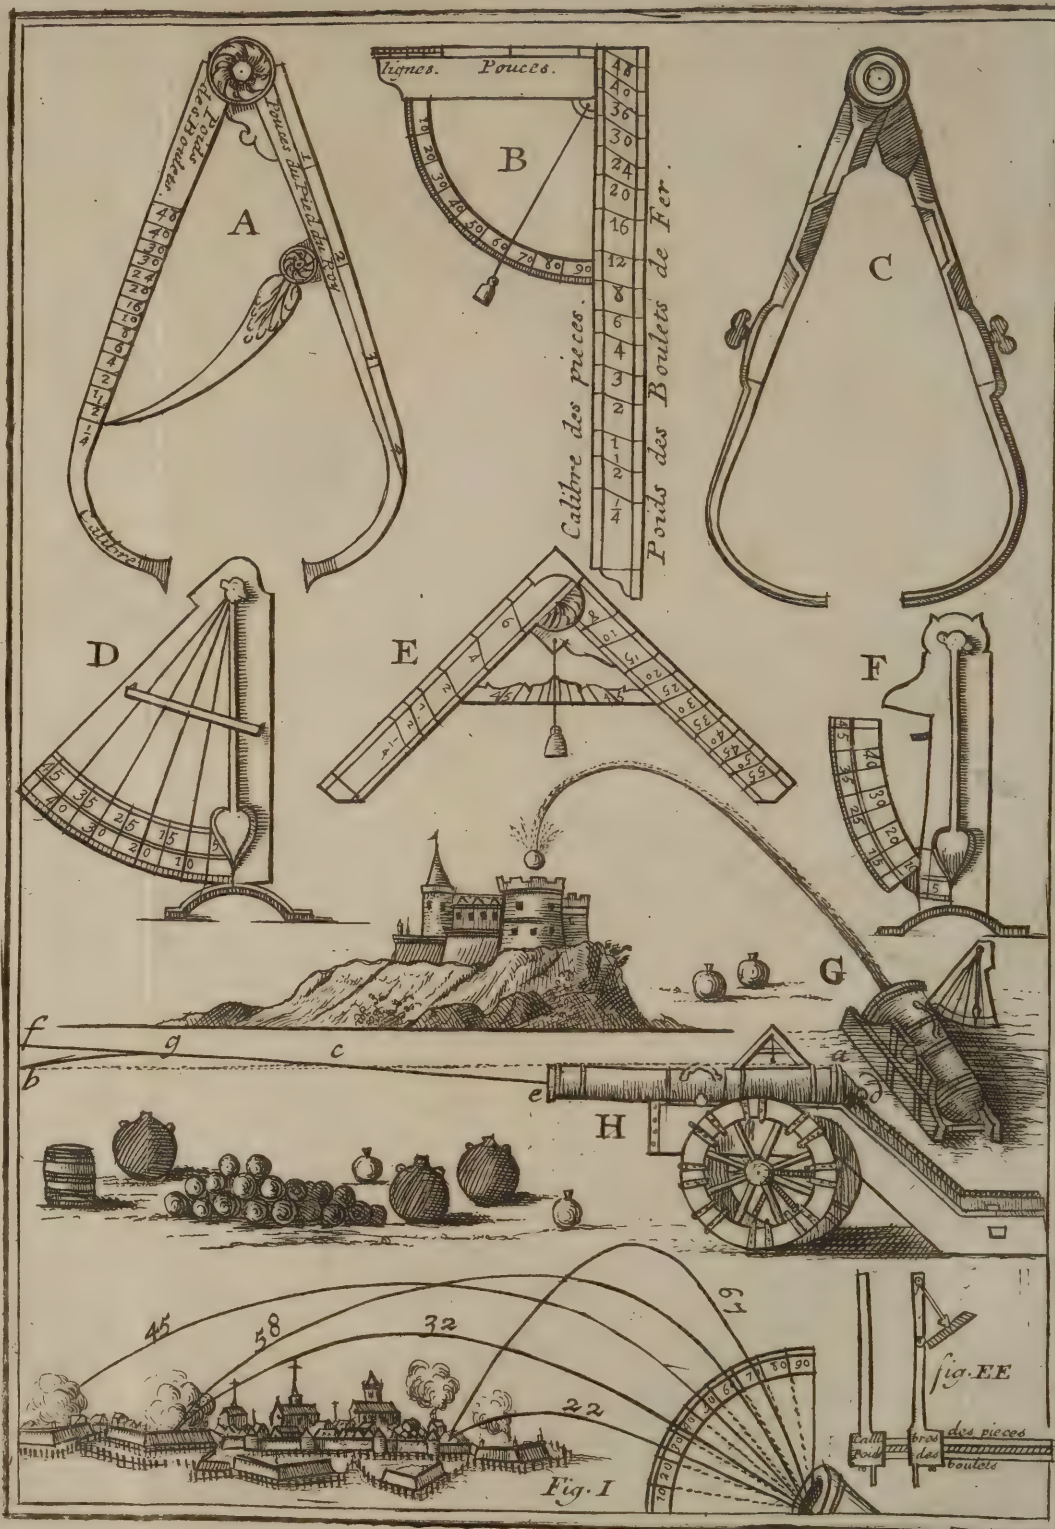



DE LA
CONSTRUCTION
ET DES USAGES
DES INSTRUMENTS
QUI SERVENT
A L'ASTRONOMIE.


Tiré des Tables Astronomiques de M. de la Hire, & des
Observations de l'Académie Royale des Sciences.



LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

De la construction & des usages du Quart de cercle Astronomique.

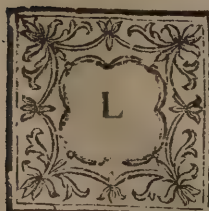

Le Quart de cercle, dont les Astronomes se servent dans leurs observations, a pour l'ordinaire trois pieds ou trois pieds & demi de rayon mesure de Paris, pour qu'il puisse être facilement manié & transporté. Son bord est divisé en degrés & minutes, afin que les observations se puissent faire avec exactitude.

Cet Instrument est composé de plusieurs régles de cuivre ou de fer bien écroui au marteau & de médiocre épaisseur, dont la lar-

Planche
XIX.
Fig. 1.

geur doit être parallèle à son plan. Il y a encore d'autres règles de fer ou de cuivre ajustées & jointes derrière les premières, de façon que leur largeur est perpendiculaire au plan du Quart de cercle. Ces règles sont jointes ensemble par de petites oreilles & des vis par le moyen desquelles se fait tout l'assemblage de cet Instrument, qui doit être bien droit en tout sens, ferme & de médiocre pesanteur. Le derrière du limbe doit être renforcé d'une règle courbe, aussi de même métal. On ajoute au centre une lame circulaire, épaisse & solide, pour servir aux usages que nous exposerons ci-après. Le bord & la lame du centre sont un peu élevés au-dessus du plan de l'Instrument & sont recouverts de lames de cuivre bien polies. Sur toutes choses il faut avoir grand soin en cette construction que la lame du centre & le limbe circulaire soient exactement en une même surface plane.

Fig. 2.

La lame de fer circulaire, qui est au centre & recouverte d'une autre de cuivre, doit avoir en son milieu un trou rond dont le diamètre soit d'environ un tiers de pouce. On met dans ce trou un cylindre de cuivre bien tourné, lequel s'élève tant soit peu au-dessus de ladite lame centrale.

Au centre de la base de ce cylindre on ajuste la pointe d'une aiguille très-déliée, dont la longueur est insérée dans un petit Canal demi-circulaire, & qui y est retenue par le moyen d'un petit ressort, qui la pressant la tient le long de ce Canal, afin que quand on veut ôter l'aiguille & la remettre, elle se place juste dans le petit trou qui est au centre dudit cylindre. Ce trou ne doit être que de la grosseur d'un cheveu, mais il doit être un peu profond, afin que la pointe de l'aiguille entre assez, pour qu'elle ne s'échape pas par les secousses qu'on pourra donner au Quart de cercle. A la pointe de l'aiguille est suspendu un cheveu, par le moyen d'un anneau fait du cheveu même, assez ample de crainte que le nœud de l'anneau ne rencontre la lame du centre, & que son mouvement n'en soit détourné. Il faut remarquer que la base du cylindre central A, représenté en cette figure, doit être un peu convexe, afin que l'anneau du cheveu suspendu à la pointe de l'aiguille ne joigne point ladite base ailleurs qu'en son centre, ayant attaché au bout du cheveu un poids de plomb d'environ une demi-once.

La construction de ce cylindre central doit être de telle manière qu'on puisse l'ôter & le conserver quand il fera besoin, pour mettre en sa place un autre cylindre central de même grosseur, mais un peu plus long, lequel surpassant la lame du centre soutienne la règle de l'Instrument, telle que nous la décrirons ci-après.

On ajoute de plus à la lame centrale de cuivre qui est sur celle de fer un anneau plan A, tournant autour du centre, lequel ne rencontre pourtant pas le cylindre central; de telle sorte que la surface extérieure ne surpasse point la surface de ladite lame de cuivre. On attache à cet anneau, par le moyen de deux vis, un tuyau applati tout le long de la partie qui joint le plan de l'Instrument, auquel il s'ajuste de telle sorte, que son côté applati étant plus enfoncé que le plan du bord & de la lame centrale de cuivre, le mouvement du fil avec son plomb pendant du centre, soit toujours libre & se puisse mouvoir de toutes parts avec ledit tuyau qui sert pour le garantir de toute agitation de l'air.

Fig. 3.

On voit cette pièce par derrière à l'endroit marqué M de la figure 3.

On met aussi une glace à ladite pièce vis-à-vis du limbe du Quart de cercle, afin de voir sur quel point de division passe le cheveu où est attaché le plomb. Au-dessous & aux environs du centre de gravité de toute cette machine on attache fermement aux règles, par le moyen de trois ou quatre vis, un cylindre de fer marqué I, au derrière de l'Instrument, que la figure représente tout monté.

La longueur de ce cylindre doit être de 8 pouces, & le diamètre de sa base d'environ deux pouces. Ce cylindre étant perpendiculaire au plan du Quart de cercle, se peut appeller son axe.

Or comme le principal usage de cet Instrument est pour prendre les hauteurs des Astres, il faut que son plan se puisse facilement placer dans une situation verticale; c'est pourquoi on prépare une règle de fer, comme M N, dont l'épaisseur soit de trois lignes, la longueur de 8 pouces & la largeur d'un pouce ou environ. D'un côté de cette règle on ajuste deux anneaux de fer marqués Z Z, ouverts par en haut avec des oreilles, dans lesquelles on passe à chacune une vis, propre à resserrer les anneaux qui par ce moyen font ressort. La grandeur de ces anneaux est à peu près égale à la grosseur du cylindre I ou de l'axe du Quart de cercle de la figure 3; & ces anneaux ayant joint l'axe se resserrent par le moyen des vis, de telle sorte que le Quart de cercle (auquel ce cylindre ou axe I est attaché) demeure ferme & immobile en quelque situation qu'on le mette.

Fig. 4.

De l'autre côté de ladite règle M N est soudé & attaché à angles droits le cylindre de fer O, dont la longueur & la grosseur sont égales au tuyau marqué Q. Cette partie se nomme le genou de l'Instrument. Ce genou est représenté tout monté en la figure 3.

Fig. 4.

Lorsque l'on veut placer l'Instrument, de manière que son plan soit horizontal & se servir de la règle mobile, dont nous parlerons ci-après, pour prendre les distances des Astres ou des lieux de la terre, on fait entrer le cylindre I dans un tuyau Q, & par ce moyen on tourne facilement le plan du Quart de cercle vers telle partie que l'on veut. Cela se peut faire aussi par le moyen d'un double genou, pareil à celui que nous venons de décrire, que l'on joint ensemble.

Il nous reste à remarquer la construction du pied ou support de tout l'Instrument. Il est composé pour l'ordinaire d'un tuyau de fer, dont la partie supérieure est capable de contenir le genou ou cylindre O. La partie inférieure de ce tuyau traverse le milieu d'une croix de fer, & y est attachée par quatre bras ou liens de fer; il y a quatre grosses vis aux quatre bouts de la croix pour hausser ou baisser le Quart de cercle & le mettre dans la situation convenable. M. de la Hire propose un pied triangulaire dans ses Tables, dont nous allons donner la description.

Il est composé d'un tuyau de fer ou de cuivre assez ample & assez long pour contenir le cylindre O de la figure 4. Ledit tuyau est attaché avec deux vis à trois règles de fer courbées par le haut, lesquelles sont de l'épaisseur convenable pour affermir le pied ou support de l'Instrument. Les règles R, S, sont ajustées vers le bas à une double équerre T X Y, & attachées fermement aux trois règles en dessous par le moyen d'une clavette. La vis V, qui pénètre le milieu du tuyau Q, sert pour affermir ce cylindre O.

Fig. 5.

Lorsque l'on observe les hauteurs méridiennes des Astres, la règle T X

doit être placée dans la ligne méridienne, & des trois vis T X Y qui soutiennent le poids de tout l'Instrument, celle qui est en X, sert à baisser le plan de l'Instrument jusqu'à ce qu'il convienne avec le plan du Méridien, à la commodité de l'Observateur qui est placé vers X, & les deux autres servent à le hausser ou baisser peu à peu, jusqu'à ce que le fil du plomb marque la hauteur requise. Mais il arrive souvent qu'en tournant les vis qui sont en T & en Y, le Quart de cercle se détourne de sa véritable position; c'est pourquoi si le défaut est de quelques minutes, on y peut remédier en suspendant au derrière des branches de l'Instrument un poids mobile, lequel faisant changer le centre de gravité, fera aussi changer l'inclinaison du Quart de cercle, car les règles qui composent le pied ne sont pas entièrement exemptes de ressort. Or plus le lieu de suspension du poids sera proche du pied, moins il aura de force pour faire pancher l'Instrument.

La hauteur du pied est ordinairement de quatre pieds & demi ou environ, le même usage se fait également avec le pied à quatre branches.

La division du Quart de cercle doit être faite avec grand soin, afin que les observations se puissent faire exactement. Chaque degré de cette division se subdivise en 60 minutes par le moyen de onze Cercles concentriques & de six lignes droites transversales, (comme la figure 6 le marque.) Les distances transversales sont égales entre elles, mais celles des Cercles sont inégales. Néanmoins cette inégalité n'est presque pas sensible, si nous supposons le rayon du Quart de cercle de trois pieds, & la distance entre les deux Cercles extérieurs d'un pouce. Car si l'on prend l'arc A E du Cercle extérieur de 10 minutes, & que l'on tire au centre C du Quart de cercle les rayons A D, E B, lesquels rencontrent le Cercle extérieur aux points D & B, l'arc D B sera aussi de 10 minutes, (nous supposons ici que la figure 6 est posée sur le limbe de l'Instrument marqué figure 1.)

Fig. 6. Mais si l'on tire les droites transversales A B, D E, lesquelles s'entre-coupent au point F, je dis que F est le point milieu de la division, par lequel doit passer le Cercle du milieu, car il y a même raison de l'arc A E, à l'arc B D (que l'on peut considérer comme lignes droites) que de A F à F B. Or le rayon partant du centre C divise en deux parties égales l'angle au centre, compris par les rayons D A, B E; alors il rencontrera la transversale A B au même point F: Car il est évident que B A est à D E, comme les divisions de la base A E du triangle rectiligne A D B. Mais comme B A est à D E, ainsi A E est à D B. C'est pourquoi A E est à D B, comme les divisions de la base A E faites par le rayon qui divise en deux l'angle A D E, & par conséquent le point F ci-devant trouvé dans la droite transversale A B, sera le point milieu de la division.

Fig. 1. Nous avons supposé que A B est à D E, comme 36 pouces sont à 35; ainsi A B est à A F, comme 71 à 36. C'est pourquoi si la largeur d'un pouce, ou de 12 lignes, qui est la mesure supposée de A B, est divisée en 71 parties égales, la partie A F en aura 36, laquelle sera plus grande d'un demi ou d'environ un douzième de ligne, que la moitié de A B, qui n'est que 35 & demi. Cette différence n'est d'aucune conséquence, & peut sans aucune erreur sensible se négliger dans la division du milieu, & à plus forte raison dans les autres où elle est moindre.

On peut, au lieu de faire les transversales en ligne droite, les faire en portion d'un cercle qui passeroit par le centre de l'Instrument, & par le

premier point & le dernier de la même transversale ; alors il n'y auroit qu'à diviser cette portion de circonférence circulaire en 10 parties égales , & l'on auroit les points exacts par où doivent passer les onze cercles concentriques.

Il est facile de calculer le rayon de ce cercle & de donner cette figure à la règle qui servira à diviser l'Instrument , comme nous avons dit ci-devant en parlant de la division des Cercles & des Demi-cercles , &c.

Il sera bon de laisser au bas du limbe au-dessous des divisions les points qui auront servi à faire la division de 10 en 10 minutes , cela donnera moyen de reprendre les hauteurs correspondantes du Soleil le matin & le soir , avec beaucoup plus de précision qu'on ne peut faire en se servant des transversales , à cause de l'estimation que l'on évite par là , outre que dans les transversales il peut y avoir quelque erreur qui ne sera pas dans les points. Car il est assez difficile de faire passer des lignes toujours précisément par où l'on veut , & il est rare que les divisions répondent toujours exactement au milieu du point par lequel on avoit eu intention de les faire passer. Si l'on joignoit au Quart de cercle un micromètre attaché à la lunette fixe de l'Instrument , on pourroit se passer des divisions par transversales , & les points suffiroient , puisque le micromètre donneroit par le moyen d'un fil mobile l'intervalle qu'il y auroit depuis le point le plus proche jusqu'à l'endroit où se trouveroit le fil , sans qu'on fût sujet à l'estime toujours incertaine , à cause qu'on n'est pas toujours sûr de l'endroit que coupe précisément le cheveu sur la transversale comme sur le point ; il suffiroit pour cela que le fil mobile pût hausser ou baisser au-dessus & au-dessous du filet horizontal fixe de 10 minutes de degrés ou un peu plus. Les Astronomes se servent pour leurs observations du Quart de cercle construit de cette façon.

Des Lunettes de longue - vûe.

ON n'a jamais rien inventé de plus industrieux & de plus utile en toute l'Astronomie pratique. Ceux qui ont la vûe basse & les vieillards qui ne peuvent distinguer les objets qu'à certaine distance , peuvent par le secours des Lunettes & des fils de soie très-déliés voir aussi distinctement les objets éloignés , que ceux qui ont la vûe très-fine. Ils peuvent aussi contempler les Astres , comme s'ils étoient proches & très-grands , & désigner leurs vrais lieux. Ces Lunettes ont deux verres , dont l'un est l'objectif posé vers l'objet visible & proche le centre du Quart de cercle , l'autre est l'oculaire , lequel doit être placé à l'autre bout de la Lunette vers l'œil de l'Observateur.

L'Objectif est une lentille de verre immobile , fermement attachée dans un cadre de fer ou de cuivre , lequel est arrêté avec des vis autour du centre de l'Instrument. Du côté de l'oculaire on met deux fils de soie se rencontrant à angles droits dans un cadre de fer , auquel on les attache avec de la cire sur une petite pièce de cuivre , de telle sorte que l'un soit perpendiculaire au plan de l'Instrument , & l'autre lui soit parallèle.

Le verre oculaire doit être mis dans un tuyau pour pouvoir l'avancer ou reculer suivant les différentes vûes ; la distance entre la lentille objective & les fils de soie doit , autant que faire se peut , être bien égale à la lon-

gueur du foyer de ladite lentille. Ces Lunettes doivent être disposées de telle sorte que la surface de la lentille de verre comme plane & le plan dans lequel sont les fils de soie soient parallèles & équidistans entre eux & perpendiculaires à la ligne droite, conduite par le centre de la lentille & par le point où se croisent les fils. Elles s'ajustent derrière l'Instrument, afin que le bord de cuivre divisé n'en soit aucunement embarrassé.

Entre les cadres qui soutiennent les Lunettes on met un tuyau de cuivre ou de fer, composé de deux parties, dont l'une s'enchâsse dans l'autre, afin que l'on puisse facilement l'ôter des cadres par le moyen des viroles qui les tiennent ensemble.

La lentille convexe oculaire doit s'approcher des fils de soie ou s'en reculer, selon la diverse constitution de l'œil de l'Observateur, afin qu'il puisse voir distinctement l'objet éloigné & les fils de soie.

Fig. 7.

Ce verre oculaire se place dans un petit tuyau mobile, dont la plus grande partie est cachée dans un autre tuyau.

Toutes les fois que l'on veut nettoyer le dedans de la lentille objective ou remettre des fils de soie à la place de ceux qui se rompent, on détache de ces cadres le tuyau composé de lames de cuivre.

Mais la construction de la Lunette oculaire sera bien plus commode, si au lieu d'un cadre simple on se sert d'une petite boîte quarrée, épaisse d'environ quatre lignes, dont les deux côtés opposés soient parallèles au bord du Quart de cercle & aient une rainure selon leur longueur, dans laquelle se puisse mouvoir une petite platine de médiocre épaisseur, percée par le milieu d'une ouverture ronde assez grande.

Sur la surface de cette platine représentée par la figure *a*, on tracera de part & d'autre les deux diamètres de ladite ouverture, dont l'un est parallèle au bord, & l'autre lui est perpendiculaire, afin d'y pouvoir appliquer les fils de soie, & les bien remettre en leur place toutes les fois qu'on les renouvelle. Cette platine est fort utile pour approcher ou reculer les fils de soie autant qu'il est besoin; & quand ils seront bien placés on fera tenir avec de la cire ladite platine à la boîte, laquelle doit être garnie de son couvercle à coulisse, pour garantir les fils de soie de l'injure du tems & de tout autre accident.

Le dedans du tuyau doit être noirci avec de la fumée de résine, afin de garantir l'œil des rayons trop forts qui partent de l'objet lumineux, & que par ce moyen la vision en soit plus parfaite. La figure 7^{me} fait voir aussi la construction de la boîte ou porte-fils dans laquelle on peut mettre au lieu des fils de soie une petite glace, sur laquelle on a tracé deux lignes fines à angles droits, telle que nous le verrons en parlant du micromètre.

La Lunette étant préparée & placée dans une situation commode, parallèle au rayon du Quart de cercle, il faut chercher par la Méthode qui suit, le premier point de la division du bord, lequel soit éloigné de 90 degrés de la ligne de foi des Lunettes ou d'une ligne qui lui soit parallèle, passant par le centre dudit Quart de cercle. Mais auparavant il nous faut parler de cette ligne de foi, au sujet de laquelle M. de la Hire dit, qu'il eut autrefois une longue controverse avec des personnes fort célèbres & grands Astronomes, lesquels prétendoient qu'il étoit impossible de trouver une ligne de foi stable & constante dans ces sortes de Lunettes, ne faisant pas suffisamment attention aux règles de la Dioptrique,

Il est évident par la Dioptrique que tous les rayons, qui partent d'un même point & qui passent par une lentille de verre, concourent après leur sortie à un même point, que l'on appelle *Foyer*, pourvû toutefois que la distance du point rayonnant à la lentille, soit plus grande que le demi-diamètre de l'une & l'autre convexité que nous supposons ici égales; que de plus entre les rayons qui du point rayonnant tombent sur la surface antérieure de la lentille, celui qui concourt avec la ligne droite, qui conjoint les centres des convexités, ne souffre aucune réfraction à l'entrée non plus qu'à la sortie de la lentille. C'est pourquoi les points des objets qui sont dans cette ligne droite, se représentent dans la même ligne que l'on nomme l'*Axe du tuyau optique*, & le point de cet axe qui est dans le milieu de l'épaisseur de la lentille, s'appelle le *Centre de ladite lentille*.

Si la ligne droite, qui passe par le Centre de la lentille & par le point où se croisent les fils, convient avec l'Axe dudit tuyau optique, elle sera la ligne de foi des Lunettes; & un objet fort éloigné (posé dans l'axe prolongé) paroîtra dans le point même où se croisent les fils, ni plus ni moins que dans les alidades communes, où l'on prend pour ligne de foi la ligne droite, qui passant par les fentes des pinules, est conduite jusqu'à l'objet. Mais quoiqu'il n'arrive presque jamais dans la position des Lunettes que nous avons établie, que la ligne droite conduite de l'objet au point où se croisent les fils & où se représente ledit objet, convienne avec l'Axe optique, nous ne laisserons pas cependant de trouver cette ligne de foi des Lunettes, qui s'étend en ligne droite depuis l'objet jusqu'à la représentation qui se fait au point où se croisent les fils. Ce qui se démontre par le discours suivant.

Soit la lentille de verre X V, son axe A C B & son centre C; soit en outre le point F, où se croisent les fils de soie hors de l'axe A C B. Si du point F (qui par sa construction est éloigné de la lentille, de la longueur de son foyer) quelques rayons passent & sortent jusqu'à la surface opposée de ladite lentille, ils souffriront une réfraction à leur entrée dans ladite lentille, & une seconde réfraction à leur sortie, après quoi ils se continueront parallèles entre eux. Or ces rayons parallèles entre eux le sont aussi à un des rayons, qui du point F tombent dans la lentille, comme fait le rayon F E, lequel après la première réfraction au point E, passe par le centre C: Car après une seconde réfraction à sa sortie, au point D, il se continue de D en O, parallèle au même rayon F E, suivant la règle de la Dioptrique. Mais tous les rayons brisés après la sortie de la lentille sont comme parallèles entre eux, s'ils appartiennent à un point O, fort éloigné. C'est pourquoi ils sont aussi parallèles au rayon F E O, qui de l'objet est prolongé directement au point O; & c'est cette ligne droite F E O, que nous appelons *ligne de foi* dans la susdite position des Lunettes. Elle demeurera toujours la même, si l'on ne change point la situation desdites Lunettes, c'est-à-dire, que la lentille de verre & les fils croisés soient en même position & distance. L'objet O étant en un des points extrêmes de la ligne droite F E O, se présentera au point F.

Il est à remarquer que la distance entre le rayon principal O D (qui du point O de l'objet tombe sur la lentille) & son rayon brisé E F, est toujours moindre que l'épaisseur de ladite lentille D E, laquelle est insensible

XIX.
Planches
Fig. 8.

& de nulle importance dans la distance d'un objet fort éloigné, & que cette distance des rayons parallèles OD , OEF , est d'autant moindre, que la lentille sera plus directement tournée vers la position des fils.

Toutefois il pourroit se faire que le point F se rencontreroit dans l'Axe même; mais il n'est pas besoin de nous arrêter davantage sur cette matière.

Fig. 1.

Il nous faut présentement expliquer de quelle manière on peut trouver le premier point de la division du bord du Quart de cercle. Ayant affermi le plan du Quart de cercle en une situation verticale, par le moyen du fil & de son plomb CD , dirigez la Lunette vers un point visible fort éloigné, posé proche l'horison sensible, eu égard au lieu où est placée la Lunette de l'Instrument; ce que l'on pourra premièrement connoître en marquant sur le bord le point B , dans le rayon CB , parallèle à l'axe du tuyau, que l'on peut connoître à peu près; & en prenant le point D éloigné dudit point B de 90 degrés; car lorsque le fil du pendule touchera le point D , l'objet qui paroît au point où se croisent les fils de soie, ou qui se voit par la Lunette, sera proche l'Horison. Car l'Horison sensible doit faire angle droit avec le fil du plomb CD . Mais comme nous ne sommes point encore certains que la Lunette soit parfaitement horisontale & de niveau, on renversera l'Instrument, en sorte que le point D soit en haut & le centre C en bas; mais en cette transposition il faut avoir soin que la ligne de foi des Lunettes soit à la même hauteur qu'elle étoit en la première position. Ayant dirigé de nouveau les Lunettes vers le point premièrement observé, en sorte qu'il paroisse au point où se croisent les fils, & ayant ajusté au centre de l'Instrument le cylindre sur lequel le centre C du Quart de cercle avoit déjà été marqué, on attache le cheveu avec de la cire sur le bord au point D , qui porte le plomb; & s'il passe juste au centre C , il est certain que la ligne de foi des Lunettes est exactement de niveau & dans l'horison sensible avec l'objet visible. Car cette ligne de foi demeurant la même dans l'une & l'autre situation du Quart de cercle & prolongée avec la verticale CD , le point D sera le commencement de la division du bord, étant dans la ligne verticale & sous le zénit à l'égard de la ligne de foi de la Lunette ou d'une autre ligne qui lui est parallèle, avec lesquelles la verticale CD fait angles droits.

Mais si après avoir renversé l'Instrument, le cheveu du plomb suspendu du point D ne rencontre pas précisément le centre C , il faudra mouvoir le fil ou le cheveu jusqu'à ce qu'il passe par ledit centre C , sans changer aucunement la situation du Quart de cercle ni des Lunettes qui doivent toujours, comme auparavant, être dressées vers l'objet; pour lors on marquera dans l'arc de cercle DE , décrit du centre C , passant par le point D , le point E qui se trouve sous le fil.

Je dis que si l'on divise en deux parties égales l'arc DE au point O ; ce même point O sera le premier point de la division, & que le rayon CO fera un angle droit avec la ligne de foi des Lunettes. Cette opération est claire par elle-même; car puisque la ligne de foi ou le rayon CB (qui lui est parallèle) ne change point en l'une & en l'autre position du Quart de cercle, si l'angle BCD en la situation naturelle de l'Instrument est plus grand qu'un droit, c'est-à-dire, si le point de l'objet miré est au-dessous de l'Horison, il est évident que la verticale CD prolongée, correspondante

au fil du plomb, fait avec la ligne de foi un angle plus petit qu'un droit, sçavoir, le supplément de l'angle BCD , qui est égal à l'angle BCE . C'est pourquoi l'angle BCO , qui est moyen entre le plus grand & le plus petit qu'un droit (lequel est fait par le rayon CO & la ligne de foi) sera droit, ce qu'il falloit démontrer.

Vous pourrez encore avoir le premier point de division en connoissant un point parfaitement de niveau avec votre œil : si vous placez la Lunette dans ce point, l'endroit où tombera le cheveu, sera le premier point de division.

On peut faire la preuve de cette opération, si le fil du plomb passant par le point O , l'objet fort éloigné paroît au point où se croisent les fils. Car ayant renversé l'Instrument, & la Lunette étant toujours dirigée vers le même objet, le fil du plomb passera par les points O & C , autrement il y aura de l'erreur dans les observations.

Étant bien assuré du premier point de la division, on tracera du centre C deux portions de cercle à un pouce de distance l'une de l'autre pour renfermer les divisions. On se servira pour cela d'un Compas à coulisse, dont les pointes seront bien fines, & dont celle du bout doit avancer ou reculer petit à petit par le moyen d'une vis & d'un écrou qui est ajusté au bout de la branche du Compas ; ensuite du point O , premier point de division & de la même ouverture d'un de ces arcs, on marquera une section ; puis on divisera cette distance en deux, que l'on transportera au-delà de la section qui donnera le point B , & qui divisera le Quart de cercle en trois également, qui vaudront chacun 30 degrés.

Ces distances seront encore partagées en 3, puis en 2 ; enfin chacune de ces parties sera divisée en 5, & le Quart de cercle sera divisé en 90 degrés. On divisera ensuite chaque degré en 6 parties égales, qui vaudront 10 minutes.

Les circonférences intérieure & extérieure étant très-parfaitement divisées de la manière que nous venons de dire, on tracera des lignes très-fines en transversales, c'est-à-dire, du premier point de division de l'arc d'en-haut, & du second d'en-bas, & ainsi de suite de divisions en divisions, telle que la figure 6 le montre ; puis on partagera la distance des deux arcs de cercles en 10 également, & du centre C on tracera par ces points de division neuf arcs de cercle, qui partageront les transversales en 10, & par ce moyen le Quart de cercle se trouvera divisé de minute en minute. Il faut se servir pour cela de bons Compas bien fins, & tracer les lignes & les cercles bien délicatement ; & pour les petites divisions on doit avoir de petits Compas à ressort, dont les pointes ne soient pas plus grosses qu'une aiguille, & d'un bon Trace-ligne bien fin.

Outre les 90 degrés du Quart de cercle, on continue pour certains usages la division d'environ 5 degrés au-delà du point O .

Toutes les fois que l'on transportera cet Instrument par chariots ou sur des chevaux, il faudra le rectifier de crainte que les Lunettes ne soient ébranlées, ce qui arrive souvent aux fils de soie, quoique l'Instrument ne change pas même de place, principalement lorsque le Soleil chauffe le tuyau de la Lunette ; car pour lors les fils se bandent, puis à l'absence du Soleil ils se relâchent & deviennent crépus, & ainsi ils ne sont plus propres à faire des observations. On peut néanmoins se passer de faire la preuve de la Lunette, lorsque l'on croira qu'il ne sera arrivé aucun changement aux

156 CONSTRUCTION ET USAGES DU QUART
fils de soie, puisque le verre objectif demeure immobile & toujours le même, & que la courbure des fils causée de tems en tems par l'humidité de l'air, se rétablit le plus souvent au premier beau tems.

Il faut remarquer que si l'on remet de nouvelles lunettes à un Instrument déjà divisé, il sera très-difficile de les faire convenir avec la division. C'est pourquoi en ayant fait l'épreuve, comme nous l'avons dit ci-devant, on connoîtra de combien les lunettes font l'angle plus petit ou plus grand qu'un droit avec le rayon qui passe par le premier point de la division, il faudra avoir égard à cette différence en toutes les observations. Car si cet angle est plus grand qu'un droit, toutes les hauteurs observées seront plus grandes que les véritables de la quantité de cette différence; & au contraire si cet angle est plus petit qu'un droit, les véritables hauteurs seront plus grandes que les observées; cependant on pourroit placer les fils de soie de telle manière que la ligne de foi des lunettes feroit un angle droit avec le rayon qui passe par le premier point de la division, en appliquant les fils sur une platine mobile, comme nous avons dit en la construction du Quart de cercle. Mais comme dans les voyages il faut souvent faire la preuve de cet Instrument, & que la susdite Méthode est sujette à beaucoup d'incommodités, tant parce qu'il est difficile de renverser l'Instrument de manière que le tuyau de la lunette reste à même hauteur, qu'à cause des différentes réfractions de l'Atmosphère autour de l'Horison à différentes heures du jour, comme aussi par l'agitation & l'ondulation de l'air, & autres choses semblables: nous ajoutons ici deux autres Méthodes propres à rectifier ces sortes d'Instruments, afin que chacun puisse choisir celle qui lui paroîtra plus commode selon les tems & les lieux.

Seconde Méthode pour éprouver la position des Lunettes de longue vue.

Pour cette opération il faut choisir un lieu d'où l'on puisse voir distinctement un objet éloigné du moins de mille toises, & dont l'élévation sur l'Horison ne passe point le nombre des degrés que l'on marque sur le bord au-delà du commencement de la division. Ayant donc observé la hauteur de cet objet telle qu'elle paroît par les degrés du bord, on mettra devant le Quart de cercle, & le plus près qu'il se pourra, un vase de large embouchure, qu'on remplira entièrement d'eau jusqu'au sommet des bords, le plus à comble que faire se pourra. Ensuite il faut hausser ou baisser le vase jusqu'à ce que par la Lunette on voye ledit objet sur la surface de l'eau comme dans un miroir, ce qui ne sera pas difficile, pourvu que la surface de l'eau ne soit pas troublée par l'agitation de l'air. Nous aurons donc l'abaîssement de cet objet par réflexion, & on le verra dans une situation droite; car nous nous servons de Lunettes composées de deux lentilles de verre convexe qui représentent les objets renversés; mais par la réflexion, un objet renversé se renverse encore une fois, c'est pourquoi il paroît droit.

Il faut remarquer cependant que l'abaîssement de l'objet peut quelquefois se voir sur les degrés du bord comme la hauteur: ce qui arrivera si l'angle (fait de la ligne de foi, & du rayon qui passe par le premier point de la division) est plus grand qu'un droit; & au contraire, en d'autres cas la hauteur paroîtra comme l'abaîssement, si l'angle de la ligne de foi avec le rayon qui passe par le premier point de la division, est plus petit qu'un

DE CERCLE ASTRONOMIQUE. LIVRE VI. CHAP. I. 197
droit. Mais en tous ces cas , sans avoir égard à l'élévation ou abaiffement marqué fur le bord , le point milieu marqué exactement entre les deux observations fera vertical & répondra au Zénith , par rapport à la ligne de foi des Lunettes.

Ayant donc trouvé l'erreur de l'Instrument , c'est-à-dire , la différence entre le premier point de la divifion marqué fur le bord & le point qui répond au Zénith , on tâchera de remettre les fils de foie en leur vraie position , fi cela fe peut faire commodément ; finon il faudra avoir égard à l'erreur que l'on a reconnue en toutes les observations , foit d'élévation , foit d'abaiffement.

Mais il faut remarquer que fi l'objet eft proche & élevé fur l'Horifon de plufieurs minutes , il faudra trouver la véritable erreur de l'Instrument , par le calcul en la manière fuivante.

Dans un triangle (dont un côté foit la diftance connue entre le lieu de l'observation & l'objet , l'autre côté foit la diftance entre le point milieu de la longueur de la Lunette & le point de la furface de l'eau où elle eft rencontrée par le rayon réfléchi avec l'angle compris de ces deux côtés , fçavoir l'angle ou l'arc compris entre les observations de l'élévation & de l'abaiffement de l'objet) on trouvera par le calcul l'angle oppofé au plus petit côté. De la quantité de cet angle il faut diminuer l'arc entre les observations du côté du Quart de cercle prolongé ; & le point milieu de l'arc reftant , fera le vrai commencement de la divifion.

Ainfi l'on peut trouver la diftance entre le point milieu du tuyau de la Lunette & le point de la furface de l'eau rencontrée par le rayon réfléchi , par le moyen d'une règle ou d'un fil tendu & prolongé depuis ledit tuyau jufqu'à la furface de l'eau.

Troisième Méthode.

Cette opération eft fimple , mais les observations ne font pas faciles à faire. Nous fupposons en cette Méthode , comme en la précédente , qu'il y a fur le bord du Quart de cercle quelques degrés marqués & divifés au-delà du point de 90 de hauteur , qui répond au Zénith. Nous obfervons pendant une belle nuit , le tems étant ferein & tranquille , la hauteur méridienne de quelque étoile qui approche de notre Zénith , ayant tourné vers l'Orient la face divifée du bord de l'Instrument. La nuit fuivante , ou peu de tems après , nous obfervons femblablement la hauteur méridienne de la même étoile , mais la face divifée du bord étant tournée vers l'Occident : alors nous difons que le point milieu de l'arc entre les observations eft le point de 90 degrés , par où paffe le rayon parallèle de la ligne de foi de la Lunette.

Cette troifième Méthode eft fort utile pour prouver la pofition des Lunettes , que l'on ajuste non feulement aux Quarts de cercle , mais principalement aux Instrumens qui contiennent la huitième ou fixième partie , ou toute autre portion de cercle. Car par fon moyen on connoîtra auquel des rayons de l'Instrument fera parallèle la ligne de foi defdites Lunettes.

Nous parlerons ci-après de la manière d'observer les Aftres dans le Méridien , ou la médiation du Ciel , & de la manière d'observer les étoiles avec les Lunettes de longue vûe.

De la Règle mobile du Quart de cercle.

Fig. 9.

IL ne nous reste plus qu'à parler de la construction & usage de la Règle du Quart de cercle. Cette Règle étant mobile, n'est autre chose qu'une alidade avec une Lunette, qui fait le même effet que les alidades des autres Instrumens, pour faire tel angle que l'on veut avec la Lunette immobile & attachée au Quart de cercle. On l'appelle *Règle*, parce que sa principale partie est une Règle de fer ou de cuivre percée par un bout, & tellement ajustée au cylindre central, dont nous avons parlé ci-devant, qu'elle ne peut se mouvoir que d'un mouvement circulaire.


Sur cette Règle on attache deux cadres de fer ou de cuivre. Dans le cadre qui est vers le centre de l'Instrument on met la lentille objective, & dans l'autre l'oculaire avec les fils de soie qui se croisent, lesquels composent ensemble une Lunette de longue-vue, semblable en toutes ses parties à l'autre Lunette, dont nous avons ci-devant parlé, laquelle est attachée au Quart de cercle.

A l'extrémité de la Règle, qui joint le bord du Quart de cercle, on fera une petite fenêtre de la grandeur d'environ un degré, comme ils sont marqués en la division du bord. On met à cette petite ouverture un cheveu tendu, lequel passant par le milieu est continué au centre du Quart de cercle.

Mais comme dans l'usage de cette Règle un cheveu est sujet aux diverses inconstances de l'air, on met à sa place une lame de corne bien claire, ou un verre blanc & uni, ajusté dans un petit châssis. Sur la surface qui regarde le bord de l'Instrument on trace une ligne droite, laquelle est dirigée au centre de l'Instrument. On fait tenir ce châssis à la petite fenêtre qui est au bas de la Règle, par le moyen de quelques vis.

Avant d'en venir à l'usage, il faut éprouver la Lunette, afin de connaître si celle qui est immobile & attachée à l'Instrument convient avec celle qui est mobile. Pour cet effet ayant placé horizontalement le plan de l'Instrument, & ayant dirigé la Lunette immobile vers un point de quelque objet visible, éloigné au moins de 500 toises, on tournera la Règle jusqu'à ce que l'on apperçoive le même objet par la Lunette de ladite Règle mobile, ou du moins qu'il paroisse dans le fil de soie perpendiculaire au plan du Quart de cercle : car il importe peu que l'objet soit au point où se croisent les fils en chaque Lunette, ou dans le fil perpendiculaire. Regardez pour lors le point de la division auquel convient la ligne de foi de la Règle ; que si la ligne marquée sur la feuille de corne tombe justement sur le point de 90 degrés de la division, c'est une marque que lesdites Lunettes conviennent ensemble ; sinon il faudra ou replacer ladite feuille de corne pour la faire convenir, ou avoir toujours égard dans les observations des angles à la différence qui se trouve entre le premier point de la division & la ligne tracée sur ladite corne ou verre.

Pour ce qui regarde les distances entre deux objets, soit au Ciel, soit sur la terre, le plan de l'Instrument étant situé de manière que les objets y conviennent, on observera les angles comme on fait avec les alidades ordinaires, c'est-à-dire, celles qui sont au Demi-cercle ou autres Instrumens, dont nous avons parlé au Livre IV.

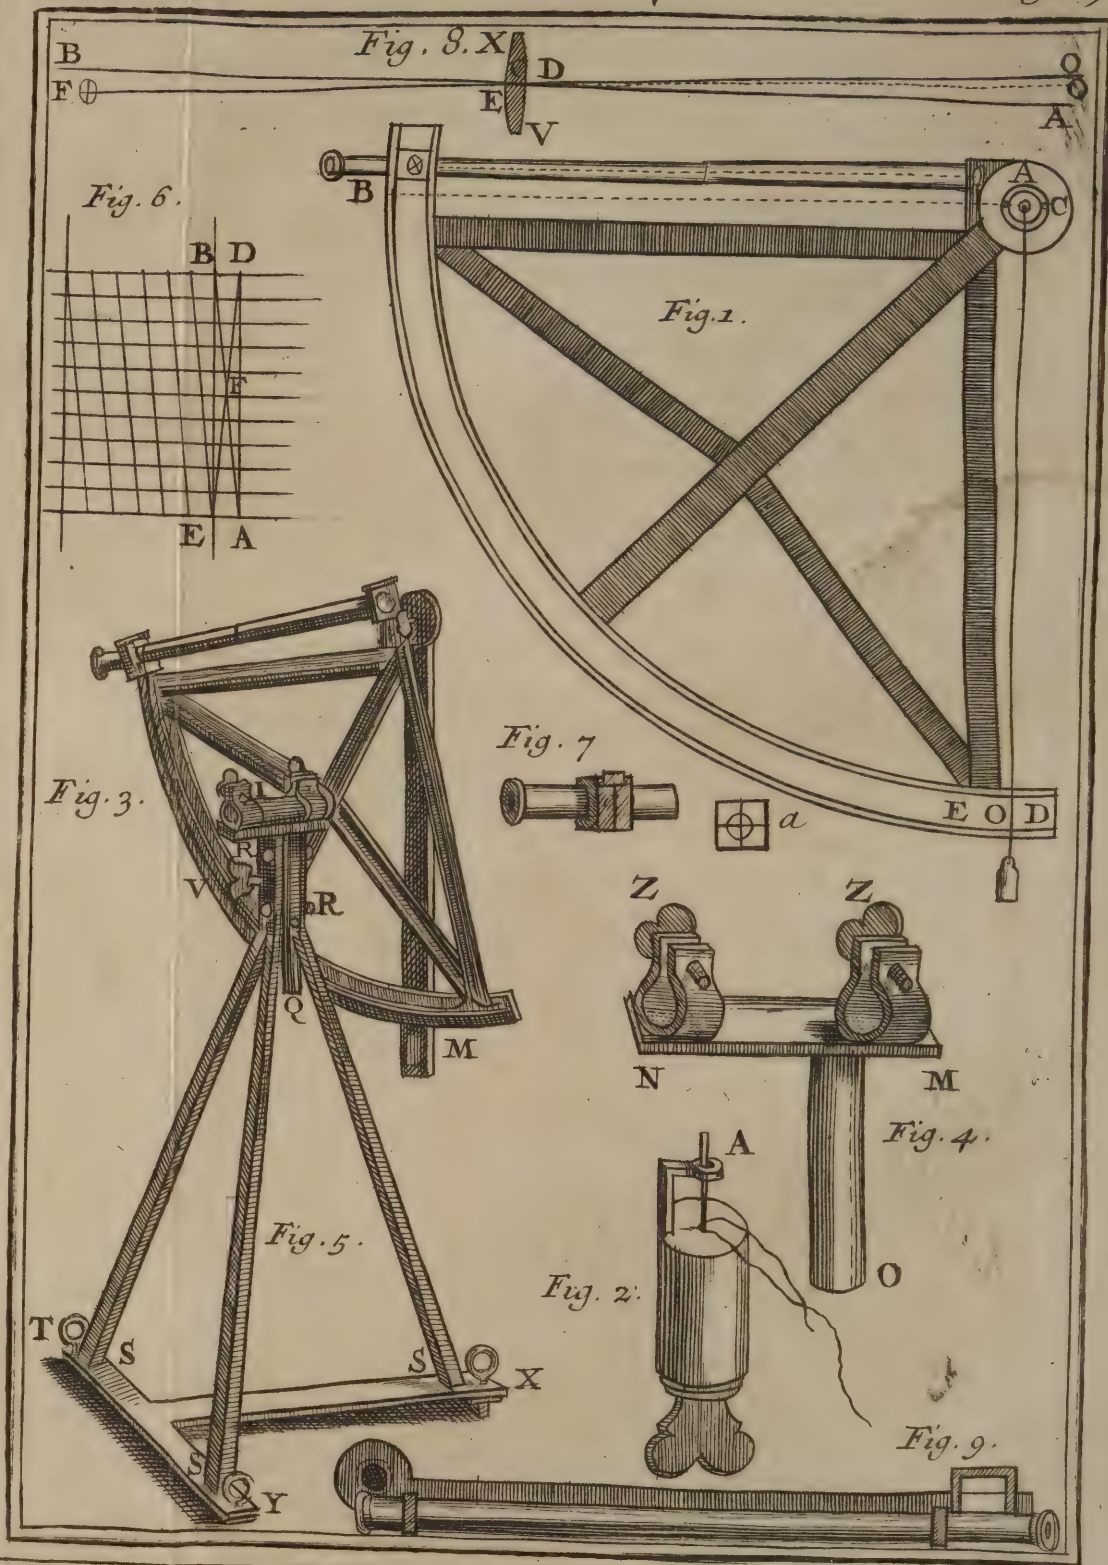

CHAPITRE II.

*Description d'un Octans pour prendre la hauteur des Astres,
& de quelq' autres Instrumens servans à l'Astronomie.*

Dans le Mémoire de l'Académie des Sciences de 1718 (où il est parlé de la grandeur & de la figure de la Terre) M. Cassini donne la construction du Quart de cercle & de l'*Octans*. Ayant ci-devant donné la construction du Quart de cercle suivant les Mémoires de M. de la Hire, nous allons rapporter ici ce que dit M. Cassini au sujet de l'*Octans*. Le Quart de cercle ne pouvant pas toujours être placé à cause de sa grandeur dans les endroits où il est nécessaire d'observer, on se sert de l'*Octans*, parce qu'il a moins d'étendue & que ses degrés sont d'égale grandeur.

Le Rayon de cet Instrument est de 36 pouces, depuis le centre jusqu'à l'extrémité du limbe A B C; il représente une portion de cercle d'un peu plus de 50 degrés. On le divise en degrés, & les degrés en minutes, comme nous le dirons après avoir donné la construction de cet Instrument & de ses différentes parties. Le limbe A B C est une plaque de cuivre circulaire d'environ vingt lignes de largeur & d'une ligne d'épaisseur: Ce limbe est arrêté fixément sur une plaque de fer de figure semblable; il y a une règle de fer circulaire posée sur le champ derrière le limbe pour le renforcer; cette règle a d'espace en espace divers tenons coudés, par le moyen desquels on l'applique fixément avec des vis contre le limbe de fer. D L est une règle de fer plate avec un tenon à son extrémité L, qui entre dans le limbe A B C, dans une entaille qui est derrière, où elle est attachée rase audit limbe. L'autre bout D de cette règle, qui est élargi en cercle, passe vers l'autre extrémité & forme le centre de l'Instrument. Elle est recouverte en cet endroit par devant d'une plaque de cuivre, qui est dressée exactement dans le plan du limbe de cuivre: cette plaque aussi-bien que la règle, qui la soutient, est percée au milieu d'un trou cylindrique de quatre lignes de diamètre, de sorte que ce trou étant bouché exactement par un cylindre de cuivre, le centre de la base de ce cylindre, qui est dans le plan de la plaque, est aussi le centre de l'Instrument.

XX.
Planches.
Fig. 1.

La règle D L est renforcée & maintenue par la règle de fer K N. Elle est attachée par un bout à la plaque du centre, & par l'autre bout au limbe A B C. Il en est de même de la règle O P, & de la règle M F, qui sont mises pour maintenir l'Instrument, & sont aussi pour la plupart renforcées sur le champ par des règles & arrêtées avec des vis.

Mais nous croyons que pour que l'Instrument fût plus stable & plus solide, il faudroit que le limbe & les branches fussent forgées & brisées comme si c'étoit d'une même pièce; après l'avoir bien dressé on le renforcera par derrière de règles mises sur le champ, & retenues par des tenons & des vis, comme il a été dit ci-devant. Il en est de même pour les Quarts de cercle & les Sextans. Il est à remarquer que les deux règles O P & M F doivent être placées de manière que le point de leurs concours avec tout le corps de l'Instrument soit à peu près le centre de gravité.

On place derrière le limbe la Lunette R S, dont le tuyau est quarré & dont l'axe doit être parallèle au rayon qui passe par le centre & par le commencement de la division. L'extrémité du tuyau de cette Lunette est attachée d'un côté à la plaque ronde D E, & de l'autre au limbe A B C. On applique aussi derrière le limbe une autre Lunette G I, dont le tuyau qui est aussi quarré, coupe à angles droits le tuyau de la Lunette R S, en sorte que la partie F H est commune aux deux Lunettes. Cela se fait en taillant les deux tuyaux en cet endroit, & on les retient avec des vis à la règle M F. Il est à remarquer que les bouts de ces deux Lunettes doivent être ronds en dedans, pour y pouvoir faire entrer les petits tuyaux qui portent les filets & les verres.

La règle T V, qui sert d'alidade, est de fer, & la Lunette qui est posée dessus, est ronde & de cuivre; elle a vers une de ses extrémités du côté de l'objectif une plaque ronde, qui est percée d'un trou cylindrique du diamètre égal à celui qui est au centre de l'Instrument, afin que le même cylindre qui passe par ce trou entre aussi exactement dans cette plaque. Vers l'extrémité de la Lunette T V, du côté de l'oculaire, est une pièce coudée de même qu'à l'alidade du Quart de cercle, qui embrasse l'épaisseur du limbe avec une vis par-dessous, pour arrêter l'alidade dans la situation que l'on veut, & un petit châssis par-dessus, qui porte un cheveu que l'on dirige par le moyen d'une coulisse: ce cheveu doit être dirigé au centre & peut avancer ou reculer & être arrêté fixement à l'alidade par le moyen de deux vis.

Les trois Lunettes S R, G I & V T, ont chacune au foyer commun du verre objectif & de l'oculaire, un châssis qui entre à coulisse par l'un des côtés & qui porte deux soies, qui se coupant à angles droits, doivent être parallèles aux côtés de la Lunette. On les arrête dans cette situation par le moyen de deux vis. Nous allons expliquer ceci un peu plus en détail par le moyen de la figure 2^{me}.

Fig. 2.

Cette Lunette est composée de deux pièces FR & VR, qui entrent exactement l'une dans l'autre, & qui ont vers leurs extrémités deux quarrés de cuivre M & N, d'égale grandeur, percés chacun d'un trou concentrique, dont la distance est un peu plus petite que la longueur du rayon de l'Instrument. On tourne ces tuyaux, de sorte que les côtés correspondans des deux quarrés soient sur un même plan, & on les arrête dans cette situation.

Ayant placé dans le tuyau F V un verre objectif vers son extrémité F, on fait entrer à l'autre extrémité V un petit tuyau *ab*, dont la longueur est égale à celle du foyer du verre; à l'extrémité *fg* de ce tuyau on place deux fils de soie simple *ae*, *fg*, qu'on fait croiser à angles droits. On enfonce le petit tuyau *ab* dans le grand F V, en sorte que les fils *ae*, *fg*, soient au foyer du verre objectif, & on les tourne de manière qu'ils soient parallèles aux côtés des quarrés. On place le verre oculaire à l'extrémité *c* d'un autre petit tuyau *cd* de même diamètre, & qui entre exactement dans le tuyau de la Lunette & s'applique au tuyau *ab*, qui porte les fils. Pour ce qui est du verre objectif, il faut qu'il soit bien centré, c'est-à-dire, qu'à sa circonférence il soit par tout d'égale épaisseur, afin que l'axe du verre soit le même que celui de la Lunette.

Pour

Pour examiner si ce verre est bien centré, on met la Lunette sur un plan horizontal, & ayant regardé un objet éloigné, qui tombe sur l'intersection des fils, on marque exactement la situation de la Lunette sur le plan; on la tourne ensuite sur le côté opposé en la mettant dans la même situation, & l'on observe si le même objet tombe sur l'intersection des fils. S'il y a quelque différence il faut pousser le verre objectif jusqu'à ce que ce concours se fasse exactement; on fait ensuite la même opération sur les deux autres côtés du carré, & si l'objet se rencontre de même sur l'intersection des fils, on est assuré que la Lunette est bien centrée; s'il y a quelque différence, il faut pousser le verre objectif de côté ou d'autre jusqu'à ce que le même objet se trouve précisément dans l'intersection des fils, de quelque côté qu'on pose la Lunette, & l'on arrête l'objectif dans cette situation.

La Lunette étant en cet état, on place les deux carrés de cuivre qui sont joints à la Lunette (*figure 2*) dans deux châssis carrés, arrêtés sur l'alidade, l'un vers le bord intérieur du limbe, & l'autre vers l'extrémité de l'alidade du côté du centre, mais à distance égale du rayon qui part du centre, & qui passe par le point de la division, où l'on a marqué 90 degrés. Le diamètre intérieur de ces châssis est un peu plus grand que le diamètre extérieur des carrés, & ils ont à trois de leurs côtés des vis qui entrent à écrou dans leur épaisseur & servent à arrêter la Lunette après qu'on l'a avancée de côté ou d'autre, jusqu'à ce que son axe soit exactement parallèle au rayon qui passe par le centre & par le point de la division de 90 degrés.

Pour observer les hauteurs apparentes des Astres ou de quelque autre objet sur l'horison artificiel, on a un cylindre de cuivre *abde*, dont le diamètre *ad* est égal au diamètre du trou cylindrique du centre de l'Instrument, (*figure 1*) & dont la longueur *ab* est égale à l'épaisseur du trou. On arrête fixement sur la surface extérieure *ad* de ce cylindre une pièce de cuivre *gf*, perpendiculaire à cette surface. Cette pièce a deux petites oreilles *il*, qui sont percées chacune d'un fort petit trou, pour y faire passer une aiguille déliée, dont la pointe entre précisément dans le centre du cylindre, qui est aussi percé d'un très-petit trou en *c*; on fait entrer ce cylindre par derrière l'Instrument, en sorte que sa surface extérieure soit exactement dans le plan du limbe, & l'on suspend à l'aiguille qui répond au centre un cheveu dont la longueur doit un peu excéder celle du rayon de l'Instrument, & à l'extrémité duquel est attaché un petit plomb. Lorsqu'on se sert de l'alidade pour observer les angles de position, qui sont entre divers objets disposés sur l'Horison, on a un autre cylindre de cuivre *acde*, dont le diamètre *ad* est égal au trou qui est au centre de l'Instrument, & dont la longueur *ac* est égale à l'épaisseur dudit Instrument & à celle de l'alidade. On fait entrer ce cylindre dans le centre de l'Instrument & dans celui de l'alidade, & on l'arrête par le moyen d'une vis *fg* qui entre à écrou dans son épaisseur.

La division de cet Instrument se fait comme au Quart de cercle & au Sextans, c'est-à-dire, en degrés & en minutes, de cette manière: on décrit du centre sur le limbe deux arcs concentriques éloignés l'un de l'autre d'environ 13 lignes; après avoir tracé un rayon du centre perpendiculaire à l'endroit où doit commencer la division, on divise chacun de

ces arcs en degrés, & chaque degré en six parties, qui sont de dix minutes chacune. Chaque degré est de la manière qu'on l'a représenté (*figure 4.*)

Fig. 4.

On tire du commencement O de la division du cercle intérieur, une ligne transversale à la division X du cercle extérieur, & ainsi de suite. On divise ensuite la ligne O X en deux parties proportionnelles aux rayons ϵ O, ϵ X des deux cercles, & l'angle O ϵ X, qui est de dix minutes, se trouve divisé en deux parties égales au point Z. On divise ensuite chacune de ces parties O Z, Z X, en cinq autres parties, ayant égard à l'inégalité que ces cinq parties doivent avoir entre elles, à cause de leur diverse distance du centre ϵ ; & l'on décrit de ce centre par les points de ces divisions 1, 2, 3, &c. des arcs concentriques aux deux arcs O S L T, qui divisent toutes les transversales en dix parties, dont chacune répond à une minute. On suppose ici que toutes les opérations, dont on vient de parler, se sont faites sur le limbe de l'Instrument.

Fig. 5.

Le pied pour porter l'Instrument, est composé de deux barres de fer A B, C D en forme d'arc, qui se croisent ensemble à angles droits, & s'appliquent exactement l'une sur l'autre par le moyen d'une entaille qu'on a faite dans leur commune intersection. Ces barres sont percées à leur extrémité A B, C D par des écrous où entrent des vis de cuivre de 7 à 8 lignes de diamètre, qui servent à hausser ou baisser le pied. I X est un canon de fer terminé à son extrémité X par un tenon: on fait entrer ce tenon dans un trou carré qui est dans l'intersection commune des deux barres, & on l'arrête par-dessous avec une clavette; le canon I X est soutenu dans une situation perpendiculaire par quatre barres coudées F M, G M, H N, L N; qui entrent d'un côté dans le canon en M & en N, & de l'autre côté dans les extrémités des barres en F, G, H, L: & on les arrête par-dessous avec des clavettes. On fait entrer dans le canon I X une broche cylindrique O P, qui peut tourner sur son axe, & que l'on arrête

Fig. 6.

dans la situation que l'on veut par le moyen de la vis K (*figure 5*) qui est au canon du pied. Cette broche est soudée à une plaque horizontale Q R, qui lui est appliquée à angles droits, & qui porte deux viroles Q R, dans lesquelles entre la broche X Z (*figure 7*) qui est pressée en dessous par un ressort V, & par dessus par deux vis S T, qui entrent à écrou dans les viroles Q R (*figure 6.*)

Fig. 7.

Cette broche X Z est jointe à une forte plaque de fer carrée, qui est fendue par dessous pour embrasser la Lunette G I: elle est attachée par quatre vis au cercle, qui est dans le centre de gravité de l'Instrument. Dans cet état le plan de l'Instrument qui est perpendiculaire à la broche X Z, se trouve dans une situation verticale, & sert pour observer les hauteurs apparentes des objets sur l'horizon. Mais lorsqu'on veut le mettre dans une situation horizontale, on se sert d'un autre genou, tel qu'il est représenté dans la figure 8, qui a une broche semblable à celle de la figure 6; ayant fait entrer cette broche dans les viroles Q R de la figure 6, en sorte que les viroles C D de la figure 8 soient dans une situation verticale, on fait entrer dans ces dernières la broche X Z de l'Instrument, lequel on met par ce moyen dans une situation horizontale.

Fig. 8.

On pourroit se passer de ces dernières broches ou genoux pour mettre l'Instrument horizontalement, en faisant seulement entrer la broche X Z, dans le canon I du pied de fer, & l'Instrument seroit posé horizontalement.

Remarque sur la vérification des Lunettes de cet Instrument.

L Orsque l'angle de position, que l'on veut observer entre deux objets, Fig. 1.^a n'excède pas 50 degrés, on se sert de la Lunette R S, & de la Lunette V T, dont on a réglé le cheveu posé sur le chaffis de la manière qui a été expliquée ci-devant, & l'on compte les degrés marqués immédiatement au-dessous de la division depuis Q jusqu'à 50; mais lorsque cet angle excède 50 degrés, alors on dirige la Lunette G I à un des objets, & la Lunette mobile V T à l'autre objet, & l'on marque les degrés qui sont au-dessus des premiers, & qui commençant par 90, vont en diminuant jusqu'à 40: car alors l'angle observé entre les deux Lunettes G I T V, est mesuré par l'angle V M F, complément de l'angle M V R, qui est marqué sur le limbe depuis le commencement de la division, jusqu'à l'endroit où est placé le cheveu de l'alidade.

Les observations que l'on fait avec la Lunette G I, supposent que son axe est exactement perpendiculaire à l'axe de la Lunette R S; ce qu'on vérifie en observant avec les deux Lunettes R S, T V, bien réglées, un angle entre deux objets éloignés, qui soit entre 40 & 50 degrés; on observe ensuite l'angle entre les deux objets avec les deux Lunettes G I, T V; si l'angle observé par les deux Lunettes R S, T V, est égal à celui trouvé par les Lunettes G I, T V, c'est une preuve que la Lunette G I est bien réglée. S'il y a quelque différence, on en tient compte dans les observations faites par les deux Lunettes G I, T V.

On peut aussi, pour la vérification des Lunettes de cet Instrument, observer, lorsque l'Horizon est libre, les angles qui sont entre les objets disposés tout à l'entour, si la somme de ces angles est égale à 360 degrés, il n'y a aucune correction à faire à ces angles; mais s'il s'y trouve quelque différence, il la faut partager par le nombre des angles observés tout autour de l'Horizon, pour en tenir compte dans ceux que l'on observera dans la suite.

Description de la Machine parallactique.

Cette Machine est très-commode dans la pratique, & fort utile dans l'Astronomie. Je vais en donner une description abrégée sur celle que M. Cassini a bien voulu me communiquer, tirée des Mémoires de l'Académie des Sciences au sujet d'une Éclipse de Venus par la Lune, arrivée le 31 Décembre 1720. Cet illustre Astronome a fait faire à cette Machine quelques augmentations, pour pouvoir à toutes les heures du jour appercevoir les Planètes & les principales Etoiles fixes, & faire les mêmes observations que l'on pratique pendant la nuit. XX.
Planches

A B E F est un piédestal ou support formé de plusieurs pièces de bois, dont les deux B I, A I, sont assemblées à équerre dans la traverse E F, & les quatre autres leur servent d'arc-boutans. A B est un axe de bois cylindrique posé sur ce piédestal, de manière que son inclinaison A B I, à l'égard de l'Horizon soit égale à la hauteur du pôle du lieu, où l'on observe, cet axe est engagé à son extrémité inférieure B, dans une pièce de bois quarrée G L H M, qui lui est perpendiculaire, au-dedans de laquelle il peut tourner librement. La partie A supérieure est aussi embrassée par

deux pièces de bois N Q concaves en-dedans , que l'on peut ferrer l'une contre l'autre par le moyen d'une vis & d'un écrou , afin que l'axe puisse tourner librement sans avoir trop de jeu.

Ces deux pièces sont prises dans la pièce perpendiculaire A I , & le bout de l'axe qui est élargi est engagé dans un parallélogramme , dont deux côtés sont joints ensemble par deux pièces de bois C D , P V , de figure semblable , de cinq à six pieds de longueur. Elles sont retenues par les bouts & par le milieu avec des traverses concaves , qui sont de trois pouces de largeur & forment un canal propre à poser une Lunette. Ces pièces C D , P V , s'élargissent vers le milieu dans leur partie inférieure en forme de demi-cercle S O R , d'environ huit pouces de rayon : elles ont dans le reste de leur longueur environ quatre pouces de largeur sur un pouce d'épaisseur. On arrête ces pièces de bois à l'axe de la Machine , par le moyen d'une vis T & d'un écrou derrière , qui passe par le milieu de l'axe & par le centre de chaque demi-cercle , en sorte qu'elles puissent tourner aisément sur les côtés parallèles de l'extrémité supérieure de l'axe A B , & s'incliner diversement.

On dirige l'axe A B de cette machine sur le Méridien par le moyen de son pied , dont une des traverses B I est dans le plan vertical qui passe par le milieu de l'axe , & l'autre traverse E F , lui est perpendiculaire ; on place sur les pièces C D , P V , qui servent de support , une Lunette de 8 à 10 pieds de longueur , plus ou moins , suivant les observations qu'on a dessein de faire. Cette machine en cet état a deux mouvemens , l'un de l'axe autour de son centre qui se fait de l'Orient vers l'Occident , & l'autre du support de la Lunette le long des côtés applatis de l'axe qui se fait du Midi vers le Septentrion.

Pour diriger la Lunette de cet Instrument pendant le jour à une Etoile qu'on veut appercevoir , on a divisé en degrés un Demi-cercle marqué O au milieu , & continué les divisions de côté & d'autre jusqu'à 90 degrés ; mais on n'en a besoin du côté du Midi pour ce pays que jusqu'à 41 degrés , & du côté du Septentrion que jusqu'à 49 degrés. On a placé un *index* sur la partie aplatie de l'axe , dont la direction est perpendiculaire à cet axe , & dont la pointe en O répond aux degrés de la division. On a aussi divisé sur la planche G L H M , qui est perpendiculaire à l'axe , un cercle qui a pour centre le point milieu de cet axe. On divise en degrés ce cercle marqué O dans sa partie supérieure , en continuant les divisions de part & d'autre. On attache fixément à l'extrémité B de cet axe une aiguille ou *index* B O , qui lui est perpendiculaire , & qui est dirigée de sorte que l'axe de la machine & la Lunette étant dans le plan du Méridien , l'extrémité de l'*index* réponde au commencement de la division. Il est évident que les deux aiguilles étant chacune au commencement de la division de leur cercle , le centre de la Lunette doit être dirigé à l'intersection du plan de l'Equateur avec le Méridien.

Pour trouver présentement à telle heure du jour que l'on voudra la situation d'une Etoile , dont l'ascension droite & la déclinaison sont connues , on élèvera ou l'on abaissera le support C P V D , jusqu'à ce que l'aiguille marque sur le Demi-cercle divisé , le degré de déclinaison de cette Etoile , qui doit être de O vers R , lorsqu'elle est méridionale , & de O vers S , lorsqu'elle est septentrionale. On cherchera ensuite par le moyen

de l'ascension droite de cette Etoile, son passage par le Méridien, dont la différence à l'heure donnée étant convertie en degrés, donne la différence d'ascension droite orientale ou occidentale, que l'on marquera en faisant tourner l'axe jusqu'à ce que l'aiguille B O, se rencontre sur le degré de différence d'ascension droite, qui doit être de O vers G, lorsque l'Etoile n'est pas encore arrivée au Méridien, & de O vers L, lorsqu'elle a passé le Méridien. Dans cet état le centre de la Lunette sera dirigé pour l'heure donnée à l'Etoile cherchée que l'on apercevra en plein jour.

Longueur & grosseur des pièces de bois dont cet Instrument est composé.

L'Arbre I A a 5 pieds de hauteur, la traverse E F 4 pieds & demi de longueur, la pièce I M 5 pieds, les quatre pièces qui servent d'arc-boutans ont 2 pieds & demi de longueur : toutes ces pièces ont 5 pouces en quarré, l'axe a six pieds de longueur en cylindre, & deux pouces de diamètre. Fig. 103

Pour faire connoître la justesse & l'utilité de cet Instrument, nous allons rapporter le discours que M. Cassini a fait au sujet de l'Eclipse de Venus par la Lune.

Ayant dirigé le 31 Décembre 1720 à trois heures après Midi, la Lunette vers Venus, dont le passage par le Méridien & la déclinaison sont marqués dans la connoissance des tems, nous l'aperçûmes vers le bord obscur de la Lune, nonobstant que le Ciel fût couvert de nuages dans la plus grande partie, nous continuâmes d'observer ces deux Planètes par la Lunette de la Machine parallaxique, en lui donnant son mouvement d'Orient en Occident. A 3 heures 18' 57'' nous observâmes son immersion dans la partie obscure de la Lune, qui arriva en un instant. Nous fûmes aussi attentifs à observer son immersion qui parut à 3 heures 33' 52'' du côté de la partie éclairée de la Lune. On aperçut d'abord sur le bord de la Lune, à distance égale de ses deux cornes, un point brillant qui augmenta dans l'espace de quelques secondes, enforte qu'on la voyoit à la vue simple sur le bord éclairé de la Lunette, ce qui formoit un spectacle fort agréable à la vue. On remarqua aussi avec beaucoup d'attention, si du côté que Venus regardoit le bord de la Lune, il y avoit des couleurs différentes de celles qui paroissent du côté opposé, qui pussent être causées par quelqu'atmosphère ; mais on n'en remarqua point d'autres que celles qui sont produites par la différente situation de Venus dans la Lunette, suivant qu'elle est plus proche ou plus éloignée du centre, ce que l'on examina plusieurs fois. On continua ensuite de voir Venus l'espace d'un quart d'heure, pendant lequel Venus s'éloigna un peu de la Lune, après quoi ces deux Planètes furent cachées le reste du soir par des nuages qui survinrent.

Description d'un pied pour porter de grandes Lunettes ou Télescopes.

Ce pied est composé d'un arbre de 10 à 12 pieds de hauteur, & de 6 à 8 pouces de diamètre : il est pointu par le bout d'en-bas pour être enfoncé en terre. Il y a deux arc-boutans de bois de la figure d'un arc, XX.
Planchoi.
Fig. 104.

qui se croisent & sont appuyés sur terre, par leur empattement qui est large, les autres bouts sont attachés avec des clous à un cercle de fer qui entoure l'arbre à un pied & demi de hauteur. Cet arbre est encore soutenu dans une situation perpendiculaire par quatre barres de fer qui sont attachées à un autre cercle, qui entoure l'arbre à trois pieds de hauteur, & les autres bouts de ces barres sont attachés avec des clous rivés aux arc-boutans.

Au haut de l'arbre est une poulie au moins d'un pied & demi de diamètre : cette poulie est soutenue de chaque côté par une pièce de fer assez forte : ces deux pièces de fer sont percées vers le haut, qui est en cercle, d'un trou semblable à celui qui est au centre de la poulie, & l'on y passe un boulon de fer : les bouts d'en-bas de ces pièces de fer sont aussi percés & sont joints à une pièce de bois forte & épaisse pour servir comme de piédestal ; on perce deux trous à cette pièce vis-à-vis ceux qui sont percés au bas des deux pièces de fer, & l'on y passe deux boulons de fer, enforte que la poulie soit bien soutenue & tourne librement. Il y a aussi un gros boulon de fer qui est arrêté fixement au milieu de la pièce de bois qui sert de piédestal, & qui entre assez avant dans le corps de l'arbre, enforte que la poulie tourne par ce moyen en tous sens.

On passe dans le creux de la poulie une corde qui supporte par un bout un plomb proportionné au poids du canal de bois dans lequel on pose la Lunette. On voit par la figure, qu'à l'autre bout de la corde on y passe un anneau de fer, assez large & assez fort pour supporter le poids du canal & de la Lunette. Il y a une vis au milieu du cercle de fer, pour arrêter le canal à l'endroit où l'on veut. On peut faire hausser ou baisser la Lunette, à hauteur convenable, par le moyen des bouts de corde, qui sont attachés l'un au-dessous du plomb, & l'autre au-dessous de l'anneau. On pourra aisément se servir sur ce pied d'une Lunette de plus de vingt pieds.

Le principal usage de ces grandes Lunettes est pour observer les Astres, & particulièrement les Eclipses du Soleil. On met dans le tuyau au foyer du verre objectif & de l'oculaire, un papier sur lequel on a tracé six cercles concentriques, & l'on conduit la Lunette vis-à-vis le Soleil ; alors l'image de l'Eclipse se représente sur le papier blanc, & l'on connoît les doigts éclipsés par le moyen des cercles qui sont tracés dessus.

Comme cet Instrument est pour servir à l'air, & qu'il est sujet à être exposé à la pluie, il fera bon d'y faire passer plusieurs couches de couleur à l'huile.

Diverses Méthodes pour décrire une Méridienne & placer un Gnomon, pour trouver l'instant où le centre du Soleil passe au Méridien, & régler une Pendule au Soleil.

Ces méthodes sont tirées des Mémoires de Messieurs de la Hire, Cassini & de Lisle, de l'Académie Royale des Sciences. Pour régler les Pendules au Soleil, on se sert à l'Observatoire de Paris, d'un Quart de cercle arrêté au centre du Méridien. Au centre de cet Instrument est attachée une règle qui porte une Lunette, dans laquelle est un fil parallèle au plan du Quart de cercle ; ce qui fait que la règle glissant sur le limbe du Quart de cercle, le fil dont on vient de parler, décrit dans le Ciel le

plan du Méridien, ce que l'on reconnoît en observant le passage des Astres par les différens points du Quart de cercle, en même tems que l'on a déterminé par les hauteurs correspondantes à quelle heure de la Pendule ces Astres doivent passer au Méridien. Au défaut de cet Instrument (que tout le monde ne peut pas avoir, non plus qu'un lieu propre pour s'en servir) on règle les Pendules au Soleil par le moyen des hauteurs correspondantes ou égales du Soleil, lesquelles étant prises avec un Quart de cercle de médiocre grandeur, donnent l'heure du passage du Soleil par le Méridien, aussi axactement que si on l'avoit observé avec un Quart de cercle placé dans le mur. Deux ou trois heures avant midi on observe la hauteur du Soleil, en marquant exactement le tems de l'Observation, par le moyen d'une Pendule à secondes bien réglée; ce qu'on répète le même jour après midi, le Soleil étant parvenu à la même hauteur. Il est clair que si au tems de l'Observation du matin on ajoute la moitié du tems écoulé entre les Observations correspondantes, on aura l'instant où le centre du Soleil a passé par le Méridien. Mais il faut chaque jour que l'on veut avoir cet instant, répéter ces Observations correspondantes, ce qui est fort long & sur tout hors le tems des Solstices, où la déclinaison du Soleil changeant sensiblement du matin au soir, il est besoin pour corriger cette différence, d'une opération un peu difficile; car il est assez rare que le Ciel soit découvert le matin & l'après-midi, au lieu qu'il est plus ordinaire de le trouver découvert à midi. C'est pour cela que ceux qui veulent mettre leurs Pendules au Soleil le plus souvent qu'il leur est possible, tracent des Méridiennes & élèvent des Gnomons, lesquels étant faits avec soin, peuvent donner assez de précisions pour les Observations astronomiques.

Par le nom de Gnomon, on n'entend d'abord autre chose qu'un style élevé perpendiculairement sur un plan horifontal. Mais comme la pénombre du bout du style, s'il étoit en plein air & sans abri, empêcheroit d'avoir la détermination exacte de l'ombre vraie, à ce bout de style on a substitué un trou rond percé au haut de la muraille, ou à la voute d'une chambre obscure, de manière que l'image lumineuse du Soleil passant par ce trou, on ait sur le Plan opposé un point qui réponde au centre du trou. Mais pour avoir cette image la plus sensible, & en même tems la plus distincte qu'il est possible, il faut observer que le trou doit être fait à une pièce de cuivre ou de fer scellée horifontalement à l'endroit qu'on aura trouvé le plus commode; que l'endroit du plancher qui reçoit l'image soit blanchi & bien de niveau, que le trou ne soit ni trop grand ni trop petit, mais à peu près de la milliême partie de la hauteur du Gnomon, comme il a été observé dans le grand Gnomon de Bologne, laquelle hauteur est proprement la ligne perpendiculaire tirée du centre du trou sur le plancher, & dont le point de rencontre avec le plancher devient le pied du Gnomon, par lequel doit passer la ligne méridienne, de la manière que nous allons expliquer.

Au tems des Solstices, décrivez par une observation continue la voie du centre du Soleil sur le plancher; ensuite tracez un cercle dont le pied du Gnomon soit le centre & ait pour rayon ou Demi-diamètre une longueur telle que le cercle rencontre la voie du centre du Soleil aux deux points les plus éloignés entre eux: si vous coupez en deux parties égales l'arc compris entre ces deux points de rencontre, la ligne tirée par ce point

milieu & par le pied du Gnomon fera la ligne méridienne. Cette méthode est la plus simple & des plus faciles à entendre ; il faut seulement faire quelques observations par rapport à la voie du Soleil.

XX.
Planche.
Fig. 11.

On appelle *voie du centre du Soleil*, ou *cône de lumière* celle qui est décrite sur le plancher, par le rayon qui part du centre du Soleil, & qui passe par le milieu du trou du Gnomon. Mais pour avoir le point milieu de cette voie, il faut d'abord tracer une ligne autour de l'image apparente du Soleil ; & comme cette ligne est à peu près elliptique, du pied du Gnomon comme centre, il faut décrire un arc de cercle qui soit renfermé dans l'image. Il est constant que la ligne droite tirée par le pied du Gnomon & le milieu de cet arc, fera le diamètre de l'image. Il est constant encore, que si des deux extrémités de ce diamètre on retranche une portion égale au demi-diamètre du trou, & qu'on divise ensuite le reste à raison des rayons qui tombent du centre du trou sur les extrémités de ce reste, le point de division fera celui de la voie du centre du Soleil, & l'endroit où doit passer la ligne Méridienne. La figure 12 représente assez ce qui vient d'être dit, pour mettre au fait ceux qui voudront faire cette opération.

Il y auroit encore un moyen très-simple & très-commode d'avoir la ligne Méridienne, si l'on étoit sûr d'avoir un Cadran solaire, ou une pendule bien juste ; ce seroit dans l'instant qu'il est midi à cette pendule ou sur ce cadran, de tracer sur le plancher l'image apparente du Soleil, ou seulement sa largeur par rapport au pied du Gnomon. Il est certain que la ligne tirée du pied du Gnomon, & par le point milieu de cette largeur, seroit la ligne Méridienne, laquelle étant trouvée, il ne reste plus qu'à la diviser, ainsi que la hauteur du Gnomon, en petites parties de quelque mesure connue, comme sont les lignes du pied de Paris, dont on marquera le nombre, en commençant du pied du Gnomon.

Ce Gnomon ainsi préparé, l'usage en est très-facile pour les observations astronomiques. Ainsi, pour observer la hauteur méridienne du Soleil, il ne faut, lorsque le diamètre de son image sera dans la ligne méridienne du Gnomon, que marquer exactement les extrémités de ce diamètre, & chercher ensuite par la méthode que nous venons de donner, le point qui répond au centre du Soleil ; d'où comptant les parties qui se trouveront jusqu'au pied du Gnomon, faites un triangle rectangle, dont le côté soit égal aux parties trouvées sur la ligne méridienne, & l'autre à la hauteur du Gnomon ; alors vous aurez par la Trigonométrie l'angle opposé à la hauteur du Gnomon, qui sera la hauteur apparente du centre du Soleil sur l'Horizon.

Il faut cependant prendre garde que la lame du trou du Gnomon, quand elle est échauffée, brouille tellement l'air qui l'environne, que l'image du Soleil en devient très-incertaine, & d'autant plus, que la hauteur du Gnomon est grande ; mais pour remédier à cet inconvénient, il ne faut qu'avoir la précaution de tenir toujours cette lame couverte, hors le tems des observations. Telle est la construction & l'usage du Gnomon ordinaire que M. de la Hire a donnée dans ses Tables astronomiques.

Mais M. de Lisle dans le Gnomon qu'il avoit fait pour son usage, au lieu d'une ligne méridienne tracée sur le plancher, se fait d'un fil très-fin & très-uni, tel que sont plusieurs cheveux noués les uns au bout des autres, lequel fil il place très-exactement & tout entier dans le plan du Méridien,

& à une hauteur convenable pour recevoir dessous l'image du Soleil sur un papier blanc, & faire ses opérations. L'avantage de ce Gnomon particulier, comme il l'a montré dans un Mémoire qu'il a donné à l'Académie des Sciences, est de rendre l'image du Soleil plus certaine & plus distincte, ce qui est en effet le point principal du Gnomon.

*Description d'un Instrument pour prendre la hauteur du Soleil,
& pour servir à décrire la Méridienne.*

LA Méridienne décrite par la comparaison du lever & du coucher du Soleil aux jours des Solstices, est une des plus simples & des plus exactes que l'on puisse exécuter, lorsque la circonférence de l'Horison est régulière; mais parce que dans le Continent on n'a pas toujours l'Horison libre, à cause des hauteurs ou des montagnes qui s'élèvent sur la surface de la terre, on est obligé de se servir souvent de l'Horison artificiel, qui corrige l'Horison sensible. On suppose que la surface de l'eau se conforme naturellement par sa fluidité à celle que la terre auroit sans ses inégalités, & que le fil à plomb y est perpendiculaire & dirigé au point vertical du Ciel. La surface de l'eau tranquille, de même que celle d'un Plan auquel un fil à plomb est perpendiculaire, est donc censée être horizontale, & l'on s'en sert comme d'un Horison artificiel, à l'égard duquel on prend les hauteurs apparentes des Astres.

On élève sur un cercle horizontal un Quart de cercle vertical, dont le centre est le même que celui du cercle horizontal. On divise ce cercle en 4 fois 90 degrés, & ce Quart de cercle en 90 degrés, pour observer les hauteurs apparentes du Soleil & des autres Astres sur l'Horison & leurs distances au Zénith, qui est le point vertical également éloigné de tous les points de l'Horison artificiel. Le Quart de cercle étant élevé à plomb sur la Méridienne, sert à prendre les hauteurs méridiennes du Soleil & des autres Astres. Dans une autre situation déclinante de la Méridienne sa base marque la déclinaison de la Méridienne sur la circonférence de l'Horison artificiel divisée en degrés, de même que le Quart de cercle. Il est bon de dire ici que plus cet instrument sera grand, & plus il aura de justesse, afin de le pouvoir diviser en minutes par transversales au moins de 10, ou de 5 en 5 minutes.

On peut par le moyen de cet Instrument, dont la description est tirée des Mémoires de M. Cassini, trouver la Méridienne, en observant des hauteurs égales du Soleil avant & après midi les jours des Solstices, & marquant en même tems la situation des deux verticaux sur le cercle horizontal. Car divisant l'arc de l'Horison artificiel compris entre les deux verticaux en deux parties égales, le point de la division sera le point horizontal du midi exactement aux jours des Solstices. A l'égard des autres jours de l'année, il faut tenir compte d'une petite équation qui varie en divers tems, suivant les règles connues des Astronomes, & on aura la Méridienne aussi exactement qu'aux jours des Solstices, en prenant des hauteurs égales du Soleil deux ou trois heures avant & après midi, lorsque les hauteurs varient sensiblement en peu de tems.

M. Cassini dit que pour trouver la Méridienne dans les Temples & les Maisons, on se sert de la lumière du Soleil que l'on fait entrer par une

XX.
Planches
Fig. 13.

ouverture ronde, par laquelle passent les rayons du Soleil qui se terminent au Plan horizontal, & y forment l'image du Soleil. La trace que cette image décrit par son mouvement représente celle que le Soleil parcourt dans le Ciel. En suivant pendant quelque tems aux jours des Solstices la trace du bord Septentrional, & celle du bord Méridional du Soleil, & la marquant sur le pavé horizontal une ou deux heures avant & après midi, on trouve dans cette trace deux points également éloignés du point, où la perpendiculaire tirée du centre de l'ouverture, tombe sur le Plan horizontal, l'un avant & l'autre après midi. Ayant divisé l'intervalle, qui est entre ces deux points en deux parties égales, on tire par le point de division & par le point vertical une ligne droite qui est la Méridienne.

C'est par cette Méthode que feu M. Cassini le pere traça la ligne Méridienne de saint Pétrone de Bologne, dont la longueur est de 21 pieds, qui fut examinée quarante ans après sur d'autres Méthodes très-certaines, & qui fut trouvée précisément dans la même direction, ce qui s'accorde avec l'hypothèse la plus communément reçue, qui est que la Méridienne ne change point de situation sur la surface de la terre.

Messieurs Bianchini & Maraldi ont tracé depuis par ordre du Pape, dans l'Eglise des Chartreux de Rome, une Méridienne semblable pour y faire les observations des Equinoxes, & s'en servir pour régler le Calendrier Ecclésiastique.


CHAPITRE III.

De la construction & usages de différens Micromètres.

L'Utilité du Micromètre dans la pratique de l'Astronomie a fait imaginer différentes manières de le construire, pour en rendre l'usage & plus facile & plus universel. C'est par le moyen de cet Instrument, que l'on a déterminé exactement les excentricités du Soleil & de la Lune, en comparant leurs diamètres apparents dans tout leur cours. Il sert pareillement à mesurer les diamètres des Astres & les moindres distances qui ne surpassent point un degré ou un degré & demi, comme aussi à observer facilement les Eclipses de Soleil & de Lune.

Nous commencerons par celui qui est décrit dans les Tables astronomiques de M. de la Hire, auquel j'ai fait quelque changement pour le rendre plus commode, en faisant que l'*index* qui marque les tours de la vis, ne soit pas au haut du collet de ladite vis, mais qu'il soit toujours appliqué sur la plaque ronde, qui est divisée pour marquer les distances, comme nous dirons ci-après.

Cet Instrument est composé de deux cadres rectangles, dont celui ABCD, qui est le plus grand & qui contient celui dont on va parler ci-après, a ordinairement quatre pouces & demi de long, & deux pouces & demi de large. Les côtés AB, CD, sont divisés en parties égales, & éloignées entre elles d'environ quatre lignes, car c'est suivant les tours de vis, comme nous dirons ci-après; mais de telle sorte que les lignes tirées par chaque division, soient perpendiculaires aux côtés AB, CD. Il faut que ces lignes

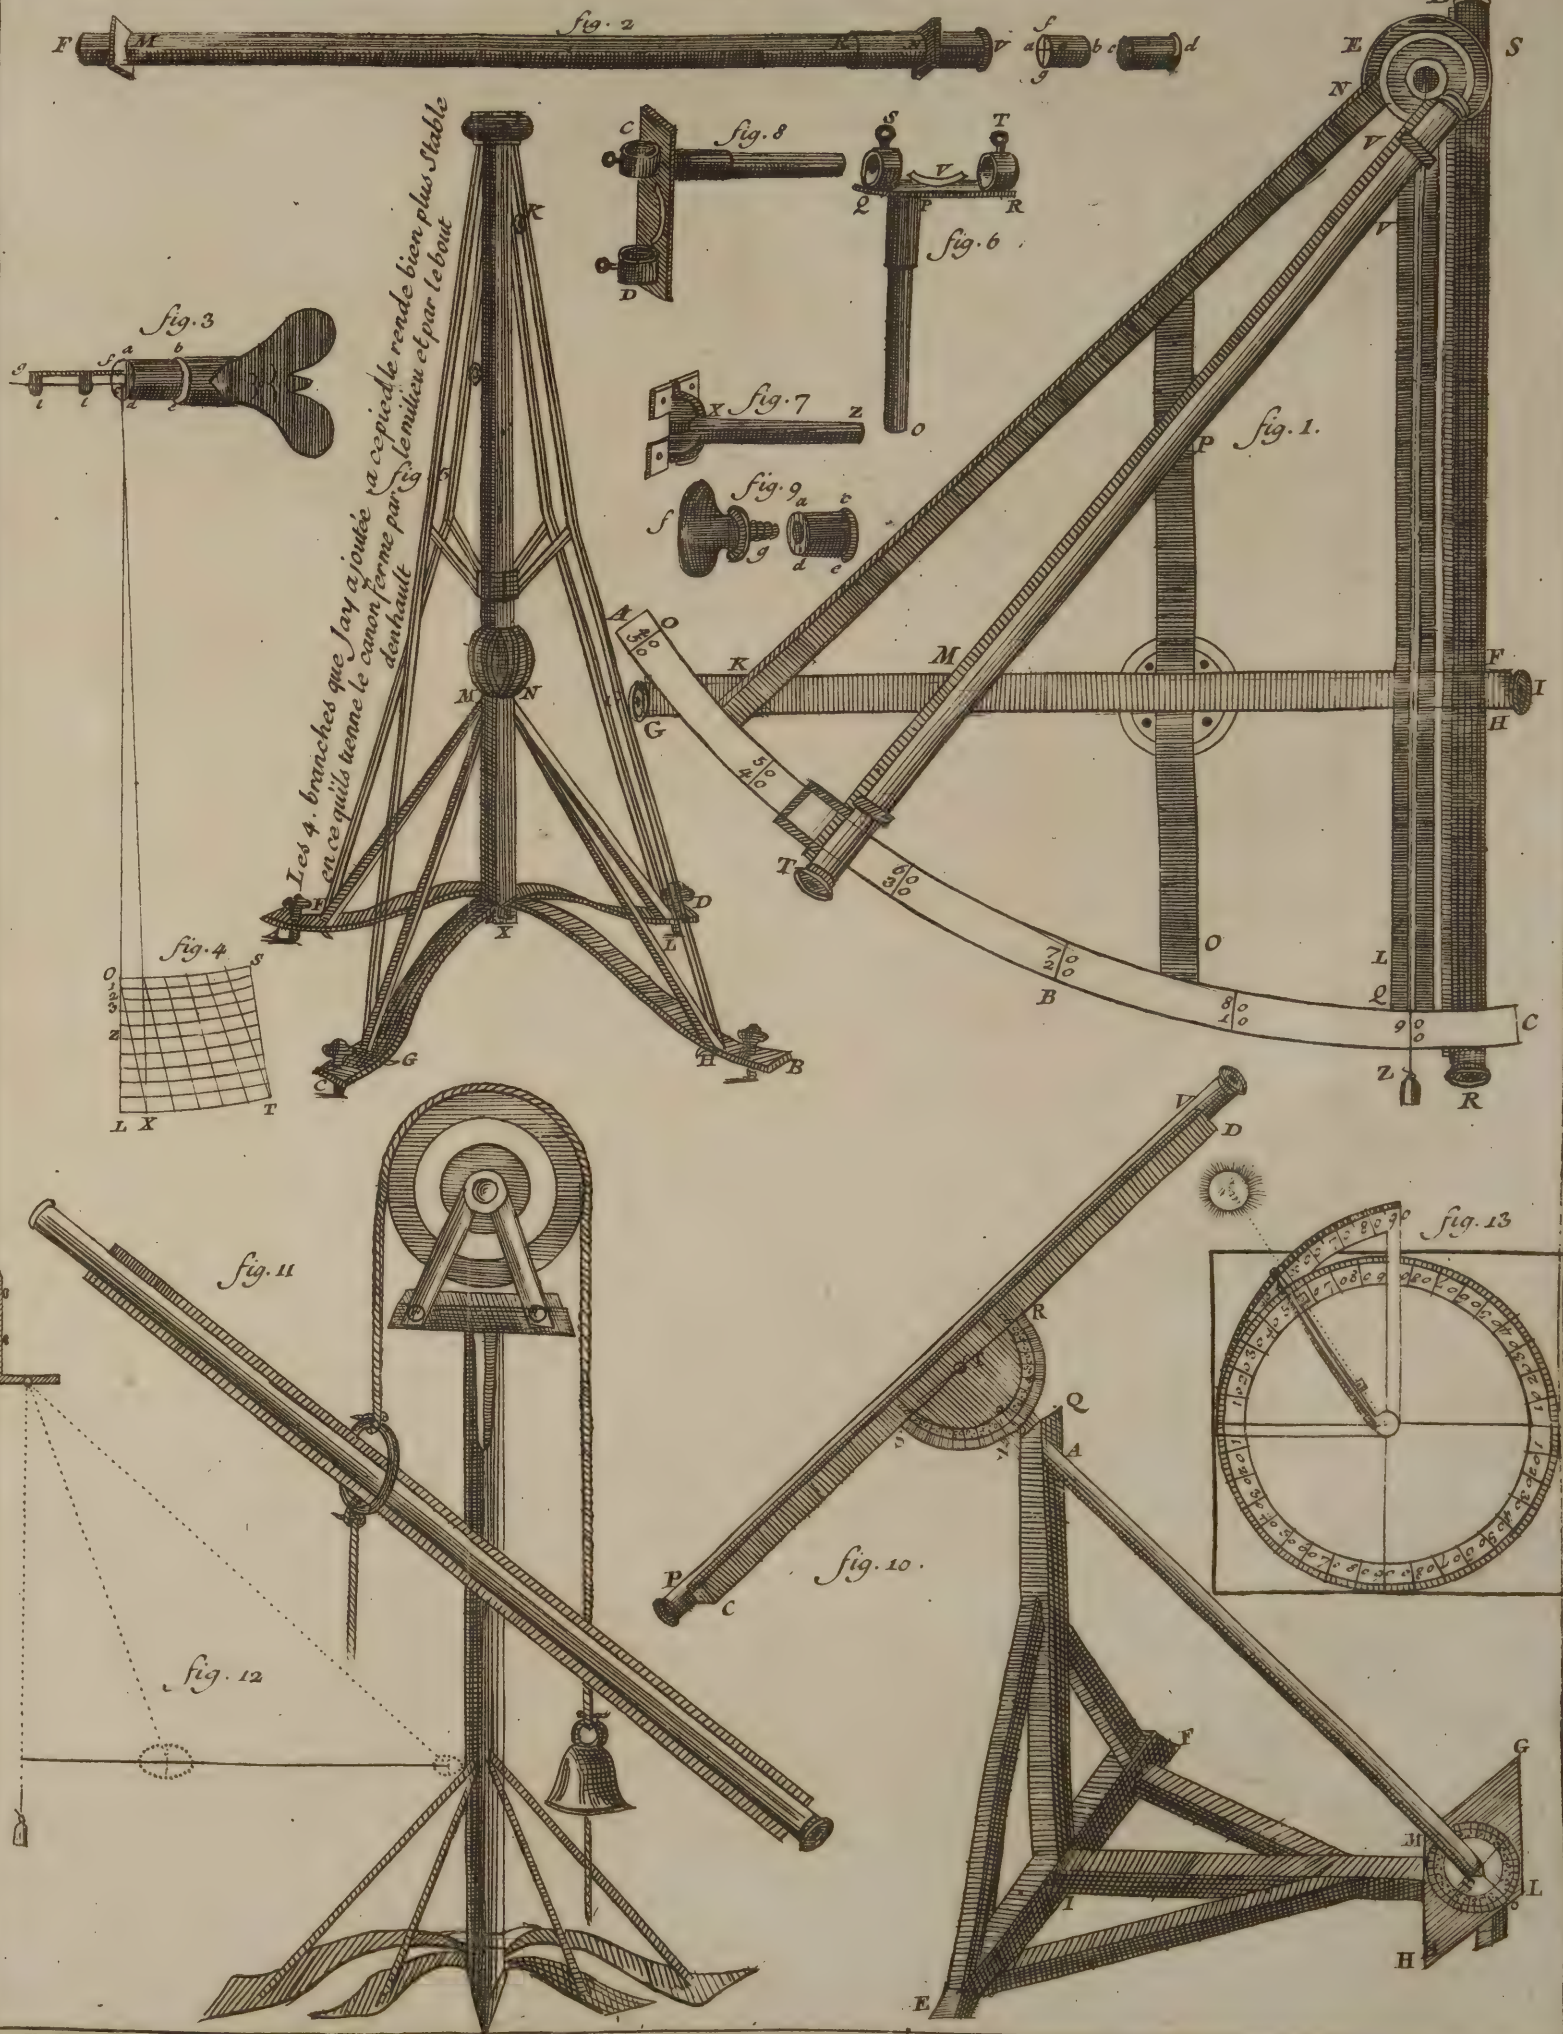

soient bien fines & bien profondes , afin que les fils de soie que l'on applique à ces divisions soient comme enfilés au fond des lignes , & bien tendus & retenus avec de la cire qu'on y attache aux endroits marqués 2.

L'autre cadre E F G H (dont la longueur E F n'est que de deux pouces & demi) s'ajuste de telle manière dans le premier cadre , que les côtés E F, G H de ce petit cadre-ci , peuvent se mouvoir juste au long des côtés A B, C D, du grand cadre , ce qui se fait en les assemblant en queue d'aronde ou biseau & à coulisse. La face de ce second cadre , qui regarde la face divisée du premier , est aussi garnie d'un fil de soie fort délié , tendu à l'endroit marqué 4 ; lequel dans le mouvement du cadre demeure toujours parallèle aux fils du premier cadre , en les approchant de fort près au-dessus l'un de l'autre , sans pourtant se toucher. On place au milieu du côté B D, qui est renfoncé en cet endroit , une vis marquée I , dont le cylindre (qui doit avoir environ trois lignes de diamètre) est taraudé d'un pas fin : cette vis n'est pas taraudée par le bout d'en haut , on y fait un collet sur le tour d'environ six lignes de hauteur , & on y réserve un cercle excédant au bas dudit collet d'environ une ligne & demie. On passe ce collet dans le trou du milieu du grand cadre qui doit être juste de la grosseur du collet. Au-dessus de la plaque ronde divisée on lime le collet carrément pour y mettre l'*index* M , & un écrou à oreilles marqué O. Au-dessus de cet écrou on taraude le restant du collet d'une vis , pour y mettre un petit écrou , afin de pouvoir tout démonter , & contenir le tout bien ferme ; ensuite on fait entrer le bout d'en-bas de la vis dans le trou du petit cadre qui est taraudé , & qui est aussi renforcé en cet endroit ; alors les choses étant en cet état en tournant l'écrou à oreilles , on fera tourner l'*index* sur la plaque dont nous allons parler , puis la vis I ; & par ce moyen on fera descendre ou remonter le petit cadre , & par conséquent le fil de soie qui y est attaché à l'endroit marqué 4.

On attache la plaque ronde avec deux vis sur l'épaisseur du grand cadre aux endroits marqués N. On la divise ordinairement en 60 ou en 100 parties égales , qui servent à compter les tours de la vis , dans les usages qu'on en fait , & ce par le moyen de l'*index* M , qui dans cette construction tourne toujours avec la vis sur la plaque ronde. La division des côtés du cadre A B C D , se fait suivant la grosseur du pas de ladite vis. Car si l'on veut que les divisions soient éloignées l'une de l'autre comme de 10 tours de vis , on fait faire 10 tours à ladite vis , & on l'remarque combien le petit cadre a fait de chemin ; si c'est quatre lignes , on fait les divisions distantes l'une de l'autre de quatre lignes , & on place les filets bien juste dessus.

On met assez souvent un Micromètre à la Lunette fixe des Quarts de cercles qu'on ajuste au foyer de l'objectif & de l'oculaire , alors les filets placés ordinairement à ladite Lunette , sont en diagonale , afin de ne pas faire de confusion avec ceux du Micromètre qui sont parallèles. On n'en met que deux , l'un sur le petit cadre , & l'autre sur le grand ; & comme on a de la peine à voir les tours de vis qu'on a fait sur la plaque ronde lorsque la Lunette est haute , on fait une division au milieu du côté du Micromètre , qui est de 50 parties égales d'un côté , & 50 parties de l'autre , c'est-à-dire , 50 parties en montant , & 50 parties en descendant. Il y a un petit *maex* qui coule au long d'une ouverture , & qui hausse & baisse , suivant les tours qu'on fait faire à la vis , par le moyen d'une roue dentée

qu'on peut faire autour du cercle excédant qui est au bas du collet de la vis. On peut encore ajuster un pignon qui engrene dans ladite roue, à l'axe duquel il y ait une vis sans fin dans laquelle fera engagé l'*Index* qui coule le long de la division : alors ladite vis sans fin le fera descendre ou monter suivant les tours qu'on fera faire à la vis I.

Pour obvier aux changemens qui arrivent facilement aux fils de soie par la chaleur ou autrement, M^r de la Hire propose une chose fort commode, c'est de placer au lieu de soie une plaque de verre blanc, ou un morceau de glace mince, bien uni, qu'on ajuste dans une rainure faite au long du cadre. On trace sur ce verre des traits parallèles & très-déliés qui font le même effet que la soie. Toute la difficulté consiste à tracer ces lignes bien délicatement, & à choisir une glace bien nette & bien polie, car les défauts se grossissent extrêmement quand on les voit dans les Lunettes. On se fert d'un petit diamant, dont la pointe soit fort fine, pour tracer très-légerement sur le verre ces lignes. La figure 1^{re} de la planche 21, fait assez connoître la construction de ce Micromètre, qui est fort commode pour tous les usages que nous allons expliquer.

Toute la Machine se joint aux grandes Lunettes à observer, par le moyen des pièces marquées L, qui débordent le cadre & qui entrent à coulisse dans une espèce de boîte de fer blanc parallélogramme, aux deux côtés de laquelle il y a deux ouvertures circulaires où sont soudés deux bouts de tuyau, l'un pour recevoir d'un côté le tuyau qui porte le verre oculaire, & l'autre pour recevoir le tuyau qui porte le verre objectif, de manière que le Micromètre doit être placé juste au foyer de ce verre.

Usages du Micromètre.

IL se fait au foyer de la lentille ou du verre objectif une vive représentation des objets au point où sont posés les fils du Micromètre. C'est pourquoi si l'on ajoute au-devant du Micromètre la lentille oculaire qui en soit plus ou moins éloignée de l'étendue de son foyer, selon la nature & constitution des yeux de l'Observateur, les objets & les fils de soie y paroîtront distinctement.

Si donc on mesure en lignes ou 12^{mes} de pouce la longueur du foyer de la lentille objective, ou ce qui est la même chose, la distance depuis le milieu de l'épaisseur de ladite lentille jusqu'aux fils de soie du Micromètre, cette longueur sera à la distance de 4 lignes, qui font l'intervalle des fils, comme le rayon ou Sinus total à la Tangente de l'angle compris entre les fils parallèles, ce qui est évident par la Dioptrique. Car nous supposons que la distance entre l'objet & l'œil de l'Observateur est si grande, que la longueur du foyer de la lentille n'est d'aucune conséquence à l'égard de cette distance ; de sorte que les rayons qui partent des points de l'objet passent directement par le centre de la lentille jusqu'aux fils, ni plus ni moins que si l'œil de l'Observateur étoit placé dans la lentille objective même. L'expérience pourra nous confirmer cette invention, & nous servir à trouver la même chose.

Tirez sur une petite table blanche & bien unie deux lignes droites noires & parallèles entre elles, dont l'intervalle soit tel que d'environ 2 ou 300 toises, elles soient contenues entre deux fils parallèles du Micromètre ; éloignez dans un lieu commode & pendant un tems serein, sans agita-

tion sensible de l'air, la table de la Lunette du Micromètre, jusqu'à ce que les lignes de ladite table (qui doit être perpendiculaire à la ligne droite tirée de ladite table au Micromètre) soient cachées par les fils parallèles dudit Micromètre ; pour lors la distance entre la table & le verre objectif du Micromètre sera en même raison à l'intervalle des lignes de la table, comme le Sinus total à la Tangente de l'angle compris entre deux fils parallèles du Micromètre.

Faites ensuite mouvoir le cadre E F G H par le moyen de la vis, jusqu'à ce que son fil de soie convienne exactement à un des fils parallèles de l'autre cadre, & remarquez la situation de l'*Index* de la vis ; faites-la tourner jusqu'à ce que le même fil du cadre E F G H convienne avec le fil prochain de l'autre cadre, ou ce qui est la même chose, faites mouvoir le cadre E F G H par l'espace de quatre lignes ou d'un tiers de ponce, ce qui se connoîtra facilement par le moyen de la lentille ou verre oculaire de la Lunette, laquelle multiplie les objets, & comptez les tours de la vis & les parties d'une révolution qui conviennent à l'intervalle des fils. Construisez enfin une Table des révolutions de la vis & de ses parties qui conviennent à chaque minute & à chaque seconde, ayant, comme nous venons de dire, connu l'angle qui convient à l'intervalle entier.

XXI.
Planche
Fig. 24

Lorsque vous voudrez observer le diamètre d'une Planète, dirigez vers elle la Lunette de longue vûe & son Micromètre, disposez les fils par le mouvement de la Lunette, de façon qu'un bord de l'Astre atteigne un des fils parallèles immobiles, & tournez l'écrou ou la vis jusqu'à ce que le fil mobile joigne l'autre bord de la Planète. Il est évident que l'on connoîtra le diamètre de la Planète par la distance connue entre les fils du Micromètre qui contiennent la Planète.

Nous avons dit qu'il y a un *Index* au-dessus de la plaque ronde, lequel marque sur le bord d'un cercle divisé en 60 ou 100 parties égales les fractions d'une révolution entière dudit écrou.

Cette Méthode est commode pour mesurer les diamètres apparens des Planètes, si le corps de la Planète se meut entre deux fils parallèles. Cependant il faut remarquer qu'à l'égard du Soleil & de la Lune leurs diamètres paroissent fort inégaux à cause des Réfractions. Dans les moindres élévations sur l'horison par l'espace de 30 minutes, le diamètre vertical paroît un peu moindre qu'il n'est en effet aux environs de l'Horison, & le diamètre horizontal ne se peut reconnoître qu'avec bien de la peine, & par des observations plusieurs fois répétées, non plus que la distance entre deux Astres ou entre les cornes de la Lune, à cause de son mouvement diurne qui paroît fort vite par le Téléscope ou Lunette.

Par la même méthode on peut observer sur la Terre les petites distances, & plus facilement que les Corps célestes, à cause de l'immobilité de l'objet.

Si les deux Astres passent par le même Méridien à différentes hauteurs & en différens tems, la différence de leur hauteur donne le différent éloignement où ils sont de l'Equateur vers l'un ou vers l'autre Pôle, ce qu'on appelle leur différence de déclinaison, & l'on voit par la différence du tems où ils viennent au Méridien, le différent éloignement où ils sont d'un point déterminé de l'Equateur qui est le premier degré d'*Aries*, c'est-à-dire, qu'on a leur différence en Ascension droite.

Si les deux Astres sont éloignés l'un de l'autre, on a dans l'intervalle de leur passage par le Méridien & par le Micromètre, assez de loisir pour avoir entièrement fini les opérations qui regardent le premier avant que d'aller au second ; mais s'ils sont fort proches l'un de l'autre, il est très-difficile de faire en même tems les deux observations, outre que l'on ne peut pas toujours prendre les deux Astres assez précisément dans le Méridien.

M^r de la Hire donne le moyen de remédier à cet inconvénient, en ne se servant que du Micromètre ordinaire. La seule observation du passage des Astres entre les filets, ou sur les filets du Micromètre, donnera par des conséquences faciles la différence de déclinaison & d'Ascension droite, sans supposer même aucun Méridien connu ni tracé.

Que si l'on veut avoir la différence de déclinaison & d'Ascension droite de deux Astres, qui ne peuvent pas être compris entre les fils du Micromètre, on pourra la trouver par la méthode suivante.

Nous ajustons au Micromètre un fil de soie, que l'on appelle transversal, parce qu'il coupe à angles droits les fils parallèles ; on l'attache avec de la cire au milieu des côtés A C, B D. Ayant donc affermi la Lunette & le Micromètre en telle position que l'on juge à propos, pourvu que les Astres que l'on veut observer puissent passer l'un après l'autre par les fils croisés, comme on voit en la figure 2, les Astres A & S, on observera par le moyen d'une pendule à secondes les tems que le premier Astre A touchera le point où le fil transversal A S croisera quelqu'un des fils parallèles, comme A D. Le Micromètre étant disposé pour cette observation, ce qui n'est d'aucune difficulté, on comptera les secondes de tems qui s'écouleront entre l'observation faite au point A, & l'arrivée du même Astre au point B, à la rencontre d'un autre fil parallèle B D. Nous observerons de même le tems que l'autre Astre S rencontrera le fil transversal au point S, & ensuite au point D du fil parallèle B D.

Ce fera la même chose si l'Astre S rencontre premièrement le fil parallèle en D, & ensuite le fil transversal en S.

Comme le nombre des secondes de tems qu'employe le mouvement de l'Astre A par l'espace A B, est au nombre des secondes du mouvement de l'Astre S par l'espace S D ; ainsi la distance A C (laquelle est connue en minutes & secondes de degré dans le Micromètre) est à la distance C S en même espèce de minutes & secondes.

Mais il faut convertir les secondes horaires du mouvement par l'espace A B, en minutes & secondes de grand cercle, tels que sont ceux de la distance C A au Micromètre, ce qui se fait par la règle ordinaire de proportion.

Ayant d'abord converti les secondes de tems du mouvement d'A en B (que nous regardons ici comme une ligne droite, ou comme un arc de grand cercle) en minutes & secondes de cercle, en prenant 15 minutes de cercle pour chaque minute d'heure, & de même des secondes, on dira ensuite par une règle de proportion : Comme le Rayon ou Sinus total est au Sinus de complément de la déclinaison connue de l'Astre ; ainsi le nombre pareillement connu des secondes de l'arc A B est au nombre des secondes de la même espèce contenues en C A, comme arc de grand cercle.

De plus au Triangle rectangle & rectiligne C A B, les côtés C A, A B étant donnés avec l'angle droit en C, nous trouverons l'angle C A B ; &

supposant la perpendiculaire C P R du point C sur AB, A B fera à C A, comme C A est à A P.

Mais au Triangle rectangle C A P, outre l'angle droit nous avons l'angle A avec le côté C A, c'est pourquoi comme le Rayon ou Sinus total est à C A, ainsi le Sinus de l'angle C A P est à C P; & comme le nombre des secondes horaires du mouvement d'A en B est au nombre des secondes horaires du mouvement d'S en E, ainsi C P est à C R. Donc en ôtant C R de C P, ou bien les ajoutant ensemble, si A B & S E sont de l'un & l'autre côté du point C, nous aurons la valeur de P R en parties de grand cercle, qui sera la différence de déclinaison de l'un & de l'autre Astre observé. Nous n'avons aucun égard à la différence du mouvement par les espaces A B & S E causée par la différence de déclinaison, parce qu'elle n'est d'aucune conséquence dans les différences de déclinaison, telles qu'on peut les observer par le Micromètre.

Enfin, comme A B est à A P, ainsi le nombre des secondes horaires du mouvement de l'Astre A observé par l'espace A B, est au nombre des secondes du mouvement du même Astre par l'espace A P. On connoîtra donc le tems que l'Astre A parvient en P. Mais comme le nombre des secondes horaires par l'espace A B est au nombre des secondes horaires par l'espace S E; ainsi le nombre des secondes horaires par l'espace A P est au nombre des secondes horaires par S R. On connoît de plus le tems que l'Astre S est parvenu en S, à quoi l'on ajoute le tems par S R, si les rencontres A & S sont du même côté du point C; sinon il faut soustraire le tems par S R du tems de l'Observation en S, pour avoir le tems que l'Astre S est parvenu en R. Or la différence de l'arrivée des Astres en P & R, c'est-à-dire, à un même cercle Méridien, fera leur différence d'Ascension droite, laquelle se pourra réduire en degrés & minutes par les règles de proportion. Il faut remarquer que nous n'avons ici aucun égard au mouvement propre des Astres, pour la différence du tems entre leur rencontre sur le Méridien C P.

De cette méthode il est facile de reconnoître comment, au lieu du fil parallèle C B D, on peut se servir d'un autre parallèle qui passe par A, ou de tout autre, comme aussi du parallèle mobile, pourvu qu'il s'y forme des Triangles semblables, ce qui s'entend par ce que nous avons dit ci-devant.

Nous pouvons encore faire la même chose par une autre méthode. Car ayant disposé les fils parallèles de manière que le mouvement du premier Astre se fasse sur un desdits fils; on marque le tems auquel le même Astre rencontre le fil transversal: on observe de même le tems que l'autre Astre arrive au même fil transversal; si cependant on ajuste le fil parallèle mobile au second Astre, sans changer aucunement le Micromètre, on trouvera par le moyen de la distance des fils parallèles dudit Micromètre, la distance entre les parallèles de l'Equateur qui passent par les lieux desdits Astres, qui est la différence de leur déclinaison. Et si la différence du tems entre le passage de l'un & de l'autre Astre par le fil transversal est convertie en minutes & secondes de degrés, on aura leur différence Ascensionnelle, ce qui n'a pas besoin d'exemple.

Mais si l'on cherche la même chose entre quelqu'Astre & la Lune ou le Soleil, comme Mercure passant sous le disque du Soleil, il faut premièrement placer le Micromètre de telle sorte que le bord du Soleil parcoure un des fils parallèles, ensuite observer le tems que les bords du Soleil & le

centre de Mercure toucheront le fil transversal , & par ce tems on connoîtra la différence de déclinaison entre Mercure & le bord du Soleil par le moyen du fil parallèle mobile , le Micromètre demeurant immobile.

Si au tems de l'observation du premier bord du Soleil on ajoute la moitié du tems écoulé entre les passages de l'un & de l'autre bord , on aura le tems du passage du centre du Soleil par le même fil transversal : & par ce moyen on aura la différence du tems entre le passage du centre du Soleil & de Mercure par le fil transversal , c'est - à - dire , par le cercle Méridien. Cette différence de tems étant convertie en degrés & minutes donnera la différence de leur Ascension droite.

Fig. 3.

De plus , comme le centre du Soleil est dans l'Ecliptique , si dans le même tems que ce centre passera par le fil transversal , vous cherchez dans la Table faite exprès l'angle de l'Ecliptique avec le cercle Méridien (nous supposons que vous connoîssiez le vrai lieu du Soleil) vous aurez aussi l'angle que fait l'Ecliptique avec le parallèle du Soleil , ainsi que l'angle OCR de l'Ecliptique OCB , & du parallèle de l'Equateur RC , alors PC fera le Méridien , Mercure sera en M , & le centre du Soleil en C . Soit MR parallèle à PC , & CR la différence d'Ascension droite entre le centre du Soleil C & Mercure M . Mais les minutes de différence d'Ascension droite CR dans le parallèle , étant réduites en minutes de grand cercle , faites une règle de proportion , en disant : Comme le Rayon ou Sinus total est au Sinus de complément de la déclinaison du Soleil ou Mercure , ainsi le nombre des secondes de la différence d'Ascension droite est au nombre des secondes CR comme portion de grand cercle. Pour lors au Triangle CRT , rectangle en R , vous avez le côté CR que vous venez de trouver avec l'angle RCT qui font la différence entre l'angle droit & l'angle de l'Ecliptique avec le Méridien ; c'est pourquoi vous trouverez l'Hypoténuse CT , & le côté RT . Mais si vous ôtez RT de MR , qui est la différence de déclinaison de Mercure en M & du centre du Soleil C , il ne restera que TM . Vous direz ensuite par la règle de proportion : Comme CT est à TR , ainsi TM est à TO . Et comme CT est à CR , ainsi TM est à MO . Alors MO sera la latitude de Mercure au tems de l'observation. Mais ajoutant TO au côté CT , vous aurez CO pour différence de longitude entre Mercure & le centre du Soleil. C'est pourquoi connoissant la longitude du Soleil , vous trouverez celle de Mercure.

Si deux ou trois heures après la première observation de Mercure en M , vous observez encore une fois la différence de déclinaison & d'Ascension droite de Mercure avancé en N , vous trouverez comme ci-devant la latitude de Mercure NQ , & CQ différence de longitude du centre du Soleil C , & par ce moyen vous trouverez le lieu du nœud apparent de Mercure. Mais il faut remarquer que le point de rencontre A dans la droite MN , avec l'Ecliptique CB , n'est point le lieu dudit nœud , eu égard au point C , parce qu'entre les observations faites aux points M & N , le Soleil par son mouvement propre s'est avancé de quelques minutes , selon l'ordre des signes , à quoi cependant on n'a pas d'égard dans les observations. C'est pourquoi vous direz par la règle de proportion : Comme la différence des latitudes MO , NQ est à OQ (moins le mouvement propre du Soleil , entre les observations faites en M & N) ainsi MO est à la distance OA , d'où vous trouverez la vraie distance CA du centre du Soleil C au nœud de Mercure

Mercuré A. Il faut ôter de O Q le mouvement propre du Soleil entre les observations, parce que pendant ce tems-là Mercure est rétrograde. Mais si son mouvement étoit direct, il faudroit ajoûter le mouvement du Soleil à la droite O Q.

Dans les observations de Mercure en son passage entre les bords du Soleil, nous n'avons eu aucun égard au mouvement propre du Soleil, comme étant de petite conséquence ; mais si vous voulez y avoir égard, il faudra diminuer CO & C Q de la quantité du mouvement propre du Soleil à raison du tems écoulé entre le passage du centre du Soleil & de Mercure par le cercle Méridien.

Par la même méthode on observera les distances des Planètes entre elles, ou avec les Etoiles fixes aux environs de l'Ecliptique, excepté néanmoins quelques minutes, non seulement à cause du mouvement propre des Planètes, soit vers les mêmes parties, soit vers les parties opposées, comme nous avons dit du Soleil & de Mercure ; mais aussi à cause de leur éloignement de l'Ecliptique ou de leur trop grande latitude.

Il est à remarquer que cette seconde méthode, pour trouver la différence de déclinaison & d'Ascension droite, n'est pas plus exacte que la première, quoiqu'elle se fasse avec moins de calcul. Car il est assez difficile de disposer les fils du Micromètre selon le parallèle du mouvement diurne, ne le pouvant faire que par plusieurs épreuves incertaines.

M^r de la Hire a inventé encore un autre Micromètre, dont la construction est facile ; car ce n'est qu'un double Compas, comme il est ici représenté, dont les jambes inférieures sont dix fois plus grandes que les supérieures. Il doit être fait de manière que les plus courtes jambes se puissent introduire par une fente dans le tuyau de la Lunette & se placer à l'endroit du foyer de la lentille objective, en sorte que les pointes très-fines des courtes jambes se puissent appliquer à tous les objets dépeints au foyer. Car de la même ouverture de Compas les pointes des plus longues jambes s'appliqueront sur une Echelle divisée en parties, qui marqueront les minutes & les secondes, telles qu'elles conviennent au foyer de la lentille objective ; la division de cette Echelle se pourra faire par la même méthode, dont nous sommes servi à connoître les distances des fils parallèles de l'autre Micromètre, en disant par la règle de trois : Comme le nombre des lignes contenues en la longueur du foyer de la lentille objective de la Lunette est à une ligne, ainsi le Rayon ou Sinus total est à la Tangente de l'angle mesuré au foyer sous une ligne. C'est pourquoi si les plus longues jambes contiennent dix fois les autres, dix lignes de l'Echelle mesureront le même angle : ce qui étant connu, il sera facile de diviser l'Echelle en minutes & secondes.

On pourra se servir de ce Micromètre, pour observer les diamètres des Planètes, comme aussi les moindres distances des Astres & des lieux de la Terre. Sa construction est la même que celle que nous avons donnée pour les Compas de réduction.



*Description & usage d'un autre Micromètre ou Réticule universel
pour observer toutes les Eclipses de Soleil & de Lune.*

Nous sommes redevables à M^r l'Abbé le Camus de la construction d'un Micromètre ou Réticule, pour avoir immédiatement & sans aucune réduction les droits & les demi-droits d'une Eclipe. Cette construction est des plus ingénieuses.

XXIV.
Planche.
Fig. 1.

Cet Instrument est un Parallélogramme de cuivre $ABCD$, mobile sur ses quatre angles A, B, C, D , & sur deux pivots EF , placés au milieu des côtés opposés AB, CD , & en ligne droite avec les centres AB & DC . les deux règles opposées AD, BC , doivent être échancrées en sorte que leurs côtés intérieurs MN, PQ , soient en ligne droite, avec les centres AD & BC , & être en biseau ou talus vers l'extérieur du Parallélogramme.

Le Parallélogramme étant ainsi construit, il faut prendre sur le milieu de chacune des deux règles AD, BC , un intervalle qui puisse comprendre le plus grand diamètre de la Lune, & diviser cet intervalle en 24 parties égales par de petites lignes les plus fines & les plus profondes qu'il sera possible. Cet intervalle doit être environ de quinze lignes & demie pour une Lunette d'environ 10 pieds.

Il faut ensuite placer des filets sur les divisions, & les attacher sur les bords extérieurs qui sont en pente. Comme ces divisions sont fines & profondes, & que les règles sont faites en pente, elles retiennent facilement les filets avec de la cire & les empêchent de s'écarter à droit ou à gauche, quelque mouvement qu'on donne au Parallélogramme.

Enfin il faut attacher sur le côté DC , un Demi-cercle denté mobile avec le Parallélogramme sur le pivot F , & le faire engrener dans un pignon pour pouvoir rendre le Parallélogramme plus ou moins oblique, en faisant tourner avec une petite clef le pignon.

On voit par la construction de cet Instrument, que les filets MP, NQ , &c. conserveront leur même longueur, & seront toujours parallèles dans toutes les situations du Parallélogramme, parce qu'étant arrêtés sur les bords MN & PQ des biseaux, ils seront toujours égaux à la distance AB ou DC . On voit aussi que les filets pourront se rapprocher ou s'écarter également en rendant le Parallélogramme plus ou moins oblique, & pourront par conséquent comprendre exactement toutes sortes de diamètres du Soleil ou de la Lune, & les diviser en droits & en demi-droits.

Le Parallélogramme a trois pouces entre les centres AD , & deux pouces six lignes entre les centres AB : il est enfermé dans une boîte de cinq pouces de longueur sur trois pouces de largeur & cinq lignes de hauteur. Il y a une ouverture ronde de deux pouces six lignes de diamètre aux deux côtés de la boîte, laquelle ouverture a pour centre le milieu du Parallélogramme; cette ouverture est à peu près de la grandeur du foyer des verres de la Lunette. Il y a aussi un petit trou rond vis-à-vis de l'arbre du pignon qui est quarré, afin de pouvoir faire mouvoir le Parallélogramme avec une petite clef sans démonter la boîte, qui est attachée par quatre vis aux quatre coins. On place ce Micromètre au foyer de l'objectif & de l'oculaire de la Lunette comme les autres.

Il faut remarquer qu'on garnit de filets 14 divisions, si l'on veut avoir les

demi-droits, ou 8 divisions, si l'on ne veut avoir que les droits. Il est facile de voir par la figure comment il faut disposer ces filets : ladite figure se trouvera ci-après à la Planche XXIV^e.

CHAPITRE IV.

Manière d'observer les Astres.

Les observations des Astres, qui se font de jour par les Lunettes de longue vûë, sont faciles, parce que les fils de soie se voient distinctement ; mais pendant la nuit il faut éclairer les fils avec un flambeau ou une bougie, en sorte qu'on puisse les voir avec les Astres par la Lunette, ce qui se fait en deux manières.

Premièrement, on éclaire la lentille ou verre objectif de la Lunette en approchant de ladite lentille une chandelle, mais obliquement, afin que son corps ou sa fumée n'empêche point les rayons de l'Astre. Mais si la lentille objective est un peu enfoncée dans le tuyau, elle ne pourra point être éclairée à moins que la chandelle ne soit fort proche, ce qui empêche de voir l'Astre ; & si la Lunette a plus de six pieds, il sera difficile d'éclairer suffisamment le verre objectif, en sorte que les fils paroissent bien distinctement.

Secondement, on fait une ouverture assez ample au bout du tuyau proche du cadre, où sont attachés les fils ; & en approchant la bougie, les fils & les Astres paroîtront.

Mais cette méthode est sujette à plusieurs inconvénients, car la lumière est si proche des yeux des Observateurs, que souvent ils en sont incommodés. De plus, comme les fils sont découverts & exposés à l'air, ils perdent leur situation, ou ils se détendent, & même se peuvent rompre.

Cette méthode outre cela est sujette à erreur, en ce que selon la position de la lumière qui éclaire les fils, ils paroîtront en différentes situations, car si le filet horizontal, par exemple, est éclairé par-dessus, on prendra pour le filet une ligne lumineuse que l'on verra à la superficie supérieure du même filet. Mais si le même filet est éclairé par-dessous, la ligne lumineuse paroîtra à la superficie inférieure de ce filet, sans qu'il change de place, & l'erreur sera du diamètre du filet, qui vaut souvent plus de six secondes. Cet inconvénient suffit pour faire rejeter une pareille méthode.

M^r de la Hire a trouvé un expédient pour y remédier. Comme il avoit souvent expérimenté dans les observations, qu'au clair de la Lune, dans un tems un peu broüillé, les fils paroissoient distinctement, mais qu'à peine pouvoit-on les voir lorsque le Ciel étoit serein, il lui vint en pensée de couvrir le bout du tuyau de la Lunette, du côté du verre objectif, d'un morceau de gaze ou crêpe blanc très-fin, c'est-à-dire, fait de fils de soie très-déliés, comme les toiles de soie dont on se sert pour faire des tamis. Cette invention lui a réussi, car la bougie placée loin de la Lunette, éclaireroit assez le crêpe pour faire voir distinctement les fils, sans empêcher de voir les Astres.

Les observations du Soleil ne se peuvent faire à moins que l'on ne mette entre la Lunette & l'œil un verre bruni ou enfumé, ce qui se prépare ainsi. Prenez deux morceaux de verre égaux & bien polis. Sur la surface d'un de ces verres & autour de ses bords collez une bande de carton ; mettez sur la fumée d'un flambeau l'autre morceau de verre, en le remuant souvent & le retirant de tems à autre, de crainte que la trop grande chaleur ne le fasse casser, jusqu'à ce que la fumée y soit si épaisse, qu'à peine on puisse voir le flambeau ; mais il ne faut pas que le noir de fumée y soit par tout d'égale épaisseur, afin que l'on puisse choisir celle qui convient à la splendeur du Soleil. Et afin que ce noir ne s'efface pas, il le faut appliquer sur l'autre morceau de verre, dont la surface ne touchera point ladite fumée, au moyen des bandes de carton qui sont entre les deux verres, dont enfin on joindra les bords avec une bande de papier collée.

Il faut se souvenir qu'en observant la hauteur du Soleil avec une Lunette à deux verres, le bord supérieur paroît inférieur.

Il y a deux manières principales d'observer les Astres, l'une dans le Méridien, & l'autre dans les cercles verticaux.

Première manière. Si l'on connoît la position du cercle méridien en plaçant le plan du Quart de cercle dans le plan du Méridien par le moyen du plomb attaché au centre, on pourra trouver la hauteur méridienne de l'Astre, qui est une des principales opérations, & qui sert de fondement à presque toute l'Astronomie.

On peut aussi avoir des observations méridiennes par le moyen d'une horloge à pendule, si l'on sçait le tems précis du passage de l'Astre par le Méridien.

Il faut remarquer que les Astres sont à même hauteur pendant une minute, devant ou après leur passage par le Méridien, pourvu néanmoins que l'Astre ne passe point par le Zénit ou aux environs ; mais s'il y passe, on observera les hauteurs d'un Astre à chaque minute, plus ou moins, autour du Méridien, que l'on suppose déjà connu ; & sa plus grande ou moindre hauteur, sera sa hauteur méridienne que l'on cherche.

Seconde manière. Pour ce qui est des observations qui se font hors du Méridien dans les cercles verticaux, il faudra connoître la position du vertical, ou la chercher par la méthode suivante.

Le Quart de cercle demeurant, ainsi que la Lunette, dans la même situation verticale où il étoit, quand on a observé la hauteur de l'Astre avec l'heure de son passage par le point où se croisent les fils de l'oculaire, on remarquera le tems que le Soleil ou quelqu'Etoile fixe (dont la longitude & latitude sont connues) arrivera au fil vertical de la Lunette, c'est-à-dire, au cercle vertical qui paroît par l'Astre & par la ligne de foi au tems de l'observation ; d'où l'on connoîtra la position dudit cercle vertical, & l'on trouvera le vrai lieu de l'Astre observé.

Mais si le Soleil ou un autre Astre ne passe point par l'ouverture du tuyau, & que d'ailleurs on ait une ligne méridienne bien tracée sur un terrain bien de niveau dans le lieu de l'observation, il faut abaisser un plomb de pignon ou de quelqu'autre corps ferme & immobile, éloigné du Quart de cercle de trois ou quatre toises, sous lequel plomb il y ait une pointe de fer en l'alignement du fil, laquelle puisse marquer la rencontre du fil perpendiculaire. Pour lors il faut mettre tout près de la len-

tille objective une platine de cuivre ou de carte , au milieu de laquelle il y ait une petite fente , laquelle étant posée verticalement , passe par le centre de la figure circulaire de la lentille , qui tient lieu de vrai centre. Cela fait voir distinctement le fil du perpendicule , lequel ne pouvoit se voir auparavant par la Lunette , à cause de sa trop grande proximité. C'est pourquoi on remuera le perpendicule jusqu'à ce que son fil convienne avec le fil vertical de la Lunette ; & par ce moyen on marquera sur le plancher le point où tombera ladite pointe de fer qui est sous le plomb , & ce sera un point du plan vertical que l'on cherche. Ensuite on suspendra un perpendicule devant le centre de la lentille objective , ou vis-à-vis le point où les fils se croisent , & l'on marquera , comme ci-devant , un point sur le plancher , lequel sera aussi dans le même vertical. C'est pourquoi si par ces deux points verticaux on tire une ligne droite qui rencontre la ligne méridienne , on aura la position du cercle vertical de l'Astre observé , par rapport à la ligne méridienne , dont l'angle se mesurera en prenant des grandeurs connues sur chacune de ces deux lignes du point où elles se rencontrent , & par leurs extrémités tirant une base on aura un triangle , dont les trois côtés étant connus , on trouvera l'angle du sommet , qui sera la distance dudit vertical au Méridien.

Manière d'observer la hauteur méridienne des Astres.

IL y a trop de difficulté à bien placer le Quart de cercle dans le plan du Méridien pour pouvoir exactement trouver la hauteur méridienne d'un Astre. Car à moins de trouver un lieu & un mur commode , où l'on puisse attacher fermement le Quart de cercle Astronomique dans le plan du Méridien , ce qui est très-difficile à faire , on n'aura point la véritable position du cercle méridien propre à observer tous les Astres , comme nous avons dit ci-devant. C'est pourquoi il sera beaucoup plus facile , principalement dans les voyages , de se servir d'un Quart de cercle portatif , par le moyen duquel on observera la hauteur de l'Astre un peu avant son passage par le Méridien , à chaque minute de tems , si l'on peut , jusqu'à ce qu'on trouve sa plus grande ou sa moindre hauteur sur l'Horizon. Ainsi quoique l'on n'ait pas la véritable position du Méridien , on ne laissera pas d'avoir la hauteur méridienne apparente de l'Astre.

Quoique cette méthode soit fort bonne & exempte d'erreur sensible , néanmoins si l'Astre passe par le Méridien proche du Zénit , on ne pourra avoir sa véritable hauteur méridienne que par hasard , par les observations répétées de minute en minute , puisqu'à chaque minute la hauteur augmente d'environ 15 minutes de degré ; or en ces sortes d'observations , la situation incommode de l'Observateur , la variation de l'Azimuth de l'Astre de plusieurs degrés en peu de tems , le changement qu'il faut faire à l'Instrument & la difficulté de le bien replacer verticalement , empêchent de faire les observations plus fréquentes que de 4 en 4 minutes , pendant lequel tems la différence de hauteur est un degré. C'est pourquoi en ce cas il sera plus sûr de chercher à connoître d'ailleurs la position du cercle méridien , ou le tems précis que l'Astre passe au Méridien , afin de placer l'Instrument dans le plan dudit Méridien , ou de le mouvoir en

sorte que l'on puisse observer la hauteur de l'Astre au moment qu'il passe par le Méridien.

Des Réfractions.

LA hauteur méridienne de deux Etoiles fixes étant observée, laquelle soit égale ou peu différente, dont l'une soit vers le Septentrion & l'autre vers le Midi, & connoissant d'ailleurs leur déclinaison, trouver la Réfraction qui convient au degré de hauteur desdites Etoiles fixes, & la vraie hauteur du Pôle ou de l'Equateur dans le lieu de l'observation.

Ayant trouvé par le précepte précédent la hauteur méridienne apparente d'une Etoile aux environs du Pôle, si l'on y ajoute ou que l'on en ôte le complément de la déclinaison de ladite Etoile, on aura la hauteur apparente du Pôle. On aura aussi par la même raison la hauteur apparente de l'Equateur, par le moyen de la hauteur méridienne d'une Etoile aux environs de l'Equateur, en ajoutant ou soustrayant la déclinaison.

Ensuite ayant ajouté ensemble les hauteurs trouvées de l'Equateur & du Pôle, la somme en sera toujours plus grande qu'un Quart de cercle ; mais en ôtant 90 degrés de cette somme, le reste sera double de la Réfraction de l'une & l'autre Etoile observée à même hauteur. C'est pourquoi ôtant cette Réfraction de ladite hauteur apparente du Pôle ou de l'Equateur, on aura leur vraie hauteur.

Soit, par exemple, la hauteur méridienne observée d'une Etoile au-dessous du Pôle Boréal, de 30 degrés 15 minutes, & le complément de la déclinaison de cette Etoile de 15 degrés ; la hauteur apparente du Pôle sera donc de 35 degrés 15 minutes. Semblablement soit la hauteur méridienne apparente d'une autre Etoile observée aux environs de l'Equateur de 30 degrés 40 minutes, & sa déclinaison méridionale de 24 degrés 9 minutes ; d'où l'on connoîtra la hauteur apparente de l'Equateur de 54 degrés 49 minutes. C'est pourquoi la somme des hauteurs trouvées du Pôle & de l'Equateur sera de 90 degrés 4 minutes, dont ayant ôté 90 degrés restera 4 minutes, qui sera le double de la Réfraction à la hauteur de 30 degrés 28 minutes, qui est environ le milieu entre les hauteurs trouvées. C'est pourquoi à la hauteur de 30 degrés 15 minutes, la Réfraction sera un peu plus de deux minutes, comme de deux minutes une seconde ; & à la hauteur de 30 degrés 40 minutes, la Réfraction sera d'une minute 59 secondes.

Enfin si l'on ôte 2 minutes une seconde de la hauteur apparente du Pôle trouvée de 35 degrés 15 minutes, il restera la vraie hauteur du Pôle 35 degrés 12 minutes 59 secondes, & par la même raison la vraie hauteur de l'Equateur sera de 54 degrés 47 minutes une seconde, qui est le complément de la hauteur du Pôle.

Il faut remarquer que la Réfraction & la hauteur trouvée par cette méthode seront d'autant plus exactes que la hauteur des Astres sera grande ; car quoique la différence des hauteurs de chaque Etoile fût de deux degrés, cela n'empêcheroit pas d'avoir la Réfraction & la vraie hauteur du Pôle, puisqu'au-dessus du 30^{me} degré de hauteur, la différence de Réfraction entre deux degrés n'est point sensible.

Autre Méthode pour observer les Réfractions.

ON peut encore reconnoître la quantité de la Réfraction par l'observation d'une même Etoile, dont la hauteur méridienne soit de 90 degrés ou un peu moins. Car connoissant d'ailleurs la hauteur du Pôle ou de l'Equateur dans le lieu de l'Observation, par la hauteur méridienne de l'Etoile, on connoitra sa vraie déclinaison, puisque les Réfractions sont insensibles proche du Zénit.

Mais si à chaque degré de hauteur de l'Etoile on observe le tems marqué par une Pendule exacte, comme aussi le tems de son passage par le Méridien, que l'on connoitra par les hauteurs égales de ladite Etoile vers l'Orient & vers l'Occident, on aura dans un triangle sphérique trois choses connues; sçavoir, l'arc de la distance entre le Pôle & le Zénit, le complément de la déclinaison de l'Etoile, & l'angle compris par ces arcs, qui font la différence convertie en degrés & minutes du tems moyen entre le passage de l'Etoile par le Méridien & son lieu, pour lequel se fait le calcul, à quoi il faut ajoûter la partie proportionnelle convenable du moyen mouvement du Soleil, à raison de 59 minutes 8 secondes par jour.

C'est pourquoi l'on trouvera l'arc du vertical entre le Zénit & le vrai lieu de l'Etoile. Car par l'observation ayant l'arc apparent de la hauteur de ladite Etoile, la différence de ces arcs sera la quantité de la Réfraction à la hauteur de l'Etoile. Par un semblable calcul on aura la Réfraction de chaque degré de hauteur.

On peut faire la même opération par le moyen du Soleil ou de quelque Etoile que ce soit, pourvu que l'on connoisse sa déclinaison, afin qu'au tems de l'observation on puisse trouver la vraie distance du Soleil ou de l'Etoile au Zénit.

Ayant connu la Réfraction des Astres, il sera facile de trouver la hauteur du Pôle. Car après avoir observé le même jour la hauteur méridienne de l'Etoile Polaire, tant au-dessus qu'au-dessous du Pôle à peu de distance d'une observation à l'autre, on diminue de chaque hauteur la Réfraction convenable; alors la moitié de la différence des hauteurs corrigées étant ajoûtée à la moindre hauteur corrigée ou soustraite de la plus grande aussi corrigée, on aura la vraie hauteur du Pôle.

M. de la Hire a observé avec grand soin pendant plusieurs années la hauteur méridienne des Etoiles fixes, & principalement de *Sirius* & de la Claire de la lyre avec des Quarts de cercle Astronomiques très-bien divisés & des Lunettes très-excellentes, & ce à différentes heures du jour & de la nuit, & même pendant le milieu du jour & en différentes saisons de l'année. Il a assuré n'avoir remarqué aucune différence dans les hauteurs de ces Etoiles, que celle qui provient de leur mouvement propre.

Or comme l'Etoile *Sirius* monte environ jusqu'au 26^m degré du Méridien, on pourroit douter si dans les moindres hauteurs les Réfractions d'Hiver seroient plus grandes que celles d'Eté. C'est pourquoi il a aussi observé avec feu M. Picard les hauteurs méridiennes de l'Etoile nommée *Capella*, dans sa moindre hauteur méridienne, qui est environ de 4 degrés & demi en différentes saisons de l'année. Il a comparé ensemble ces diverses observations & fait les réductions nécessaires, à cause du

mouvement propre de cette Etoile, mais à peine a-t-il trouvé une minute de différence, laquelle pouvoit provenir d'une autre cause que des Réfractions. C'est pourquoi il n'a construit qu'une seule Table de Réfractions du Soleil, de la Lune & des autres Astres pour toutes les saisons de l'année, conformément aux observations qu'il en a faites.

Cependant on peut croire que les Réfractions sont sujettes à diverses inconstances autour de l'Horison, selon la différente constitution de l'air & la nature du terrain haut ou bas, comme M. de la Hire l'a souvent expérimenté; car observant au pied des montagnes la hauteur des Astres qui sembloient en raser le sommet, elles lui ont paru un peu plus hautes que s'il les avoit observées du sommet même; mais si l'on veut ajouter foi aux observations des autres, les Réfractions sont plus grandes, même en Eté dans les pays Septentrionaux que dans les Zônes tempérées.

*Manière de trouver par observation le tems de l'Equinoxe
& du Solstice.*

Ayant connu la hauteur de l'Equateur, la Réfraction & la Parallaxe du Soleil à une même hauteur, il ne sera pas difficile de trouver le tems que le centre du Soleil sera dans l'Equateur. Car si de la hauteur méridienne apparente du centre du Soleil, le jour même qu'arrive l'Equinoxe, on ôte la Réfraction convenable & qu'on y ajoute la Parallaxe, il restera la vraie hauteur méridienne du centre du Soleil. Or la différence de cette hauteur & de celle de l'Equateur marquera le tems du vrai Equinoxe devant ou après midi. Si l'on divise par 59 la somme des secondes de cette différence trouvée, le quotient marquera les heures & les fractions d'heure qu'il faut ajouter ou soustraire du vrai Midi pour avoir le tems du vrai Equinoxe.

Les heures du quotient s'ajoutent au tems du Midi, si la hauteur méridienne du Soleil s'est trouvée moindre que celle de l'Equateur vers l'Equinoxe du Printems; mais on les en soustrait, si elle s'est trouvée plus grande. Il faut faire le contraire vers l'Equinoxe d'Automne. Exemple. Etant donnée la vraie hauteur de l'Equateur (41 degrés 10 minutes) & ayant observé la vraie hauteur méridienne du centre du Soleil (41 degrés 5 minutes 15 secondes) laquelle se connoît par la hauteur apparente du bord supérieur ou inférieur du Soleil corrigée par son Demi-diamètre, Réfraction & Parallaxe, la différence sera de 4 minutes 45 secondes ou 285 secondes, lequel nombre étant divisé par 59, le quotient sera $\frac{49}{59}$, c'est-à-dire, 4 heures 48 minutes qu'il faut ajouter à Midi, si le Soleil est en l'Equinoxe du Printems, & par conséquent l'Equinoxe arrivera à 4 heures 48 minutes après Midi. Mais si le Soleil étoit en l'Equinoxe d'Automne, ledit Equinoxe seroit arrivé 4 heures 48 minutes avant Midi, c'est-à-dire, à 7 heures 12 minutes du matin.

A l'égard des Solstices, il y a bien plus de difficulté à les déterminer que les Equinoxes; car il ne suffit pas d'une seule observation, parce qu'en ces tems la différence entre les hauteurs méridiennes d'un jour à l'autre est presque imperceptible. Il faudra donc prendre exactement la hauteur méridienne du Soleil, 12 ou 15 jours avant le Solstice, & autant de tems après, tâcher de retrouver à peu près la même hauteur méridienne du Soleil,

leil, afin que par les parties proportionnelles du changement de hauteur méridienne de cet Astre, on puisse exactement déterminer le tems que le Soleil s'est trouvé à même hauteur devant & après le Solstice, étant dans le même cercle parallèle à l'Equateur.

Ayant donc connu le tems écoulé entre l'une & l'autre situation du Soleil, il en faut prendre le milieu, & chercher dans les Tables le vrai lieu du Soleil qui convient à ces trois tems. Le milieu de la différence des lieux extrêmes du Soleil s'ajoutera au moindre, afin d'en faire un lieu moyen par la comparaison des extrêmes; mais si le lieu moyen trouvé par le calcul ne convient pas au lieu moyen trouvé par ladite comparaison, il faut en prendre la différence & ajouter au tems moyen le tems qui répond à cette différence, si le tems moyen par le calcul est le plus petit, & au contraire le soustraire s'il est plus grand, afin d'avoir le tems du Solstice.

Par exemple, le dixième jour du mois de Juin la hauteur méridienne apparente du Soleil a été trouvée à l'Observatoire de 64 degrés 27 minutes 25 secondes, & le 3^{me} jour de Juillet ensuite, la même hauteur méridienne apparente s'est trouvée de 64 degrés 28 minutes 15 secondes; d'où l'on connoît par la différence de déclinaison en ce tems, que le Soleil est arrivé au parallèle de la première observation le 3^{me} jour de Juillet à 4 heures 12 minutes; & par conséquent le tems moyen entre les observations sera le 22^{me} Juin à 2 heures 6 minutes du matin.

Or par les Tables, le vrai lieu du Soleil au tems de la première observation est de 2 signes & 18 degrés 58 minutes 23 secondes, au tems de la dernière il est de 3 signes 11 degrés 4 minutes 52 secondes, & au milieu il est de 3 signes 0 degré 1 minute 56 secondes.

Mais la différence des lieux extrêmes est 22 degrés 6 minutes 29 secondes, dont la moitié est 11 degrés 3 minutes 15 secondes, lesquels ajoutés au moindre lieu font 3 signes 0 degré 1 minute 38 secondes, lequel lieu est le moyen par la comparaison des extrêmes.

Entre le lieu moyen par le calcul 3 signes 0 degré 1 minute 56 secondes, & le lieu moyen par comparaison, la différence est 18 secondes, qui correspondent à 7 minutes 18 secondes de tems, qu'il faut ôter du tems moyen, parce que le lieu moyen par le calcul est plus grand que le lieu moyen par comparaison. C'est pourquoi le tems du Solstice sera le 22^{me} Juin à 1 heure 58 minutes 18 secondes du matin. Ce qui peut se confirmer par plusieurs autres observations.

Il est à remarquer que l'erreur de peu de secondes, plus ou moins dans la hauteur du Soleil observée, peut éloigner d'une heure le Solstice de son vrai tems: comme en l'exemple proposé, 10 secondes de hauteur ou environ répondent à une heure de tems; c'est pourquoi cela ne se peut faire qu'avec des Instrumens bien divisés & par plusieurs observations très-exactes.



Observations faites à l'Observatoire aux environs des Solstices, pour avoir la hauteur du Pôle de Paris à l'Observatoire, & la plus grande déclinaison du Soleil ou obliquité de l'Ecliptique.

Au Solstice d'Eté la hauteur méridienne apparente du bord supérieur du Soleil, recueillie de plusieurs observations, s'est trouvée de	64	55	24	sec.
Réfraction à soustraire			33	
Parallaxe à ajouter			1	
Vraie hauteur du bord supérieur	64	54	52	
Demi-diamètre du Soleil		15	49	
Vraie hauteur méridienne du centre	64	39	3	

Au Solstice d'Hiver, la hauteur méridienne apparente du bord supérieur du Soleil	18	dég.	0	min.	24	sec.
Réfraction à soustraire			3		12	
Parallaxe à ajouter					5	
Vraie hauteur du bord supérieur	17		57		17	
Demi-diamètre du Soleil			16		21	
Vraie hauteur méridienne du centre	17		40		56	

Donc la vraie distance des Tropiques est	46	d.	58	m.	7	secondes.
La moitié qui est la plus grande déclin. du Soleil	23		29		3	& demi.
La hauteur de l'Equateur à l'Observatoire	41		9		59	& demi.
Son complément qui est la hauteur du Pôle	48		50		0	& demi.

Observations de l'Etoile Polaire.

Par diverses observations de la plus grande & de la moindre hauteur méridienne apparente de l'Etoile Polaire, qui est à l'extrémité de la queue de la petite Ourse, on conclut la hauteur apparente du Pôle, comme l'a remarqué M. Picard dans son Livre de la mesure de la terre, entre les portes de saint Jacques & de saint Martin, aux environs de saint Jacques de la Boucherie, 48 degrés 52 minutes 20 secondes.

La réduction étant faite selon la distance des lieux, la hauteur méridienne apparente du Pôle à l'Observatoire, sera de	48	51	2
La Réfraction qui convient à cette hauteur.		1	4
Donc la vraie hauteur du Pôle à l'Observatoire	48	49	58
Pour laquelle nous prenons	48	50	0
Et par conséquent la hauteur de l'Equateur.	41	10	0

Connoissant l'heure ou le tems vrai ou apparent qu'une Etoile fixe ou une Planète passe par le cercle Méridien, trouver la différence d'Ascension droite entre l'Etoile fixe ou la Planète & le Soleil.

Il faut convertir en degrés de l'Equateur le tems donné depuis Midi jusqu'au passage de l'Etoile fixe ou de la Planète, ou bien le tems depuis leur passage jusqu'à Midi, & l'on aura ce que l'on cherche. Exemple.

La Planète Jupiter a passé par le Méridien à 10 heures du matin, 23 minutes & 15 secondes : sa distance jusqu'à Midi, (qui est 1 heure 36 minutes 45 secondes) étant convertie en degrés de l'Equateur, on aura 24 degrés 11 minutes 15 secondes pour la différence d'Ascension droite entre le Soleil & Jupiter, au moment que le centre de Jupiter a passé par le Méridien.

Dans ce Problème & le suivant nous proposons le tems vrai ou apparent, & non pas le tems moyen ; parce que le tems vrai est plus aisé à connoître par les observations du Soleil, que le tems moyen. Nous expliquerons ce que c'est que le tems moyen aussi - bien que le tems vrai ou apparent, dans le *quatrième Chapitre de ce Livre*, en parlant de la Machine pour les Eclipses.

Connoissant le tems vrai entre le passage de deux Etoiles fixes par le Méridien, ou bien d'une Etoile fixe & d'une Planète, trouver leur différence d'Ascension droite.

IL faut convertir en degrés de l'Equateur le tems donné entre leurs passages, & y ajouter l'Ascension droite du vrai mouvement du Soleil, qui convient à ce tems ; & la somme sera la différence que l'on cherche.

Par exemple, supposons qu'entre les passages par le Méridien de l'Etoile du Grand-Chien nommé *Sirius*, & du Cœur du Lion nommé *Regulus*, il se soit écoulé 3 heures 20 minutes 0 seconde de tems, l'Ascension droite du vrai mouvement du Soleil qui convient à ce tems, fera de 7 minutes 35 secondes.

C'est pourquoi convertissant en degrés de l'Equateur ces 3 heures 20 minutes on aura 50 degrés, auxquels ajoutant 7 minutes 35 secondes, la somme 50 degrés 7 minutes 35 secondes sera la différence d'Ascension droite entre *Sirius* & *Regulus*.

Il en est de même d'une Etoile fixe & d'une Planète, ou de deux Planètes ; cependant il faut remarquer que si le mouvement propre de la Planète ou des Planètes est considérable entre le passage de l'une & de l'autre par le Méridien, il faut y avoir égard.

Manière d'observer les Eclipses.

ENtre les observations des Eclipses nous avons le commencement & la fin, l'immersion totale & l'émergence qui se peuvent estimer assez exactement par les yeux seuls, sans Lunettes de longue-vûe, excepté néanmoins le commencement & la fin des Eclipses de Lune où l'on peut faire erreur d'une minute ou deux, à cause qu'il est difficile de déterminer certainement l'extrémité de l'ombre. Mais la quantité de l'Eclipse) c'est-à-dire, la portion éclipsée du disque du Soleil & de la Lune, laquelle se mesure par doigts ou 12^{mes} parties de tout le diamètre du Soleil & de la Lune, & par minutes ou 60^{mes} parties desdits doigts) ne se peut bien connoître sans une Lunette de longue-vûe jointe à quelqu'Instrument. Car l'estimation que l'on en peut faire avec les yeux est fort sujette à erreur, comme il est aisé de le reconnoître dans l'histoire des anciennes Eclipses, quoique les observations en aient été faites par de très-habiles Astronomes.

Les premiers Astronomes qui se sont servi de Lunettes de longue vue, garnies de deux verres, sçavoir de l'objectif convexe & de l'oculaire concave dans les Eclipses, observoient celles de Soleil par la méthode suivante: On faisoit un trou aux volets d'une chambre bien fermée, on y mettoit le tuyau d'une lunette; comme celle que nous venons de décrire; de sorte que les rayons du Soleil passant par cette lunette, étoient reçus sur un carton ou Table blanche, sur laquelle on avoit premièrement décrit un cercle d'une grandeur convenable; avec cinq autres concentriques & également éloignés l'un de l'autre. Ces cercles avec le centre partageoient en douze parties égales tout le Diamètre du cercle extérieur. Ayant donc ajusté la Tablette perpendiculaire à la situation du tuyau de la Lunette; on y voyoit l'image lumineuse du Soleil d'autant plus grande que cette Tablette étoit éloignée de la lentille oculaire vers la partie intérieure de la chambre. C'est pourquoi en l'approchant ou reculant dudit tuyau, on cherchoit le lieu où l'image du Soleil paroïssoit exactement égale à la circonférence du cercle extérieur, & en cette distance on arrêtoit la Tablette avec le tuyau de la Lunette, qui composoit la machine pour ladite observation. Ensuite on faisoit mouvoir le tuyau selon le mouvement du Soleil, afin que le bord lumineux de son disque touchât par tout la circonférence du cercle extérieur décrit sur la tablette, & par ce moyen on voyoit la quantité de la portion éclipsée, & de sa plus grande obscurité, qui se mesuroit par le moyen des cercles concentriques; on marquoit l'heure de chaque phase par une horloge à secondes rectifiée & préparée pour cette observation. La même méthode s'observe encore par plusieurs Astronomes, qui se servent aussi d'un Réticule circulaire fait par six cercles concentriques sur du papier très-fin que l'on peut huiler pour rendre l'image du Soleil plus sensible. Le plus grand de ces cercles doit contenir exactement l'image du Soleil au foyer du verre objectif d'une Lunette de 40 à 60 pieds: ces 6 cercles sont à distance égale & divisent avec le cercle le diamètre du Soleil en 12 doits égaux. Lorsque ce papier est placé au foyer d'une grande lunette, on distingue nettement la partie du Soleil qui reste éclairée; on ne se sert point alors de verre oculaire.

Il y en a d'autres qui se servent d'un Télescope garni de deux lentilles convexes qui fait le même effet. Mais quoique cet usage du Télescope soit très-propre à observer les Eclipses de Soleil, il est cependant inutile aux Eclipses de Lune, à cause de son peu de lumière. D'autres enfin se servent d'un Micromètre placé au foyer commun des lentilles convexes. Outre la quantité des phases des Eclipses de Soleil & de Lune, que l'on connoît facilement par ledit Micromètre, on peut de plus connoître les diamètres des luminaires, & la proportion du diamètre de la Terre à celui de la Lune; tant par la portion obscurcie de son disque, que par la portion lumineuse avec la distance entre ses cornes.

Cette méthode d'observer les Eclipses par le moyen du Micromètre sera beaucoup plus utile, si les divisions auxquelles s'appliquent les fils de soie, sont faites de sorte que six intervalles de fils contiennent le diamètre du Soleil ou de la Lune. Car le fil mobile posé au milieu de la distance entre les immobiles, ce qui n'est point difficile à faire, marquera chacun des doits de l'Eclipse.

La même lunette du Micromètre pourra servir à toutes les autres observations & mesures des Éclipses, comme dans les Éclipses de Lune pour observer l'ombre de la terre, laquelle couvre & abandonne les taches.

Il reste pourtant une difficulté assez considérable, c'est de faire pour chaque Éclipse une division nouvelle du Micromètre qui puisse servir d'un raiféau commun à toutes les observations; car à peine trouve-t-on deux Éclipses en tout un siècle, auxquelles le diamètre apparent du Soleil ou de la Lune soit le même.

C'est pourquoi M^r de la Hire a inventé un nouveau Réticule ou Raiféau, lequel ayant tous les usages du Micromètre ordinaire, peut servir à observer toutes sortes d'Éclipses, s'accommodant à tous les diamètres apparens du Soleil & de la Lune, & dont les divisions ou fils sont assez fermes & solides pour résister à tous les changemens & inconstances de l'air, quoiqu'ils soient aussi déliés que les fils de soie.

Pour la construction & l'usage de ce Réticule, il faut premièrement choisir deux lentilles objectives de Lunette de même foyer, ou à peu près, lesquelles on joint ensemble; comme le foyer de deux lentilles ensemble de 8 pieds, qui est la longueur d'une Lunette, commode pour observer toutes sortes d'Éclipses, excepté néanmoins le commencement & la fin des Éclipses de Soleil, où il faut de plus longues lunettes pour les déterminer exactement.

Secondement, il est marqué dans les Tables que le plus grand diamètre de la Lune à la hauteur de 90 degrés est de 34 minutes 6 secondes, auquel ajoutant 10 secondes, on aura 34 minutes 16 secondes. C'est pourquoi il faut dire par la règle de proportion: Comme le Rayon ou Sinus total est à la Tangente de 17 minutes 8 secondes, qui est moitié de 34 minutes 16 secondes, ainsi sont 8 pieds, ou la longueur du foyer des deux lentilles aux parties du pied, lesquelles doublées au foyer de la lunette, contiendront un angle de 34 minutes 16 secondes; & ce 4^{me} nombre doublé fera le diamètre dudit Raiféau circulaire.

Troisièmement, sur un verre bien aplani, clair & poli, on décrira légèrement avec une pointe de diamant attachée à une des jambes du compas six cercles concentriques & également éloignés l'un de l'autre; dont le plus grand & dernier ait le demi-diamètre égal au 4^{me} terme ci-devant trouvé. On tire aussi sur tous ces cercles deux diamètres, se croisant à angles droits. Cette petite platine de verre ainsi préparée étant mise dans le tuyau, dont nous avons ci-devant parlé, & au foyer de la Lunette, sera un Raiféau fort commode pour observer toutes les Éclipses de Soleil & de Lune; & il divisera en 12 doits ou parties égales tous les diamètres apparens du Soleil & de la Lune; de la manière que nous allons expliquer.

Il est évident par la Dioptrique que tous les rayons qui partent des points d'un objet éloigné après leur réfraction, par deux lentilles convexes ou jointes ou peu éloignées, dépeindront au foyer commun desdites lentilles leur image, laquelle sera plus grande à proportion que les lentilles seront éloignées l'une de l'autre, ou plus petite à proportion que les lentilles seront jointes ensemble. C'est pourquoi si les lentilles objectives, dont on se sert dans cette construction, sont mises chacune en un tuyau, & que ces deux tuyaux conviennent si bien qu'ils se puissent emboîter l'un dans l'autre; les lentilles étant conjointes, l'image de l'ob-

jet éloigné (dont les rayons partans des extrémités tomberont dans les lentilles sous un angle de 34 minutes 16 secondes) surpassera de 10 secondes le plus grand diamètre apparent de la Lune. C'est pourquoi en éloignant peu à peu les lentilles , on trouvera la position en laquelle le plus grand cercle du Raifeau posé au foyer , répond à un angle de 34 minutes 6 secondes. Car l'image d'un objet vû sous un moindre angle , pourra être égale à l'image du même objet vû sous un plus grand angle , selon la différente longueur des foyers. Mais le Raifeau a son tuyau particulier , ce qui fait qu'on le peut éloigner autant qu'on voudra des lentilles objectives. Nous allons ici rapporter deux méthodes pour trouver les positions des lentilles & du Raifeau propres à recevoir les différens diamètres du Soleil & de la Lune

Premièrement , dans un lieu bien uni & propre à faire des observations avec des Lunettes , mettez une table blanche à 2 ou 300 toises de la lunette , & directement opposée à la longueur du tuyau , sur laquelle table vous aurez tracées deux lignes droites , noires & parallèles ; faites que l'intervalle desdites lignes à l'égard de la distance qu'il y a entre ladite table & la lunette , soit tel que le requiert un angle de 34 minutes 6 secondes ; de sorte que ledit intervalle des lignes noires représenté au foyer des lentilles objectives y fasse un angle de 34 minutes 6 secondes , ce que l'on aura par une règle de proportion en disant , de même que nous avons dit pour le Micromètre : Comme le Sinus total est à la Tangente de 17 minutes 3 secondes , ainsi la distance de la table au tuyau des lentilles objectives est à moitié de l'intervalle des lignes noires. Ainsi l'on cherchera par l'expérience le lieu de chaque lentille objective & du Raifeau posé en leur foyer commun ; en sorte que la représentation des lignes noires embrasse tout le diamètre du plus grand cercle dudit Raifeau. On marquera sur les tuyaux le nombre 34 minutes 6 secondes en chaque position des lentilles & de leur foyer ou du Raifeau , afin de pouvoir ajuster les lentilles & le Raifeau en leur juste distance toutes les fois qu'il s'agira d'un angle de 34 minutes 6 secondes.

Ensuite si l'on éloigne davantage ladite table du tuyau , & que sa distance soit telle que l'intervalle des lignes noires soit la base d'un angle de 33 minutes dont le sommet soit aux lentilles de la lunette , ce que l'on connoitra par le calcul , en disant : Comme la Tangente de 16 minutes 30 secondes est au Sinus total , ainsi la moitié de l'intervalle des lignes noires est à la distance de la table aux lentilles. Or dans cette position de la lunette & de la table il faudra chercher la position des lentilles entre elles & du Raifeau , en sorte que la représentation des lignes noires qui se fait bien distinctement au foyer des lentilles , occupe tout le diamètre du plus grand cercle du Raifeau ; puis on marquera le nombre , 33 minutes sur les tuyaux à la place où se doivent mettre chacune des lentilles & le Raifeau. Faites ensuite la même opération pour les angles de 32 minutes , de 31 , de 30 & de 29.

Que si l'on divise en 60 parties égales les distances marquées sur les tuyaux entre les différentes positions des lentilles & du Raifeau qui conviennent à une minute , on aura leurs positions pour chaque seconde , & par ce moyen le même cercle du Raifeau pourra s'accommoder à tous les différens diamètres apparens du Soleil & de la Lune , & le diamètre

du plus grand cercle étant divisé en 12 parties égales, il servira à connoître la quantité de toutes les Eclipses de Soleil & de Lune.

La seconde méthode tirée de l'Optique, n'étant point fondée sur un si grand nombre d'expériences, paroîtra peut-être plus facile à quelques-uns; car connoissant les foyers de chacune des lentilles objectives, on dira: Comme la somme de la longueur des foyers des lentilles (soit de même, ou de différent foyer) moins la distance entre les lentilles, est à la longueur du foyer de la lentille extérieure, moins la distance entre les lentilles; ainsi le même terme est à un quatrième, lequel étant ôté de la longueur du foyer de la lentille extérieure, restera la distance de la lentille extérieure au foyer commun des lentilles, qui est le lieu du Raifeau.

On connoîtra aussi par la même méthode la position du foyer commun des lentilles, si elles sont jointes, par le moyen des mêmes termes de la règle ci-dessus, & sans avoir aucun égard à la distance entre les lentilles; mais pour faire un calcul plus exact il faut compter le lieu des lentilles au milieu de leur épaisseur.

C'est pourquoi en supposant plusieurs distances différentes entre les lentilles objectives, on trouvera la longueur de leur foyer, c'est-à-dire, le lieu du Raifeau correspondant à chaque distance.

Ensuite on dira: Comme la longueur du foyer connu est au demi-diamètre du Raifeau tel qu'il soit; ainsi le Rayon est à la Tangente de l'angle qui convient au demi-diamètre du Raifeau.

Par la même méthode on aura aussi la grandeur du cercle extérieur dudit Raifeau, en disant: Comme le rayon est à la tangente d'un angle de 17 minutes 3 secondes; ainsi la longueur du foyer des lentilles jointes qui a été trouvée ci-devant, est au demi-diamètre du plus grand cercle extérieur.

Ayant donc ainsi connu le nombre des minutes & secondes comprises dans le plus grand cercle du Raifeau, selon les différens intervalles des lentilles, on les écrira sur chaque tuyau des lentilles & du Raifeau, & de plus on divisera en secondes les distances entre les termes trouvés, comme nous avons dit en la première méthode. C'est pourquoi on trouvera aussitôt les positions des lentilles & du Raifeau, qui contiendront les diamètres apparens du Soleil & de la Lune tels qu'il seront proposés.

Que si l'on trouve trop de difficulté pour tracer exactement sur le verre les cercles concentriques, on n'aura qu'à tracer sur ce verre avec la pointe du diamant 13 lignes droites, parallèles entre elles & d'égale distance, avec une autre ligne droite qui leur soit perpendiculaire; mais la longueur de cette perpendiculaire entre les parallèles extrêmes doit être égale au diamètre trouvé du plus grand cercle du Raifeau, comme nous avons dit ci-devant. On pourra se servir de ce Raifeau au lieu de celui qui est composé de fils de soie.

On pourra aussi se servir d'un verre sur lequel on aura tracé des lignes avec une pointe très-fine de diamant, dans le même ordre que seroient les fils de soie, soit pour le Micromètre, soit pour la Lunette de longue-vue du Quart de cercle astronomique ou du Niveau. Car cette petite platine de verre étant ajustée dans son propre cadre, ainsi qu'il a été dit en parlant de la construction du Micromètre, servira aux mêmes usages que les fils de soie. Je crois qu'on n'a encore rien découvert jusqu'ici de plus utile dans toute l'Astronomie pratique, puisque de pareils Raifeaux ne sont

point sujets aux inconstances de l'air, ni à être rongés par des insectes, ni aux mouvemens de l'Instrument, qui font que très-souvent les fils se rompent ou se dérangent de leur vraie position; ce qui sera très-commode à tous les Observateurs, mais principalement dans les lieux découverts & dans les longs-voyages.

XX.
Planche.
Fig 9.

On peut aussi se servir dans l'observation des angles, d'un verre avec une ligne tracée dans le milieu, laquelle soit un peu plus large que celles que l'on trace pour servir de fils de soie. On ajustera un verre ainsi préparé dans la petite fenêtre, qui est au bout de l'alidade ou règle mobile du Quart astronomique, en sorte que la ligne tracée sur la surface du verre touche le bord de l'Instrument & qu'elle soit dirigée vers son centre, & l'on s'en servira au lieu de cheveu que l'on met ordinairement en cet endroit, lequel est sujet à trop d'incommodités.

Il y a des gens qui préfèrent les fils de soie aux lignes tracées sur le verre, dont la surface peut causer quelque obscurité aux objets, ou faire quelque erreur, si ce verre n'est pas bien aplani; mais si ces difficultés, qui ne font d'aucune conséquence leur font peine, ils pourront se servir de fils de verre bien droits & bien tendus, au lieu de fils de soie, car on en trouve d'aussi déliés que de la soie, & qui sont assez fermes pour résister aux inconstances de l'air.

Ces filets de verre se font aux Verreries en tirant avec le bout d'une verge de fer un peu de verre fondu de dedans le creuset qui est au fourneau; ensuite on attache promptement ce verre à un grand Devidoir qu'il faut faire tourner aussi-tôt avec une grande vitesse, pour former sur ce Devidoir un filet de verre très délié, qui se plie & se redresse comme un cheveu sans se casser, tels que les filets dont on se sert ordinairement à faire des aigrettes. On attache ces filets de verre aux Lunettes de la même manière que les fils de soie.

Quoique les Phases ou apparences des Eclipses de Lune, dont les Astronomes se servoient dans les Usages astronomiques & géographiques, se puissent observer bien plus facilement & plus exactement par le moyen de notre Raifeau que par les anciennes méthodes; il faut cependant avouer que l'on observe plus commodément l'immersion & l'émergence des taches de la Lune dans l'ombre de la terre que les Phases, à cause de leur multitude, & qu'il faut moins d'appareil, en se servant d'une Lunette longue seulement de 6 pieds; car pour cela il ne faut que la planche qui représente le Disque de la Lune dans son plein, où sont marqués les noms propres des taches & des principaux lieux qui paroissent sur le Disque de la Lune, comme on les trouve dans l'Astronomie réformée du R. P. Riccioli, & dans le Livre de la Connoissance des tems.

On pourra marquer le tems que les principales taches commenceront d'entrer dans l'ombre, & le tems qu'elles y seront toutes plongées, ou bien le tems du commencement & de la fin de leur sortie, d'où l'on connoitra le tems de l'immersion & de l'émergence de leur centre.

Cette figure de la Lune se trouve gravée à l'envers, telle qu'elle paroît avec une lunette garnie de deux verres convexes; ce qui a été fait, pour que l'on puisse plus facilement rapporter à ladite figure le passage de l'ombre de la terre par les taches de la Lune.

On tire de grands avantages des observations des Eclipses; car si l'on marque

marque exactement le tems du commencement d'une Eclipsé de Lune, de son immersion totale dans l'ombre, de son émerfion & de sa fin, comme aussi du passage de l'ombre de la terre par les taches dépeintes sur sa figure, on aura la différence des longitudes des lieux où se feront les observations, comme savent tous les Astronômes. Mais parce qu'il arrive rarement des Eclipses de Lune que l'on puisse observer en différens pays, pour en conclure la différence de leur longitude, on peut à leur place observer les Eclipses des Satellites de Jupiter, c'est-à-dire, leurs immersions & émerfions dans son ombre, mais principalement du premier Satellite dont le mouvement est très-vite autour de Jupiter. On peut donc à cet égard faire commodément plusieurs observations pendant le cours d'une année, & de-là on peut connoître exactement la différence des longitudes des lieux où se font lefdites observations.

Il faut pourtant remarquer que les Eclipses de Lune n'ont pas besoin d'un si grand appareil que les Eclipses des Satellites de Jupiter, lesquelles on ne peut observer facilement & exactement à moins que d'avoir une Lunette de douze pieds de long, au lieu que les Eclipses de Lune se peuvent observer sans Lunette, s'il ne s'agit que des Phases du commencement & de la fin, ou de l'immersion & de l'émerfion, ou bien avec une lunette de médiocre longueur on peut observer les immersions & émerfions de ses taches.

M. de Cassini très-habile Astronôme a mis au jour l'an 1693, des Tables exactes des mouvemens des Satellites de Jupiter. C'est pourquoi en comparant le tems de l'immersion ou de l'émerfion du premier Satellite de Jupiter trouvé par les Tables dressées pour l'Observatoire, avec les observations faites en tous autres lieux, par la différence du tems, on connoîtra la différence des longitudes entre l'Observatoire & le lieu de l'observation. Ce qui se pourra confirmer en observant le même phénomène en l'un & l'autre lieu.

Il est à propos d'avertir ici les Observateurs, d'un cas qui empêche souvent d'observer exactement les Satellites de Jupiter. Dans un tems serein on remarque souvent que la splendeur de Jupiter & des ses Satellites s'éteint peu à peu, de sorte qu'il est impossible de déterminer exactement le vrai tems de l'immersion ou émerfion. La cause de cet accident vient de la lentille objective, laquelle se couvre toute de gouttes de rosée, qui détournent les rayons de lumière, ce qui fait qu'il y en a très-peu qui parviennent jusqu'à l'œil.

Un remede très-sûr à cette incommodité, est qu'en faisant un tuyau de papier brouillard, c'est-à-dire, tournant deux ou trois feuilles l'une sur l'autre, on fera un tuyau long d'environ deux pieds, assez ample pour embrasser le bout du tuyau de la lunette du côté du verre objectif. Ce tuyau ainsi ajusté boira la rosée de la nuit, & empêchera qu'elle ne parvienne jusqu'au verre; & par ce moyen on pourra commodément faire les observations.

La difficulté dans les observations des Eclipses du Soleil & de la Lune, est d'observer exactement les doits éclipsés. Feu M. le Chevalier de Louville nous a donné l'idée d'une Machine pour pouvoir faire suivre le Micrometre à l'Astre qu'on observe. Car comme l'Astre va dans un sens, pendant que l'ombre va dans un autre, l'Observateur n'a pas le tems de me-

furur la quantité du Disque qui reste illuminé. Ce célèbre Astronôme proposoit de joindre à une Machine parallaxique une horloge de fer qui feroit tourner une manivelle attachée à une vis sans fin, par le moyen de laquelle ce mouvement d'horloge feroit tellement disposé, qu'il feroit tourner ladite Machine, avec la vitesse du mouvement diurne du Soleil; par ce moyen on pourroit faire en sorte qu'un des fils du Micromètre feroit toujours vis-à-vis du limbe ou bord de l'Astre opposé à l'endroit le plus éclipfé; & l'Observateur n'ayant pour lors qu'à songer à prendre cette quantité, par le moyen de la vis du Micromètre, il en pourroit aisément venir à bout; ce qu'on ne sçauroit faire par toute autre Machine. qu'on ait inventée jusqu'à présent.

CHAPITRE V.

De la construction & usage d'une Machine qui montre les Eclipses tant du Soleil que de la Lune, les Mois & les Années lunaires avec les Epactes.

XXI.
Blanche.
Fig. 5.

Cette Machine est inventée par M. de la Hire, & est composée de trois Platinés ronds de cuivre ou de carton, & d'une alidade ou règle qui tourne du centre commun autour de la circonférence des Platinés. Vers le bord de la supérieure, qui est la plus petite, il y a deux bandes circulaires, dans lesquelles on a fait de petites ouvertures rondes, dont les extérieures marquent les Nouvelles Lunes, & l'image du Soleil, & les intérieures marquent les Pleines-Lunes, & l'image de la Lune. Le bord de cette Platine est divisé en 12 mois lunaires qui contiennent chacun 29 jours 12 heures 44 minutes; mais de telle sorte que la fin du 12^{me} mois, qui fait le commencement de la seconde année lunaire, surpasse la première Nouvelle Lune de la quantité de 4, des 179 divisions marquées sur la Platine du milieu.

Au bord de la Platine supérieure il y a un index attaché, dont un côté, qui est en la ligne de foi, fait partie d'une ligne droite qui tend au centre de la Machine; laquelle ligne passe aussi par le milieu de l'une des ouvertures extérieures, qui montre la première Nouvelle Lune de l'Année lunaire. Le diamètre des ouvertures est égal à l'étendue de quatre degrés ou environ.

Le bord de la seconde Platine est divisé en 172 parties égales, qui servent pour autant d'Années lunaires, dont chacune est de 354 jours, 9 heures ou environ. La première année commence au chiffre 179, auquel finit la dernière.

Les années accomplies sont marquées chacune par leurs chiffres 1, 2, 3, 4, &c. qui vont de 4 en 4 divisions, & qui font 4 fois le tour pour achever le nombre 179, comme on le voit en la figure de cette Platine. Chacune des Années lunaires comprend quatre desdites divisions, de sorte qu'en cette figure elles anticipent l'une sur l'autre de 4, desdites 179 divisions du bord.

Sur cette seconde Platine au-dessous des ouvertures de la première, il y a aux deux extrémités d'un même diamètre un espace coloré de noir, qui répond aux ouvertures extérieures, & qui marque les Eclipses de Soleil.

Elle porte aussi un autre espace coloré de rouge qui répond aux ouvertures intérieures, & qui marque les Eclipses de Lune. La quantité de chaque couleur qui paroît par les ouvertures fait voir la grandeur de l'Eclipse. Le milieu des deux couleurs, qui est le lieu du nœud de la Lune, répond d'un côté à la division marquée 4, & 2 tiers de degré de plus; & d'autre côté il répond au nombre opposé.

La figure de l'espace coloré se voit sur cette seconde Platine, & son amplitude ou étendue marque les termes des Eclipses.

La troisième & la plus grande des Platines, qui est au-dessous des autres, contient les jours & les mois des années communes. La division commence au premier jour de Mars, afin de pouvoir ajouter un jour au mois de Février, quand l'année est bissextile. Les jours de l'année sont décrits en forme de spirale, & le mois de Février passe au-delà du mois de Mars, à cause que l'Année lunaire est plus courte que l'Année solaire, de sorte que la 15^{me} heure du 10^{me} jour de Février répond au commencement du mois de Mars. Mais après avoir compté le dernier jour de Février, il faut retrograder avec les deux Platines supérieures dans l'état où elles se trouvent, pour reprendre le premier jour de Mars. Il y a 30 jours marqués au-devant du mois de Mars qui servent à trouver les Epactes.

Il faut remarquer que les jours, comme nous les prenons ici, ne sont point accomplis suivant l'usage des Astronomes, mais comme le vulgaire les compte, c'est-à-dire, en commençant à une minuit & finissant à minuit du jour suivant. C'est pourquoi toutes les fois qu'il s'agit d'un premier jour de mois, ou de tout autre jour, nous entendons par-là l'espace de ce jour marqué dans la division; car nous comptons ici les jours courans, suivant l'usage vulgaire.

Dans le milieu de la Platine supérieure on a décrit des Epoque qui marquent le commencement des Années lunaires, par rapport aux Années solaires, selon le Calendrier Grégorien & pour le Méridien de Paris. Le commencement de la première année, dont la marque doit être *zero*, & qui répond à la division 179, est arrivé à Paris à 14 heures & demie du 29 Février de l'année 1680.

La fin de la première Année lunaire, qui est le commencement de la seconde, répond à la division marquée 1: Elle est arrivée à Paris l'an 1681, le 17 Février à 23 heures un quart, en comptant, comme nous avons dit, 24 heures de suite d'une minuit à l'autre.

Mais de crainte qu'il n'y eût quelque erreur en rapportant les divisions du bord de la seconde Platine avec celles des époques des Années lunaires qui leur correspondent, nous avons mis les mêmes nombres aux unes & aux autres.

Nous avons marqué sur la Machine même les époques de toutes les Années lunaires, depuis l'année 1700 jusqu'à l'année 1750; & depuis cette dernière année jusques & compris 1854, nous les avons marqué de 10 en 10 ans, afin que l'usage de cette Machine fût plus facile pour accorder ensemble chacune desdites Années lunaires & solaires. Quant aux autres années de notre Cycle de 179 ans, il ne sera pas difficile de le rendre complet, en ajoutant 354 jours 8 heures 48 minutes & deux tiers pour chaque Année lunaire.

L'alidade ou règle, qui s'étend du centre de l'Instrument jusqu'au bord

de la plus grande Platine, sert à rapporter les divisions d'une Platine avec celles des deux autres. Que si l'on applique cette Machine à une horloge, on aura un Instrument parfait & accompli en toutes ses parties.

La Table des Epoques, qui est dressée pour le Méridien de Paris, pourra facilement se réduire aux autres Méridiens, si pour les lieux plus orientaux que Paris, on ajoute le tems de la différence des Méridiens; & au contraire si on l'ôte pour les lieux plus occidentaux.

Il est à propos de mettre la Table des Epoques au milieu de la platine supérieure, afin qu'elle se puisse voir avec cette Machine.

Manière de faire les divisions sur les Platines.

LE cercle de la plus grande Platine est divisé de telle façon, que 368 degrés 2 minutes 42 secondes comprennent 354 jours 9 heures ou un peu moins. D'où il suit que ce cercle doit contenir 346 jours 15 heures, lesquelles on peut prendre sans erreur sensible pour deux tiers de jour. Or pour diviser un cercle en 346 parties égales & deux tiers, réduisez le tout en tiers qui font en cet exemple 1040 tiers; cherchez ensuite le plus grand nombre multiple de 3, qui se puisse facilement diviser par moitié & qui soit contenu en 1040. Ce nombre se trouvera dans une progression géométrique double, dont le premier & moindre terme sera 3, comme 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768.

Le 9^{me} nombre de cette progression est celui qu'on cherche. Il faut donc soustraire 768 de 1040, dont il restera 272, & chercher combien ce nombre restant fait de degrés, minutes & secondes, par la règle de trois, en disant: Si 1040 tiers font la circonférence d'un cercle de 360 degrés, combien 272 tiers. La règle étant faite, elle vous donnera 94 degrés 9 minutes 14 secondes.

C'est pourquoi retranchez dudit cercle un angle de 94 degrés 9 minutes 14 secondes, & divisez le reste du cercle toujours par moitié, ensuite qu'après avoir fait huit subdivisions vous parviendrez au nombre 3, qui sera l'arc d'un jour, par lequel divisant aussi l'arc de 94 degrés 9 minutes 14 secondes, tout le cercle se trouvera divisé en 346 jours 2 tiers. Car il y aura 256 jours dans le plus grand arc, & 90 jours 2 tiers dans l'autre. Chacun de ces espaces répond à 1 degré 2 minutes 18 secondes, comme on le voit en divisant 360 par 346, 2 tiers; & 10 jours répondent à 10 degrés 23 minutes. Par ce moyen on pourroit faire une Table qui serviroit à diviser cette Platine.

Ces jours seront ensuite distribués à chacun des mois de l'année, suivant le nombre qui leur convient, en commençant par le mois de Mars, & continuant jusqu'à la 15^{me} heure du 10 de Février, qui répond au commencement de Mars, & le reste dudit mois de Février passe au-delà & par dessus.

Le cercle de la seconde Platine doit être divisé en 179 parties égales. Pour cet effet cherchez le plus grand nombre, qui se puisse toujours diviser par moitié jusqu'à l'unité, & qui soit contenu en 179, & vous trouverez 128, lequel ôté de 179, reste 51. Cherchez quelle partie de la circonférence du cercle fait ledit reste, par la règle de trois, en disant: Si 179 parties font 360 degrés, combien feront 51 parties; alors le 4^{me} terme sera 102 degrés 34 minutes 11 secondes.

C'est pourquoi ayant retranché du cercle un arc de 102 degrés 34 minutes 11 secondes, divisez le reste dudit cercle toujours par moitié, & après avoir fait 7 subdivisions vous parviendrez à l'unité. Ainsi cette partie de cercle sera divisée en 128 parties égales, puis avec la même dernière ouverture de Compas vous diviserez l'arc restant en 15 parties, & tout le cercle se trouvera divisé en 179 parties égales, dont chacune répond à 2 degrés 40 secondes, comme il est aisé de voir, en divisant 360 degrés, par 179. C'est un second moyen pour diviser ladite Platine.

Enfin, pour diviser le cercle de la Platine supérieure, prenez le quart de sa circonférence, & y ajoutez une des 179 parties ou divisions du bord de la Platine du milieu; le compas ouvert du quart ainsi augmenté, ayant tourné 4 fois, divisera ledit cercle de la manière qu'il doit être; car en subdivisant chacun desdits quarts en 3 parties égales, on aura 12 espaces pour les 12 mois lunaires, de telle sorte que la fin du douzième mois, qui fait le commencement de la seconde année lunaire, surpasse la première Nouvelle Lune de 4 des 179 divisions marquées sur la Platine du milieu.

Usage de cette Machine.

UNe Année lunaire étant proposée, trouver les jours de l'Année solaire qui lui répondent, dans lesquels doivent arriver les Nouvelles & Pleines-Lunes & les Eclipses.

Soit proposée, par exemple, la vingt-quatrième année lunaire de la Table des Epoques, qui répond à la division de la Platine du milieu marquée (24.) Arrêtez la ligne de foi de l'index à la Platine supérieure sur la division marquée 24, en la Platine du milieu, où est le commencement de la vingt-cinquième Année lunaire. Et voyant par la Table des Epoques que ce commencement tombe sur le 14^{me} jour de Juin de l'année 1703, à 9 heures 52 minutes, tournez ensemble les deux Platines supérieures en cet état, jusqu'à ce que la ligne de foi de l'index attaché à la Platine supérieure convienne avec la dixième heure ou environ du 14^{me} Juin, marquée sur la Platine inférieure, auquel tems arrive la première Nouvelle Lune de l'Année lunaire proposée, car la ligne de foi de l'index passe par le milieu de l'ouverture de la première Nouvelle Lune de ladite Année lunaire.

Ensuite, sans changer la situation des trois Platines, étendez depuis le centre de l'Instrument un fil ou la règle mobile, & la faisant passer par le milieu de l'ouverture de la première Pleine-Lune, la ligne de foi de cette règle répondra au commencement du 29^{me} jour dudit mois de Juin à 4 heures un quart, qui est le tems de cette Pleine-Lune, laquelle a été totalement éclipsee, comme il paroît par la couleur rouge qui remplit toute l'ouverture de cette Pleine-Lune.

L'Instrument étant dans cette position, on connoît que la Nouvelle Lune suivante est arrivée sur les 3 heures du matin du 14 Juillet aussi suivant, & qu'ainsi il y a eu une Eclipsé partielle de Soleil.

En continuant de considérer la Machine toujours dans la même position, on connoît encore les Eclipses qui sont arrivées pendant le mois de Décembre de la même année 1703 & vers le commencement de l'année suivante. Mais comme la dixième Nouvelle Lune de l'année proposée passe au-delà du 28^{me} jour de Février, il faut conduire l'alidade jusqu'audit jour

28^{me} Février, & faire rétrograder ensuite les deux Platines supérieures ; conjointement avec l'alidade, & dans le même état où elles se trouvent toutes les trois, jusqu'à ce que la ligne de foi de ladite alidade se rencontre sur le premier jour de Mars, où commence la division des jours & des mois de l'année sur la troisième Platine ; après quoi conduisant la règle ou alidade par toutes les ouvertures des Nouvelles & Pleines-Lunes qui restent de ladite année proposée, on apperçoit sur la dernière Platine les tems qu'elles sont arrivées.

Mais comme la treizième Nouvelle Lune est la première de l'Année lunaire suivante, laquelle répond au nombre 25 des divisions de la Platine du milieu, on laissera les deux Platines inférieures en l'état où elles se trouvent, & l'on avancera celle de dessus jusqu'à ce que la ligne de foi de son index convienne avec le nombre 25 de la Platine du milieu, auquel point elle marquera sur la dernière & plus grande Platine le jour de la première Nouvelle Lune de la 25^{me} Année lunaire, selon l'ordre de notre époque, laquelle est arrivée à 18 heures 40 minutes du second jour de Juin de l'année 1704 ; ensuite conduisant comme ci-devant la règle mobile par le milieu des ouvertures des Nouvelles & Pleines-Lunes, on connoît sur la dernière Platine les jours qu'elles sont arrivées en l'année 1704 aussi-bien que les Eclipses de la même année, jusqu'à la fin de Février, après quoi il faudra faire la même chose que pour l'année précédente, c'est-à-dire, qu'après être parvenu à la fin de Février, il faudra rétrograder jusqu'au premier jour de Mars, de la manière qu'il vient d'être dit.

On pourroit ainsi trouver les commencemens de toutes les Années lunaires sans se servir de la Table des Epoques ; mais d'autant qu'il n'est pas possible d'ajuster si exactement les Platines & l'Alidade les unes sur les autres qu'il ne se glisse quelque erreur, qui s'augmenteroit d'année en année, ladite Table des Epoques servira pour rectifier l'usage de cette Machine.

En posant la ligne de foi de la règle mobile sur l'âge de la Lune, entre les jours des mois lunaires marqués sur le bord de la Platine supérieure, on verra les jours des mois communs correspondans, & à peu près les heures, sur le bord de la Platine inférieure.

Il est à remarquer que les calculs de la Table des Epoques sont faits pour les tems moyens des Nouvelles Lunes, qui supposent les mouvemens du Soleil & de la Lune toujours égaux ; c'est pourquoi il se trouve quelque différence entre les tems apparens des Nouvelles & Pleines Lunes & des Eclipses telles que nous les voyons de la terre, comme elles sont marquées dans les Ephémérides.

Les mouvemens propres du Soleil & de la Lune, aussi-bien que ceux des autres Planètes, nous paroissent tantôt plus vites, & tantôt plus lents. Cette inégalité apparente vient en partie de ce que leurs orbites ne sont pas concentriques à la terre, & en partie de ce que les arcs égaux de l'Ecliptique, qui est oblique à l'Equateur, ne passent pas toujours par le Méridien avec des parties égales de l'Equateur. Les Astronomes, pour la facilité de leurs calculs, ont imaginé un mouvement qu'ils appellent *moyen* ou *et. l.*, supposans que les Planètes décrivent en des tems égaux des arcs égaux de leurs orbites. Le tems qu'ils appellent *vrai* ou *apparent*, est la mesure du mouvement vrai ou apparent, & le tems moyen est la mesure

du moyen mouvement. Ils ont aussi inventé des règles pour réduire les tems moyens en tems vrais ou apparens, (ces deux mots signifians en cette occasion la même chose,) & au contraire pour réduire les tems vrais ou apparens en tems moyens.

Trouver par le calcul si une Nouvelle ou Pleine-Lune sera éclipse.

P Our les Nouvelles Lunes, multipliez par 7361 le nombre des mois lunaires accomplis depuis celui qui a commencé le 8^{me} Janvier 1701, suivant le Calendrier Grégorien, jusqu'à celui qu'on examine; ajoutez au produit le nombre 33890, & divisez la somme par 43200; après la division, sans avoir égard au quotient, examinez le reste ou la différence entre le diviseur & le reste, car si l'un ou l'autre est moindre que le nombre 4060, il y a aura Eclipsé de Soleil.

Mais s'il s'agit d'une Pleine-Lune, multipliez semblablement par 7361 le nombre des mois lunaires accomplis depuis celui qui a commencé le 8^{me} Janvier 1701, jusqu'à la Nouvelle Lune qui a précédé la Pleine-Lune qu'on examine; ajoutez au produit 37326, & divisez la somme par 43200; la division étant faite, si le reste ou la différence entre le reste & le diviseur est moindre que le nombre 2800, il y a aura Eclipsé de Lune.

L'Eclipsé de Soleil ou de Lune sera d'autant plus grande que le reste, ou la différence sera petite; & au contraire.

On demande, par exemple, si la Nouvelle Lune du 22 Mai de l'année 1705, a été éclipse. Depuis le 8 Janvier 1701 jusqu'au 22 Mai 1705, il y a 54 Lunaifons accomplies. Multipliez, selon la règle ce nombre 54, par 7361, & au produit ajoutez 33890; la somme étant divisée par 43200, restera 42584, qui est plus grand que 4060, & la différence entre le reste 42584, & le diviseur 43200 est 616, laquelle est moindre que 4060; c'est pourquoi il y a eu Eclipsé de Soleil.

S'il est question d'une Pleine-Lune, par exemple, de celle du 27 Avril de l'année 1706, nous trouverons 65 Lunaifons accomplies depuis la Nouvelle Lune du 8 Janvier 1701, jusqu'à celle qui a précédé la Pleine-Lune en question. C'est pourquoi ayant multiplié, selon la règle, ledit nombre 65 par 7361, & ajouté au produit 37326, la somme sera 515791, laquelle étant divisée par 43200, sans avoir égard au quotient, le reste sera 40591, plus grand que 2800. La différence entre le diviseur & ce reste est 2609, moindre que 2800; c'est pourquoi il y a eu Eclipsé de Lune ledit jour 27 Avril 1706.

L'Auteur a divisé & fait graver des Planches d'une bonne grandeur, pour monter cet Instrument en cartons. Il a fait aussi imprimer séparément un petit Livre pour expliquer son usage.

Les Sphères des différens systèmes & les Globes célestes sont aussi des Instrumens qui servent à l'Astronomie, aussi-bien que les Astrolabes. Nous n'en disons rien ici, en ayant suffisamment parlé dans deux Traités séparés, qui expliquent assez bien leurs constructions & leurs usages.

Celui de l'usage des Globes & des Sphères a été réimprimé l'année dernière pour la sixième fois.

Les Globes & les Sphères que l'Auteur a fait graver suivant les différens systèmes, sont d'une grande beauté & faits avec toute la justesse possible,

de même qu'un Planisphère céleste d'une grandeur convenable & très-commode pour connoître à tout moment l'état du Ciel, dont la construction & les usages sont expliqués dans un petit Traité qui est aussi imprimé séparément.

Les principaux Instrumens qu'un Astronôme doit avoir après un bon Quart de cercle, est une Pendule à secondes, une Lunette de 7 à 8 pieds où un Micromètre soit ajusté, pour observer & mesurer le diamètre des Astres, une Lunette ou Telescope de 15 ou 16 pieds pour observer les immersions & les émerfions des Satellites de Jupiter, une de 20 à 25 pieds pour voir le premier Satellite de Saturne, & une de 35 à 40 pour observer les deuxième, troisième & quatrième Satellites; & enfin une Machine parallaétique.

CHAPITRE VI.

Description d'une Pendule à secondes à grandes vibrations, à roue de rencontre, à poids & à contre-poids, allant 30 heures.

XXI.
Planche.
Fig. 1

LA première figure fait voir la construction intérieure de cette Pendule. Les deux Platines marquées A A, B B qui sont de laiton, ont environ 6 à 8 pouces de long sur 3 ou 4 de large. Celle marquée A A, se nomme la *Platine de devant* ou *des piliers*, & celle marquée B B, *Platine de derrière*, quand il s'agit de Pendule; & *Platines de dessus & de dessous* quand il s'agit de Montre. Elles sont éloignées l'une de l'autre d'environ 18 lignes, par le moyen de quatre piliers de fonte qui sont rivés aux quatre coins de la Platine de devant, sur les pivots desquels la Platine de derrière entre, & y est retenue par le moyen d'une goupille qui passe au travers d'un trou fait dans le pivot de chaque pilier. Ces deux Platines avec les quatre piliers font ce que l'on appelle *la cage*. Dans l'entre-deux de ces Platines se posent les quatre roues suivantes.

La première, qui est marquée C C, est la plus grande de toutes; aussi se nomme-t-elle *la grande roue*. Elle a 80 dents, son axe est d'acier trempé, ainsi que tous les autres, & elle y est attachée par le moyen d'une assiette de laiton soudée & tournée sur l'axe sur laquelle elle est rivée. Sur un des bouts de cet axe est attachée une poulie de laiton qui a 5, 7 ou 9 pointes d'acier, marquées D D, enfoncées dessus afin d'empêcher le cordon qui y passe, & auquel les poids sont suspendus, de glisser. Cet axe a deux pivots qui entrent dans deux trous faits aux deux Platines, sur lesquels la roue tourne & se meut librement, ainsi que toutes les autres roues.

La seconde roue marquée F, est plus petite de diamètre que la précédente: elle se nomme *roue moyenne* ou *seconde roue*. Elle a 48 dents, & est attachée, de même que la grande, sur un axe ou tige d'acier qui porte un pignon marqué E, de la même pièce, qui a huit ailes, dans lequel pignon engrène la roue C C.

La troisième roue marquée H, est encore plus petite de diamètre que la précédente: elle a pareillement 48 dents, & porte de même sur la tige un pignon de huit ailes marqué G, dans lequel engrène la roue F. Cette

troisième

troisième roue H n'a pas la même forme que la précédente ; sa figure est en forme de couronne : elle est nommée en termes de l'art , *roue de champ*.

La quatrième de ces roues marquées K , est encore plus petite de diamètre que la précédente. Elle a 15 dents , qui ne sont pas faites comme les autres : elles sont presque pareilles aux dents d'une scie. Cette roue est de même attachée sur un axe qui porte un *pignon de rapport* marqué I , qui a 24 ailes , dans lequel engrène la roue H. Ce pignon s'appelle ainsi , parce qu'il n'est pas de la même pièce que son axe , mais y est rivé à peu-près comme les roues. La quatrième roue K , qui a la même forme que la précédente , est nommée *roue de rencontre*. Sa position dans la cage est différente de celle des autres : elle est horizontale , & est tenue de la manière que nous allons l'expliquer. N & Q est une pièce de laiton qu'on nomme *la potence* qui tient à la Platine de derrière , sur laquelle elle est rivée. Q est ce qu'on appelle *le nez* , & N *le talon* ; sur le nez de la potence est percé un petit trou dans lequel entre un des pivots de la tige de la roue de rencontre , & l'autre pivot entre dans un trou percé dans une pièce de laiton marqué O. Cette pièce se nomme *la contre-potence* & tient sur la Platine de derrière par le moyen de la vis marquée c.

P est une autre pièce de laiton qu'on nomme *le coq* , tenue sur la Platine par le moyen de deux vis , dont on voit une marquée i. L'endroit marqué P , est ce que l'on nomme *le nez du coq*. M est ce qu'on appelle *la verge du balancier* , & L L ses *palettes*. Ces palettes doivent faire sur la verge un angle de 80 à 90 degrés , & leur longueur doit être à peu-près comme une dent de la roue de rencontre. Cette verge qui est d'acier , passe au travers de la Platine , qui en cet endroit est percée d'un grand trou , & du nez de la potence , qui est aussi percé pour cet effet , & ses deux pivots entrent l'un dans un trou percé dans le talon de la potence N , & l'autre dans le nez du coq P. Au bout de cette verge est soudée une petite assiette de laiton sur laquelle est rivée *la fourchette* S.

Cette fourchette est courbée comme on le voit , en sa partie inférieure , & percée dans le milieu de son épaisseur & par son bout courbé , pour laisser passer la verge du pendule V , au bas duquel est *la lentille* X.

T sont deux lames de laiton , dont on ne voit ici qu'une , qui par leurs figures sont nommées *cycloïdes*. Cette cycloïde est attachée au coq , par le moyen de la vis marquée k , & à son haut est suspendu le pendule , de la manière qu'on le voit par la figure 2 , qui représente aussi la figure des deux lames de la cycloïde , dont on parlera dans la suite.

Il est facile de voir de quelle manière ce mouvement de pendule se meut , par la force des roues , qui sont tirées par le poids. Le pendule V X étant une fois mis en branle , son mouvement est continué par le poids , dont le cordon tirant la poulie sur lequel il est , fait mouvoir la roue C C , qui engrenant dans le pignon E , fait mouvoir la roue F , qui communique son mouvement à la roue H , par le moyen du pignon G , dans lequel elle engrène. La roue H communique son mouvement au pignon I , qui fait mouvoir la roue K , dont les dents rencontrant alternativement les palettes L L , font mouvoir la fourchette S , qui entretient ainsi en mouvement continu le pendule V X.

Il n'est pas difficile de remarquer , que ce mouvement doit être fort égal ; car la propriété du poids , étant de tirer toujours avec la même force ,

les dents de la roue de rencontre rencontreront en des tems égaux les palettes L L, qui par le moyen de la fourchette S, feront faire (aidées de la cyloïde) des vibrations égales au pendule, tant que sa longueur ne changera point; ainsi les heures, les minutes & les secondes, seront marquées réglément par le moyen des roues ci-après nommées.

Y Y Y est la *Plaque du Cadran* ou de la *Boîte*, qui est ordinairement de laiton. Sur cette Plaque, se rivent quatre petits pieds, aussi de laiton, dont on voit un marqué Z, & sur les pivots desquels la Platine de devant marquée A A entre de la même manière, que la Platine de derrière entre sur celle de devant. Ces pieds qui ont environ 5 à 6 lignes de hauteur, servent à tenir dans cette distance, la Platine de devant avec la Plaque, qu'on fait tenir à la Boîte, par le moyen de quatre tourniquets.

Le pivot de l'Arbre R, de la Roue C C, passe au travers de cette Plaque, & sert de centre *a*, pour tracer le cercle des heures ou Cadran (divisé en 12 parties égales) qu'on attache sur la Plaque, avec quatre vis. Le bord extérieur de ce Cadran est divisé en 60 autres parties égales, qui sont les minutes, & sont marquées par une aiguille, de la manière que nous l'allons dire.

Sur le pivot de l'arbre R s'ajuste un Canon de laiton *g e*, sur lequel est rivée la Roue *b*, qu'on nomme la *Roue des minutes*. Ce canon est ajusté de manière que l'Arbre R le fait tourner avec lui; mais cependant on le fait tourner seul, si l'on veut, lorsqu'il en est besoin.

Cette Roue a 30 dents, & engrène dans une autre marquée *n*, de pareil nombre de dents, & de même diamètre, qu'on appelle la *Roue de renvoi*. Cette dernière roue est rivée sur un pignon marqué *h*, qui a six ailes, & est soutenu par ses deux pivots, dont l'un entre dans un trou percé dans la Platine A A, & l'autre dans un trou percé dans le tenon *d*, qui est attaché sur la Platine A A, par le moyen de la vis marquée *m*.

Sur le Canon de la roue des minutes entre & tourne très-librement un autre canon de laiton marqué *r f*, sur lequel est rivé la roue *f*, qu'on nomme la *Roue de Cadran*: elle a 72 dents, qui engrenent dans le pignon *h*, de la Roue de renvoi marqué *n*.

Sur ce Canon de la roue de Cadran s'ajuste l'aiguille des heures sur lequel elle est portée; & l'aiguille des minutes est menée par le canon *g e*, de la roue *b*, qui étant plus long que celui de la roue de cadran, porte ladite aiguille, sur lequel elle entre quarrément; & ces deux aiguilles sont retenues par le moyen tant d'un écrou d'acier ou de laiton fait en espèce de gouste de suif & appliqué dessus, que d'une goupille qui entre dans un trou percé dans le bout de l'Arbre R. C'est de cette manière que s'ajustent & que tournent les aiguilles des heures & des minutes. Voyons présentement celle des secondes.

Le Pivot du pignon G, de la Roue de champ marquée H, passant au travers de la Platine A A, va & s'étend jusqu'à la Plaque Y Y Y, qui en cet endroit est percée. Ce Pivot sert de centre à un autre Cadran, divisé en 60 parties égales, que l'on place dans l'intérieur du Cadran des heures, sur la plaque de la Boîte, & auquel on donne le plus grand diamètre que l'on peut. Sur ce pivot s'ajuste un Canon de laiton, sur lequel est rivée une petite aiguille, qui étant entraînée par le mouvement de la Roue de champ H, marque sur ce Cadran les secondes. Ce Cadran est ajusté sur ce pivot,

de la même manière que celui de la Roue des minutes l'est sur l'Arbre de la grande roue, c'est-à-dire, que cette petite aiguille marche avec la Roue de champ; mais on la peut cependant tourner seule si l'on veut, & quand il en est besoin.

Voilà en quoi consiste tout le mécanisme de cette Pendule. Après en avoir donné la description, il n'est pas hors de propos de dire un mot de la revolution des roues, c'est-à-dire, du nombre des tours qu'elles font par heure, & de la longueur que doit être le pendule, pour battre une seconde à chaque vibration.

La roue CC qui, comme nous avons dit, porte l'aiguille des minutes sur le bout de son axe, doit par conséquent employer une heure de tems à faire son tour. Ayant 80 dents & engrenant dans le pignon E de 8 ailes, la roue F qui est attachée sur ce pignon, doit nécessairement faire 10, tours contre un de la roue CC, parce qu'en 80 il y a 10 fois 8.

Cette roue F a 48 dents, qui engrènent dans le pignon G de 8 ailes; qui porte la roue H: divisez 48 par 8, vous aurez 6 pour quotient; multipliez à présent 6 par 10 (qui sont les tours de cette seconde roue F) en une heure, vous aurez 60 tours de la roue H, pour une seule révolution de la roue CC.

La roue H a 48 dents, & le pignon I (dans lequel elle engrène) 24. Ce pignon I porte la roue K sur l'axe duquel elle est attachée: cette roue fait par conséquent deux tours pour un de la roue H. Multipliez à présent 60 par 2, vous trouverez 120 tours que fait la roue K, contre 60 de la roue H, & 10 de la roue F, & contre un de la roue CC, & le tout en une heure de tems.

Cette dernière roue K a 15 dents, qui font mouvoir ou pour parler plus correctement, qui font échapper les deux Palettes LL, de la verge du Balancier M. Ce Balancier fait vibrer le pendule V X par le moyen de la fourchette S, & lui fait faire 30 vibrations en un tour de la roue K, parce que les deux Palettes rencontrant alternativement les dents de cette roue, battent par conséquent le double de ce que la roue a de dents. Multipliez à présent 30 par 120 (qui sont les tours que la roue K fait en une heure) vous trouverez 3600 vibrations du pendule, pendant une seule révolution de la roue CC, qui est d'une heure de tems juste.

Si vous voulez sçavoir ensuite combien il y a de secondes en une heure; comme il y a 60 minutes à l'heure & 60 secondes à la minute, multipliez 60 par 60, il vous viendra pareillement 3600. Ainsi en faisant votre Pendule de la longueur qu'il doit être pour battre les secondes, c'est-à-dire, de 36 pouces 8 lignes & demie, qui est la longueur déterminée à le prendre du point de suspension au-dessus de T, où est le commencement de la courbure des deux lames, qui font la Cycloïde jusqu'au centre X, vous aurez un pendule qui par ses vibrations marquera une seconde de tems ou d'heure fort juste. Remarquez ici deux choses en passant. La première, c'est qu'il y a quelques personnes qui déterminent la longueur du pendule pour battre une seconde de tems à 36 pouces 8 lignes deux tiers, au lieu de 8 lignes & demie, comme il est dit ci-devant. Et la seconde, que plus on approche de l'Equateur & plus les vibrations du pendule sont lents, & par conséquent il le falloit plus court pour battre les secondes; ce qui est tout le contraire lorsqu'on approche des Pôles.

Avant de parler des révolutions des roues qui mènent les aiguilles des heures, des minutes & des secondes, il est à propos de dire quelque chose de la forme de la Lentille du pendule, & de sa pesanteur.

Cette Lentille se fait à présent de deux ou trois figures différentes, les uns la font ronde & convexe, comme vous le voyez dans la figure première en X; les autres lui donnent la forme d'un cylindre, & quelques autres celle d'un ancre, dont les extrémités sont pointues, comme le représente la figure troisième. Chacune de ces différentes figures a ses partisans, ce que nous n'entreprendrons point de décider; cela n'appartient qu'aux personnes de l'art, qui par l'usage qu'ils en ont, jugent plus sainement que tous autres quelle figure est la meilleure pour la régularité des uns & des autres de ces Pendules. Cependant la figure ronde est celle dont on se sert plus volontiers sur la terre; mais sur mer on donne la préférence à celle qui a la figure d'un ancre, comme divisant mieux l'air, & étant plus propre à vaincre sa résistance.

Cette Lentille se fait de cuivre ou de laiton: elle est creusée en dedans. On la remplit ordinairement de plomb, afin de lui donner, sous le moindre volume qu'il est possible, la pesanteur de deux ou trois livres. Ce poids sert encore beaucoup à la régularité de ce pendule; car plus il est lourd & plus ses vibrations sont justes, résistant mieux aux différentes températures de l'air.

Nous avons déjà dit que la Roue CC faisoit son tour en une heure. Et conséquemment la roue des *Minutes* marquée *b* (qu'elle porte sur son axe R, & sur le canon de laquelle est portée l'aiguille des minutes) fait également son tour avec elle.

Cette Roue marquée *b* a 30 dents, qui engrènent dans la roue de *Renvoi* marquée *n*. Cette roue-ci a pareillement 30 dents, ce qui fait que ses tours correspondent à ceux de la roue des minutes & qu'elles font autant de tours l'une que l'autre.

La roue de *Renvoi* a un pignon de 6 aîles marqué *h*, lequel engrène dans la roue de *Cadran* marquée *f*, laquelle a 72 dents: c'est sur le canon de cette roue de *Cadran* qu'est portée l'aiguille des heures, que l'on sçait ne devoir faire qu'un tour en 12 heures. Divisez à présent 72 par 6, & vous aurez pour quotient 12. Ainsi il est aisé de voir que la roue de *Cadran* faisant son tour en 12 heures, en fera faire 12 au pignon de la roue de *Renvoi*, qui communique ce même nombre de tours à la roue des *Minutes*. Par conséquent ces révolutions de tours conviennent avec le nombre de ceux que doivent faire chaque aiguille; sçavoir celle des heures, un tour en 12 heures, & celle des minutes, 12 tours pour les 12 heures, ou un tour par chaque heure. Voyons à présent l'Aiguille des *Secondes*.

On doit se ressouvenir qu'elle est portée, par le moyen du canon sur lequel elle est rivée, sur le bout du pivot de la roue de *Chemin* marquée H, & que cette roue fait 60 tours par heure: or y ayant 60 minutes à l'heure, il est évident que la révolution de cette roue ou de cette aiguille autour de son cadran est d'une minute d'heure; aussi son cadran est-il divisé en 60 parties, dont chaque partie fait une seconde, & les 60 secondes la minute d'heure.

Fig. 3.

Il nous reste encore à parler de la pesanteur des Poids *b* & *g*, qui sont de cuivre, & de quelle manière ils doivent être suspendus, pour pouvoir

être remontés, sans que pour cela les roues ni les aiguilles cessent de marcher.

Il faut en premier lieu avoir un cordon de soie, car il vaut mieux qu'un de fil, étant plus maniable & se défilant moins. Sa longueur doit être proportionnée à la hauteur où l'on veut placer la Pendule.

Il faut passer ce cordon sur la circonférence & dans les chapes de deux Poulies de cuivre *c, f*, bien roulantes sur leurs axes ou effieux, ce qui est de conséquence à observer; ensuite on coud les deux bouts de ce cordon ensemble, de manière qu'il soit toujours flexible en cet endroit & que sa grosseur n'en soit pas augmentée. Il faut aussi que sa grosseur convienne aux cannelures de toutes les Poulies sur lesquelles il doit passer. Etant ainsi cousu & roulant sur les deux Poulies *c, f*, il devient double; & en le pliant, soit par moitié ou autrement, les deux Poulies se trouvent suspendues par leur propre poids aux extrémités. On en passe d'abord une sur la Poulie DD qui roule sur l'axe R de la roue CC, dont nous avons déjà parlé (*figure 1^{re}*) ce qui se fait quand on monte le mouvement de la Pendule & avant que d'y mettre la Platine de derrière. Ensuite on passe l'autre bout du cordon double, où pend la Poulie *f*, sur une autre Poulie marquée *d*, qui est attachée au bas de la boîte de la Pendule, comme le représente la figure 3^{me}, où l'on voit que les deux Poulies *c, f*, & les deux bouts du cordon double sont d'un côté & de l'autre de la dernière Poulie *d*.

Cette Poulie est faite comme celle de l'axe R, ayant de même environ un pouce de diamètre, & 5, 7 ou 9 pointes d'acier, pour retenir le cordon & empêcher que les poids ne le fassent glisser sur cette Poulie, laquelle roule sur un axe ou effieu d'acier, & qui a sur sa Platine de derrière un Rochet de laiton qui est rivé dessus, un cliquet d'acier tenu par une vis, sur lequel il se meut librement, & un ressort de cliquet aussi d'acier trempé, tenu de même par une vis avec un petit pied sur sa queue, pour empêcher qu'il ne change de place, & afin que son bout porte toujours sur le cliquet, & le fasse entrer dans la dent du Rochet quand on remonte le poids.

Au bas de la Poulie *f*, s'accroche le plus gros poids *g*, dont la pesanteur n'est point déterminée: moins il sera pesant, & mieux ce sera; il suffit qu'il le soit assez, pour faire continuer au pendule ses vibrations, lorsqu'on l'a une fois mis en branle. Ce poids est creux en dedans, afin de le rendre plus lourd & de le pouvoir charger & décharger à volonté.

Au bas de la Poulie *c*, s'accroche le plus petit poids *b*, dont la pesanteur doit être seulement pour pouvoir tenir le cordon *e* en état. Ainsi ce poids est tout de cuivre sans plomb, & ne pèse qu'environ une livre.

Voilà de quelle manière s'attachent les deux poids *b* & *g*, & que se passe le cordon *e* sur la Poulie DD, de la fig. 1^{re}, & sur celles *d, c, f*, de la fig. 3^{me}.

Il est facile de voir à présent qu'en tirant le Poids *b*, le mouvement des roues, des aiguilles & du pendule ne sera point interrompu, parce que le poids *g* tire toujours de la moitié de sa pesanteur la Poulie DD, & par conséquent continue le mouvement de la roue CC, qui communique le sien par le moyen des autres roues, aux aiguilles & au Pendule.

Il n'est pas, ce semble, nécessaire de dire que la boîte doit être percée par dessous pour y pouvoir passer le pendule, & lui donner moyen de faire ses vibrations: cela se voit aisément.

La Pendule étant ainsi toute finie , il n'est plus question que de la poser dans l'endroit où l'on veut qu'elle reste pour s'en servir utilement , ce qui demande plus de précaution qu'on ne pense. Autant , comme on le peut , il faut que la boîte soit de niveau ; mais ce n'est pas en cela seul que consiste la délicatesse , car si la Fourchette n'étoit pas ajustée de manière qu'elle fût bien dans le milieu de l'arc de cercle qu'elle décrit , lorsque les Palettes échappent , ou bien si le mouvement n'étoit pas posé de niveau dans la boîte , il ne serviroit de rien qu'elle fût placée bien droite. Ainsi c'est au pendule seul où il faut avoir toute l'attention possible , & observer que lorsqu'il est en repos dans sa ligne de direction , il ne décrive pas un plus grand arc de cercle d'un côté que de l'autre , lorsqu'on entend le balancier échapper ; car autrement le pendule seroit sujet à s'ariéter , quand même le mouvement seroit fait avec toutes les précautions requises , & dans le détail desquelles nous n'entrons point , étant le fait des personnes de l'art.

La Pendule ainsi posée , il ne reste plus , avant de s'en pouvoir servir , qu'à la régler , ce que l'on doit faire sur le Soleil , ayant égard aux équations ; ou sur les Etoiles fixes , ayant égard à leur accélération. Ceux qui ont besoin de la régularité de ces Pendules , ayant sans doute des principes d'Astronomie , savent ce que c'est que les équations du Soleil & l'accélération des Etoiles fixes. Ainsi nous n'en dirons rien ici , d'autant que l'on donne tous les ans au Public par ordre de Messieurs de l'Académie , des Tables toutes calculées pour régler les Pendules par ces moyens.

Il suffit seulement de savoir qu'au-dessus de la Lentille du pendule X , il y en a une autre plus petite marquée *i* , qui glisse facilement le long de la Verge V , où on la retient par le moyen de la vis marquée *..*. Lorsque la Lentille retarde , on lève plus haut cette petite Lentille ; & lorsqu'elle avance , on l'abaisse.

Passons maintenant à la forme ou figure que doivent avoir les Dents des roues & les Ailes des pignons , & comment on doit tracer sur la Platine la place & le diamètre de chaque roue : c'est ce que nous allons expliquer en peu de mots , afin de satisfaire quelques personnes qui nous en ont requis.

La figure & la proportion de la Denture en général , est ce qui ne se peut guère décrire ; parce que c'est non-seulement la grosseur qui en décide , mais encore l'effet à quoi est destinée la roue & la manière dont elle engrène avec son pignon ; ce qui fait que nous n'en parlerons qu'en termes vagues & généraux.

Nous dirons seulement qu'elle ne doit point être trop longue , parce qu'elle seroit en ce cas sujette à se fausser ; & c'est alors ce qu'on appelle des dents de peigne. Elle ne doit point être non plus en molette d'épéron , c'est-à-dire , trop pointue ; mais elle doit être droite , fort égale & un peu plus vuide que pleine. Le fond des entre-deux doit être bien carré & les dents arrondies à peu-près comme celles de la portion de la roue A.

Il en est à peu-près de même des ailes des pignons. On observe seulement de les faire un peu plus rondelettes vers le bout , comme on le peut voir au pignon B.

Voilà en général ce qui concerne les Pignons & les Roues ordinaires.

Quant à la figure des Dents de la Roue de *rencontre*, elle est différente, ainsi que nous l'avons déjà dit, & qu'on le voit dans la figure première.

Elle doit être droite par devant, & un peu creusée dans le milieu par le derrière, afin que la Palette se dégage mieux en passant dedans. Ces dents sont plus difficiles à former que les précédentes, parce qu'elles font aussi un effet tout différent. Il faut nécessairement qu'elles ne soient pas plus longues l'une que l'autre, ni moins pointues; & sur tout qu'elles soient parfaitement égales, autrement la Palette s'arrêteroit sur le bout des plus petites & ne pourroit passer, ce qui causeroit sur le champ au pendule un arrêt, que l'on nomme en termes de l'art *accrochement*, qui feroit arrêter tout le mouvement.

La grosseur des pignons ne mérite pas moins d'attention que leur forme. Car pour peu qu'ils soient trop gros ou trop menus, cela cause ordinairement au mouvement un arrêt par l'accotement qui se forme entre la dent de la roue & les ailes du pignon, & c'est à quoi il faut bien prendre garde. Quand même ce défaut ne seroit pas suffisant pour causer un arrêt au mouvement, il lui causeroit toujours d'autres inconvénients assez considérables, dans le détail desquels nous ne pouvons entrer, parce que cela nous mèneroit trop loin. Il n'est guère possible non plus de déterminer cette grosseur. On sçait en général qu'elle se prend du diamètre de la roue, du nombre de ses dents & de celui des ailes du pignon. Par exemple, un pignon de 8 ailes qui engrène dans une roue de 80 dents, doit être environ dix fois moins gros que la roue n'est grande, parce que la proportion de 8 à 80 est dix. Mais si ce pignon de 8 ailes engrène dans une roue de 48 dents, il doit être d'environ six fois plus petit que la roue, parce que la proportion de 8 à 48 est de six; & ainsi du reste pour toutes les autres roues & pignons. Mais si la roue mène le pignon, ou si c'est le pignon qui la mène; si son engrenage est droit, ou s'il est oblique, toutes ces différences qui se rencontrent dans toutes les machines changent aussi la grosseur ou diamètre du pignon. Ainsi on ne peut donner ici que des règles générales; autrement il faudroit entrer dans le détail de chaque roue & de chaque pignon, ce qui ne se peut faire aisément, sur tout quand on veut abréger matière.

Voici à présent ce qui concerne le calibre, & la manière de le tracer & le percer.

Sur une Platine de six pouces de long & trois de large tirez une ligne de haut en bas qui la partage en deux également. Sur cette ligne comme centre, tracez la grande roue à laquelle vous donnerez 32 lignes de diamètre, en observant qu'elle n'approche pas plus près le bord d'en-bas de la Platine qu'elle fait les côtés, qui est deux lignes. A trois lignes ou environ de la première ligne tirée (n'importe que ce soit du côté droit ou gauche) & à une bonne ligne du bord de la grande roue comme centre, tracez la seconde roue à laquelle vous donnerez 14 lignes de diamètre.

Et sur la première ligne tirée, & à une bonne ligne de distance du bord de votre seconde roue, tracez comme centre la roue de champ, à laquelle vous donnerez 18 lignes de diamètre.

Ensuite marquez la place des piliers aux quatre coins de la platine, ou pour mieux faire, mettez 6 piliers au lieu de 4, & les deux autres au mi-

lieu du côté de chaque bord de la platine ; cela tiendra mieux la cage en état, & empêchera les Platines de voiler.

Cela étant ainsi marqué, percez les trous du centre de chaque roue, d'environ la moitié plus menus qu'il ne les faut pour les pivots de ces mêmes roues.

Ensuite tracez sur le derrière de cette Platine les roues des minutes, de renvoi & de cadran ou des heures en cette manière.

Du centre de la grande roue tracez la roue des minutes, à laquelle vous donnerez environ 10 ou 11 lignes de diamètre.

De la même ouverture de compas tracez sur le milieu de la largeur de la Platine directement opposée à la première ligne tirée & au-dessous de la roue des minutes, la roue de renvoi, de manière qu'elle anticipe sur le bord de la roue des minutes, d'environ une ligne. Quant à la roue de cadran, il ne sera pas fort difficile d'en marquer le diamètre, puisque son centre est le même que celui de la roue des minutes, & qu'elle engrène dans le pignon de la roue de renvoi à une ligne ou environ près du centre de cette roue ; ce qui lui donne environ 17 lignes de diamètre.

Le calibre étant ainsi tracé & percé sur la Platine des piliers, il n'est plus question que de le percer pareillement sur la Platine de derrière. Pour y parvenir, mettez-la sur la Platine de devant bien juste de longueur & largeur, & faites-la tenir ainsi posée avec des tenailles à vis ; après quoi repercez avec les mêmes forets les trous que vous avez marqués sur la Platine de devant, excepté celui du pivot de la roue de renvoi. Ces trous ainsi percés, croisez-les l'un sur l'autre bien droits, afin que la cage étant aussi montée bien droite, les roues le soient dedans & puissent tourner très-librement. Ensuite tracez sur la Platine de derrière la grande roue, la seconde roue, & la roue de champ. Tracez-y aussi, si vous voulez, du centre de la grande roue, la poulie à laquelle vous donnerez depuis un pouce de diamètre, jusqu'à un pouce & demi.

Quant à la roue de rencontre, vous la tracerez pareillement, si vous voulez, au haut de cette Platine ; mais n'y percez point de trou, & donnez-lui 14 lignes de diamètre.

Ces quatre roues doivent être croisées, c'est-à-dire, évuidées par le milieu afin d'être moins pesantes. On les croise ordinairement en trois, & quelque fois en quatre, ce qui n'en est que mieux.

Quant à l'épaisseur de ces roues, la grande a environ une ligne & demie d'épaisseur, la seconde près d'une ligne, & les roues de champ & de rencontre chacune une demi ligne. Le champ de ces deux dernières doit avoir environ trois lignes de largeur. Les roues des minutes, de renvoi & du cadran, doivent avoir aussi environ une demi ligne d'épaisseur.

Tel est en abrégé ce qui concerne le calibre de ces pièces, la brièveté que nous nous sommes proposée, ne nous permettant pas d'entrer dans un plus long détail.

L'usage de cette Pendule pour l'Astronomie est facile. On remarque au cadran l'heure, la minute & la seconde. On compte ensuite les vibrations ou battemens du pendule, pour déterminer l'heure précise des observations ; mais il faut que la Pendule soit bien réglée sur le mouvement des Astres,

Finissons

e vous

eur de
de la
sur le
ne de
e fon
grène
entre

n'est
Pour
ur &
quoi
r la
rous
tant
ner
e,
du
un

ou-
ez-


ni-
&

nie
en-
oir
du

eté
un

ue
ra-
b-
ent

ns

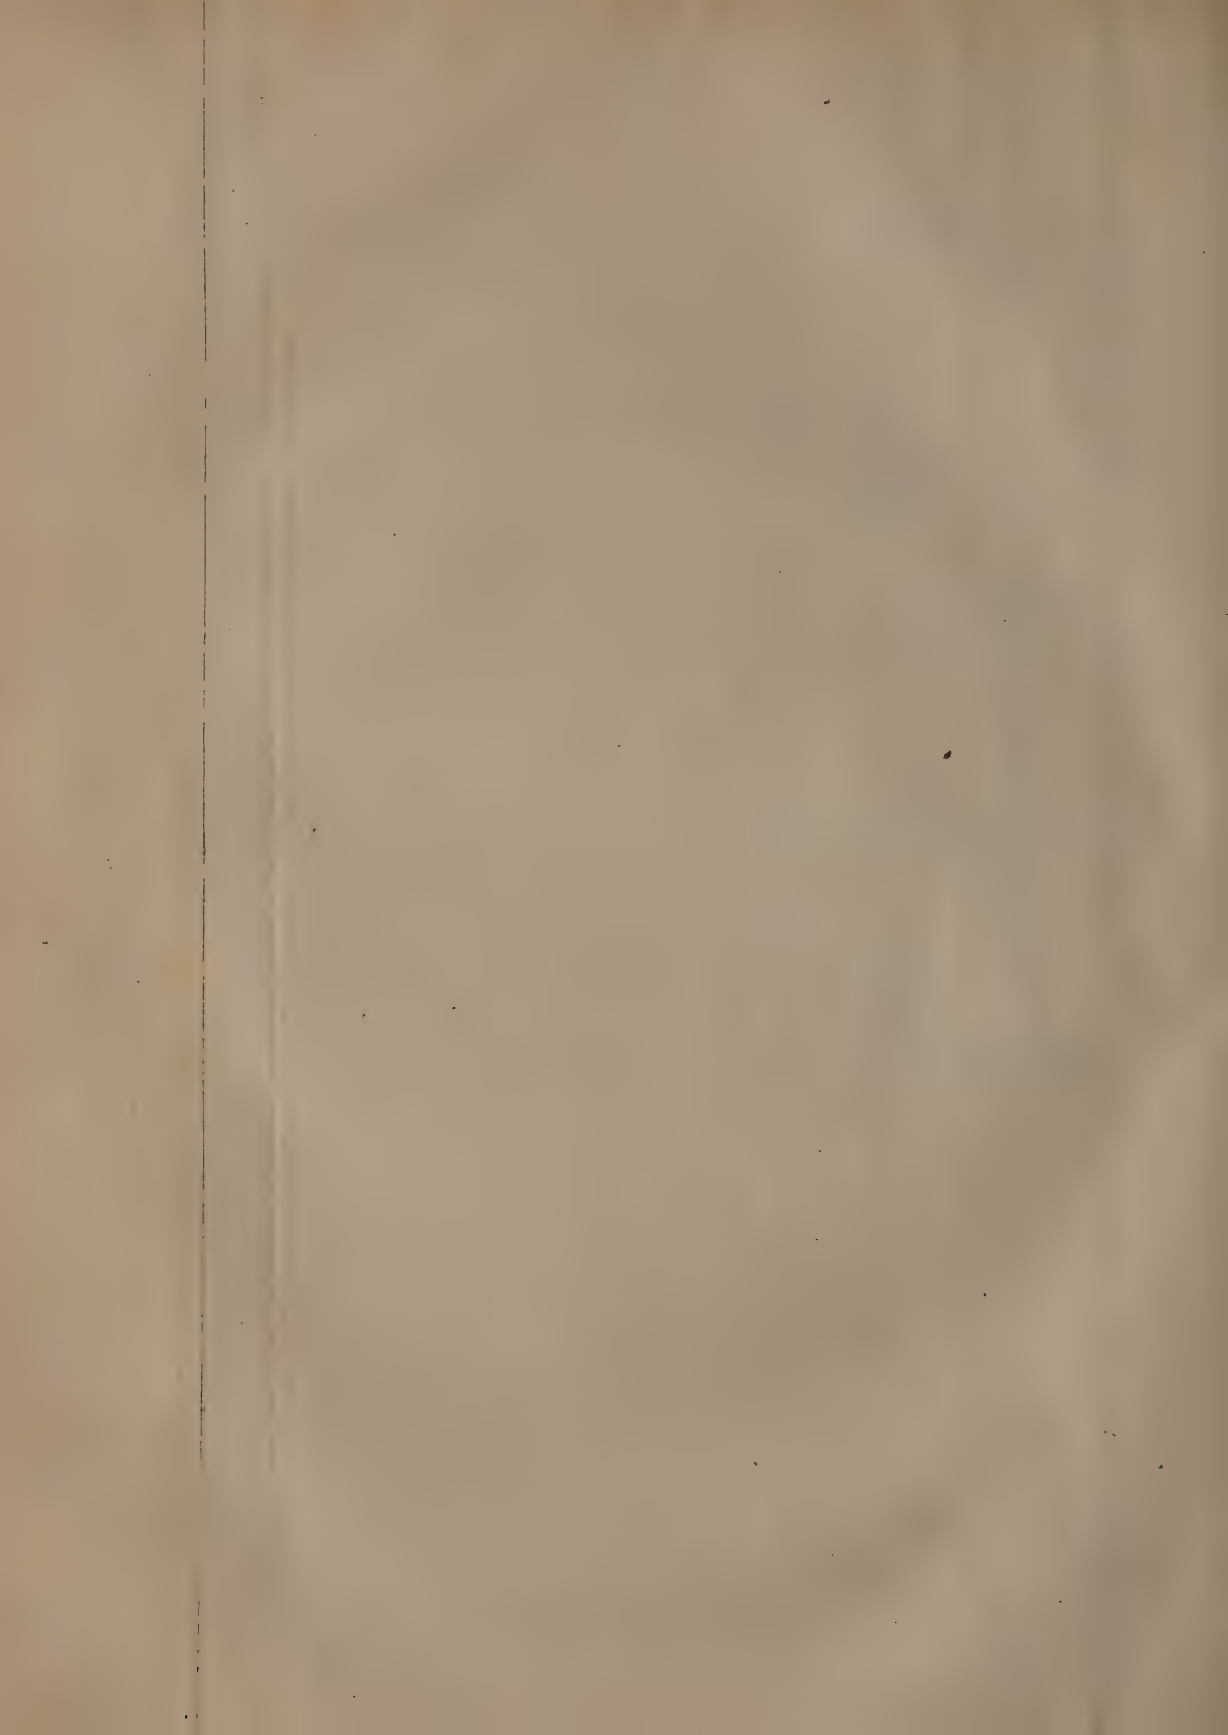

Finissons de décrire la construction de cette Pendule , pour donner la manière de faire la courbure des deux lames de cuivre nommées *Portion de Cycloïde*.

Fig. 4.

Décrivez le cercle A , F , B , K , dont le diamètre A , B , soit égal à la moitié de la longueur du pendule. Vous prendrez sur la circonférence de ce cercle , les parties AC , CD , DE , EF , & AG , GH , HI , IK , égales entr'elles , & vous tirerez les lignes CG , DH , EI , FK , d'une division à l'autre , & elles seront parallèles. Vous ferez la ligne LM égale à l'arc A F , que vous diviserez en autant de parties que l'arc A F. Vous prendrez une de ces parties que vous porterez de C en N , & de G en O , sur la ligne CG ; vous prendrez ensuite sur la ligne LM deux parties que vous porterez de D en P , & de H en Q sur la ligne DH ; vous prendrez encore trois parties sur la ligne LM , que vous porterez sur la ligne EI de E en R & de I en S ; enfin vous prendrez quatre parties , qui sont toute la longueur de la ligne LM , que vous porterez sur la ligne FK de F en T , & de K en V , & ainsi des autres parties , si vous aviez pris davantage de points sur le cercle AFBK.

Par les points trouvés N , P , R , T , & O , Q , S , V , vous tracerez les lignes courbes AT , AV , qui formeront la figure de la Cycloïde , sur lesquelles vous formerez les lames de cuivre que vous voudrez avoir , entre lesquelles vous suspendrez le Pendule. Il suffit d'avoir une petite partie des arcs AT , AV , une plus grande partie seroit inutile , le fil , la soie , le ruban ou la lame de laiton ou d'acier dont on suspend les Pendules , n'y pouvant atteindre.

Pour trouver la ligne LM , égale à l'arc A F , vous prendrez les deux demi-cordes de l'arc A F , que vous porterez de X en Y sur la ligne XV ; vous prendrez ensuite toute la corde de l'arc A F , que vous porterez de X en Z. Vous diviserez la grandeur YZ en trois , & vous en prendrez une partie que vous porterez de Z en V. Alors toute la ligne XV fera presqu'égal à l'arc A F.

Fin du sixième Livre.





DE LA
CONSTRUCTION
ET DES USAGES
DES INSTRUMENS
QUI SERVENT
A LA NAVIGATION.

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

De la construction & des usages de la Boussole marine.

XXIII.
Planchette.
Fig. 1.



A figure première représente une *Rose de Boussole*, que les Marins nomment aussi *Compas de route*. Son bord extérieur représente l'Horison du monde. Il se divise quelquefois en 360 degrés, & le plus souvent il n'est divisé qu'en 32 parties égales, comme celle-ci, pour les 32 airs de vent, dont les quatre principaux nommés *vents cardinaux*, se croisent à angles droits; sçavoir, le *Nord* ou *Septentrion*, lequel se distingue par une *Fleur-de-lis*; le *Sud* ou *Midi*, qui lui est opposé; l'*Est* ou l'*Orient* à droite; & l'*Ouest* ou l'*Occident* à gauche, quand on regarde le Nord. Divisant ensuite chacun de ces espaces en deux parties égales, on a les huit *Rumbs* de vent, qui sont des lignes *Hélistériques* ou *Spirales*, qui représentent les trente-deux vents sur la Boussole.

ou sur les Cartes marines. Divisant encore chaque espace en deux, on a les huit demi-Rumbs ; & enfin subdivisant chacune de ces huit parties en deux, on a les seize quarts de vent. Les quatre Rumbs collatéraux empruntent leurs noms des quatre principaux vents, chacun prenant pour nom les deux noms de ceux qui leur sont plus proches ; ainsi le Rumb qui est au milieu entre le Nord & l'Est, s'appelle *Nord-Est* ; celui qui est entre le Sud & l'Est, se nomme *Sud-Est* ; celui qui est entre le Sud & l'Ouest, s'appelle *Sud-Ouest* ; & celui qui est entre le Nord & l'Ouest, se nomme *Nord-Ouest*.

Pareillement chacun des huit Demi-Rumbs de vent porte le nom des deux Rumbs qui lui sont les plus proches ; ainsi celui qui est entre le Nord & le Nord-Est, s'appelle *Nord - Nord - Est* ; celui qui est entre l'Est & le Nord-Est, se nomme *Est-Nord Est* ; celui d'entre l'Est & le Sud-Est, s'appelle *Est-Sud-Est* ; & ainsi des autres.

Enfin chacun des quarts de vents a son nom composé des Rumbs ou demi-Rumbs qui lui sont les plus proches, en ajoutant le mot de *Quart* après le nom du Rumb, qui lui est le plus proche. Par exemple, le Quart le plus proche du Nord du côté du Nord-Est, se nomme *Nord-Quart Nord-Est* ; celui qui est plus proche du Nord-Est vers le Nord, se nomme *Nord-Est Quart Nord*, & ainsi des autres, comme ils sont marqués en abrégé autour de la Rose.

Les noms des vents qui sont sur la Rose n'ont pas les mêmes noms sur toutes les Mers ; sur la Méditerranée Nord s'appelle *Tramontane* ; Nord-Est, *Greco* ; Est, *Levante* ; Sud-Est, *Siroco* ; Sud, *Ostro* ; Sud-Ouest, *Libeccio* ; Ouest, *Ponente* ; Nord-Ouest, *Maestro*, & leurs subdivisions prennent les noms des voisins comme sur notre Rose.

Chaque Quart de Rumb contient 11 degrés 15 minutes, les demi-Rumbs 22 degrés 30 minutes, & les Rumbs entiers 45 degrés.

L'intérieur de cette Rose, qui est supposé double, est pareillement divisé en 32 parties égales par autant de rayons, qui marquent les mêmes vents, & son milieu qui est collé sur un carton, a un mouvement libre sur son pivot, pour s'en servir lorsqu'on a reconnu la déclinaison ou la variation de l'Aiguille aimantée. On remarquera que l'extérieur de cette Rose se place sur le bord de la boîte.

La figure 2^{me} représente une pièce d'acier en lozange qui sert d'Aiguille aimantée, & que l'on attache sous la Rose mobile avec deux petits clous. Il ne faut pas la coller, comme font quelques-uns, parce que cela cause une rouille qui est fort contraire à la vertu de l'aimant ; un des bouts du grand diamètre doit être précisément sous la Fleur-de-lis, & être touché par une bonne pierre d'aimant ; de sorte que ce bout-là se dirige vers le Nord du Monde. Nous avons expliqué la manière de toucher les Aiguilles en parlant des pierres d'Aimant & de la Boussole.

Fig. 2.

On prétend que le carton qui est attaché sur la lozange s'affaïsse quand une humidité continuelle se fait sentir, ce qui peut arrêter le mouvement libre de la Rose. Pour éviter cet inconvénient, on pourra coller une feuille de talc ronde très-mince, à cause qu'il n'est pas si sujet à l'humidité que le carton, entre deux ronds de papier, dont celui de dessus fera la Rose, & à celui de dessous on attachera l'Aiguille. On pourroit aussi plier un fil d'acier ou évacuer une plaque en figure circulaire, qui auroit deux pointes dia-

métralement opposées, & qui seroient posées comme l'aiguille en lozange. En ce cas le carton étant également soutenu par tout, l'humidité ne le pourra faire voiler. La figure 11^{me} fera connoître ce qui vient d'être dit.

La petite pièce qui est au milieu du lozange à l'endroit marqué B, est ce qu'on appelle la *chape de l'aiguille*. Elle est faite de cuivre & creusée en forme de cône; on l'applique au centre de la Rose, & on la fait tenir avec de la colle.

Fig. 3. La figure 3^{me} représente la Bouffole entière. C'est une boîte ronde de bois d'environ 6 à 7 pouces de diamètre & 4 de profondeur; on la fait quelquefois quarrée.

Il y a deux cercles de cuivre, dont le plus grand est attaché à la boîte par deux pivots, aux endroits marqués B.

L'autre cercle est attaché par deux autres pivots qui traversent lesdits cercles diamétralement aux endroits marqués C; & ces deux pivots vont aboutir à deux trous qui sont percés au milieu & vers le haut d'une autre espèce de boîte, concave en dedans & convexe en dehors, comme une calotte, & chargée de plomb au fond de ladite calotte, dans laquelle on met la rose. Il faut que cette boîte & les deux cercles aient un mouvement fort libre, en sorte que la grande boîte marquée A, étant posée à plat, tel mouvement que fasse le vaisseau, la boîte intérieure soit toujours horizontale & en équilibre. Au milieu du fond de cette boîte est placé un pivot de cuivre bien droit & bien pointu, sur lequel on pose la chape qui porte la rose, laquelle doit avoir un mouvement très-libre, & l'aiguille étant frotée d'aimant, comme nous avons dit, la fleur-de-lis tendra vers le Nord, & tous les autres Rumbs de vent seront tournés vers les autres parties du monde. On pose un verre qui couvre la rose, afin que le vent ne l'agite point.

Il y a aussi dans chaque vaisseau une Bouffole, qui sert à connoître la déclinaison ou variation de l'Aiguille aimantée. Elle est faite comme celle dont nous venons de parler; mais le bord extérieur de la rose doit être divisé en 4 fois 90 degrés, en commençant du Nord & du Sud à droit & à gauche. Il doit y avoir deux pinules mobiles autour de la boîte pour regarder les Astres, & on tend un fil d'une pinule à l'autre qui passe par dessus le centre de la rose, de sorte que quand on regarde un Astre par les deux pinules, le fil qui traverse la rose représente le rayon de l'Astre. Ces sortes de Bouffoles s'appellent aussi *Compas de variation*.

XXIV.
Planche.
Fig. 2.

Il se fait aussi de ces sortes de Compas, dont se servent les Pilotes; c'est une boîte quarrée un peu plus haute qu'à l'ordinaire; on y fait deux ouvertures vers le haut en forme de quarré long A A, & opposées diamétralement; on attache une soie au haut d'une de ces fenêtres aux extrémités desquelles il y a des petits trous percés perpendiculairement; ayant passé cette soie par les deux trous d'une de ces pinules, on la tend de manière qu'elle passe sur le milieu du verre qui couvre la Bouffole, & qu'elle puisse donner juste au milieu de la chape de la rose; puis l'autre bout de la soie étant passé dans les deux petits trous de l'autre pinule, on l'arrête bien fixe; les cercles de suspension sont à cette Bouffole les mêmes qu'à la première que nous avons décrite, mais les pivots sont disposés comme on les voit en C C.

Description d'une Bouffole qui se suspend au plancher.

Pour éviter l'embaras des cercles & des pivots de laiton, afin de tenir toujours la Bouffole de niveau, on en fait qui se suspendent au plancher de l'habitacle du vaisseau, dont la construction est une boîte ronde suspendue à son centre de gravité par le moyen d'une courroie de cuir ou une bande de laiton mince avec un anneau : cette boîte est renversée & le verre est dessous, de sorte que le Pilote étant couché ou se promenant, voit les différens mouvemens du vaisseau par la situation de la rose, qui est dans cette boîte ; cette rose, au lieu d'être au-dessus de la chape & de l'aiguille aimantée, est au dessous. Il est à remarquer qu'il faut que cette rose soit gravée de manière que *Est* soit à gauche & *Ouest* à droite, & les autres vents à proportion, afin qu'étant collés en dessous, les vents soient dans leur situation naturelle. Il faut ajuster le pivot qui porte la rose dans une petite pièce de bois comme le moule d'un bouton, & le coller au milieu du verre qui couvre la Bouffole, & que la rose étant posée sur ce pivot, le verre soit arrêté bien juste dans la rainure, *figure 3. de la planche 24.*

Il y a aussi dans chaque vaisseau plusieurs petites Bouffoles qu'on nomme *Volans* ; ce sont de petites roses flottantes sur leurs pivots, comme celle Fig. 4. dont nous avons donné la description ; ces Bouffoles simples & légères servent sur les chaloupes.

Usage de la Bouffole.

Ayant reconnu sur une Carte marine la route que doit tenir le vaisseau, pour aller au lieu proposé, & la Bouffole étant affermie dans la chambre du pilote, de manière que les deux côtés parallèles de la boîte quarrée soient arrêtés selon la longueur du Navire, c'est-à-dire, parallèlement à la ligne, qui s'étend de la poupe à la proue, on marquera d'une croix ou autre marque le milieu du côté de la boîte perpendiculaire à la longueur du vaisseau & le plus éloigné de la poupe, afin que par ce moyen on puisse diriger son gouvernail.

Supposons, par exemple, que nous partions de l'Isle d'Ouessant, sur les confins de la Bretagne, à l'Occident de Brest, & que nous voulions naviger vers le Cap de Finistère en Galice ; nous cherchons premièrement sur une Carte marine réduite de la manière que nous le dirons ci-après, quelle doit être la direction du Navire, & nous remarquons que la route se doit faire entre le Sud-Ouest & le Sud-Sud-ouest, c'est-à-dire, selon la ligne qui tend du Sud-ouest Quart au Sud. C'est pourquoi ayant le vent propre on tournera le gouvernail du Navire exactement à la croix marquée sur le bord du cadran de la Bouffole ; & ce qui est admirable, c'est que par ce moyen il sera facile de diriger la route du vaisseau de nuit comme de jour ; dans une chambre fermée, comme si on étoit à l'air ; dans un tems obscur ou ferein ; de sorte que l'on pourra toujours reconnoître si le Navire s'écarte de la route qu'il doit tenir.

De la variation ou déclinaison de l'Aimant.

L'Expérience nous a fait connoître que l'Aiguille aimantée décline du vrai Septentrion, c'est-à-dire, que la Fleur-de-lis ne tend pas exactement au Nord du monde, mais qu'elle s'en écarte quelquefois vers l'Orient.

254 CONSTRUCTION ET USAGES DES INSTRUMENTS
d'autrefois vers l'Occident , plus ou moins selon les tems & les lieux
différens.

Environ l'an 1665 , elle n'avoit aucune déclinaison à Paris , au lieu qu'en la présente année 1751 , sa déclinaison y est de 17 degrés 10 minutes Nord-Ouest. C'est pourquoi il faut tâcher d'observer avec soin la déclinaison de l'Aiguille aimantée toutes les fois qu'on en trouve l'occasion favorable , afin d'y avoir égard dans la conduite de la navigation.

Car si la déclinaison de l'Aiguille aimantée étoit , par exemple , de 10 dégr. du Nord à l'Ouest dans l'Isle d'Ouessant , que nous avons supposé le lieu du départ du Navire , & que l'on suivît exactement la ligne du Sud-ouest Quart au Sud , au lieu d'aller au Cap de Finistère , on iroit vers une autre contrée plus orientale de 10 degrés.

Pour y remédier , il n'y a qu'à changer de place sur le cadre de la Boussole la croix qui marque le Rumb de direction , & la reculer vers Est d'autant de degrés qu'est la déclinaison de l'Aiguille vers Ouest ; & ainsi toutes les fois qu'on aura reconnu une nouvelle déclinaison de l'Aimant , il faudra changer le lieu de ladite croix. Quand la boîte est toute ronde , on fait une marque à son corps , vis-à-vis du Nord & du Sud.

Si pareillement un vaisseau part des Sorlingues en Angleterre , pour aller à l'Isle de Madère , nous trouverons sur la Carte marine que la route se doit faire au Sud-sud-ouest ; mais si dans ce tems la déclinaison de l'Aiguille aimantée est de 6 degrés du Nord à l'Est , il faudra reculer d'autant de degrés vers l'Occident la croix marquée sur le bord de la Boussole , afin de diriger la route du vaisseau en appliquant sur ladite croix le Rumb de la navigation trouvé sur la Carte.

Mais si l'on se sert d'une Boussole dont on puisse changer la position de l'Aiguille aimantée , comme celle à double rose , il faudra arrêter la Fleur-de-lis de la rose des vents , de manière que sa pointe marque le vrai Nord , & avoir soin de la changer toutes les fois que l'on trouvera du changement à la déclinaison de l'aimant ; en ce cas il ne faudra point changer de place la croix qui marque sur le bord de la Boussole le Rumb de direction du vaisseau.

Il est très-nécessaire , principalement dans les voyages de long cours ; que les Pilotes fassent souvent des observations célestes , afin d'avoir exactement la déclinaison de l'Aiguille aimantée , non seulement pour bien diriger la route du vaisseau , mais principalement pour sçavoir où l'on est , après avoir essuyé quelque rude tempête , pendant laquelle on aura été contraint de négliger la véritable route , en se laissant entraîner aux vents & aux courans qui auront obligé de dériver.

Trouver la variation de l'Aiguille aimantée.

IL y a plusieurs moyens de reconnoître la déclinaison de l'aimant ; comme par le lever & le coucher d'un même Astre , ou par l'observation de deux hauteurs égales de l'Astre sur l'Horison , parce qu'en ces deux tems il sera également éloigné de la vraie Méridienne du monde , ou bien par son passage au Méridien.

Mais tous ces moyens sont peu usités sur mer , premièrement parce que ne pouvant sçavoir assez précisément le tems que le Soleil ou un autre Astre

passe par le Méridien , on est obligé d'employer beaucoup de tems pour découvrir par plusieurs observations , quelle est la plus grande hauteur du Soleil , c'est-à-dire , sa hauteur méridienne.

Secondement , parce que le Soleil peut considérablement changer de déclinaison , & le Navire de latitude entre deux observations de ses hauteurs égales sur l'Horison , ou entre son lever & son coucher.

On peut trouver la variation de l'Aiguille aimantée plus promptement par une seule observation des amplitudes des Astres. Mais il en faut connoître la déclinaison , ainsi que la latitude du lieu où l'on est. Nous donnons à la fin de ce Chapitre des Tables des déclinaisons du Soleil & des principales Etoiles de l'un & l'autre Hémisphere , le tout calculé pour le premier Méridien , c'est-à-dire , celui de l'Isle de Fer , laquelle est la plus occidentale des Canaries , avec la manière de s'en servir pour les tems & les lieux dont on aura besoin ; nous y joignons une Table des Amplitudes ortives & occafes pour toutes les élévations de Pôle jusqu'au 66 degré & demi , qu'on pourra continuer jusqu'au 90 degré par les préceptes qui y sont joints.

L'*Amplitude orientale* d'un Astre est l'arc de l'Horison compris entre le point où il se leve & le vrai Est ; & l'*Amplitude occidentale* est l'arc de l'Horison compris entre le point où il se couche & le vrai Ouest.

Les Astres , dont la déclinaison est septentrionale , ont aussi leur Amplitude septentrionale , & ceux qui l'ont méridionale ont leur Amplitude du même côté. Plus les Astres ont de déclinaison , & plus ils ont d'amplitude ; les obliquités de la Sphère augmentent aussi les Amplitude des Astres ; car dans la Sphère droite les Amplitudes des Astres sont précisément égales à leurs déclinaisons , & dans la Sphère oblique elles sont plus grandes.

On aura par chaque observation une autre Amplitude de l'Astre , que l'on peut nommer l'*Amplitude observée* , qui est la distance de l'Est de la Bouffole , jusqu'au point de l'Horison où l'Astre se leve , ou la distance de l'Ouest de la Bouffole , jusqu'au point où il se couche.

Cette Amplitude s'observe en regardant par les ouvertures ou par les pinules du Compas de variation le lever ou le coucher de l'Astre ; & comme le fil qui traverse & passe par le centre de l'Instrument , représente le rayon de l'Astre , les degrés de la rose compris depuis ce fil jusqu'à l'Est ou l'Ouest du Compas ou Bouffole , marquent les degrés de l'Amplitude observée ; ensuite comparant l'Amplitude de la Table calculée avec l'Amplitude observée , on connoîtra la variation de l'Aiguille , si elle en a , de la manière que nous allons l'expliquer.

Supposons un Voyageur en pleine mer le 15 Mai 1725 à 45 degrés de latitude septentrionale. Par la Table calculée il a vû que la déclinaison septentrionale du Soleil étoit de 19 degrés & son amplitude orientale de 27 degrés 25 minutes. Il a observé avec les pinules du Compas de variation cet Astre à son lever , & l'a trouvé entre le 62 & le 63^{me} degré compté du Nord au Sud de la rose , c'est-à-dire , entre le 27 & le 28^{me} degré compté de l'Est ; & comme en ce cas l'Amplitude observée est égale à l'Amplitude calculée , il a dû conclure qu'en cet endroit & en ce tems-là l'Aiguille n'avoit point de déclinaison.

Mais si le Soleil a paru se lever entre le 52 & 53^{me} degré compté du Nord à l'Est , son amplitude observée aura dû être de 37 à 38 degrés , c'est-à-dire , de 10 degrés plus grande que celle de la Table calculée , par

où l'on connoît que l'Aiguille aimantée décline du Nord à l'Est de 10 degrés.

Si au contraire l'Amplitude orientale observée étoit moindre que la calculée, leur différence marqueroit la déclinaison de l'Aiguille du Nord à l'Ouest. Car si l'amplitude observée est plus grande que la vraie, cela vient de ce que l'Est de la Boussole se reculant du Soleil vers le Sud, la Fleur-de-lis de la rose s'approche de l'Est, & donne la variation Nord-est. La raison pour le contraire est également évidente.

Si l'Amplitude orientale calculée, est du côté du Sud, aussi bien que l'Amplitude observée, & que celle-ci soit la plus grande, la déclinaison de l'Aiguille sera Nord-ouest. Si au contraire elle est plus petite, la déclinaison sera Nord-est d'autant de degrés que sera leur différence.

Ce que nous avons dit des Amplitudes orientales Nord, se doit entendre des Amplitudes occidentales-Sud; & ce que nous avons dit des Amplitudes orientales-Sud, se doit entendre des Amplitudes occidentales-Nord.

Enfin si les Amplitudes se trouvent de différente dénomination, par exemple, aux Amplitudes orientales, si l'Amplitude calculée est de 6 degrés-Nord, & que l'observée soit de 5 degrés-Sud, c'est une marque que la variation, qui dans ce cas est NO, se trouve plus grande que la vraie Amplitude, étant égale à la somme vraie & observée des deux Amplitudes; c'est pourquoi les ajoutant ensemble, on aura 11 degrés de variation NO. Il en seroit de même pour les Amplitudes occidentales.

On peut encore trouver la variation de l'Aiguille aimantée à toute heure par l'azimut d'un Astre, ayant sa hauteur & sa déclinaison avec la latitude du lieu, comme nous l'avons expliqué dans les usages 26 & 27 du Livre quia pour titre l'*Usage des Astrolabes*.

Ayant expliqué dans notre Traité de l'*Usage des Globes*, (Livre 1^{er} sections 5 & suivantes) tout ce qui appartient à la connoissance des déclinaisons du Soleil & des Astres, leurs ascensions droites & obliques, leurs parallaxes & leurs réfractions, il ne nous reste plus pour ce qui regarde la navigation, que de donner des Tables calculées de toutes ces choses, dont l'application est d'une si grande nécessité tant pour connoître la variation de l'Aiguille aimantée, & par conséquent la Méridienne, la hauteur du Pôle & la latitude, que pour sçavoir la véritable hauteur des Astres, dont nous parlerons au chapitre suivant. On se souviendra seulement que la déclinaison d'un Astre est sa distance depuis l'Equateur vers le Pôle; si elle est vers le Nord, on l'appelle septentrionale; si c'est vers le midi, elle est méridionale: Elle se compte sur un Méridien, qui passe par le Pôle & le centre de l'Astre, & coupe l'Equateur à angles droits.

Un Astre qui ne changeroit point de situation en longitude, auroit toujours la même déclinaison, c'est pourquoi le Soleil qui en change tous les jours, (parce qu'il s'éloigne tous les jours du point *Aries* de l'Ecliptique ou Equinoxe de Printems) change aussi tous les jours de déclinaison. Et d'ailleurs comme il s'en faut de 6 heures ou environ qu'il revienne après 365 jours au premier point d'*Aries* à même jour, puisqu'il faut ajouter un jour après quatre ans, de sorte que cette année est de 366 jours; il faut avoir des Tables pour quatre ans, afin de s'en servir depuis une année Bissextile jusqu'à l'autre, & de recommencer ensuite dans le même ordre; avec cette différence que dans les années séculaires, comme en 1800, il faudra se servir d'une Table particulière pour cette année qui est trop éloignée.

Table de la déclinaison du Soleil pour les années bissextiles 1724, 1728, 1732 & autres, calculée pour le premier Méridien passant par l'Isle de Fer, pour chaque jour à midi.

Jours.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octob.	Nov.	Décem.
	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.
1	23	5	17	15	7	25	4	3	12	22	7	23
2	23	0	16	5	8	7	2	15	30	22	15	23
3	22	54	16	40	6	39	5	29	15	47	22	12
4	22	47	16	22	6	16	5	52	16	4	22	29
5	22	41	16	4	5	53	6	14	16	21	22	36
6	22	35	15	46	5	29	6	37	16	38	22	43
7	22	27	15	28	5	6	7	0	16	54	22	49
8	22	19	15	9	4	43	7	22	17	10	22	54
9	22	11	14	50	4	19	7	44	17	26	22	59
10	22	4	14	32	3	56	8	6	17	43	23	4
11	21	54	14	12	3	32	8	28	17	58	23	8
12	21	44	13	52	3	8	8	50	18	43	23	12
13	21	34	13	32	2	45	9	11	18	28	23	15
14	21	24	13	11	2	21	9	33	18	43	23	18
15	21	13	12	51	1	57	9	54	18	57	23	21
16	21	3	12	30	1	34	10	15	19	11	23	23
17	20	51	12	9	1	10	10	37	19	25	23	25
18	20	39	11	48	0	46	10	58	19	38	23	27
19	20	27	11	27	0	23	11	19	16	51	23	28
20	20	15	11	6	0	11	11	40	20	4	23	29
21	20	2	10	45	0	Sup.	12	0	20	16	23	29
22	19	48	10	23	0	ten.	12	0	20	28	23	29
23	19	34	10	1	1	12	12	40	20	40	23	28
24	19	20	9	36	1	36	13	0	20	51	23	27
25	19	5	9	16	2	0	13	20	21	2	23	25
26	18	50	8	54	2	23	13	39	21	12	23	23
27	18	35	8	31	2	46	13	58	21	22	23	21
28	18	15	8	9	3	0	14	17	21	32	23	18
29	18	4	7	47	3	33	14	36	21	41	23	15
30	17	40	0	0	3	56	14	54	21	50	23	11
31	17	31	0	0	4	19	0	0	21	58	0	7

Réduction des Tables pour tout autre Méridien.

Pour se servir de ces Tables sous tout autre Méridien que celui de l'Isle de Fer, il faut convertir les heures devant ou après midi de la Règle ci-dessus en degrés de longitude, de sorte que si le lieu est plus oriental de 15 degrés, il faudra opérer comme si l'on demandoit la déclinaison du Soleil à 11 heures du matin sous l'Isle de Fer; & si le lieu est plus occidental de 15 degrés, il faudra opérer comme si l'on demandoit cette déclinaison sous le Méridien de la susdite Isle à 1 heure après midi. Chaque degré plus oriental avance de 4 minutes de tems, comme chaque degré plus occidental retarde de 4 minutes de tems. Ainsi étant, par exemple, 20 degrés plus vers l'Orient que l'Isle

Seconde Table de la déclinaison du Soleil pour les années communes 1725 & 1729, &c.
premières après les années bissextiles.

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Junin	Juillet	Août	Septem	Octob.	Nov.	Décem.
	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.
1	23 Mérid.	17 Mérid.	7 30	4 37	15 8	22 22	6 23	9 18	3 8	17 3	14 15	21 53
2	22 55	16 44	7 7	5 0	15 26	22 22	14 23	4 17	7 55	3 38	14 50	22 2
3	22 49	16 26	6 44	5 23	15 43	22 21	12 59	17 32	7 33	4 2	15 9	22 10
4	22 43	16 8	6 21	5 46	16 0	22 28	22 54	17 16	7 11	4 25	15 28	22 18
5	22 37	15 50	5 58	6 8	16 17	22 35	22 49	17 0	6 49	4 47	15 46	22 26
6	22 30	15 32	5 34	6 31	16 34	22 41	22 43	16 43	6 26	5 10	16 4	22 34
7	22 24	15 14	5 11	6 54	16 51	22 47	22 37	16 26	5 4	5 33	16 22	22 41
8	22 16	14 55	4 48	7 17	17 8	22 53	22 31	16 9	5 42	5 56	16 39	22 48
9	22 7	14 36	4 25	7 39	17 24	22 58	22 24	15 52	5 19	6 19	16 57	22 54
10	21 57	14 17	4 1	8 1	17 40	23 3	22 17	15 35	4 56	6 42	17 15	22 59
11	21 47	13 57	3 37	8 23	17 56	23 7	22 9	15 17	4 33	7 4	17 32	23 4
12	21 37	13 37	3 14	8 45	18 11	23 11	22 1	14 59	4 10	7 27	17 48	23 9
13	21 27	13 17	2 50	9 7	18 26	23 14	21 52	14 40	3 47	7 49	18 4	23 14
14	21 16	12 57	2 27	9 28	18 41	23 17	21 43	14 22	3 24	8 12	18 20	23 18
15	21 5	12 36	2 3	9 49	18 55	23 20	21 34	14 4	3 1	8 34	18 35	23 22
16	20 53	12 15	1 40	10 11	19 9	23 22	21 25	13 45	2 38	8 57	18 50	23 24
17	20 41	11 54	1 16	10 32	19 23	23 25	21 15	13 26	2 14	9 19	19 5	23 26
18	20 29	11 33	0 52	10 53	19 37	23 27	21 4	13 7	1 51	9 41	19 19	23 27
19	20 17	11 12	0 28	11 14	19 50	23 28	20 53	12 47	1 28	10 3	19 33	23 28
20	20 5	10 50	0 4	11 35	20 2	23 29	20 42	12 27	1 4	10 25	19 47	23 29
21	19 52	10 28	0 19	11 55	20 14	23 29	20 30	12 7	0 40	10 46	20 0	23 29
22	19 38	10 6	0 43	12 15	20 26	23 29	20 18	11 47	0 17	11 8	20 13	23 29
23	19 24	9 44	1 7	12 35	20 37	23 28	20 6	11 26	0 7	11 29	20 25	23 28
24	19 9	9 22	1 30	12 55	20 48	23 27	19 54	11 6	0 31	11 50	20 37	23 27
25	18 54	9 0	1 54	13 15	20 59	23 26	19 42	10 46	0 55	12 10	20 49	23 26
26	18 39	8 38	2 17	13 34	21 9	23 24	19 29	10 25	1 18	12 31	21 1	23 24
27	18 23	8 15	2 41	13 53	21 19	23 22	19 16	10 4	1 42	12 51	21 12	23 22
28	18 7	7 53	3 4	14 12	21 29	23 20	19 2	9 43	2 5	13 11	21 23	23 19
29	17 51	0 0	3 27	14 31	21 38	23 17	18 48	9 22	2 28	13 31	21 34	23 16
30	17 36	0 0	3 50	14 50	21 48	23 14	18 33	9 0	2 52	13 51	21 44	23 12
31	17 19	0 0	4 14	0 0	21 57	0 0	18 18	8 39	0 0	14 11	0 0	23 7

de Fer, ou sous le Méridien de Paris, on demande la déclinaison du Soleil à midi le 25 Mars 1726; & l'on trouve dans la Table pour l'Isle de Fer à midi.

La déclinaison de l'Isle de Fer à midi le 25 Mars 1726, 1 dégr. 48 min. } Différence 23 min. en 24 h.

La déclinaison audit lieu à midi le 24 Mars 1726, 1 dégr. 25 min. } ou 360 d. en augmentant.

Ensuite faites une Règle de trois, en multipliant 23 minutes de tems par 20 degrés, & divisant le produit par 360 degrés (pour 24 heures de tems) il viendra au quotient une minute & un peu plus, qu'il faut ajouter à 1 dégré 48 minutes; alors on aura 1 dégré 49 minutes par la déclinaison du Soleil à midi sous le Méridien de Paris le 25 Mars

*Troisième Table de la déclinaison du Soleil pour les années communes 1726 & 1730, &c.
secondes après les années bissextiles.*

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octob.	Nov.	Décem.
	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.	D. M. D. M.
1	23 Mérid.	17 7	7 35	4 32	15 3	22 3	4 23	10 18	7 8	22 3	9 14	27 21
2	22 57	16 49	7 13	4 55	15 21	22 12	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
3	22 51	16 31	6 59	5 18	15 39	22 20	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
4	22 45	16 13	6 27	5 41	15 56	22 27	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
5	22 38	15 55	6 4	6 4	16 13	22 34	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
6	22 31	15 37	5 40	6 26	16 30	22 40	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
7	22 24	15 19	5 17	6 49	16 47	22 46	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
8	22 16	15 0	4 54	7 11	17 4	22 52	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
9	22 8	14 41	4 30	7 33	17 20	22 57	4 23	10 17	7 8	22 3	9 14	27 21
10	21 59	14 22	4 7	7 55	17 36	23 2	22 19	15 39	5 1	6 37	17 11	22 57
11	21 50	14 2	3 43	8 17	17 51	23 6	22 11	15 21	4 38	7 0	17 28	23 2
12	21 40	13 42	3 19	8 38	18 6	23 10	22 3	15 3	4 15	7 22	17 44	23 7
13	21 30	13 22	2 56	9 0	18 21	23 14	21 55	14 45	3 52	7 45	18 0	23 13
14	21 19	13 2	2 32	9 22	18 36	23 17	21 46	14 27	3 29	8 7	18 16	23 17
15	21 8	12 41	2 9	9 44	18 50	23 20	21 37	14 9	3 6	8 29	18 31	23 20
16	20 57	12 20	1 45	10 5	19 4	23 22	21 28	13 50	2 43	8 51	18 46	23 22
17	20 45	11 59	1 21	10 27	19 18	23 24	21 18	13 31	2 19	9 14	19 1	23 24
18	20 33	11 38	0 57	10 48	19 32	23 26	21 7	13 11	1 56	9 36	19 16	23 26
19	20 21	11 17	0 34	11 9	19 45	23 27	20 56	12 52	1 32	9 58	19 30	23 27
20	20 9	10 55	0 10	11 30	19 58	23 28	20 45	12 32	1 9	10 20	19 44	23 28
21	19 56	10 33	0 14	11 50	20 10	23 29	20 33	12 12	0 45	10 41	19 57	23 29
22	19 42	10 11	0 38	12 10	20 22	23 29	20 21	11 52	0 22	11 3	20 10	23 29
23	19 28	9 49	1 12	12 30	20 34	23 29	20 9	11 31	0 1	11 24	20 22	23 29
24	19 13	9 27	1 25	12 50	20 45	23 28	19 57	11 11	0 25	11 45	20 34	23 28
25	18 58	9 5	1 48	13 10	20 56	23 27	19 45	10 51	0 49	12 6	20 46	23 27
26	18 43	8 43	2 12	13 30	21 7	23 25	19 32	10 30	1 12	12 27	20 58	23 25
27	18 28	8 20	2 35	13 49	21 18	23 23	19 19	10 9	1 36	12 47	21 10	23 23
28	18 12	7 58	3 59	14 8	21 28	23 21	19 5	9 47	1 59	13 8	21 21	23 20
29	17 56	0 0	3 22	14 27	21 38	23 18	18 51	9 26	2 22	13 28	21 32	23 17
30	17 40	0 0	3 46	14 45	21 47	23 14	18 37	9 5	2 45	13 48	21 42	23 13
31	17 24	0 0	4 5	0 21	21 56	0 18	22 8	44	0 14	8 0	0 23	8

1726. Observez qu'on a converti les 24 heures de tems en 360 degrés, parce qu'il s'agissoit d'opérer par une différence de degré de longitude, & non par une différence d'heure.

Usage des Tables ci-dessus.

IL faut sçavoir si l'année pour laquelle on cherche la déclinaison du Soleil un certain jour à midi est bissextile, ou si elle est la première, seconde, ou troisième après la bissextile; alors on cherchera dans celle des quatre Tables celle qui convient, & le jour dont il s'agit dans la colonne du mois, vis-à-vis le jour proposé, on lira la déclinaison du Soleil qui sera méridionale si le Soleil est dans les signes méridionaux ou septentrio-

Quatrième Table de la déclinaison du Soleil, pour les années communes 1727 & 1731, &c. troisièmes après les années bissextiles, calculée comme celles ci-dessus pour le Méridien de l'Isle de Fer & à midi de chacun jour.

Jour s	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octob.	Nov.	Décem.
	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.
1	23 Mérid.	4 17 11	7 41 Mérid.	4 25 Septen.	14 59 Septen.	22 59 Septen.	1 23 Septen.	11 18 Septen.	10 8 28	3 3 Mérid.	14 22 Mérid.	21 49 Mérid.
2	22 58 Mérid.	16 54	7 18 Mérid.	4 49 Septen.	15 17 Septen.	22 59 Septen.	9 23 Septen.	7 17 Septen.	55 8 6	3 26 Mérid.	14 42 Mérid.	21 58 Mérid.
3	22 52	16 36	6 55	5 12 Septen.	15 35 Septen.	22 17 Septen.	13 2 Septen.	2 17 Septen.	40 7 44	3 49 Mérid.	15 1 Mérid.	22 7 Mérid.
4	22 46	16 18	6 32	5 35	15 52	22 25	22 58	17 25	7 22	4 12	15 20	22 15
5	22 49	16 0	6 9	5 58	16 9	22 32	22 53	17 9	6 59	4 35	15 38	22 13
6	22 33	15 41	5 46	6 21	16 26	22 39	22 47	16 52	6 37	4 59	15 56	22 30
7	22 26	15 23	5 23	6 43	16 43	22 45	22 41	16 35	6 15	5 22	16 14	22 37
8	22 18	15 4	4 59	7 6	17 0	22 51	22 35	16 18	5 52	5 45	16 32	22 44
9	22 19	14 46	4 36	7 28	17 16	22 56	22 28	16 1	5 30	6 8	16 50	22 50
10	22 1	14 27	4 12	7 50	17 32	23 1	22 21	15 44	5 7	6 31	17 7	22 56
11	21 52	14 7	3 49	8 12	17 47	23 5	22 14	15 26	4 44	6 53	17 23	23 1
12	21 43	13 47	3 25	8 34	18 2	23 9	22 6	15 8	4 21	7 16	17 39	23 6
13	21 33	13 27	3 2	8 56	18 17	23 13	21 58	14 50	3 58	7 39	17 55	23 11
14	21 22	13 7	2 38	9 18	18 32	23 16	21 49	14 32	3 35	8 1	18 11	23 15
15	21 11	12 46	2 15	9 39	18 46	23 19	21 40	14 13	3 12	8 24	18 27	23 19
16	21 0	12 25	1 51	10 0	19 0	23 22	21 30	13 56	2 48	8 46	18 42	23 22
17	20 49	12 4	1 27	10 22	19 14	23 24	21 20	13 36	2 25	9 9	18 57	23 24
18	20 37	11 43	1 4	10 43	19 28	23 26	21 10	13 17	2 2	9 31	19 12	23 26
19	20 25	11 22	0 40	11 4	19 42	23 27	20 59	12 57	1 39	9 53	19 27	23 27
20	20 12	11 1	0 16	11 25	19 55	23 28	20 48	12 37	1 15	10 15	19 41	23 28
21	19 58	10 39	0 8	11 45	20 7	23 29	20 36	12 17	0 52	10 37	19 54	23 29
22	19 44	10 17	0 32	12 5	20 19	23 29	20 24	11 56	0 29	10 58	20 7	23 29
23	19 30	9 55	0 55	12 25	20 30	23 25	20 12	11 36	0 5	11 19	20 19	23 29
24	19 16	9 33	1 19	12 45	20 42	23 28	20 0	11 16	0 19	11 40	20 31	23 28
25	19 2	9 10	1 42	13 5	20 53	23 27	19 48	10 56	0 43	12 1	20 43	23 27
26	18 47	8 48	2 6	13 24	21 4	23 25	19 35	10 35	1 Mérid.	12 22	20 55	23 25
27	18 32	8 26	2 29	13 43	21 15	23 23	19 22	10 14	1 30	12 42	21 7	23 23
28	18 16	8 3	2 53	14 2	21 25	23 21	19 8	9 53	1 53	13 2	21 18	23 20
29	18 0	0 0	3 16	14 21	21 35	23 18	18 54	9 32	2 17	13 22	21 29	23 17
30	17 44	0 0	3 39	14 40	21 44	23 15	18 39	9 11	2 40	13 42	21 39	23 13
31	17 28	0 0	4 2	0 0	21 53	0 0	18 25	8 49	0 0	14 2	0 0	23 9

nale s'il est dans les septentrionaux, comme il est écrit au haut de chaque colonne. Ceci n'a pas besoin d'exemple; mais s'il s'agit d'avoir la déclinaison du Soleil à une autre heure qu'à midi, il faudra suivre les principes que nous posons.

Il faut sçavoir si la déclinaison du Soleil va en augmentant; ce qui arrive depuis les Equinoxes jusqu'aux Solstices, & en diminuant, depuis les Solstices jusqu'aux Equinoxes; si la déclinaison va en augmentant, elle sera plus grande après midi qu'elle n'est marquée par la Table, & devant midi moindre, à proportion qu'il y aura plus ou moins d'heures avant ou après midi. On trouvera cette proportion en faisant la règle de Trois, dont les termes sont ainsi. 24 heures... la différence de la déclinaison depuis le midi passé jusqu'à celui avant lequel on cherche la déclinaison.... & les heures devant ce midi.

Par exemple, le 18 Mai 1726 sous le Méridien de l'Isle de Fer, pour lequel les Tables sont calculées, on demande la déclinaison du Soleil à 8 heures du soir :

La déclinaison du 18 Mai 1726 à midi 19 degrés 32 min. } La différence est de 13 m.
La déclinaison du 19 Mai 1726 à midi 19 degrés 45 min. } en 24 h. en augmentant.

En sorte que si dans 24 heures il y a 13 minutes de différence, combien y en aura-t-il en 8 heures ? Multipliez donc 13 par 8, & divisez le produit par 24 heures, il viendra 4 minutes & un peu plus d'augmentation à ajouter à la déclinaison de midi du 18 Mai 1726, laquelle étant de 19 degrés 32 minutes, la somme fera 19 degrés 36 minutes de déclinaison du Soleil le 18 Mai 1726 à 8 heures du soir.

Comme les déclinaisons des Etoiles servent aussi bien que celles du Soleil, dans la navigation, & qu'on fait les mêmes opérations par les unes que par les autres, nous joignons ici une Table des principales Etoiles de l'un & l'autre Hémisphère.

*Table des principales Etoiles dont la déclinaison est du côté du Nord,
calculée pour l'année 1700.*

	Latitude.		Longitude.		Ascension droite.		Declin.		Différ. en 100 ans.	
	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	M.	
L'Etoile du Nord au bout de la queue de la petite Ourse.	66.	2	N	24. 28	II	8. 22	87. 44	34.	aj	
La Claire des gardes dans l'épaule de la petite Ourse.	72.	51	N	8. 41	Ω	223. 7	75. 34	3.	ot	
Le bout de la queue de la grande Ourse, ou le premier Cheval du grand Chariot.	54.	25	N	22. 37	my	203. 56	50. 51	31.	ot	
Celle du quarré la plus au Nord vers le col de la grande Ourse.	49.	40	N	10. 59	Ω	161. 8	63. 22	32.	ot	
La poitrine de Cassiopée.	46.	56	N	3. 43	γ	5. 54	54. 52	34.	ot	
La tête d'Andromède.	25.	42	N	10. 12	γ	258. 15	27. 28	34.	aj	
Le pied sud d'Andromède.	27.	47	N	10. 4	γ	26. 17	40. 53	30.	aj	
La Claire au côté de Persée.	30.	5	N	27. 42	γ	40. 39	48. 23	21.	ot	
Capella dans la chèvre du chartier <i>Eriolanius</i> .	22.	50	N	17. 41	II	73. 42	45. 38	10.	aj	
Le bout de l'aile de Pégase.	12.	35	N	5. 3	γ	359. 29	13. 32	34.	aj	
Le front d' <i>Aries</i> .	9.	57	N	3. 32	γ	27. 40	22. 3	30.	aj	
La machoire de la Baleine.	12.	37	S	10. 12	γ	41. 44	2. 56	25.	aj	
L'œil du Taureau Aldebaran.	5.	31	S	5. 38	II	64. 41	5. 53	15.	aj	
La tête la plus au Nord des <i>Gemeaux</i> .	10.	2	N	16. 6	Ω	108. 45	32. 27	11.	ot	
Le petit Chien, Procion.	15.	57	S	21. 44	Ω	110. 56	5. 59	12.	ot	
Le cœur du Lion, <i>Regulus</i> .	0.	26	N	25. 42	Ω	148. 41	3. 24	29.	ot	
Le bout de la queue du Lion.	12.	18	N	17. 28	my	173. 29	16. 13	34.	ot	
Le bas de la robe de <i>Bootes</i> , <i>Arcturus</i> .	31.	2	N	20. 5	γ	210. 33	20. 48	30.	ot	
La Claire de la couronne du Nord.	44.	23	N	8. 3	my	231. 14	27. 46	21.	ot	
La Claire en la Lire.	61.	47	N	11. 8	γ	276. 41	38. 32	4.	aj	
La queue du Signe.	59.	56	N	1. 18	γ	307. 52	44. 14	20.	aj	
La Claire de l'Aigle.	29.	21	N	27. 34	γ	294. 61	8. 61	13.	aj	

*Table des principales Etoiles dont la déclinaison est du côté du Sud ,
calculée aussi pour l'année 1700.*

	Latitude.		Longitud.		Ascension droite.	Déclin.		Différ. en 100 ans.
	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.
Le milieu des trois Rois dans la ceinture d'Orion.	24.	33 S	19.	19	II	80.	0	1.
Le pied d'Orion , appelle <i>Rigel.</i>	31.	11 S	12.	42	II	74.	52	8.
Fomahan du Verseau.	21.	0 S	29.	34	III	340.	6	31.
La Claire de la première corne de <i>Capér.</i>	7.	2 N	29.	45	II	0.	17	13.
La claire de la queue de la Baleine.	20.	47 S	28.	21	X	7.	10	19.
Le grand Chien , <i>Sirius.</i>	39.	30 S	10.	0	II	98.	0	16.
La Luifante au gouvernail du navire Argo , <i>Canopus.</i>	75.	0 S	9.	55	II	94.	8	51.
Le cœur de l'Hydre.	22.	24 S	23.	11	II	138.	16	7.
L'Epi de la Vierge.	1.	59 S	19.	41	I	197.	23	9.
La Claire de la Balance du Sud.	0.	26 N	10.	56	II	218.	38	14.
Le cœur du Scorpion, <i>Antares</i>	4.	28 S	5.	38	I	242.	50	25.

Usage des Tables de déclinaison des Etoiles.

LEs Etoiles ne changent de longitude pendant cent ans que d'environ 1 degré 26 minutes 24 secondes ; ce qui fait peu de changement dans leurs déclinaisons : il n'y aura donc qu'à ajouter ou retrancher à leur déclinaison la quantité de minutes marquées à côté par rapport au nombre d'années écoulées depuis l'an 1700.

On demande, par exemple, la déclinaison de *Capella* en 1726. Dans la Table elle a 45 degrés 38 minutes de déclinaison, laquelle va en augmentant de 10 minutes pour cent ans ; il faut donc ajouter le quart de 10 minutes ou un peu plus pour vingt-six ans, & l'on aura 45 degrés 40 minutes 30 secondes de déclinaison pour *Capella* en 1726.

Le peu de différence qui se trouve dans la déclinaison des Etoiles en un très-long espace de tems, fait qu'il n'y a aucune réduction à faire dans la Table, qui par conséquent est universelle pour les tems & les lieux.

On a joint les longitudes, latitudes & ascensions droites de ces mêmes Etoiles pour ceux qui voudroient s'en servir dans les opérations Astronomiques.

Les Planisphères célestes, dont nous donnons les figures, les constructions & les usages dans notre Livre des usages des Globes, & dans un Traité particulier, seront très-propres à augmenter les Tables ci-dessus, & à faire connoître les Etoiles.



TABLE ABREGÉE DES AMPLITUDES ORTIVES OU ORIENTALES.

Déc. S.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
haut. P.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.
D. 2	I	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	0	10	0	11	0	12	0
4	I	0	2	0	3	0	4	1	5	1	6	1	7	1	8	2	9	2	10	2	11	2	12	2
6	I	0	2	1	3	1	4	2	5	2	6	2	7	3	8	4	9	4	10	4	11	4	12	4
8	I	0	2	1	3	2	4	3	5	3	6	4	7	5	8	6	9	6	10	6	11	7	12	7
10	I	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	8	10	10	11	10	12	11
40	I	18	2	37	3	55	5	14	6	32	7	51	9	9	10	28	11	47	13	6	14	25	15	45
41	I	19	2	39	3	59	5	19	6	38	7	58	9	18	10	38	11	58	13	18	14	39	16	0
42	I	20	2	41	4	2	5	24	6	44	8	5	9	26	10	48	12	9	13	31	14	53	16	15
43	I	22	2	44	4	6	5	29	6	51	8	13	9	35	10	58	12	21	13	44	15	7	16	31
44	I	33	2	47	4	10	5	34	6	58	8	21	9	45	11	9	12	34	13	58	15	23	16	48
45	I	25	2	50	4	15	5	40	7	5	8	30	9	55	11	21	12	47	14	13	15	39	17	6
46	I	26	2	53	4	19	5	46	7	12	8	39	10	6	11	33	13	1	14	29	15	57	17	15
47	I	28	2	56	4	24	5	52	7	21	8	49	10	18	11	46	13	16	14	45	16	15	17	25
48	I	30	2	59	4	29	5	59	7	29	8	59	10	30	12	0	13	28	15	2	16	34	18	6
49	I	32	3	3	4	35	6	6	7	38	9	10	10	42	12	15	13	48	15	21	16	55	18	29
50	I	33	3	7	4	40	6	14	7	48	9	21	10	56	12	30	14	5	15	40	17	16	18	52
51	I	35	3	11	4	46	6	22	7	58	9	34	11	10	12	47	14	24	16	1	17	39	19	17
52	I	37	3	15	4	52	6	30	8	8	9	47	11	25	13	4	14	43	16	23	18	3	19	44
53	I	40	3	20	4	59	6	40	8	20	10	0	11	41	13	22	15	4	16	47	18	29	20	13
54	I	42	3	24	5	6	6	49	8	33	10	15	11	58	13	42	15	26	17	11	18	57	20	43
55	I	45	3	29	5	14	6	59	8	44	10	30	12	10	14	3	15	50	17	37	19	26	21	15
56	I	47	3	35	5	22	7	10	8	58	10	46	12	35	14	25	16	15	18	6	19	57	21	50
57	I	50	3	41	5	31	7	22	9	13	11	4	12	56	14	48	16	42	18	36	20	30	22	27
58	I	53	3	47	5	40	7	34	9	28	11	23	13	18	15	13	17	10	19	8	21	6	23	6
59	I	57	3	53	5	50	7	47	9	45	11	43	13	41	15	41	17	41	19	42	21	45	23	49
60	2	0	4	0	6	1	8	1	10	2	12	4	14	6	16	10	18	9	20	19	22	16	24	34
61	2	4	4	8	6	12	8	16	10	21	12	27	14	34	16	41	18	50	20	59	23	11	25	24
62	2	8	4	16	6	24	8	34	10	42	12	52	15	3	17	15	19	28	21	43	23	59	26	17
63	2	12	4	25	6	37	8	50	11	4	13	19	15	37	17	51	20	9	22	29	24	51	27	15
64	2	17	4	34	6	51	9	9	11	28	13	48	16	8	18	31	20	52	23	20	25	48	28	19
65	2	21	4	45	7	7	9	30	11	54	14	19	16	46	19	14	21	43	24	10	26	50	29	28

Vous voyez que 2 degrés d'élévation de Pôle & 1 degré de déclinaison du Soleil donnent 1 degré 0 minute d'amplitude ortive & occase; en sorte que le Soleil sous cette latitude ou hauteur de Pôle avec la déclinaison susdite se lève 1 degré plus loin que le véritable Est vers le Nord, & se couche 1 degré plus loin que le véritable Ouest vers le Nord, quand il est dans les signes septentrionaux, ou que sa déclinaison est septentrionale; car si elle est méridionale, il se lèvera 1 degré en s'approchant du véritable Est vers le Sud, & se couchera de même 1 degré en s'approchant du véritable Ouest vers le Sud.

Si l'on vouloit augmenter cette Table des amplitudes depuis 10 degrés jusqu'à 40, ou depuis 65 degrés jusqu'à 90, pour s'en servir par rapport aux Astres qui sont vers l'Equateur & les Pôles du monde, il faudroit faire cette règle de trois ou analogie : Comme le Sinus, complément de la hauteur du Pôle, est au Sinus de la déclinaison; ainsi le Sinus total est au Sinus de l'amplitude qu'on cherche,

ET OCCASES OU OCCIDENTALES du Soleil & des Etoiles,
répondant à leurs déclinaisons, & aux hauteurs polaires.

Déc. S.	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
haut. P.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.
D. 2	13	014	015	016	117	118	119	120	121	122	123	123	31											
4	13	214	215	216	317	318	319	320	321	322	523	423	34											
6	13	414	515	516	617	618	619	720	721	722	923	823	38											
8	13	814	915	916	1017	1018	1119	1220	1221	1322	1323	1423	46											
10	13	1214	1315	1416	1517	1618	1719	1820	1921	2022	2123	2323	53											
40	17	518	2519	4521	522	2623	4725	926	3127	5429	1730	4031	22											
41	17	2018	4220	321	2522	4824	125	3326	5728	2329	4631	1131	54											
42	17	3719	020	2321	4623	1024	3425	5927	2428	5030	1631	4332	27											
43	17	5519	1920	4322	823	3425	026	2627	5129	2030	4932	1833	2											
44	18	1319	3921	522	3223	5925	2626	5528	2329	5331	2332	5433	40											
45	18	3320	021	2822	5724	2525	5527	2528	5630	2731	5933	3334	20											
46	18	5420	2321	5323	2224	5326	2527	5729	3031	3332	3834	1435	2											
47	19	1720	4722	1823	5025	2326	5728	3130	6331	4233	1934	5735	47											
48	19	3921	1222	4524	1925	5527	3029	7330	4432	2334	3335	4436	35											
49	20	321	3823	1524	5126	2828	629	4531	2533	734	4936	3337	26											
50	20	2922	723	4525	2427	728	4430	2632	933	5335	3937	2638	21											
51	20	5022	3724	1725	5927	4129	2431	932	5534	4336	3238	2339	19											
52	21	1623	824	5226	3628	2130	631	5733	4535	3637	2939	2340	22											
53	21	5723	4225	2827	1629	430	5332	4534	3936	3338	3040	4941	30											
54	22	3024	1826	727	5829	5031	4333	3835	3537	3439	3641	4042	43											
55	23	524	5726	4928	4330	3932	3634	3536	3738	4040	4742	5644	3											
56	23	4325	3827	3429	3231	3233	3335	3637	4239	5142	4444	1945	30											
57	24	2426	2228	2930	2432	2834	3436	4338	5441	1043	2745	5047	4											
58	25	727	1029	1431	2033	2935	4037	5440	1242	3344	5947	3048	48											
59	25	5328	530	1032	2134	3536	5239	1241	3744	646	4049	2150	44											
60	26	4628	5631	1033	2736	2538	1040	3843	1045	4748	3151	2452	53											
61	27	3929	5932	1634	3937	539	5642	1144	5247	4050	3653	4255	20											
62	28	3831	133	2735	5538	3141	1043	5446	4649	4652	5656	2058	9											
63	29	4232	1234	4637	240	542	5445	4948	5352	855	3059	2461	26											
64	30	5233	3036	1538	5841	5044	4947	5751	1754	5058	4363	365	27											
65	32	1034	5537	4640	4343	4646	5950	2354	258	062	2667	3670	29											

Tout de même on aura la déclinaison du Soleil, si l'on connoît & l'élévation du Pôle & l'Amplitude orientale ou occidentale, en faisant cette analogie : Comme le Sinus total de l'horison est au Sinus du complément de l'élévation du Pôle ; ainsi le Sinus de l'Amplitude orientale ou occidentale est au Sinus de la déclinaison du Soleil.

Par la même raison on aura l'élévation du Pôle, si l'on connoît la déclinaison du Soleil & l'Amplitude orientale ou occidentale, en faisant cette analogie : Comme le Sinus de l'Amplitude orientale ou occidentale est au Sinus de la déclinaison du Soleil ; ainsi le Sinus total de l'horison est au Sinus du complément de l'élévation du Pôle.

Exemple : Supposons que le Soleil se lève & ait 20 degrés de déclinaison septentrionale, le Pôle élevé de 40 degrés au-dessus de l'horison, on demande l'Amplitude orientale du Soleil. Cherchez au haut de la Table la déclinaison de 20 degrés, & à côté dans la colonne des hauteurs de Pôle 40 degrés, conduisez le droit horizontalement jusques

sous

Tous le carreau de la déclinaison, vous trouverez 40 dégr. 49 min. d'Amplitude orive. Et par le calcul :

Le Sinus de 50 degrés, complément de la hauteur du Pôle, est 76604. Le Sinus de 20 degrés, ou de la déclinaison est 34202. & le Sinus total, 100000. Multipliez donc 34202 par 100000, & le produit 3420200000 étant divisé par 76604 il viendra au quotient 44647, Sinus de 26 dégr. 31 min. pour l'Amplitude cherchée. Par les logarithmes... 9.8842540 pour le Sinus de 50 d. de hauteur de Pôle.

Ajoutez ensemble } 9.5340517 pour le Sinus de 20 d. de déclinaison,
ces 2 derniers logar. } 10.0000000 pour le Sinus total.

— 9.5340517 Total des deux moyens termes.

Otez - en le premier, il restera 9.6497977, logarithme de 26 dégr. 31 min. comme on le peut voir dans la Table des Sinus, tangentes, sécantes & logarithmes, que nous ajoutons ici pour ne rien laisser à désirer sur cet article, d'autant plus que nous y avons souvent renvoyé, & cela arrivera encore au Livre VIII. qui traitera des Cadrans solaires.

Si l'on veut augmenter cette Table des Sinus, & la faire pour les demi-dégrés ou 6^{mes} parties de degrés, c'est-à-dire, la supputer de 10 en 10 minutes, il faut prendre la différence des nombres qui répondent aux degrés immédiatement au-dessus & au-dessous des degrés & minutes que l'on cherche, & faire la règle de Trois, comme nous avons fait pour réduire les déclinaisons.

Exemple. On demande le Sinus de 48 degrés 24 minutes. Vous trouverez d'abord le Sinus de 48 degrés, qui est 74314; celui de 49 degrés, 75471, la différence est 1157. Faites cette analogie : Comme 60 minutes sont à 1157, ainsi 24 minutes sont à 462. Car multipliant 1157 par 24, & divisant le produit par 60, il viendra au quotient 462, qu'il faudra ajouter au Sinus de 48 degrés, 74314, pour avoir 74776, qui sera le Sinus de 48 dégr. 24 min. Il en est ainsi des tangentes, sécantes, & de leurs Logarithmes.

Que si l'on veut avoir le Sinus logarithme d'une fraction, par exemple, de 30 dégr. 45 min. cherchez la différence entre les Logarithmes de 30 & 31 dégr. qui sera 0.0128693, laquelle divisée en 4 pour les minutes de 15 en 15, donnera 32173 pour 15 min. & 96519 environ pour 45 min. Cette somme ajoutée au Logarithme de 30 degrés donnera 9.7086219 pour Sinus logarithme de 30 dégr. 45 min. Ou bien faites cette analogie : Comme 60 (nombre des minutes d'un degré) est à 0.0128693, différence entre le Sinus logarithme de 30 à 31 dégr. ainsi 45 (nombre des minutes dont on veut-ajouter le Logarithme à 30 dégr.) est au 4^{me} nombre qu'on cherche; le quotient donnera 96519 comme ci-dessus, qu'il faut ajouter au Logarithme de 30 dégr. le total sera 9.7086319 pour le Sinus logarithme de 30 dégr. 45 min. Cette opération n'est pas géométrique, mais elle est universelle & sans erreur bien sensible.

Pour avoir les fractions des Logarithmes des nombres naturels, par exemple, de $57\frac{1}{4}$, cherchez dans la Table des Logarithmes la différence entre le Logarithme de 57 & celui de 58, qui sera 75531, & faites cette analogie : Comme 4 est à 75531; ainsi 3 est au 4^{me} terme qu'on cherche : le quotient donnera 56648, pour Logarithme de trois quarts;

D.	Sinus	Tang.	Sécant	Log. fin.	Log. tang.	D.	Sinus	Tangen.	Sécante.	Log. fin.	Log. tang.
0	0	0	100000	0	0	90	100000	Infini	Infini	10.000000	Infini
1	M 29	29	100000	6.4637261	6.4637261	59	99999	343774667	34.774682	9.9999999	13.5362739
2	1745	1755	100015	8.2418553	8.2419215	89	99984	5728996	3729868	9.9999338	11.7580785
3	3490	3492	100061	8.5428192	8.5430838	88	99939	2863625	2865371	9.9997354	11.4569162
4	5234	5241	100137	8.7188002	8.7193958	87	99863	1908114	1910732	9.9994044	11.2806042
5	6976	6993	100244	8.8435845	8.8446437	86	99756	1430067	1433559	9.9989408	11.1553563
6	8716	8749	100382	8.9402960	8.9419518	85	99619	1143005	1147371	9.9983442	11.0580482
7	10453	10510	100551	9.0192346	9.0216202	84	99452	951436	956677	9.9976143	10.9783798
8	12187	12278	100751	9.0858945	9.0891438	83	99255	814435	820551	9.9967507	10.9108562
9	13917	14054	100983	9.1435553	9.1478025	82	99027	711537	718530	9.9957528	10.8521975
10	15643	15838	101247	9.1943324	9.1997125	81	98769	6131375	639245	9.9946199	10.8002875
11	17365	17633	101543	9.2396702	9.2463188	80	98481	567128	575877	9.9933515	10.7536812
12	19081	19438	101872	9.2805988	9.2886523	79	98163	514455	524084	9.9919466	10.7113477
13	20791	21256	102234	9.3178789	9.3274745	78	97815	470463	480973	9.9904044	10.6725255
14	22495	23087	102630	9.3520880	9.3633641	77	97437	433148	444541	9.9887239	10.6366259
15	24212	24933	103061	9.3836752	9.3967711	76	97030	401078	413357	9.9869041	10.6032289
16	25882	26795	103528	9.4129962	9.4280525	75	96593	373205	386370	9.9849438	10.5719475
17	27564	28675	104030	9.4403381	9.4574964	74	96126	348741	362796	9.9828416	10.5425036
18	29237	30573	104569	9.4659353	9.4853390	73	95630	327085	342030	9.9805963	10.5146610
19	30902	32492	105146	9.4899824	9.5117760	72	95106	307768	323607	9.9782063	10.4882240
20	32557	34433	105762	9.5126419	9.5369719	71	94552	290421	307155	9.9756701	10.4630281
21	34202	36397	106418	9.5340517	9.5610659	70	93969	274748	292380	9.9729858	10.4389341
22	35836	38386	107115	9.5543292	9.5841774	69	93358	260508	279043	9.9701517	10.4158226
23	37461	40403	107853	9.5735754	9.6064096	68	92718	247509	266947	9.9671659	10.3935904
24	39073	42447	108636	9.5918780	9.6278519	67	92050	235585	255930	9.9640261	10.3721481
25	40674	44523	109464	9.6093133	9.6485831	66	91355	224604	245859	9.9607302	10.3514169
26	42262	46631	110330	9.6259483	9.6686725	65	90631	214451	236630	9.9572757	10.3313275
27	43837	48773	111260	9.6418420	9.6881818	64	89879	205030	228117	9.9536607	10.3118182
28	45399	50953	112233	9.6570468	9.7071659	63	89101	196261	220269	9.9498809	10.2928341
29	46947	53171	113257	9.6716093	9.7256744	62	88295	188073	213005	9.9459349	10.2743256
30	48481	55431	114335	9.6855712	9.7437520	61	87462	180405	206267	9.9418193	10.2562480
31	50000	57735	115470	9.6989700	9.7614394	60	86603	173205	200000	9.9375306	10.2385606
32	51504	60086	116663	9.7118393	9.7787737	59	85717	166428	194160	9.9330656	10.2212263
33	52992	62487	117918	9.7242097	9.7957892	58	84805	160033	188708	9.9284205	10.2042108
34	54464	64941	119236	9.7361088	9.8125174	57	83867	153986	183608	9.9235914	10.1874826
35	55919	67451	120622	9.7475617	9.8289874	56	82904	148256	178829	9.9185742	10.1710126
36	57358	70021	122077	9.7585913	9.8452268	55	81915	142815	174345	9.9133645	10.1547732
37	58779	72654	123607	9.7692187	9.8612610	54	80902	137638	170130	9.9079576	10.1387390
38	60181	75355	125214	9.7794630	9.8771144	53	79864	132704	166164	9.9023486	10.1228856
39	61566	78129	126902	9.7893420	9.8928098	52	78701	127994	162427	9.8965321	10.1071902
40	62932	80978	128676	9.7988719	9.9083692	51	77715	123490	158902	9.8905026	10.0916308
41	64279	83910	130541	9.8080675	9.9238135	50	76604	119175	155572	9.8842540	10.0761865
42	65606	86929	132501	9.8169429	9.9391631	49	75471	115037	152425	9.8777799	10.0608369
43	66913	90048	134563	9.8255109	9.9544374	48	74314	111061	149448	9.8710735	10.0455626
44	68200	93252	136733	9.8337833	9.9696559	47	73135	107237	146628	9.8641275	10.0303441
45	69466	96569	139016	9.8417713	9.9848372	46	71934	103553	143956	9.8569341	10.0151623
46	70711	100000	141421	9.8494850	10.0000000	45	70711	100000	141421	9.8494850	10.0000000
47	71934	103553	143956	9.8494850	10.0000000	44	69466	100000	141421	9.8494850	10.0000000
48	72654	106631	146631	9.8494850	10.0000000	43	68200	100000	141421	9.8494850	10.0000000
49	73355	109464	149464	9.8494850	10.0000000	42	66913	100000	141421	9.8494850	10.0000000
50	74021	112077	152427	9.8494850	10.0000000	41	65606	100000	141421	9.8494850	10.0000000
51	74654	114541	155481	9.8494850	10.0000000	40	64279	100000	141421	9.8494850	10.0000000
52	75254	116956	158636	9.8494850	10.0000000	39	62932	100000	141421	9.8494850	10.0000000
53	75831	119321	161902	9.8494850	10.0000000	38	61566	100000	141421	9.8494850	10.0000000
54	76385	121636	165279	9.8494850	10.0000000	37	60181	100000	141421	9.8494850	10.0000000
55	76916	123902	168768	9.8494850	10.0000000	36	58779	100000	141421	9.8494850	10.0000000
56	77424	126129	172379	9.8494850	10.0000000	35	57358	100000	141421	9.8494850	10.0000000
57	77909	128317	176122	9.8494850	10.0000000	34	55919	100000	141421	9.8494850	10.0000000
58	78371	130466	180000	9.8494850	10.0000000	33	54464	100000	141421	9.8494850	10.0000000
59	78810	132577	184025	9.8494850	10.0000000	32	52992	100000	141421	9.8494850	10.0000000
60	79226	134651	188208	9.8494850	10.0000000	31	51504	100000	141421	9.8494850	10.0000000
61	79619	136688	192559	9.8494850	10.0000000	30	50000	100000	141421	9.8494850	10.0000000
62	80000	138699	197090	9.8494850	10.0000000	29	48481	100000	141421	9.8494850	10.0000000
63	80368	140684	201812	9.8494850	10.0000000	28	46947	100000	141421	9.8494850	10.0000000
64	80724	142644	206727	9.8494850	10.0000000	27	45399	100000	141421	9.8494850	10.0000000
65	81068	144579	211838	9.8494850	10.0000000	26	43837	100000	141421	9.8494850	10.0000000
66	81400	146490	217157	9.8494850	10.0000000	25	42262	100000	141421	9.8494850	10.0000000
67	81719	148378	222696	9.8494850	10.0000000	24	40674	100000	141421	9.8494850	10.0000000
68	82026	150244	228467	9.8494850	10.0000000	23	39073	100000	141421	9.8494850	10.0000000
69	82321	152089	234482	9.8494850	10.0000000	22	37461	100000	141421	9.8494850	10.0000000
70	82604	153914	240754	9.8494850	10.0000000	21	35836	100000	141421	9.8494850	10.0000000
71	82875	155719	247296	9.8494850	10.0000000	20	34202	100000	141421	9.8494850	10.0000000
72	83134	157506	254121	9.8494850	10.0000000	19	32557	100000	141421	9.8494850	10.0000000
73	83381	159275	261242	9.8494850	10.0000000	18	30902	100000	141421	9.8494850	10.0000000
74	83616	161027	268672	9.8494850	10.0000000	17	29237	100000	141421	9.8494850	10.0000000
75	83848	162763	276429	9.8494850	10.0000000	16	27564	100000	141421	9.8494850	10.0000000
76	84068	164484	284536	9.8494850	10.0000000	15	25882	100000	141421	9.8494850	10.0000000
77	84276	166191	292999	9.8494850	10.0000000	14	24212	100000	141421	9.8494850	10.0000000
78	84473	167885	301834	9.8494850	10.0000000	13	22495	100000	141421	9.8494850	10.0000000
79	84659	169566	311067	9.8494850	10.0000000	12	20791	100000	141421	9.8494850	10.0000000
80	84834	171234	320724	9.8494850	10.0000000	11	19081	100000	141421	9.8494850	10.0000000
81	84998	172889	330821	9.8494850	10.0000000	10	17365	100000	141421	9.8494850	10.0000000
82	85151	174533	341384	9.8494850	10.0000000	9	15643	100000	141421	9.8494850	10.0000000
83	85294	176166	352439	9.8494850	10.0000000	8	13917	100000	141421	9.8494850	10.0000000
84	85426	177789	363999	9.8494850	10.0000000	7	12187	100000	141421	9.8494850	10.0000000
85	85548	179402	376080	9.8494850	10.0000000	6	10453	100000	141421	9.8494850	10.0000000
86	85660	180996	388707	9.8494850	10.0000000	5	8716	100000	141421	9.8494850	10.000

lequel quotient ajouté au Logarithme ci-dessus de 47, donnera 1.7615397, pour Logarithme de 57 trois quarts. C'est ainsi qu'on trouve les Logarithmes des nombres indivisibles par des entiers, comme de 501, en ajoutant au Logarithme de 500, la moitié de la différence entre ce Logarithme de 500 & celui de 502. Au contraire, ayant le Logarithme ci-dessus 1.7615397, vous en aurez le nombre & sa fraction, en ôtant 1.7558740, Logarithme de 57 moindre & plus voisin de cette somme en la Table, & il restera 56648 pour la fraction, que vous trouverez en faisant cette règle : Si 75531 donnent 4. combien 56648 ? Le quotient sera 3 à ajouter à 57, & vous aurez 57 trois quarts que vous cherchiez. Cette méthode convient aux fractions des Sinus, tangentes, &c. & est universelle sans grande erreur.

C H A P I T R E II.

De la construction & de l'usage des Instrumens qui servent à observer la hauteur des Astres.

De l'Astrolabe de mer.

XXIII.
Planche.
Fig. 4.

LE plus ordinaire des Instrumens pour prendre hauteur en mer, est l'Astrolabe. C'est un cercle de cuivre d'environ un pied de diamètre, & de 6 à 7 lignes d'épaisseur, afin qu'il ait du poids : quelquefois on y attache encore un poids de 5 à 6 livres à l'endroit marqué B, afin qu'étant suspendu par son anneau A, qui doit être bien mobile, il se puisse tourner facilement de toutes parts, & garder la situation perpendiculaire pendant les mouvemens du Navire.

Il est divisé en 4 fois 90 degrés & fort souvent en demis & quarts de degré.

Il est absolument nécessaire que la ligne droite CD, qui représente l'Horison, soit parfaitement de niveau, afin d'y pouvoir commencer la division du cercle. Pour l'examiner il faut observer par les fentes ou les petits trous des pinules FG, qui sont attachées vers les extrémités de l'alidade qui tourne librement par le moyen d'un clou à tête autour du centre E, il faut, disons-nous, observer un même objet éloigné, en mettant l'œil à l'une desdites pinules. Après avoir tourné l'Astrolabe, si le même objet se voit toutes les deux fois sans changer l'alidade, c'est une marque que la ligne de foi convient avec l'Horison. Mais, si pour voir une seconde fois le même objet, il faut mouvoir l'alidade, c'est-à-dire, la hausser ou baisser, le point milieu entre ces deux positions marquera la vraie ligne horizontale, passant par le centre de l'Instrument ; ce qu'il sera bon de vérifier par plusieurs observations réitérées avant de commencer la division qui se fera de la manière que nous avons expliqué ci-devant.

Usage de l'Astrolabe.

POur observer la hauteur des Astres sur l'Horison, & leur distance du Zénith, qui en est le complément, on suspend l'Astrolabe par son anneau & l'on tourne son côté vers l'Astre, en haussant un des bouts de l'alidade F, jusqu'à ce que le rayon de l'Astre passe par les deux pinules FG ; alors l'alidade marquera par ses extrémités, autour du cercle divisé, la hauteur de l'Astre H, depuis C jusqu'en F, compris entre le rayon horizontal EC, & le rayon de l'Astre EF, parce que cet Instrument dans cette situation représente un vertical. La division BG ou AF marquera la distance de l'Astre au zénith.

Construction de l'Anneau.

Fig. 5.

C'Est un cercle de cuivre, qui se fait de 8 à 10 pouces de diamètre. Il est nécessaire qu'il soit d'une bonne épaisseur, afin qu'étant plus pe-

fant il conserve mieux sa situation perpendiculaire ; la division se marque dans sa surface concave. Il y a un petit trou en C , qui traverse l'Anneau parallèlement à son plan. Ce trou est éloigné de 45 degrés du point de suspension B , & il est le centre d'un Quart-de-cercle DE , divisé en 90 degrés. Un de ses rayons CE est parallèle au diamètre vertical BH , point de suspension ; & l'autre rayon horizontal est perpendiculaire au même diamètre.

Nous ne disons rien ici de la précision avec laquelle on doit avoir ce diamètre. L'habileté de l'ouvrier y suppléera facilement. Ensuite on tire des rayons du centre C à tous les degrés du quart de cercle DE , pour les marquer dans la surface intérieure de l'Instrument, depuis F jusqu'en G. On peut faire cette division à part sur un plan , puis la transporter bien exactement dans la concavité du cercle.

Ce qui fait estimer cet Instrument , c'est que les degrés de la division sont plus grands à proportion de sa grandeur, que ceux de l'Astrolabe.

Usage de l'Anneau.

Pour se servir de cet Anneau , il faut le suspendre par la boucle B , & le tourner vers le Soleil A , en sorte que son rayon passe par le trou C.

Il marquera au fond de l'Anneau de F en I , les degrés de la hauteur du Soleil entre le rayon horizontal CF , & le rayon de l'Astre CI : la partie FHG , marquera sa distance au Zénith , entre le rayon CI & le rayon vertical CG.

Du Quart - de - cercle.

L'Instrument marqué ici est un Quart-de-cercle d'environ un pied de rayon. Il est divisé en 90 degrés & souvent de 5 en 5 minutes par des transversales. Il y a deux pinules sur un de ses rayons AE. Le fil où est attaché le plomb est arrêté au centre A. Nous ne nous étendrons pas sur la construction de cet Instrument , en ayant suffisamment parlé au Chapitre V. du Livre IV. qui traite de la construction du Quarré géométrique. Fig. 6.

Pour s'en servir il faut le tourner vers l'Astre D , de manière que son rayon DAE passe par les deux pinules A & E : alors le fil à plomb qui doit raser librement les degrés du Quart de cercle , marquera en C les degrés de la hauteur du Soleil depuis B jusqu'en C , & son complément depuis C jusqu'en E.

De l'Arbalestrille.

Cet Instrument est composé de deux pièces , dont l'une marquée AB d'environ trois pieds de long , s'appelle la *Flèche* , & l'autre plus courte marquée CD s'appelle le *Marteau*. Fig. 7.

La Flèche est d'ébène , bien quarrée en tout sens , de 6 à 7 lignes de grosseur , & bien égale en toute sa longueur.

Le Marteau est de bois de poirier , bien uni & applani d'un côté ; il a un trou quarré dans son milieu , qui doit être plus épais , afin que la Flèche glissant dans ce trou , soit plus ferme & s'y tienne perpendiculaire au Marteau.

La Flèche doit être divisée en sa longueur , en degrés & minutes sur

chacune de ses quatre faces , lesquelles ne diffèrent entre elles que dans la grandeur de leurs degrés , proportionnés à la différente grandeur des Marteaux ; car chaque face doit avoir son Marteau particulier.

Le commencement de la division se fait vers A , où se place l'œil de l'Observateur , mais à distance d'environ demi-pouce du bout de la Flèche , à cause de la convexité du globe de l'œil , car c'est à son centre que les principaux rayons des objets se vont croiser.

Le point fixe du commencement de la division doit commencer au centre prolongé du milieu du bâton de la flèche , c'est-à-dire , que plus le bâton est gros & plus le centre est éloigné ; il faut pour cela tirer une ligne du centre du bâton , & quatre lignes du bout des quatre faces , & le point où ils aboutiront sera l'endroit où doivent commencer les divisions , & où l'on doit placer l'œil.

Si donc on veut diviser la face A B pour servir au plus grand Marteau C D , il faut chercher dans les Tables calculées les tangentes des degrés du cercle dont le rayon est égal à la moitié de ce Marteau , & du point A , les transporter sur la face A B , & marquer sur chaque division le nombre qui convient aux tangentes du complément de la moitié de l'arc que l'on veut marquer , par le moyen d'une échelle de mille parties , qui soit égale à la moitié du Marteau.

Si , par exemple , on veut marquer sur la Flèche le point de 90 degrés : sa moitié est 45 , & son complément aussi 45 , dont la tangente est égale au rayon ; c'est pourquoi la moitié du Marteau sera précisément égale à la distance ; depuis le bout de l'œil A , jusqu'au point de 90 degrés , car le Demi-marteau est le rayon d'un cercle dont les tangentes sont contenues dans la Flèche , comme il est aisé de le voir par la figure 8^{me}.

Pareillement si l'on veut y marquer le point de 80 degrés , dont la moitié est 40 , & son complément 50 , cherchez la tangente de 50 degrés , & vous trouverez 119175 , duquel nombre il faut retrancher les deux dernières figures , à cause que nous avons supposé le rayon ou Demi-marteau de mille parties égales , au lieu des 100000 , qui sont assignées au rayon des Tables. Cette tangente sera donc presque 1192 , & ayant pris sur l'échelle 192 parties , il faudra les porter au-delà du point de 90 degrés , pour marquer 80 degrés sur la Flèche. De même , pour y marquer 70 degrés , la moitié est 35 , & son complément 55 , dont la tangente est 1428. Il faudra porter l'étendue de 428 parties égales , prises sur l'échelle , depuis le point de 90 degrés pour marquer sur la Flèche 70 degrés , & ainsi de tous les autres degrés & minutes , tant que la Flèche en pourra contenir.

Mais si la moitié du grand Marteau est de 10 pouces , & la Flèche de deux pieds six pouces , on ne pourra pas marquer sur la face qui lui convient les degrés au-dessous de 40 , parce que la tangente du complément de 20 degrés , qui est 70 degrés , est de 2747 parties , c'est-à-dire , presque trois fois le rayon.

La moitié du second Marteau étant supposée de 6 à 7 pouces , on pourra marquer les degrés sur la face qui lui convient depuis 90 degrés jusqu'à 30.

Si la moitié du 3^{me} Marteau est de 4 à 5 pouces , on pourra marquer sur la face qui lui convient les degrés depuis 90 jusqu'à 20. Enfin le 4^{me} ,

& plus petit Marteau est de deux pouces & demi ; & l'on pourra marquer sur la face qui lui convient les degrés depuis 90 jusqu'à 10.

Pour les grandes hauteurs on se sert des grands Marteaux , parce que les divisions en sont plus justes ; & pour les moindres hauteurs il faut se servir des petits Marteaux.

Pour trouver la face qui convient à un Marteau , il n'y a qu'à présenter sa moitié sur la Flèche ; si elle se trouve égale à la distance depuis l'extrémité appelée le *bout de l'ail*, jusqu'à 90 degrés , on aura la face convenable au Marteau.

On peut aussi marquer mécaniquement les degrés sur la Flèche en faisant un grand Quart de cercle, dont le rayon soit aussi grand que la Flèche A B. Ce Quart de cercle doit être divisé en degrés & minutes de 10 en 10 ; & après avoir passé la Flèche dans son Marteau C D , en sorte que le plat dudit Marteau soit tourné vers l'extrémité A de la Flèche , on l'appliquera sur le Quart de cercle , de sorte que le bout A réponde exactement sur le centre du Quart de cercle , & que le bout D du Marteau soit toujours sur le rayon A F. On approchera doucement le marteau C D du bout A , jusqu'à ce que son autre extrémité C touche le rayon A M , qui passe par le degré que l'on veut marquer sur la flèche , lequel degré on marquera à l'endroit où rasera le Marteau au point E , & l'on continuera de rapprocher le Marteau du centre A le long du rayon A D F , jusqu'à ce qu'il touche successivement les rayons de tous les degrés , pour les marquer sur une colonne le long de la flèche A B , en augmentant à mesure qu'ils approchent du bout A. On marquera aussi les degrés de complément sur la même face , sur une autre colonne , lesquels vont en diminuant de B vers A. On pourra mettre un fil au centre A , pour servir de rayon comme A M , en le tendant successivement sur tous les degrés , à mesure qu'on lui fera toucher le bout C du Marteau.

Fig: 7.

On fera la même chose sur les autres faces , pour y marquer les divisions , suivant les différens Marteaux. La petite figure P fait voir un Marteau vu de face avec son trou.

Voici une Table toute calculée pour diviser une Flèche dont le Demi-marteau est supposé de 1000 parties égales , lesquelles on doit prendre depuis l'extrémité A de la Flèche , jusqu'à chacun de ses degrés.

Table de parties égales dont le Demi-marteau en contient 1000.

D.	Parties	D.	Part.	D.	Part.	D.	Part.	D.	Part.	D.	Part.
1	114589	16	7115	31	3606	46	2356	61	1698	76	1280
2	57290	17	6691	32	3487	47	2300	62	1664	77	1257
3	38188	18	6314	33	3376	48	2246	63	1632	78	1235
4	28636	19	5976	34	3271	49	2194	64	1600	79	1213
5	22904	20	5671	35	3172	50	2144	65	1570	80	1192
6	19081	21	5395	36	3078	51	2097	66	1540	81	1171
7	16350	22	5145	37	2989	52	2050	67	1511	82	1150
8	14301	23	4915	38	2904	53	2006	68	1483	83	1130
9	12706	24	4705	39	2824	54	1963	69	1455	84	1111
10	11430	25	4511	40	2747	55	1921	70	1428	85	1091
11	10385	26	4331	41	2675	56	1881	71	1402	86	1072
12	9514	27	4165	42	2605	57	1842	72	1376	87	1054
13	8777	28	4011	43	2539	58	1804	73	1351	88	1036
14	8144	29	3867	44	2475	59	1767	74	1327	89	1018
15	7596	30	3732	45	2414	60	1732	75	1303	90	1000

Usage de l'Arbalestrille.

ON se sert de deux manières de cet Instrument , pour observer la hauteur d'un Astre. La première manière est d'observer l'Astre par devant. Alors il faut (après avoir passé le Marteau dans la Flèche du côté de sa face , le côté plat du Marteau étant tourné vers le bout de l'œil A) appuyer ce même bout à côté de l'œil , & regarder l'Horison sensible par le bout d'en bas D du Marteau D C , suivant le rayon visuel horizontal ADF. On fait à cet effet glisser le Marteau le long de la Flèche en l'approchant ou le reculant de l'œil , jusqu'à ce que l'on voie l'Astre par le bout C du Marteau ; & alors il marquera sur la Flèche les degrés de la hauteur de l'Astre , sur la colonne qui va en augmentant vers 90 , ou vers le bout de l'œil A ; il marquera aussi vis-à-vis , la distance de l'Astre au Zénith , ou le complément de sa hauteur sur l'autre colonne , qui va en diminuant vers le bout de l'œil A. Ainsi plus l'Astre sera élevé sur l'Horison & plus le marteau s'approchera de l'œil ; au contraire plus il s'en éloignera , & moins l'Astre sera élevé : d'où vous conclurez que la partie de la Flèche du côté de l'œil , est vuide de marques jusqu'à la longueur du Demi-marteau dont on se sert.


On prend hauteur par-devant aux Etoiles & au Soleil , lorsque les rayons de ce dernier n'ont guères de force à cause de quelque nuage , en mettant un morceau de verre bruni au-devant de l'œil pour le conserver des mêmes rayons.

La seconde manière de faire usage de l'Arbalestrille, pour observer la hauteur d'un Astre , comme du Soleil , c'est de regarder l'Astre par derrière : ce qui se fait en mettant le plat d'un grand Marteau à la place de l'œil en A , de sorte que ce plat de Marteau soit au point , où l'on suppose l'œil , quand on observe par-devant , & qu'il soit de plus tourné en dehors de la Flèche ; ensuite on passera dans la Flèche le plus petit des quatre Marteaux , son côté plat vers le grand Marteau. On ajoutera si l'on veut au bout d'en bas D du grand Marteau une espèce de pinule de cuivre , dont la fente soit parallèle au plan de l'Horison. On fait ordinairement le petit Marteau en croix , dont les croisillons ou traverses *aa* sont coupées au milieu de l'épaisseur de la Flèche , comme vous voyez en la figure 12.

L'Arbalestrille étant ainsi préparée , il faut tourner le dos au Soleil & regarder l'Horison sensible par la pinule D , & par-dessous la traverse qui est au milieu du petit Marteau ; en regardant ainsi l'Horison on approchera ou reculera ce petit Marteau jusqu'à ce que l'ombre du bout C du grand Marteau se termine sur la traverse *aa* du petit Marteau , à l'endroit qui répond au milieu de la grosseur de la Flèche ; alors le petit Marteau marquera sur la Flèche les degrés de la hauteur du Soleil & de son complément.

On se sert plus souvent de cette seconde manière d'observer la hauteur de l'Astre par derrière , parce qu'en ce cas l'œil n'a qu'un seul rayon visuel à observer , au lieu qu'il faut en observer deux , quand on prend la hauteur par-devant. On voit (Planche 24. fig. 6 & 7) une Arbalestrille montée pour observer par derrière.

Quand on prend la hauteur par-devant on la trouve trop grande , & quand on la prend par-dérrière on la trouve trop petite. Cette erreur est égale

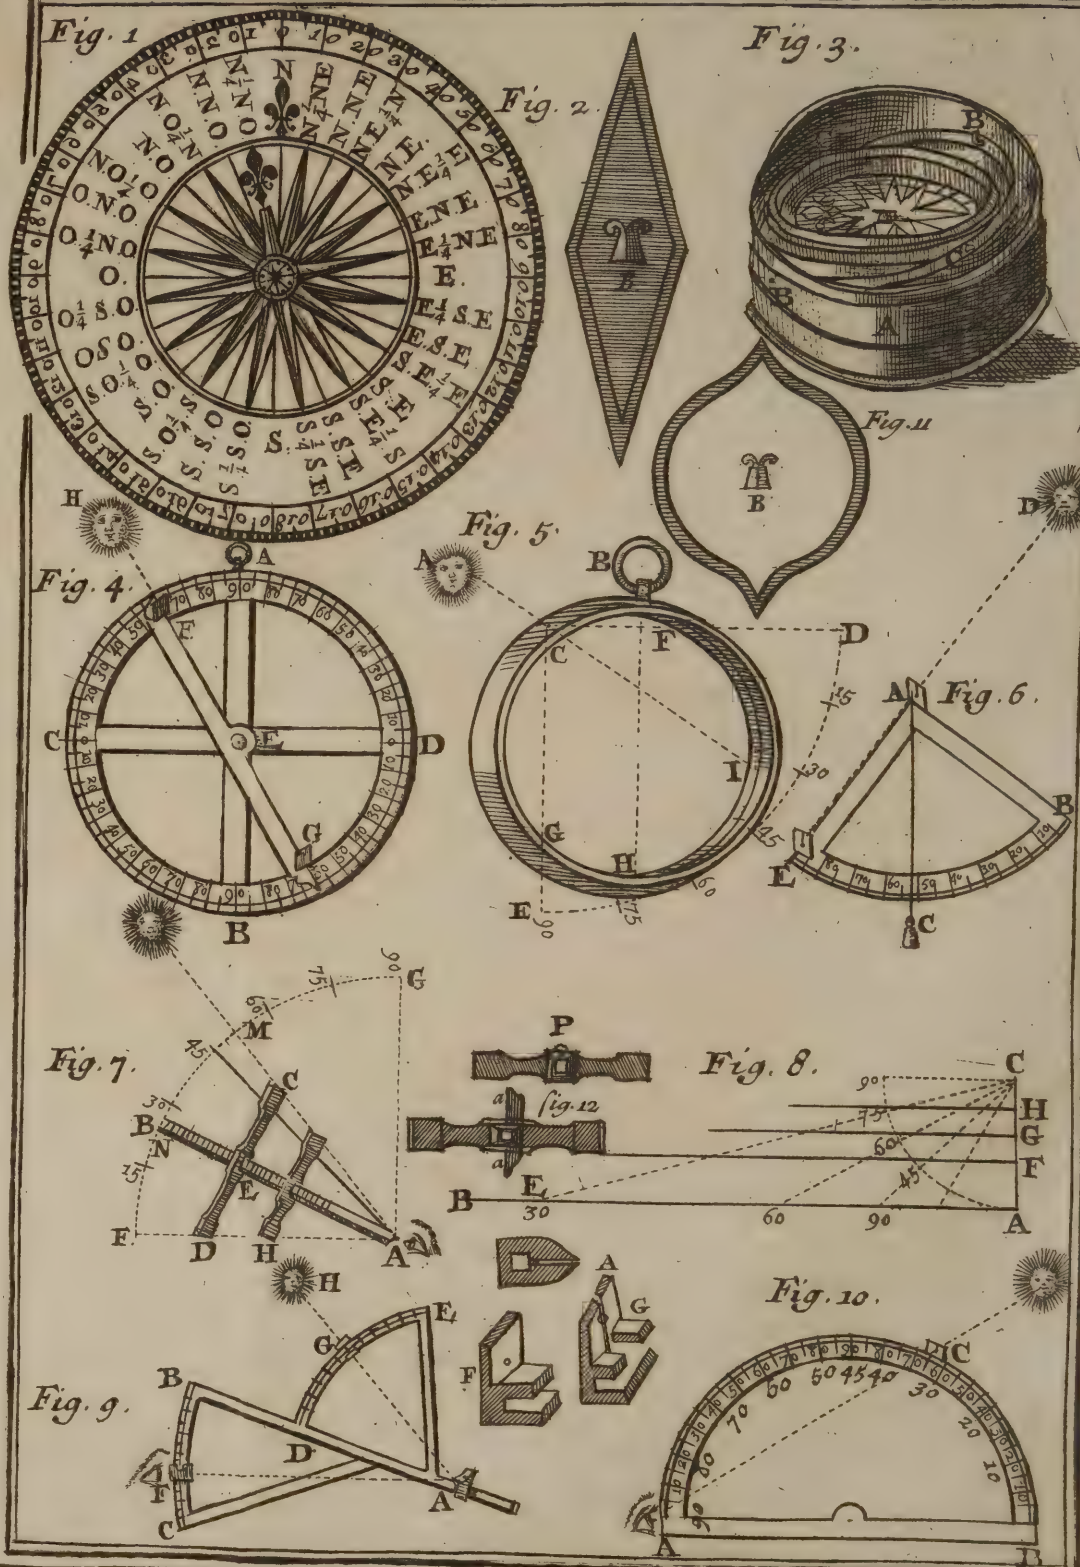

égale de part & d'autre , & elle est d'autant plus grande que l'on est plus élevé au-dessus de la surface de la mer ; tellement que l'élévation d'un pied fait erreur d'une minute , celle de 5 pieds cause 2 minutes d'erreur ; l'élévation de 10 pieds, 3 minutes ; celle de 17 pieds, 4 minutes ; celle de 25 pieds cause 5 minutes d'erreur ; & enfin celle de 40 pieds fait erreur de 6 minutes.

C'est pourquoi nous avons crû devoir ajouter ici une Table des élévations de l'œil sur l'Horison pour les minutes d'erreur à augmenter ou à soustraire de la hauteur : Et une autre Table des lieues de distance depuis le lieu de l'Observateur jusqu'où s'étend son Horison sensible , parce que plus l'œil est élevé sur l'Horison , plus son Horison sensible a d'étendue . plus aussi il y a de minutes à ajouter à la hauteur observée par-derrière , & plus à soustraire à la hauteur prise par-devant.

Table des élévations sur l'Horison , des minutes d'erreur , & des lieues que contient le rayon de l'Horison sensible.

{	Pieds d'élévation sur la mer.	1. 5. 10.	17. 25. 40.	50. 60. 70.	80. 100. 200.	300. 400. 500.
	Minutes à ôter par-devant }					
	& à ajouter par-derrière }	1. 2. 3.	4. 5. 6.	7. 8. 9.	10. 11. 14.	17. 20. 22.
Lieues jusqu'à l'Horif. sensib.		$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ 2.	$1\frac{1}{3}$ $1\frac{2}{3}$ 2.	$2\frac{1}{3}$ $2\frac{2}{3}$ 3.	$3\frac{1}{3}$ $3\frac{2}{3}$ $4\frac{2}{3}$	$5\frac{1}{3}$ $6\frac{2}{3}$ $7\frac{1}{3}$

Soit le Globe de la terre & de la mer D L M , & soit un Observateur en A élevé au-dessus de la mer de la quantité A D , & qu'il observe par-devant la hauteur de l'Astre F , il trouvera l'arc F H , compris par les rayons visuels A F , A H tirés du point A de l'Observation , l'un à l'Astre F , & l'autre à l'Horison sensible en H , touchant la surface de la mer ; mais la vraie hauteur ne doit être que depuis l'Astre F jusqu'à la véritable ligne horizontale A B. Donc la hauteur F A H prise par-devant , est plus grande que la vraie hauteur B A F. Mais si l'on prend la hauteur de l'Astre G par derrière , on lui tournera le dos en regardant l'Horison sensible par le rayon visuel A H , lequel passe au-dessous de la ligne véritablement horizontale A B , & le rayon A H étant prolongé par-derrière l'Observateur vers E , donnera l'arc G E , compris par les rayons A G , A E , pour la hauteur observée ; mais la vraie hauteur est G C. Donc la hauteur observée G E par-derrière est trop petite de la quantité E C. Or l'angle de l'excès B A H de la hauteur prise par-devant est égal au défaut C A E de la hauteur prise par-derrière , parce que ces angles sont opposés par leurs points.

XXXIV.
Planche.
Fig. 5.

Maintenant si l'on veut sçavoir où se termine l'Horison sensible d'un Observateur élevé de 100 pieds au-dessus de la mer , on trouvera dans la Table , 3 lieues deux tiers du point de l'Observation.

Quand on prend hauteur avec les Instrumens qui ne sont point au vrai niveau & au véritable Horison , il faut avoir égard à ce qu'on vient de dire de l'Arbalestrille ; & de quelqu'Instrument qu'on se serve , il faut aussi avoir égard aux remarques générales que nous ferons après avoir parlé de tous les Instrumens à prendre hauteur.

Si donc on a observé la hauteur d'un Astre avec l'Arbalestrille par-devant , & qu'on l'ait trouvé , par exemple , de 20 degrés , si l'œil de l'Ob-

servateur en ce cas est élevé de 25 pieds par-dessus la surface de la mer, il faudra conclure que la hauteur de l'Astre n'est que de 19 degrés 55 minutes, parce qu'il faut soustraire 5 minutes pour l'élévation de 25 pieds. Il faudroit au contraire les ajouter, si la hauteur avoit été prise par-derrière.

Du Quartier Anglois.

XXII.
Planch.
Fig. 9.

C Et Instrument se fait ordinairement de bois de poirier. Il contient un Quart de cercle partagé en deux arcs BC, DE, qui ont différens rayons, dont le moindre est la moitié du plus grand.

L'arc BC est de 30 degrés, chaque degré se subdivise autant qu'on le peut de 5 en 5 minutes par le moyen des cercles concentriques & des lignes transversales. L'autre arc de cercle DE contient 60 degrés & se divise seulement en degrés; la division de ces arcs doit commencer du rayon AB, dont la longueur est environ de deux pieds.

On ajuste, comme à l'Arbalestrille, au centre commun de ces deux arcs un petit Marteau, à peu près semblable à celui de la figure 12, dont une traverse ou croisillon réponde précisément au milieu de l'épaisseur de la flèche ou de la pièce de bois droite, ou bien une pinule comme la figure A, fendue horizontalement; puis on ajuste une autre pinule qui se puisse mouvoir & arrêter avec une vis sur chacun des degrés & minutes de l'arc BC, comme en F, laquelle doit être percée dans une ligne de foi perpendiculaire au plan des divisions, comme la figure F, pour y placer l'œil; enfin une troisième pinule qui puisse couler & s'arrêter au long des divisions de l'arc DE, comme en G; cette pinule doit être aussi percée ou fendue, afin que le rayon du Soleil puisse donner dans la pinule du centre; mais elle doit être bien dressée & perpendiculaire au plan des divisions, comme la petite figure G le montre; il faut aussi que ces arcs soient d'égale épaisseur, afin que les pinules soient toujours bien perpendiculaires sur le bord de l'Instrument.

Usage du Quartier Anglois.

ON peut faire usage du Quartier Anglois pour observer la hauteur des Astres de deux manières, ainsi qu'on a fait avec l'Arbalestrille, c'est-à-dire en regardant l'Astre, ou en lui tournant le dos. Cette seconde manière d'observer l'Astre par-derrière est la plus commode. Il faut pour cela ajuster la pinule A sur le centre & la pinule G, sur tel degré qu'on voudra de l'arc DE; pourvu toutefois que la partie GD avec les 30 degrés de l'arc BC soient du moins aussi grands que la hauteur de l'Astre; après cela on lui tournera le dos, & l'on haussera ou baissera la pinule F en la faisant glisser sur l'Arc BC, jusqu'à ce que regardant l'Horison sensible par les deux pinules F & A, le rayon du Soleil H passe par l'ouverture de la pinule G, & vienne aboutir à la fente de la pinule qui est au centre A. Alors la somme des deux arcs sera la hauteur du Soleil sur l'Horison, en y faisant la même correction que nous avons dit en parlant de l'Arbalestrille, & le complément de cette hauteur sera la distance du Zénith.

On pourra aussi prendre hauteur par-devant avec le Quartier Anglois; comme avec l'Arbalestrille; mais cette seconde manière de s'en servir sera

Construction & usage du Demi-cercle.

C Et Instrument est d'environ un pied de diamètre : il n'est divisé qu'en 90 degrés, & chaque degré se subdivise ordinairement en quatre parties qui valent 15 minutes chacune. Il y a deux pinules A & B attachées aux extrémités de son diamètre, & une autre, comme C, ajustée de manière qu'elle coule autour de la circonférence du Demi-cercle, afin de recevoir le rayon de l'Astre. La pinule A est percée comme celle F, & celle B, comme la même F, mais fendue; & à l'égard de celle marquée C, elle est faite comme F, ou comme G, selon que l'on s'en servira par-devant ou par-derrrière. Fig. 10.

L'usage du Demi-cercle est pour prendre hauteur en mer. Il faut faire ici les mêmes attentions qu'à l'Arbalestrille, si l'on prend hauteur par-devant ou par-derrrière.

Au premier cas il faut mettre l'œil à l'ouverture de la pinule A, regarder l'Horison par les pinules A & B, & hausser ou baisser la pinule C, en la glissant sur les degrés de la circonférence, jusqu'à ce que le rayon de l'Astre passant par la fente ou petit trou de cette pinule, rencontre l'autre pinule en A. Pour lors les degrés compris en l'Arc B C marqueront la hauteur de l'Astre. Si c'est le Soleil que l'on veut observer, il est plus commode de lui tourner le dos à cause de sa grande lumière, en mettant l'œil à la pinule B, & regardant l'Horison par les pinules B & A, & hausser ou baissant la pinule C, en sorte que le rayon du Soleil passant par cette pinule vienne se rendre à l'ouverture de la pinule A; alors l'arc B C marquera la hauteur du Soleil sur l'Horison.

Il est à remarquer que comme l'angle B A C a son sommet à la circonférence, il n'a pour sa mesure que la moitié de l'arc B C, sur lequel il est appuyé, & c'est pour cette raison que l'on a divisé tout le Demi-cercle en 90 degrés au lieu de 180 qu'il devoit contenir.

Remarques générales sur les différentes manières de prendre hauteur.

P Remièrement il ne suffit pas de sçavoir précisément quel degré vous donnera l'Instrument dont vous vous êtes servi, ni d'avoir fait les réductions convenables si vous avez pris hauteur par-devant ou par-derrrière. Nous avons expliqué dans notre Traité de l'Usage des Globes (Liv. I. Chap. X. Sect. VI. page 45.) les raisons pour lesquelles un Astre au-dessous de 50 degrés devoit paroître, & paroît en effet plus haut qu'il n'est réellement à cause de la nature de notre Atmosphère, qui recourbe les rayons qui viennent de l'Astre à l'œil, ce qu'on appelle *Réfraction*, dont nous avons donné une Table à la fin de ce même Livre des Globes. Quoiqu'il en soit, ajoutons ici pour l'utilité du Public cette Table des Réfractions des Astres.

Hauteurs apparentes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	20	30	50d.
Réfractions ou excès	2'	27'	21	16	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1 m.

Si donc un Astre paroît élevé de 20 degrés sur l'Horison, il en faut

M m ij

276 CONSTRUCTION ET USAGES DES INSTRUMENS

ôter la Réfraction convenable, qui est ici 3 minutes, la véritable hauteur ne fera donc plus que de 19 degrés 57 minutes.

XXIV.
Planche.
Fig. 10.

2^{me} Remarque. Si l'on s'est servi de pinules pour faire passer les rayons venans de l'Astre à l'œil par une fente ou trou, cet Astre a envoyé dans le plan opposé aux pinules l'image renversée de son Disque, enforte que sa partie supérieure est imprimée en bas & son inférieure en haut, ce qui produit pour le Soleil un excès de 15 minutes de chaque côté; & le milieu de l'image étant pris pour le centre de l'Astre on aura sa véritable hauteur, toute réduction nécessaire faite d'ailleurs.

Fig. 6.
& 7.

3^{me} Remarque. Si l'on ne s'est pas servi de pinules fendues ou percées d'un trou, mais seulement de l'extrémité d'un Marteau, dont le bord sert de ligne de foi (ce qui est ordinaire quand on se sert de l'Arbalestrille ou du Quartier Anglois par la raison de la deuxième remarque) ce ne sera que de la partie supérieure de l'Astre, que ses rayons viendront frapper la retine de l'œil, où cette partie fera ombre sur le Marteau; ce qui fera paroître l'Astre trop haut de la moitié de son Disque, qui est au Soleil de 30 minutes en total, & dont 15 minutes font à diminuer de la hauteur marquée sur l'Instrument, soit qu'on l'ait prise par-devant ou par-derrière. Il suffit de jetter les yeux sur la figure 6 & 7. Planche 24. Nous supposons qu'on a fait aussi toutes les autres réductions dont nous avons parlé, c'est-à-dire, qu'on a eu égard 1°. à l'élévation de l'Observateur sur le niveau de la mer, 2°. à la manière dont on a pris hauteur par-devant ou par-derrière, 3°. à la réfraction, 4°. enfin à la façon des pinules. Lorsqu'on prend hauteur avec des anneaux, Astrolabes, ou Quarts de cercle suspendus ou garnis d'un plomb, ou d'un Niveau d'air, il n'est question que de prendre le milieu du Disque de l'Astre & d'en déduire la réfraction, si cet Astre est moins élevé que de 50 degrés sur l'Horison.

Trouver à toute heure la Latitude du lieu où l'on est par la hauteur du Soleil ou d'un autre Astre.

IL faut d'abord connoître la déclinaison d'un Astre; ensuite observer sa hauteur sur l'Horison avec un des Instrumens dont nous venons de parler: Or la hauteur du Soleil, par exemple, est le point où cet Astre est à midi, laquelle se prend pour connoître la hauteur du Pôle. Quand donc le Soleil passera au Méridien, alors on connoîtra infailliblement (par les Usages 10^e & 52^e du 3^e Liv. de notre Traité de l'Usage des Globes) la Latitude du lieu où l'on est, laquelle est toujours égale à la hauteur du Pôle. Car Latitude & hauteur de Pôle font la même chose.

On pourra aussi trouver à toute heure la Latitude du lieu où se fait l'observation par les usages 13, 14 & 15^{me} de notre Traité des Astrolabes page 163 & suiv. quoiqu'il y ait un peu plus de façon.

Exemple: Ayant pris en un jour quelconque justement à Midi la hauteur du Soleil, cherchez sur la Table à ce même jour, la Déclinaison de cet Astre. Or cette Déclinaison est ou septentrionale, autrement dite Boréale, ou Méridionale.

Si elle est Septentrionale (qui est depuis le 20 Mars jusqu'au 22 Septembre, ou depuis *Aries* jusqu'à *Libra*) ôtez cette déclinaison de la hauteur du Soleil, & le reste fera la hauteur de l'Equateur; or cette hau-

teur étant soustraite de 90 , le reste sera la hauteur du Pôle. Ainsi le Soleil étant, par exemple, au premier degré du *Cancer*, sa hauteur à Midi est à Paris de 64 deg. 30 min. & sa déclinaison Boréale de 23 deg. 30 min., laquelle déclinaison étant ôtée de 64 deg. 30 min. qui est alors sa hauteur, il restera 41 deg. pour la hauteur de l'Equateur, duquel le complément jusqu'à 90 est 49, qui sera la hauteur du Pôle à Paris.

Si au contraire la Déclinaison du Soleil étoit Méridionale (qui est depuis le 22 Septembre jusqu'au 20 Mars) il faudroit y ajouter la hauteur Méridienne ; & alors le total seroit la hauteur de l'Equateur. Ainsi le 22 Décembre le Soleil à Midi est élevé à Paris de 17 deg. 30 min. & sa Déclinaison est de 23 deg. 30 min. laquelle ajoutée à 17 deg. 30 min. le total est 41, dont le complément 49 fera la Latitude du lieu où l'on est.

Mais si le Soleil n'avoit point de déclinaison, comme au commencement d'*Aries* & de *Libra*, sa hauteur seroit celle de l'Equateur, laquelle étant soustraite de 90, le reste seroit la hauteur du Pôle. Si en ce même tems-là le Soleil étoit élevé juste de 90 deg. à Midi, ce seroit une marque que l'on seroit sous la ligne Equinoctiale : & n'y ayant point alors de hauteur de Pôle, il n'y auroit point de Latitude.

En prenant exactement la hauteur du Soleil à toutes les heures du jour, on pourra faire des Tables des hauteurs du Soleil sur l'Horison, mais elles se font bien plus justes par le calcul.

CHAPITRE III.

De la construction & des usages des Instrumens nécessaires à mesurer la quantité de chemin que fait un vaisseau.

De l'Horloge.

ON ne se sert pas sur mer de Pendule, ce qui seroit très-utile à cause de la régularité de son mouvement, parce que d'une part la rouille se prend bien-tôt à l'acier le mieux poli, & de l'autre quelques balanciers ou pivots qu'on place à une Pendule, elle s'arrête par le mouvement du vaisseau, ou au moins sa régularité en est interrompue.

On peut se servir de Montres de poche à ressort spiral & à minutes, faites par un bon Horloger, comme M^r le Roy. Dans les vaisseaux on se sert ordinairement de trois Sabliers de différentes durées. L'un est de quatre heures ; il sert à régler le tems de la course, & celui du service que l'équipage doit faire, ce qui s'appelle en terme de Marine faire le quart, parce que pendant quatre heures qu'une partie se repose, l'autre manœuvre. L'autre Sablier est d'une heure, pour les usages communs ; & le troisième est d'une demi-minute, pour estimer la course du vaisseau.

Ils sont tous trois composés de deux phioles de verre renversées l'une sur l'autre, dont les embouchures sont fermées d'une feuille de clinquant, laquelle est percée d'un petit trou qui sert à l'écoulement du sable de la phiole supérieure dans l'inférieure, pendant le tems qu'on a voulu régler

le Sablier. On sçait que , plus il y a de sable , plus longue est la durée de son écoulement , & que plus le trou est grand moindre est cette durée. C'est pourquoi le Sablier d'une demi-minute est petit , & a un grand trou dans la feuille de clinquant qui sépare les deux phioles.











XXIV.
Planche.
Fig. 13.

Tout le monde sçait la manière d'user de ces Sabliers , qui ont cette incommodité de ne pas marquer précisément les différentes parties du tems de leur durée , comme feroit une Pendule à secondes. Mais on pourroit y remédier en substituant un tuyau long & étroit à la place d'une phiole. A est la phiole ordinaire , B le tuyau substitué en place de la seconde phiole ; ce tuyau contient tout le Sable de la phiole. On applique cette machine à un morceau de bois long & étroit , & l'on marque à côté du tuyau sur le bois les quarts ou minutes d'heure , à proportion que le tuyau s'emplit ; on suspend la planche dans un sens contraire , quand la phiole est vuide , & l'on marque à côté du tuyau les quarts d'heure ou minutes , à proportion qu'il se vuide dans la phiole. C'est pourquoi l'on a mis deux anneaux à la planche , l'un en haut & l'autre en bas. Pour faire ces divisions , qui sont toutes inégales , on se sert d'une Pendule bien juste. Au lieu que les autres Sabliers se tiennent sur leur assiette , celui-ci se suspend.


On pourra encore y marquer les secondes , en faisant un pendule composé d'une balle de mousquet attachée à un fil de 36 pouces 8 lignes & demie de long , à prendre depuis le centre de la balle jusqu'au point où tient le fil attaché. Ce pendule étant en mouvement , chaque vibration , c'est-à-dire , chaque allée & revenue fera d'une seconde de tems ; ainsi 30 vibrations vaudront une demi minute ou 30 secondes de tems ; 60 vibrations une minute , &c. Il n'importe pas que les vibrations soient grandes ou petites ; car si elles sont grandes , la balle va plus vite ; si elles sont petites , la balle va plus doucement. Faites une marque à côté du tuyau à l'endroit où en fera le Sable à chaque seconde , & la division sera faite pour les secondes : Vous opérerez de même pour les minutes.

Usage de l'Horloge de 30 secondes ou d'une demi-minute.

IL y a plusieurs choses qui contribuent à faire courir un vaisseau , plus ou moins vite ; comme la force du vent , la manière , la quantité qu'il frappe de voiles , la construction , le lest , &c. Il faut avoir recours à quelques règles constantes & uniformes. Une des plus ordinaires , c'est de mesurer la longueur du vaisseau , & de se servir de cette mesure pour compter combien l'eau ou l'écume de la mer venant de l'avant à l'arrière , c'est-à-dire , de la proue à la poupe , parcourra de toises pendant une minute , lesquelles toises étant multipliées par 60 , on aura les toises courues en une heure ; & ces toises étant divisées par 2853 (qui sont les toises que contient une lieue d'un grand cercle de la Sphère) le quotient donnera la quantité de lieues qu'on aura couru par heure. On trouve que 48 toises en une minute donnent une lieue par heure : si donc un flocon d'écume , qui est comme immobile sur l'eau , coule l'espace de 48 toises pendant une minute , le navire fera une lieue par heure , & 24 toises donneront une demi-lieue , &c. Si l'on se sert d'une Horloge de demi-minute , un navire fera une lieue par heure , le long duquel l'écume avan-

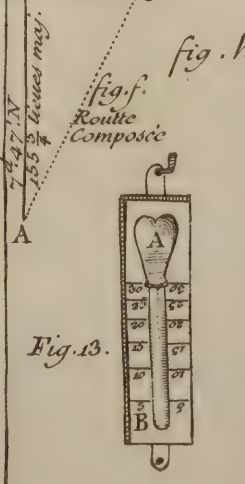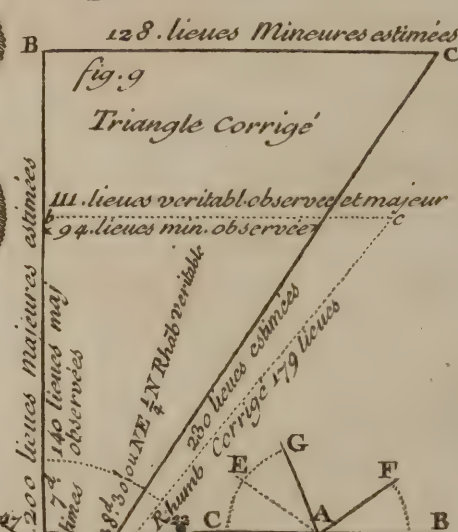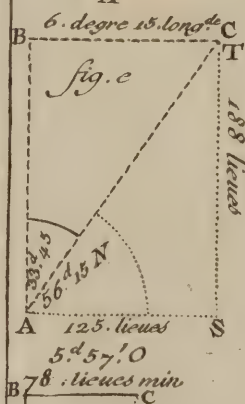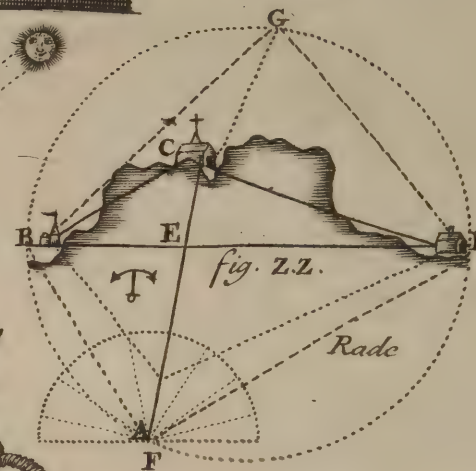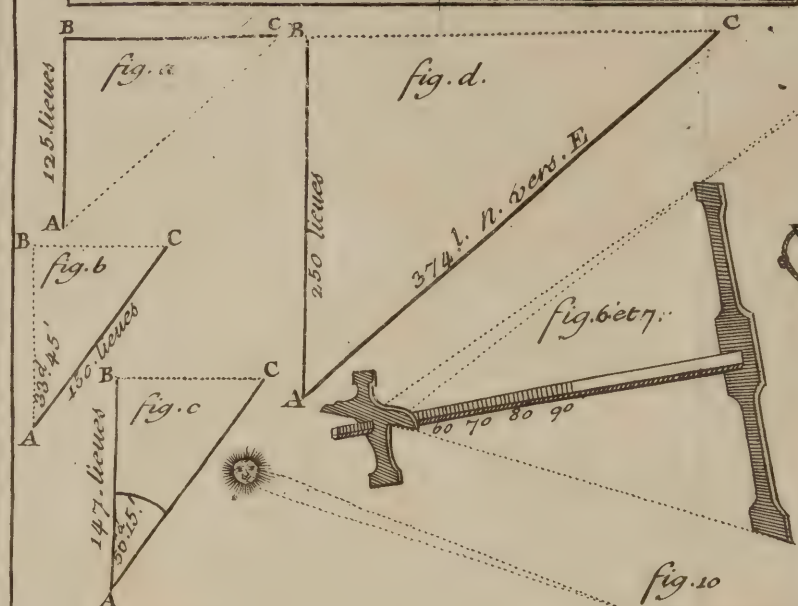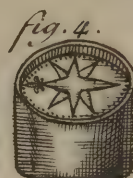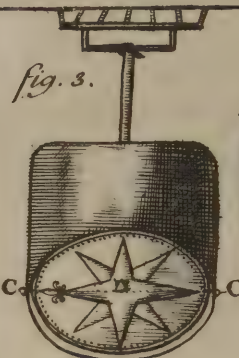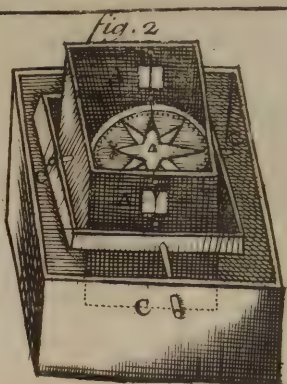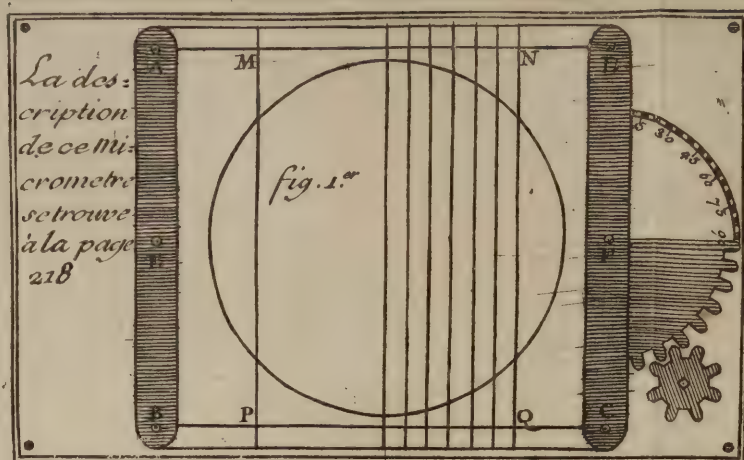

1. Epéron ou Proue
2. Scubier
3. Centes ou Lis ses
4. Sabord
5. Chateau d'avant
6. Plâbord
7. Chateau d'arrière
8. Galerie d'abord
9. Gouvernail et Safran
10. la Poupe ou le Arrière
11. Fanal
12. Chouquet du Bâton de Pavillon
13. Pavillon
14. Haubans d'Artimon
15. Bonette Maille
16. Voile d'Artimon
17. Les Ris
18. Mats d'Artimon
19. Vergue de Poule et ses bras au dessous
20. Perroquet d'Artimon et sa Vergue
21. Marticles
22. Girouette
23. Flammes
24. Grand Perroquet
25. Pendour des Bras
26. Les Bras
27. Balancines
28. Grand Mats de Hune
29. Guinderesse
30. Galauban
31. Grand Hunier
32. Tenons et Chouquet
33. La Grand Hune
34. Enflechures
35. Grand Voile
36. Ecoute de la grand Voile
37. L'air d'Artimon
38. Grande Haubans
39. Grand Itaque
40. Grand Mats sur lie
41. Ecoute de Voile d'Air
42. Couët de Grand Voile
43. Voile d'Air
44. Grand L'air
45. L'air du Grand Mats de Hune
46. Taux L'air et Bouline du Grand Perroquet
47. L'air du Grand Perroquet
48. Perroquet d'Avant
49. Mats de Hune d'Avant
50. Petit Hunier
51. Contrefanons
52. Bouline et ses paties
53. Voile de Misaine
54. Mats de Misaine
55. Couët de Misaine
56. Jaune garde
57. Mats de Beaupré
58. Ecoute de Swadiere
59. Swadiere
60. Peroquet de Beaupré
61. L'air du Perroquet
62. L'air du Petit Mats de Hune avec ses deux Boulines
63. L'air du Perroquet d'Avant
- A. Boulines du Perroquet d'Avant et du petit Hunier
- B. Grande Bouline
- C. L'air de Misaine

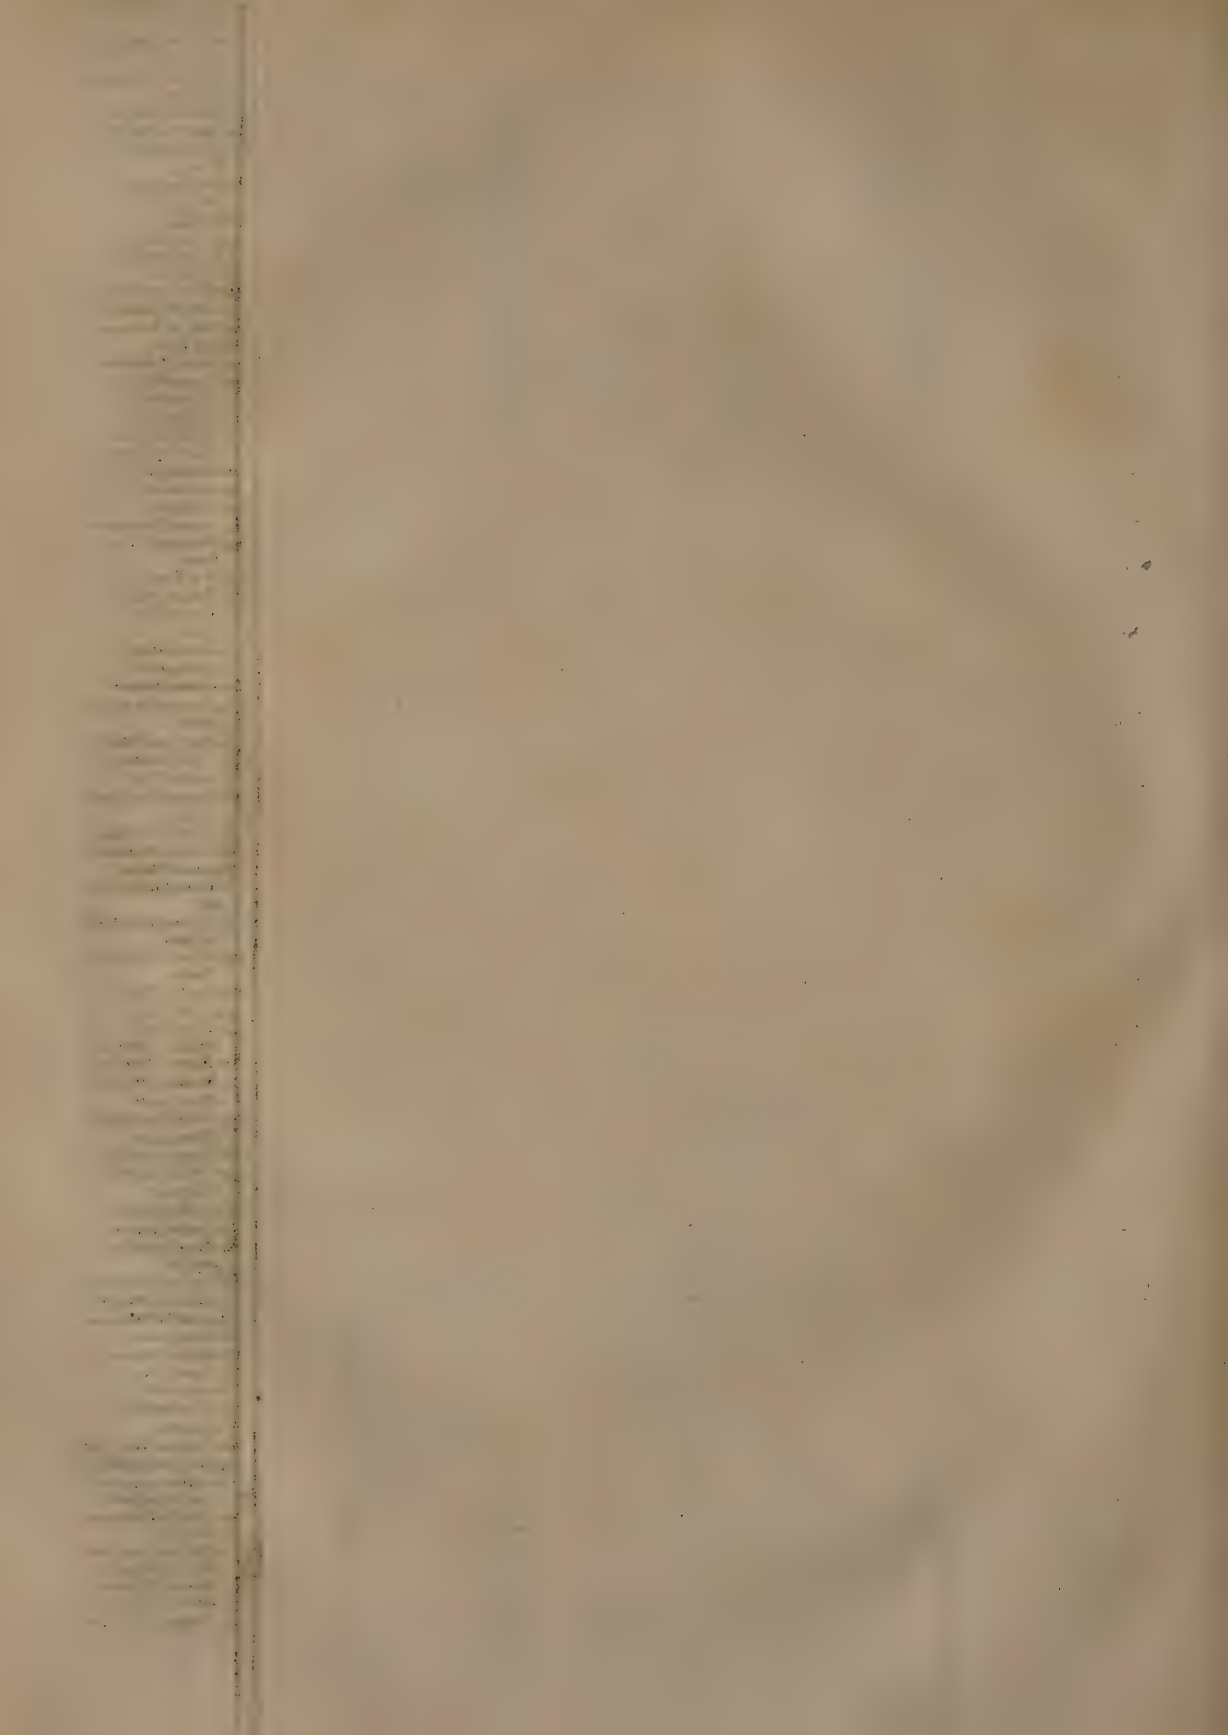

cera de 24 toises en 30 secondes ; il fera une demie-lieue par heure , si l'écume n'avance que de 12 toises ; & ainsi à proportion.

Cette observation du courant de l'eau par l'écume , qui glisse contre les bords du vaisseau , se doit toujours faire sous le vent , à cause que les vagues du côté du vent se battant contre les bords , causent à l'eau des mouvemens extraordinaires , ce qui n'arrive pas sous le vent.

Ainsi supposons un vaisseau à vingt-quatre toises de long de proue en poupe. Un floccon d'écume glisse le long de ce vaisseau en 30 secondes : on demande combien ce vaisseau fait de chemin en trois heures. Pour le sçavoir , multipliez les toises par le nombre de fois dont 30 secondes sont contenues en trois heures , en divisant le produit par 2853 , alors le quotient donnera trois lieues parcourues en trois heures.

Du Loch , & de son usage.

LE Loch est un morceau de bois d'environ un pied de long , taillé comme le fond d'une barque , garni de plomb sous son fond pour lui servir de lest , auquel est attachée une ligne ou ficelle menue marquée d'un nœud ou autrement pour chaque toise. Fig. 14.

On fait usage du Loch en le jettant en mer par l'arrière du vaisseau , & l'on file la ligne jusqu'à ce que cet Instrument soit hors de la remorque , c'est - à - dire , du vaisseau ; après quoi l'on commence à compter les toises de la ligne qu'on file pendant une demie-minute , & si l'on en file 6 toises , c'est une preuve que le navire fait un quart de lieue par heure ; si l'on en file 24 toises , il fait une lieue , &c. On sçait combien on file de toises en comptant les nœuds marqués sur la ligne que le Loch supposé immobile sur l'eau tire à lui , comme dans l'exemple précédent sur l'écume qu'il faut supposer immobile sur l'eau.

Ceci n'a pas besoin d'autre exemple que celui ci-dessus. Tout le monde sçait combien un pareil calcul est sujet à erreur ; aussi faut-il souvent le rectifier , en observant les latitudes & longitudes , comme nous avons appris à le faire dans notre *Traite de l'Usage des Globes* ; cependant il faut se contenter des seuls moyens qu'on a , pour sçavoir ce qu'on fait de chemin sur les eaux.

CHAPITRE IV.

Construction du Quartier - de - réduction.

LE Quartier-de-réduction est dans la Navigation ce que le treillis est dans la Géométrie. C'est un Instrument dont se servent les Pilotes pour réduire les routes de leur Navigation. Il est composé de plusieurs Quarts-de-cercle qui ont le même centre A , & de plusieurs Lignes droites parallèles ; ces Quarts-de-cercle & ces Lignes sont à distances égales.

On peut prendre l'un de ces Quarts - de - cercle comme BC , pour le quart de chaque grand cercle de la Sphère , & principalement pour le quart de l'Horison & du Méridien ; mais le centre A sera toujours le point

XXV.
Planche.

du départ du navire. En le prenant pour quart de l'Horifon, l'un de ses côtés, tel qu'on voudra, comme AA, représentera la ligne Nord & Sud, qui est la Méridienne. L'autre côté AC, qui fait angle droit avec la Méridienne, représentera la ligne Est & Ouest.

Toutes les autres Lignes parallèles au côté AB sont des Méridiens, & toutes celles qui sont parallèles au côté AC sont des lignes Est & Ouest.

Ce Quart-de-cercle est divisé premièrement en 8 parties égales, par 7 rayons tirés du centre A, pour représenter les huit quarts-de-vent de chaque quart de la Bouffole ou de l'Horifon. Chacun de ces quarts-de-vent vaut 11 degrés 15 minutes, comme nous avons dit ci-devant en parlant de la Bouffole.

La circonférence BC est aussi divisée en 90 degrés, & chaque degré est subdivisé de 12 en 12 minutes par le moyen des lignes transversales, tirées de degré en degré, & de 6 cercles concentriques, y compris les deux extrêmes. On attache de plus au centre un fil, comme AL, lequel étant arrêté sur tel degré que l'on veut du Quart-de-cercle, sert à diviser l'Horifon de telle manière qu'on le juge à propos.

Tous les rayons, qui partent du centre A, sont autant de sécantes des degrés qu'ils coupent; toutes les lignes perpendiculaires à AC, qui joignent ces rayons dans l'enceinte du Quart-de-cercle, sont des Sinus de ces arcs dont ils joignent la sécante, & ceux perpendiculaires à AB, sont les Sinus de complément de ces mêmes arcs; les lignes perpendiculaires à AC, qui joignent ces mêmes rayons hors l'enceinte des Quarts-de-cercle, sont des tangentes de ces arcs. Ainsi l'on a sur le Quartier-de-réduction les Sinus des arcs, les sinus complémens, les tangentes & les sécantes de tous les degrés du Quart-de-cercle.

Si l'on prend le Quartier-de-réduction pour un quart du Méridien, l'un des côtés, comme AB, se pourra prendre pour l'un des rayons communs, du Méridien & de l'Equateur, & l'autre côté AC fera la moitié de l'axe du monde. Les côtés parallèles à AC donneront les longitudes; les degrés de la circonférence BC représenteront les degrés de latitude; & les parallèles au côté AB (perpendiculaires sur AC, prises depuis chaque point de latitude jusqu'à l'axe AC) feront les rayons des parallèles de ces latitudes, & en même tems les sinus de complémens de ces mêmes latitudes.

La figure de la planche 25 fait assez connoître le reste de la construction de cet Instrument.

Usage du Quartier - de - réduction.

Pour faire usage du Quartier-de-réduction, on forme sur cet Instrument des Triangles semblables à ceux de la Navigation, & les côtés de ces Triangles sont mesurés par les intervalles égaux qui sont entre les Quarts-de-cercle & entre les Lignes Nord, Sud, Est & Ouest.

On a distingué ces cercles & ces lignes, en les marquant de 5 en 5 par des traits plus gros que les autres; de sorte que si l'on prend chaque intervalle pour une lieue, il y aura cinq lieues depuis une grosse Ligne droite jusqu'à l'autre, de même que depuis une grosse Ligne circulaire jusqu'à l'autre aussi circulaire; mais si l'on prend chaque intervalle pour quatre lieues,

lieues, il y aura 20 lieues de Marine qui font un degré de grand cercle depuis un gros trait jusqu'à l'autre.

Cette règle est générale, quand il ne s'agit que de trouver, ou de marquer sur le Quartier-de-réduction les parties d'un grand cercle en degrés ou en lieues. Par exemple, si j'ai couru sous un même Méridien 100 lieues, je prens sur la ligne AB, 5 gros traits, ainsi que sur toutes les Lignes parallèles à AB. Or chaque gros trait vaut 20 lieues ou 1 degré de grand cercle représenté par AB. De même sur les rayons qui partent du centre A vers la circonférence du Quart-de-cercle, toutes ces Lignes représentent de grands Cercles, qui ont le centre commun avec celui du monde; & sur ces Lignes les arcs marqués d'un gros trait valent chacun 20 lieues ou un degré.

On appelle les lieues marquées sur le côté AB ou ses parallèles, & sur les rayons qui partent du point A vers la circonférence, *lieues majeures*.

Il n'en est pas de même des Lignes parallèles au côté AC, lesquelles ne représentent que des cercles parallèles à l'Equateur. Ces cercles n'ont point leur centre commun avec celui du monde; & leurs circonférences, quoique divisées en 360 degrés, diminuent toujours en étendue depuis l'Equateur jusqu'au Pôle, où elles viennent se réduire à un seul point. D'où il suit que les lieues qui sont comprises dans un degré de ces circonférences sont moindres à proportion que le cercle approche du Pôle, ce qui fait qu'on appelle ces *lieues mineures*. C'est pourquoi il y a moins de chemin à faire pour changer de Longitude que pour changer de Latitude.

Comme dans tout triangle de Navigation le côté parallèle à AC, qui donne la longitude, est marqué en lieues mineures, c'est une nécessité indispensable, pour avoir les degrés de longitude, qui se comptent sur l'Equateur, de sçavoir réduire ces lieues mineures en lieues majeures, telles qu'elles sont sur ce cercle, où chaque degré est composé de 20 lieues majeures.

Dans le triangle de Navigation AED dressé suivant les règles que nous expliquerons ci-après, le côté AE, qui représente un Méridien qui est un grand cercle, donne 125 lieues majeures à raison de 20 au degré, ou 6 deg. & 1 quart; le côté AD, qui est encore un grand cercle, en donne 150 par les arcs; le côté ED, qui représente un petit cercle parallèle à l'Equateur, donne 83 lieues mineures. Il faut sçavoir ce que ces lieues mineures valent de degrés de longitude; & pour cela il les faut convertir en lieues majeures, afin que 20 lieues puissent valoir un degré sur l'Equateur, & juger par leur nombre de la quantité de degrés de longitude. Ainsi supposons que l'on veuille sçavoir combien 83 lieues mineures vers l'Est valent de degrés de longitude sur la parallèle de 48 d. de latitude, il faut premièrement tendre le fil sur les 48 d. de latitude, & compter les 83 lieues proposées sur le côté AB, en commençant du centre A; elles se termineront au point H, en prenant chaque petit intervalle pour 4 lieues, ou les intervalles des gros traits pour 20 lieues. Il faut ensuite conduire du point H la parallèle HG jusqu'au fil; alors la partie du fil depuis A jusqu'en G (rayon du Méridien) montrera 125 lieues majeures, valeur de 6 d. 15 m. à raison de 20 lieues par degré & 3 min. pour une lieue; ce qui fait connoître que les 83 lieues mineures AH, qui font la différence en longitude de la route supposée, & qui sont

282 CONSTRUCTION ET USAGES DES INSTRUMENS

égales au rayon du parallèle G I, valent 6 dég. 15 min. de ce parallèle. Mais si l'on veut réduire cent lieues mineures en degrés de longitude sur le parallèle de 60 d., il faut premièrement tendre le fil sur 60 d., compter les cent lieues de longitude le long du côté A B ; & le parallèle qui les terminera étant conduit au fil, retranchera le long du fil, à prendre depuis le centre, 200 lieues majeures qui valent 10 d. c'est-à-dire, que 100 lieues sur le parallèle de 60 d. valent 10 d. de longitude, parce que chaque degré d'un grand cercle est double d'un degré du parallèle de 60 degrés.

Si au contraire on veut réduire, par exemple, 125 lieues majeures ou 6 d. 15 m. de longitude sur le parallèle de 48 d. en lieues mineures ; il faut, après avoir tendu le fil sur ces 48 d. de latitude, compter le long du fil les 6 d. 15 m. ou 125 lieues majeures depuis A jusqu'en G, tirer la ligne G I, en compter les intersections, & alors G I donnera 83 lieues mineures, valeur de 6 dég. 15 min. sur le parallèle proposé. Comme aussi 9 d. 21 min. ou 187 lieues majeures sur le même parallèle étant comptées depuis A jusqu'en L, donneront 125 lieues mineures sur L C rayon de ce parallèle, en comptant aussi les intersections.

On fait ces opérations par le calcul de deux manières, 1°. en réduisant par exemple, 168 lieues mineures en lieues majeures, ou en degrés de longitude sur le parallèle de 50 dég. de latitude ; & alors on fait cette règle de proportion.

Si le sinus de 40 d. 64279 complément de 50 d. donne 168 lieues mineures, combien le sinus total 100000. La règle étant faite, le quotient donnera 261 lieues majeures, qui valent 13 d. 3 m. à raison de 20 lieues par degré.

2°. En réduisant, si l'on veut, par exemple, 20 lieues majeures, (ou 1 d. de longitude) en lieues mineures sur le parallèle de 30 d. de latitude, on fait cette règle de proportion : Comme le sinus total 100000 est à 20 lieues, ainsi le sinus de 60 d. (complément de 30 d.) lequel est 86603, donnera pour quatrième terme 17 lieues mineures $\frac{32}{100}$ sur le parallèle de 30 d. C'est sur ce principe que la Table ci-dessous a été calculée pour toutes les latitudes de 5 en 5 degrés.

Table des lieues & centièmes de lieue d'un degré de longitude sur chaque parallèle de 5 en 5 degrés de latitude.

Latitudes.	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Lieues.	20	19 $\frac{92}{100}$	19 $\frac{70}{100}$	19 $\frac{32}{100}$	18 $\frac{70}{100}$	18 $\frac{13}{100}$	17 $\frac{32}{100}$	16 $\frac{38}{100}$	15 $\frac{32}{100}$
	45	50	55	60	65	70	75	80	85
	14 $\frac{14}{100}$	12 $\frac{86}{100}$	11 $\frac{47}{100}$	10 $\frac{1}{100}$	8 $\frac{45}{100}$	6 $\frac{84}{100}$	5 $\frac{18}{100}$	3 $\frac{47}{100}$	1 $\frac{67}{100}$

Quand on a parcouru une route oblique, c'est-à-dire, qui n'est exactement ni Nord ou Sud, ni Est ou Ouest, ces routes outre les lieues majeures Nord & Sud, donnent des lieues vers l'Est ou vers l'Ouest, qu'il faut réduire en degrés de longitude. Mais ces lieues que l'on appelle mi-

lieues, n'ont été faites ni sur le parallèle du départ, ni sur celui de l'arrivée, ayant été faites sur tous les parallèles qui sont entre deux, & qui sont tous inégaux; c'est pourquoi on a été obligé d'en chercher un qui fût moyen proportionnel entre eux, & on l'a appelé pour cela *moyen parallèle*, lequel sert à réduire en degrés & en minutes de l'Equateur les lieues qu'on a faites en parcourant divers parallèles, dont les degrés deviennent plus petits à mesure qu'ils s'éloignent de l'Equateur en allant vers les Pôles.

Il y a plusieurs méthodes pour trouver ce moyen parallèle. Mais la plus facile est celle, qui se fait par l'Echelle réduite des Latitudes croissantes & sans calcul, que l'on voit gravée sur cette Planche 25 à côté du Quartier-de-réduction.

Soit proposé pour exemple, de trouver le moyen parallèle entre 40 & 60 d. de latitude. Prenez avec un Compas sur cette Echelle le milieu d'entre 40 & 60 d. Ce point milieu se terminera vis-à-vis de 51 d. qui sera par conséquent le moyen parallèle de cette route.

Remarquez que comme cette Echelle est en deux lignes, il faudra prendre l'espace depuis 40 d. de latitude jusqu'à 45, qui est d'un côté, & le porter sur une ligne droite; prendre ensuite l'espace depuis 45 jusqu'à 60, qui est de l'autre côté, pour ne faire qu'une ligne de ces deux espaces joints ensemble, puis diviser cette ligne en deux également; & portant une moitié sur l'Echelle, mettre une pointe du Compas sur le nombre 40, alors l'autre pointe ira se terminer au nombre 51, qui sera le moyen parallèle que l'on cherche. Après quoi il sera facile de réduire les lieues parcourues vers l'Est en degrés de longitude par le Quartier-de-réduction, considéré comme quart de Méridien de la manière que nous venons de le démontrer par plusieurs opérations.

On trouve la même chose par le calcul en deux manières. Si l'on demande, par exemple, le moyen parallèle entre la latitude du départ 40 d. & celle de l'arrivée 60 d.; on ajoute les sinus complémens de 40 & 60 d. sçavoir les sinus de 50 & de 30 d. lesquels sont 76604 & 50000. Et leur somme, 126604 étant divisée par moitié, fera 63302, sinus complément du moyen parallèle, lequel se trouve dans la Table des Sinus répondre à 50 d. 44 m. Dans les petites routes on a plutôt fait d'ajouter 40 d. à 60 d. & prendre le milieu 50 dégr. pour moyen parallèle cherché.

Si une route étoit entre deux latitudes de différentes dénominations; comme si l'on avoit parcouru S E depuis le 20 d. de latitude N. jusqu'au 30 d. de latitude S. on prendroit le moyen parallèle de la plus grande latitude (qui est ici Sud) sur lequel on réduiroit les lieues mineures en majeures & en degrés de longitude.

Quand on sera bien versé dans la manière de trouver le moyen parallèle d'une route, & de réduire les lieues mineures en majeures ou les lieues majeures en mineures; les lieues mineures en degrés de longitude, & les degrés de longitude en lieues mineures, il sera aisé de faire assez exactement les Triangles & les opérations de la Navigation sur le Quartier-de-réduction, comme nous allons l'enseigner par cinq exemples, qui renfermeront les principales règles & les différens cas que l'on peut supposer.

I. E X E M P L E.

xxv.
Planche.

Supposons le point de départ d'un vaisseau au 49 d. 48 m. de latitude de N, & au 2 d. 15 m. de longitude; ce vaisseau est arrivé par les 43 d. 33 m. de latitude aussi N, & par les 352 d. 3 m. de longitude. On connoît deux choses, sçavoir la latitude & la longitude courues, au moyen desquelles il est aisé de faire sur le Quartier-de-réduction le triangle semblable à celui de la navigation, & par-là connoître les deux choses inconnues; sçavoir, le Rhumb de vent qu'a tenu le vaisseau, & les lieues qu'il a fait de chemin, s'il a fillé en ligne droite, en raisonnant ainsi. Le vaisseau est venu d'une plus grande latitude N à une moindre aussi N. Donc il a couru S. Or de 49 d. 48 m. du départ, ôtez-en 43 d. 33 m. aussi N, restent 6 d. 15 m. pour la latitude courue vers S; & ces 6 d. 15 m. valent 125 lieues à 20 au degré. C'est le premier côté du triangle.

Mais si le vaisseau est venu d'une moindre longitude à une plus grande, & que cette plus grande longitude se trouve plus grande que celle du départ de plus de 180 d. le vaisseau aura couru vers O. Si de 2 d. 15 m. du départ vous voulez en ôter 352 d. 3 m., cela ne se peut. Ajoutez donc 360 à 2 d. 15 m., & vous aurez 362 d. 15 m. dont ôtant 352 d. 3 m. resteront 10 d. 12 m. de longitude courue vers O. Or ces 10 d. 12 m. de longitude réduits en lieues mineures en valent 140, c'est le second côté du Triangle. Vous sçavez que le centre A du Quartier-de-réduction fera toujours pris pour le point de départ.

Maintenant pour tracer sur le Quartier-de-réduction le Triangle semblable à celui de la Navigation ci-dessus, comptez de A vers B les 6 d. 15 m. de Latitude N convertis en 125 lieues majeures au point E: & vous aurez le premier côté. Du point E conduisez la parallèle à AC, & comptez sur cette ligne du point E 140 lieues (qui sont lieues mineures, auxquelles on a réduit les 10 d. 12 m. de Longitude courue) & ces lieues finissant au point L, vous donneront le second côté & les deux choses connues. Pour achever le Triangle de Navigation droit en E, il n'y a qu'à tirer la ligne LA, & vous aurez le Triangle fait AEL: dont LA, que vous venez de trouver, donnera le rhumb de vent qu'on cherchoit. Et comptant les degrés sur le Quart de cercle BC de B en C, vous lirez 48 deg. 15 m. ou SO 3 d. 15 m. O, pour le rhumb de vent que le vaisseau a tenu. Enfin comptez du point A sur la ligne AL tous les arcs qui coupent cette ligne jusqu'à L; & vous aurez 188 lieues en supposant que chaque arc vaille 4 lieues, comme chaque trait a valu 4 lieues sur AE. Pour avoir toute cette opération au net, vous en écrirez les articles comme vous voyez ci-dessous.

Latitude du départ N.	49	dég.	48	m.	
Latitude de l'arrivée N	43		33		
Donc la différence en Latitude S	6		15		Premier côté 125
Moyen parallèle entre le					lieues majeures à 20
départ & l'arrivée $\frac{42}{11}$	46		40		au degré.

Longitude du départ 2d. 15 m. Sur le moyen parallèle de
 Longitude de l'arrivée 352 3 } 46 d. 40 m.
 Donc la différence en Longitude 10 12 } 2^{me} côté 140 lieues min. O.

Donc le rhumb de vent SO 3. 15 m. O. } 3^{me} côté du triangle ou
 Donc les lieues de distance font 188 } son hypoténuse.

Autre exemple dans le même cas, mais où les Latitudes sont de différentes dénominations & la Longitude vers E.

Le point de départ est supposé à 5 d. de Latitude N, & à 358 d. de Longitude : l'arrivée à 7 d. de Latitude S, & 9 d. de Longitude. Quel est le rhumb de vent qu'on a tenu, & combien a-t-on fait de lieues?

XXV.
 Planche

Le vaisseau est venu du N au S ; donc il a couru S, parce qu'il a couru 5 d. dans le N, & 7 d. dans le S. Ajoutez ces deux sommes ; la Latitude courue fera de 12 d. S, qui valent 240 lieues majeures, à 20 au degré. C'est le premier côté du Triangle.

Le vaisseau est venu de 358 d. de Longitude, à 9 d. ; donc il s'est avancé vers E de 11 d. Or ces 11 d. sur le moyen parallèle (qui n'est pris ici que dans la Latitude S, parce qu'elle est la plus grande des deux dénominations) valent 219 lieues mineures E. C'est le second côté du Triangle.

Pour tracer le Triangle sur le Quartier - de - réduction, comptez de A en B, les 12 d. de Latitude S convertis en 240 lieues majeures, au point B. Voilà le premier côté. Du point B conduisez la parallèle à A C, & comptez sur cette ligne du point B 219 lieues mineures, auxquelles ont été réduits les 11 d. de Longitude courues ; ces lieues finiront au point M. Voilà le second côté & les deux choses connues. Pour achever le Triangle de Navigation droit en B, il n'y a qu'à tirer la ligne M A, & vous aurez le Triangle fait A B M, dont M A, que vous venez de trouver, donnera le rhumb de vent que vous cherchiez ; & comptant les degrés sur le Quart de cercle B C, de B en C, vous lirez au point qu'il est coupé par A M, 47 d. 40 m. ou S E 2 d. 40 m. E, pour le rhumb que le vaisseau a tenu. Enfin comptez du point A, sur la ligne A M, tous les arcs qui coupent cette ligne jusqu'en M, & vous aurez 325 lieues de distance courues, supposant que chaque arc vaille 4 lieues, comme chaque trait a valu 4 lieues sur A B. Mettez cette opération au net, pour l'avoir présente au premier coup d'œil.

Latitude de départ N 5 dégr.
 Latitude d'arrivée S 7
 Donc la différence en Latitude S 12 . . . Premier côté 240 lieues ma-
 Moyen parallèle entre les lati- } jeures à 20 au degré.
 tudes de départ & d'arrivée }
 pris seulement du plus grand }
 côté en S } 3 d. 30 m.

Longitude du départ 358 dégr. } Sur le moyen parallèle de
 Longitude d'arrivée 9 } 3 d. 30 m.
 Donc la différence en longitude E 11 . . . 2^{me} côté 219 lieues min. E.

dessus exposés pour le premier cas, & chaque article dans le même ordre qu'on l'y voit.

On a le second exemple par le calcul, en disant au Triangle ABC droit en B, pour avoir le côté AB : Comme le sinus de B, 90 d. est au côté donné AC, 150 lieues majeures : aussi le sinus de C, 56 d. 15 m. (complément de 33 d. 45 m. connu du rhumb) est au côté AB, 125 lieues majeures, ou 6 d. 15 m. de Latitude, qu'on cherchoit.

XXIV.
Planches.
Fig. 6

Et pour avoir BC : Comme le sinus de C, 56 d. 15 m. trouvé, est au côté AB : aussi le sinus de A, 83 d. 45 m. est au côté BC, 83 lieues mineures, attendu qu'elles sont sous un parallèle ; lesquelles il faudra réduire en lieues majeures, pour avoir autant de degrés de longitude qu'il y aura de fois 20 lieues majeures.

III. E X E M P L E.

On est parti de 40 d. 30 m. de Latitude S, & de 354 d. 45 m. de Longitude ; on a fillé S E $\frac{1}{4}$ S. jusqu'à 47 d. 31 m. de Latitude aussi S. Nous avons par-là deux choses connues, sçavoir les degrés de Latitude courues 7 d. 21 m. S, & le rhumb de vent.

XXV.
Planches

Ainsi pour former sur le Quartier-de-réduction le Triangle de Navigation (qui nous fera trouver le reste inconnu, sçavoir la Longitude de l'arrivée, & les lieues de distance) voici de quelle manière il convient opérer. A, sur le Quartier-de-réduction est le point de départ. Tirez-en la ligne du rhumb S E $\frac{1}{4}$ S ; ensuite comptez sur la ligne AB 7 dégr. 21 miu. de Latitude, ou 147 lieues majeures de A en B : C'est-là le premier côté. Puis conduisez du point supposé B, où se terminent ces 147 lieues, une ligne parallèle à AC : C'est le second côté. Or le point L où cette parallèle coupera le rhumb S E $\frac{1}{4}$ E, sera le troisième côté donné & fermera le Triangle, dans lequel on connoîtra la Latitude par le côté AB, 147 lieues. De A en L on aura donc sur le rhumb, 177 lieues de distance, par autant d'arcs qui coupent cette ligne de A jusqu'à L. Enfin sur la ligne, qui du point B est venu couper le rhumb en L, on comptera par les intervalles de lignes, 98 lieues mineures : Mais parce que ce côté BL représente un parallèle à l'Equateur, les lieues mineures feront réduites en majeures, & donneront ici autant de degrés de Longitude courus, qu'elles auront donné de 20 lieues majeures, c'est-à-dire, 6 d. 51 m. E, lesquels ajoutés aux 354 d. 45 m. de Longitude du départ donneront pour Longitude de l'arrivée 1 d. 36 m. Mettez l'opération au net comme au premier exemple.

Par le calcul : au Triangle ABC, droit en B, pour avoir le côté AC, distance des lieues de chemin, dites : Comme le sinus du côté de l'angle donné C (de 33 d. 45 m. complément de l'angle opposé, 56 d. 15 m.) est au côté aussi donné AB, 147 lieues majeures, ou 7 d. 21 m. S ; ainsi le sinus B, de 90 d. est au côté cherché AC, 177 lieues de chemin fait sur le Rhumb.

XXIV.
Planches.
Fig. c

Pour avoir le côté BC ou la Longitude, dites : Comme le sinus de l'angle C, 33 d. 45 m. est au côté AB, 147 lieues ; ainsi le sinus de l'angle A, 56 d. 15 m. est au côté cherché BC, 98 lieues mineures, lesquelles réduites en majeures & en degrés de Longitude, donneront 6 d.

51 m. E de Longitude courus qui font à ajoûter à celle du départ, pour avoir 1 d. 36 m. de Longitude de l'arrivée.

I V. E X E M P L E.

XXV. *Planche.* On est parti de 45 d. 20 m. de Latitude N, & de 349 d. 56 m. de Longitude; on a couru 374 lieues entre N & E, & on s'est trouvé par 57 d. 50 m. de Latitude N. Nous avons encore ici deux choses connues, sçavoir les degrés de Latitude courue (12 d. 30 m. N) & 374 lieues NE. Faites donc ainsi le Triangle de Navigation sur le Quartier-de-réduction, pour avoir la Longitude de l'arrivée & le Rhumb de vent qu'il a fallu courir.

A est le point du départ sur le Quartier; on comptera sur AB 12 d. 30 m. de Latitude N courue, qui vallent 250 lieues majeures: C'est le premier côté du Triangle. Puis du point A, ouvrez le compas de la distance de 374 lieues courues sur AB, & du centre A faites un arc de cercle. Du point où finissent les 250 lieues sur AB, qui sera le second côté, tirez la parallèle à AC, laquelle coupera l'arc que vous venez de faire en un point, duquel vous tirerez en A, la ligne qui formera le troisième côté du Triangle de Navigation. Dans ce Triangle vous connoissez la Latitude courue sur AB, 250 lieues, le Rhumb de vent N-E 3 d. E, qui est la ligne de A au point d'intersection de l'arc avec la ligne parallèle à AC; enfin cette ligne qui va du point d'intersection avec le rhumb jusqu'à B, donnera 278 lieues mineures, lesquelles réduites, comme on sçait, donneront 22 d. 33 m. de Longitude E, à ajoûter à ceux du départ, pour avoir 372 d. 29 m. ou 12 d. 29 m. de Longitude de l'arrivée. Mettez au net cette opération, comme on a dit ci-dessus.

XXIV.
Planche.
Fig. d.

Par le calcul: Au Triangle de Navigation ABC droit en B, pour avoir le rhumb A, dites: Comme le côté connu AC, 374 lieues majeures, est au sinus B de 90 d. ainsi le côté connu AB, 250 lieues majeures, est au sinus de C, 42 d. cherché, dont le complément 48 d. est le rhumb A, N-E 3 d. E de la route N & E, sur laquelle on a fait 374 lieues.

Pour avoir le côté BC dites: Comme le sinus de C 42 d. est au côté AB, 250 lieues majeures; ainsi le sinus de A, 48 d. est au côté BC, parallèle à l'Equateur, 278 lieues mineures, lesquelles réduites, comme on sçait, en degrés de Longitude, donnent 22 d. 33 m. E: ajoûtez-les à ceux du départ, & vous aurez 12 d. 29 m. de Longitude au point de l'arrivée.

V. E X E M P L E.

XXV.
Planche.

On est parti de 45 d. de Latitude N, & de 15 d. de Longitude; on a singlé N - E $\frac{1}{4}$ N par les 21 d. 15 m. de Longitude. Nous avons à la vérité deux choses connues, sçavoir le Rhumb de vent, & la Longitude courue de 6 d. 15 m. E; mais cela ne nous donne qu'un angle certain du Triangle sur le Quartier-de-réduction: car pour sçavoir quel est le côté donné par la Longitude, il faut réduire les 6 d. 15 m. en lieues mineures, ce qui ne se peut que par le moyen parallèle, qui dépend de la Latitude courue, laquelle nous est inconnue. C'est à quoi l'on suppléa ainsi: Faites

Faites une échelle de Latitudes croissantes, comme nous avons enseigné ci-dessus, dans laquelle le premier degré soit égal à un degré de Longitude, marqué en AC du Quartier-de-réduction; cela étant, placez le point de cette règle, où l'on marquera 45 d. le long de la ligne AB, de sorte que 45 d. joigne A : puis ouvrez le compas de A vers C, de 6 d. 15 m. à la lettre S; d'où vous élevez une perpendiculaire à AC, qui coupera le rhumb de vent N-E $\frac{1}{4}$ N au point T, duquel vous tirerez une parallèle à AC vers B, dans la ligne AB, le long de laquelle vous avez appliqué l'échelle : Or cette ligne TB étant prolongée jusques sur l'échelle, elle y marquera 51 d. 15 m. de Latitude N, & partant vous trouverez la Latitude courue 6 d. 15 m. N : après quoi vous ôterez l'échelle, & compterez de A en B, 6 d. 15 m. ou 125 lieues N pour avoir le premier côté du Triangle. Du point où finiront ces lieues vous tirerez une ligne parallèle à AC, qui coupera le rhumb couru N-E $\frac{1}{4}$ N, vers L, & cette ligne sera le second côté du Triangle. Du point L en A vous acheverez le Triangle, dans lequel vous aurez pour le côté AB, 6 d. 51 m. de Latitude N courue, ou 125 lieues majeures. Le côté BL donnera 83 lieues mineures vers E, lesquelles réduites valent 6 d. 15 m. de Longitude, & étant ajoutées aufd. 15 d., elles font 21 d. 15 m. de Longitude du lieu de l'arrivée. Comptez enfin les arcs qui coupent le rhumb de A en L, & vous aurez 150 lieues de distance courue. Mettez au net, comme ci-dessus, cette opération.

Ce cas est très-rare, car on ne peut observer la Longitude qu'on ne connoisse l'heure, & on ne sçauroit connoître l'heure précisément, qu'on ne sçache la Latitude du lieu.

Par le calcul : au Triangle ABC rectangle en B, il faut premièrement réduire le côté BC en lieues mineures, puisque c'est un parallèle dont on connoît les degrés de Longitude. Pour cela voyez combien de parties contient le premier degré d'une Table de Latitude croissante, pris 6 fois 1 quart; ou bien multipliez par 6 $\frac{1}{4}$ les 20 parties contenues dans le premier degré d'une Table de Latitude croissante, & vous aurez 125 parties. Faites le Triangle de suite AST droit en S, dont vous connoissez l'angle A (complément de 33 d. 45 m.) & le côté 125 AS, & l'angle droit S. Enfin pour avoir ST, dites : Comme le sinus de l'angle T, (33 d. 45 m. connu & alterne) est au côté connu AS, 125; aussi le sinus de l'angle connu 56 d. 15 m. est au côté TS, 188. Ensuite ajoutez 188 parties à 1010, (qui répondent à 45 d. de la Table des Latitudes croissantes, dont le premier degré est 20) & vous aurez 1198 parties, qui répondent à 51 d. 20 m. de Latitude. Convertissez ensuite ces 6 d. 20 m. de Latitude N, qui se trouvent sur AB en lieues majeures, & vous aurez en AB pour le premier Triangle, un peu plus de 125 lieues. Reprenez le premier Triangle, où vous connoissez maintenant le côté AB, l'angle A, 33 d. 45 m. & son complément C, 56 d. 15 m. & puis dites : Comme le sinus de C, 56 d. 15 m. est au côté AB, 125 lieues majeures; aussi le sinus de A, 33 d. 45 m. est au côté BC, 83 lieues mineures, que valent les 6 d. 15 m. de Longitude courue sur le moyen parallèle de 48 d. Maintenant il ne reste plus à connoître que le côté AC, à quoi l'on parviendra par cette analogie : Comme le sinus C est au côté AB; ainsi le sinus de 90 est au côté CA, 150 lieues majeures de distance courue sur le rhumb connu.

XXIV.
Planche.
Fig. e.

Route composée.

ON n'acheve jamais un voyage sur une même route ou rhumb de vent ; & quand il s'agit de réduire en un seul Triangle toute la Navigation , pour sçavoir où l'on est , on joint toutes les règles ci-dessus , pour n'en faire qu'une seule , qu'on appelle route composée , qui donne d'un coup d'œil le point d'arrivée.

Ainsi supposé que l'on soit parti , par exemple , de 45 d. Latitude N ; & 7 d. de Longitude , & que l'on ait couru les routes suivantes , on a coutume d'en rapporter le résultat , tel qu'on l'a conclu par les Triangles particuliers ci-après :

Routes courues.			N	S	E	O
1 ^{re} Route a produit . . .	100 lieues	sur N - E $\frac{1}{4}$.	83 $\frac{1}{2}$.		55 $\frac{1}{2}$	
2 ^{me} Route . . .	230	ON-O	88 $\frac{1}{2}$			112
3 ^{me} Route . . .	80	E $\frac{1}{4}$ S-E		15 $\frac{3}{4}$	78 $\frac{1}{2}$	
Du total			171 $\frac{1}{2}$ N	Du total 212 O.		
Otez			15 $\frac{3}{4}$ S	Otez 134 E.		
Reste des lieues majeures			155 $\frac{3}{4}$ N	Reste des lieues 78m. O.		
Estimées courues				Estimées courues.		
non observées.						

XXV. Mais on vous demande présentement le rhumb de vent qu'on auroit dû tenir venant en ligne droite , la Latitude & la Longitude de l'arrivée , & les lieues de distance entre le point de départ & celui de l'arrivée toujours en ligne droite. Faites alors le Triangle de Navigation , qui seul vous donnera tout cela.

Du point A , comme celui du départ , portez vers B en K les 155 $\frac{3}{4}$ de lieues majeures vers N , qui résultent du calcul & qui valent à 20 au degré 7 , d. 47 m. de Latitude courue. Voilà le premier côté du Triangle. De K comptez parallèlement à AC 78 lieues mineures O , lesquelles réduites sur le moyen parallèle , comme on a déjà dit , valent 5 d. 57 m. de Longitude courus vers O. Or ces 78 lieues finiront sur la ligne K en V. Voilà le second côté du Triangle. Enfin de V tirez la ligne AV , & vous aurez tout le Triangle A K V , dont le dernier côté AV donnera par la quantité de degrés , dont il est éloigné de B , l'arc de N-N-O , 4 d. 12 m. O , qui est le rhumb cherché. Maintenant comptez sur les arcs , depuis A jusqu'à V , les lieues de distance , & vous trouverez du départ à l'arrivée , 174 lieues de chemin en droite ligne. Mettez , ainsi qu'il suit , votre opération au net.

Latitude du départ N 45 d. 0 m.
 Différence de Latitude N 7 47 . . . 1^{er} côté 155 $\frac{3}{4}$ de lieues
 Donc la Latitude d'arrivée N 52 47 majeures, à 20 au degré.
 Donc le moyen parallèle, 48 53

Longitude de départ 117 d. 0 m.
 Différence en Longitude . . . 2^{me} côté sur le moyen parallèle de
 Ou la Longitude courue O 5 57 48 d. 53 m. 78 lieues mineures O.
 Donc la Longitude d'arrivée 111 3

Donc le rhumb de vent en droite ligne à tenir N-N-O 4, d. 12 m. O . . . 3^{me} côté du triangle rec-
 Donc les lieues de distance en droite ligne 174 } tangle ou son hypoténuse.

Le calcul de ce Triangle par les sinus & les nombres fera court ; car dès que l'on connoît dans ce Triangle ABC droit en B, les côtés BA & BC, il suffira simplement, pour avoir le côté AC, de joindre les quarrés de AB, 155 lieues $\frac{3}{4}$ au quarré de BC, 78 lieues : Alors la racine quarrée de leur somme donnera 174 lieues pour le côté AC. Pour connoître ce rhumb, on dira : Comme AC, 174 lieues, est au sinus B de 90 d ; ainsi le côté BC, 78, est au sinus de A de 26 d. 57 m. égal à N-N-O, 4 d. 12 m. O.

XXIV.
 Planche.
 Fig. f.

Corrections nécessaires à faire dans toutes les Navigations sur le Compas de route.

Nous avons souvent averti dans ce Traité, que pour la conduite d'un vaisseau, il falloit avoir soin d'observer de tems en tems la Déclinaison du Compas ou de la Bouffole, laquelle varie plus ou moins tantôt d'une façon tantôt d'une autre, vers E ou vers O. Il s'agit maintenant d'enseigner la manière de faire la correction nécessaire, supposé que la Bouffole ait décliné depuis le tems du départ lors de l'observation de la Méridienne au tems de l'arrivée.

Il est évident que si l'Aiguille aimantée ou le Compas décline vers O ; par exemple, il faut augmenter (au rhumb de vent qu'il convient prendre pour aller en E) la quantité de degrés, dont le Compas décline vers O. Si au contraire la route est vers O, il faut diminuer cette même quantité de degrés, parce que c'est le côté vers lequel le Compas décline, comme nous le démontrerons dans l'exemple suivant. Si donc je voulois aller en un lieu éloigné de 11 d. & demi de Latitude O, il me faudroit prendre le premier rhumb de vent & faire marquer 11 d. & demi O. à la Bouffole ; mais supposant qu'elle décline vers O. de 11 d. & demi, il suffira de la laisser en sa situation, & alors le Cap ou Bouffole se trouvera mise comme il convient.

Si avec la même déclinaison je voulois aller directement au N, il lui faudroit faire marquer 11 d. & demi E ; mais comme je veux aller à 11 d. & demi vers E, il me faut faire marquer au Compas, 23 d. E pour aller vers 11 d. & demi, d'où il suit qu'il faut augmenter la déclinaison du

Compas à la route, si cette route est du côté opposé à la déclinaison, & diminuer cette déclinaison de la route, si elles étoient toutes deux de même côté. Nous ajouterons ici trois exemples qui comprendront tous les cas, & nous les appliquerons à la route composée ci-dessus.

Si donc le Compas de route avoit eu de la Déclinaison en partant, laquelle eût continué la même pendant la première route, par exemple, de 8 d. O, on écrirait ainsi : 1^{re} route, 100 lieues N-E $\frac{1}{4}$ N, plus 8 d. de variation ; Partant 100 lieues N-E $\frac{1}{4}$ N, 8 d. E.

Si dans la seconde route le Compas s'étoit trouvé varier pendant toute la route de 8 d. E, il faudroit écrire ainsi : 2^{me} route, 230 lieues O-N-O, plus 8 d. de variation E ; Partant 230 lieues O-N-O, 8 d. O. Mais si cette même route avoit été E-N-E, on auroit écrit ; 230 lieues E-N-E moins 8 d. ou 230 lieues N-E $\frac{1}{4}$ E 3 d. 15 m. E, parce que la route auroit été du côté de la variation, ce qui diminue le rhumb.

Enfin si dans la troisième route le Compas avoit varié au commencement de 8 d. O, & à la fin de 4 d. O, on diroit qu'il a eu 6 d. de variation O pendant toute la route, & l'on écrirait : 3^{me} route, 80 lieues E $\frac{1}{4}$ S - E moins 6 d. E, variation moyenne ; Partant 80 lieues E - S - E 5 d. & demi E ; parce que c'est le côté opposé à la fleur-de-lis, c'est-à-dire, au Nord de la Boussole qui conduit : Mais si la fleur-de-lis décline O, l'autre bout déclinera E ; & la déclinaison étant du côté de la route, il la faudra augmenter. Il ne faut, pour comprendre tout ceci, que jeter les yeux sur la figure 1. planche 23^e

Corrections à faire sur l'estime.

ON voit aisément par les observations ci-dessus faites, que toute route composée n'est fondée que sur des calculs & des estimes, & qu'ainsi l'on ne peut avoir que des Latitudes, des Longitudes, des rhumbs & des lieues estimés : Or tout cela n'est aussi fondé que sur l'estime du Loch, qui peut n'être pas resté immobile, comme on l'a cru, lorsqu'on s'en est servi, & sur le Rhumb de route, qui auroit pu varier pendant les routes simples. D'où il résulte que toutes les routes composées ont besoin de correction.

Première correction. Si au point de l'arrivée, on pouvoit observer la Latitude & la Longitude par les hauteurs des Astres ou par quelque Eclipsé, la correction du Triangle de Navigation seroit aisée, parce qu'on auroit les deux côtés du Triangle, & que l'on opéreroit comme dans le premier exemple d'une Navigation simple.

Seconde correction. Si au point de l'arrivée on trouvoit que la Latitude observée ne fût pas conforme à celle faite par estime (comme si elle étoit observée être de 54 d. au lieu de 52 d. 47 m. qu'elle auroit été estimée) il faudroit savoir si l'erreur doit tomber sur les 174 lieues estimées, ou sur le Rhumb de vent aussi estimé N-N-O 4 d. 12 m. O. Or il est certain que cette erreur est du côté qui en est le plus susceptible, sans qu'on s'en apperçoive aisément, d'où il suit que cette erreur n'est pas ici du côté du Rhumb, parce qu'il faudroit qu'il fût arrivé un changement très-considérable dans la rose vers O, & il faudroit reculer le Rhumb d'une manière trop sensible pour la faire cadrer avec la Latitude observée ; il

Il faut donc que cette erreur soit de la part de l'estime des lieues, qui a été jugée trop grande, ce qui a pu arriver insensiblement. Ainsi l'on corrigera l'erreur de cette façon : On retiendra le Rhumb estimé, qui donnera un côté & un angle du Triangle de Navigation ; la Latitude observée donnera l'autre côté, & l'on achèvera comme au troisième Exemple ci-dessus. En un mot les deux premiers quarts de vents de part & d'autre de N & S, passent pour n'être pas susceptibles d'erreur.

Troisième correction. Si au point de l'arrivée on observoit une Latitude différente de celle qu'on a eu par l'estime, & si le Rhumb aussi estimé étoit un des deux premiers Rhumbs de part & d'autre de E & de O, il faudroit par la raison contraire de ce que nous venons de dire, trop corriger les lieues de distance estimées, pour cadrer avec la Latitude observée. Ainsi comme l'erreur seroit du côté du Rhumb estimé, il faudroit alors conserver les lieues de distance estimées qui donneroient l'hypoténuse du Triangle, & la Latitude observée donneroit un côté : ensuite on opéreroit pour avoir le reste comme dans le quatrième Exemple ci-dessus. En un mot les lieues de distance sous les deux premiers Rhumbs de part & d'autre de E ou de O passent pour exemptes d'erreur.

Quatrième correction. Si au point de l'arrivée on trouve par observation la Latitude différente de celle que l'estime a donnée, & si le Rhumb trouvé aussi par estime n'est pas un des deux premiers de chaque côté de N & de S, d'E ou de O, l'erreur peut également tomber & sur le Rhumb, & sur les lieues estimées. C'est pourquoi il faut chercher la manière de corriger celles-ci & celui-là. Pour cela tendez sur le Quartier-de-réduction le fil du point A, centre du Quartier sur le Rhumb estimé N-E $\frac{1}{4}$ N ; comptez par les arcs, qui le coupent, les lieues estimées 230 ; & de ce point, où elles se terminent, comme en M, comptez sur une ligne parallèle à AC vers B, les lieues mineures E ou O, suivant qu'il convient, supposé qu'elles soient trouvées 128 lieues mineures.) Ensuite comptez de A vers B en E la Latitude observée 46 d. S. Observez que la différence entre la Latitude observée, & celle estimée, est de 7 d. S., par les lieues qui répondent à 20 au degré, qui valent 140 lieues. De ce point E tirez parallèlement à AC la ligne EL jusqu'à la ligne AM, & comptez les lieues mineures de E en L, que nous supposons être de 94 ; ajoutez à ces 94 la moitié de la différence de 94 à 128 qu'on les avoit en premier lieu, laquelle est 17 moitié de 34, & vous aurez 111 lieues mineures à compter de E vers L en N ; & de ce point vous tirerez la ligne AN, qui sera le Rhumb corrigé. Enfin vous achèverez le Triangle comme dans le troisième Exemple, où (sans avoir recours à aucune autre règle, puisque vous avez les trois côtés du Triangle) il ne restera plus qu'à réduire les lieues mineures en lieues majeures pour avoir la Longitude aussi corrigée.

Voici un exemple de route corrigée dans ce dernier cas, car les trois autres sont très-faciles.

Supposons, par exemple, le point du départ à 53 d. de Latitude S., & 358 d. de Longitude. Ces routes composées ont fait estimer qu'on étoit arrivé à 230 lieues N-E $\frac{1}{4}$ N, & au 43 d. de Latitude S. On observe néanmoins que cette Latitude est de 46 d. il y a donc erreur. D'ailleurs le Rhumb de vent à côté de E & O, n'est pas des 4 exemts de correction : Donc l'erreur n'est pas seulement de la part du Rhumb estimé.

XXV.
Planche

294 CONSTRUCTION ET USAGES DES INSTRUMENS

Ce Rhumb n'est pas aussi des 4 à côté de N & S. Donc l'erreur n'est pas aussi du côté des lieues seulement : Cette erreur tombe donc & sur le Rhumb & sur les lieues estimées, qu'il faut corriger tous deux comme nous venons de le dire. Voici l'opération au net.

Latitude du départ S	53 d.	} 1 ^{er} côté du Triangle; 140 lieues majeures N, à 20 au dégr. valent 7d. de Latitude N courus.
Latitude observée à l'arrivée S	46	
Donc la différence véritable de la	} 7	
Latitude ou la Latitude courue N.		
Donc le moyen parallèle	49 d. 30 m.	

Lieues mineures estimées E 228 d.

Lieues mineures prises sur le véritable }
parallèle E & observées } 94

La somme de ces différentes lieues E	222 d.	} 2 ^{me} côté du Triangle sur le moyen parallèle de 49 d. 30 m. 111 lieues mineures E, qui valent 8 d. 36 m. de Longitude courue.
Donc prenant moitié de la différence	} 111	
on aura ces lieues corrigées E		

Longitude du départ 358 d.

A cause des lieues mineures corrigées
différence E en Longitude } 8 36 m.

Donc la Longitude de l'arrivée } 6 36

Donc le Rhumb de vent corrigé à tenir } 3^{me} côté ou hypoténuse du
pour venir en droite ligne NE 6 d. 30 m. N } Triangle rectangle de Naviga-
Donc lieues de distance corrigées à courir } tion composée, réduite &
en droite ligne 179. } corrigée.


XXIV. Par le calcul : Au Triangle ABC rectangle en B de Navigation estimée ;
Planche. le côté AB est supposé de 10 d. de Latitude S, ou 200 lieues ; le côté BC est
Fig. 8. estimé 128 lieues mineures, & le côté AC 230 lieues, à 20 au degré ;
le Rhumb est estimé, N-E $\frac{1}{4}$ N. On juge qu'il y a erreur dans le Rhumb
& dans l'estime des lieues par les raisons ci-dessus, la véritable Latitude
qu'on a observée à l'arrivée n'étant que de 46 d. S. Partant on n'a couru
que 7 dégr. de Latitude S, au lieu de 10 d. qu'on estimoit. Pour corri-
ger cette erreur tant sur le Rhumb, que sur les lieues estimées (comme
on a dit qu'il le falloit faire en ce cas ci) changez le Triangle & faites le
côté BC en *bc* précisément où finissent les 140 lieues de la différence de
Latitude observée ; & pour avoir le côté *bc* en lieues mineures dites :
Comme le sinus du complément du Rhumb qu'on suppose encore être
N-E $\frac{1}{4}$ N, ou de 33 d. 45 m. (qui est ici de 57 d. 15 m. C) est au côté *Ab*,
140 lieues majeures : Ainsi le sinus du Rhumb A (33 d. 45 m.) est au
côté *bc*, qui donnera 94 lieues mineures, auxquelles vous ajoutez la moi-
tié de la différence jusqu'à ce même côté BC estimé 128 ; alors vous au-
rez le véritable côté parallèle *bc*, 111 lieues mineures. Voilà le parallèle
corrigé.

Maintenant corrigez le Rhumb, en ajoutant les quarrés de 140 lieues
majeures du côté *Ab*, & de 111 lieues mineures du côté *bc*, & la Racine
quarrée de leur somme donnera le véritable nombre des lieues *Ac*, 179.

QUARTIER DE REDUCTION.

A Paris Chez N. BION, sur le Quay de l'Orloge du Palais.

Lignes minours sur A. C. et ses parallèles

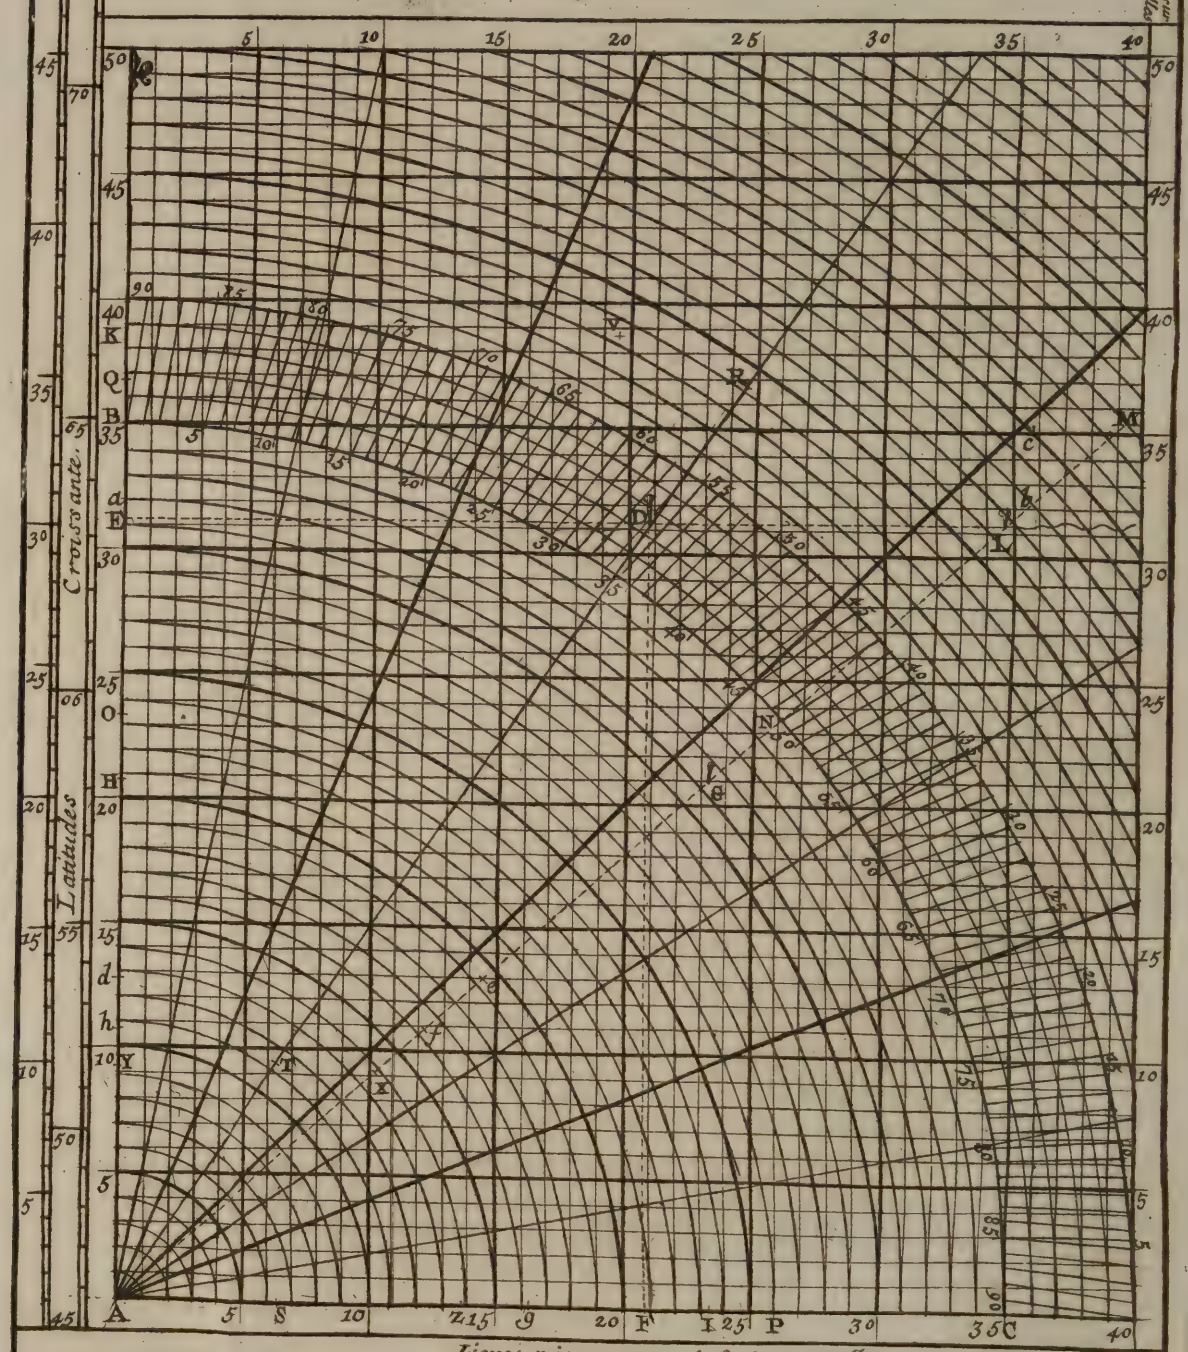

Lignes minours sur A. C. et ses parallèles

POUR LA NAVIGATION. LIV. VII. CHAP. V. 295
qui seront majeures. Enfin pour avoir le Rhumb, dites : Comme le côté
179 lieues, est au sinus de 90 d. *b* ; Ainsi le côté *bc*, 111 lieues mineu-
res, est au sinus du quatrième terme, qui sera de 38 d. 30 m. qui valent
N-E-6-d.-N.

CHAPITRE V.

Des Cartes Hydrographiques ou Marines.

ON se conduit sur les eaux par le secours des Cartes Hydrographi-
ques, comme on fait sur terre par le moyen des Cartes Géographi-
ques. Les Cartes plattes ou au point plat, sont dans la Navigation ce
que les Topographiques sont dans la Géographie. Quant à leurs construc-
tions, elles sont les mêmes ; les degrés de Longitude & de Latitude y sont
égaux contre le véritable état des choses, & l'usage de toutes deux se
trouve borné à une très-petite étendue de pays & de côtes. Les opérations
s'y pratiquent comme dans un quarré, qui comprendroit le premier degré
de Longitude & le premier de Latitude sur la Carte réduite, dont nous
parlerons ci-après.

Les Cartes générales, comme sont les Mappemondes ou Globes terres-
tres, embrassent à la vérité toute la terre ou la moitié au moins, mais aussi
elles sont moins détaillées : elles représentent la terre telle qu'elle est, ou
telle qu'elle paroîtroit à l'œil, qui en regarderoit le globe à une certaine
distance ; mais la construction de ces Cartes est bien plus difficile. Nous
avons donné (en notre Livre des *Usages de l'Astrolabe*, & en celui des *Usa-
ges des Globes Liv. 3. Section 2.*) la manière de tracer toutes les Cartes géo-
graphiques. On ne se sert de ces Cartes générales ou Globes, que dans les
longs cours sur mer, parce que les opérations de la Navigation s'y prati-
quent avec beaucoup de difficulté, & demandent des observations bien
fréquentes. Nous donnerons néanmoins les principales règles de la Navi-
gation sur ces sortes de Cartes, après que nous aurons parlé des Cartes ré-
duites, qui répondent assez pour leurs constructions & leurs usages aux
Cartes particulières de Géographie.

De la Loxodromie.

LA planche 26^{me} représente une Carte appelée *réduite* ou *au point réduit*.
Mais avant que d'en donner la construction & les usages, nous ne
pouvons nous dispenser de dire quelque chose de ce qui regarde la *Loxo-
dromie*.

Il faut sçavoir que tant qu'un vaisseau est poussé par un même vent sur
la Boussole, il doit toujours faire le même angle avec tous les Méridiens
qu'il rencontre sur la surface du Globe terrestre. Car s'il court N & S,
il fait un angle infiniment aigu avec le Méridien qu'il décrit, c'est-à-dire,
qu'il lui est parallèle, ou plutôt qu'il le suit & ne s'en écarte point. S'il
court E & O, il coupe à angles droits tous les Méridiens, puisqu'il dé-
crit ou l'Equateur ou un des cercles qui lui sont parallèles,

Mais si la course du Vaisseau est moyenne entre ces deux courses-ci ; alors il ne décrira plus un cercle , parce qu'un cercle tracé de cette manière couperoit tous les Méridiens à angles inégaux , ce que le vaisseau ne doit pas faire. Il décrit donc une autre courbe , dont la condition essentielle est de couper tous les Méridiens sous le même angle. On la nomme *Loxodromique* , ou simplement *Loxodromie* ; ce mot est composé de deux mots grecs , sçavoir de $\lambda\omicron\gamma\acute{o}\varsigma$, *oblique* , & de $\delta\rho\acute{o}\mu\omicron\varsigma$, *course*. Ainsi une ligne *Loxodromique* est donc une *ligne oblique* que décrit un vaisseau dans une certaine direction : c'est une espèce de spirale qui fait une infinité de tours sans pouvoir arriver à un certain point , qui est le pôle où elle tend , & dont elle s'approche à chaque pas.

La route d'un vaisseau , à l'exception des deux premières que nous avons marquées , est donc toujours une *Loxodromique*. Elle est l'hypoténuse d'un Triangle rectangle sphérique , dont les deux côtés sont le chemin du vaisseau en Longitude & en Latitude.

On a d'ordinaire la Latitude par observation ; par la Bouffole on a l'angle de la Loxodromie avec l'un ou l'autre des deux côtés ; & ce qu'on cherche par le calcul de la Trigonométrie , c'est la valeur de la Longitude parcourue & de la Loxodromie , ou route du vaisseau.

Mais comme cette ligne courbe est embarrassante pour les calculs ; on a voulu avoir la route en ligne droite , & il a fallu conserver à cette ligne droite l'essence de la Loxodromie , qui est de couper toujours les Méridiens sous le même angle. Mais cela est absolument impossible , tant que les Méridiens ne sont point parallèles entre eux , comme en effet ils ne le sont pas. Il a donc fallu supposer les Méridiens parallèles , d'où il est arrivé que les degrés de Longitude inégalement éloignés de l'Equateur ont été supposés de même grandeur , quoique réellement ils diminuent toujours depuis l'Equateur selon une certaine proportion connue. Ainsi pour réparer cette erreur , les degrés de Latitude , qui par la nature de la Sphère sont égaux par-tout , sont augmentés dans les Cartes Hydrographiques , en même proportion que ceux de Longitude auroient dû décroître. Et conséquemment l'inégalité qui devoit être dans les degrés de Longitude de différens parallèles , se rejette sur les degrés de Latitude , comme nous le dirons ci-après : or les Cartes construites de cette manière s'appellent *réduites*.

Construction des Cartes réduites.

XXVI.
Planche.

Pour augmenter les degrés de Latitude , à proportion que ceux de Longitude se trouvent aggrandis , on les fait égaux à ceux de l'Equateur , & l'on employe les sécantes , qui augmentent autant les unes sur les autres , que les sinus de complément de Latitude (qui devoient représenter les degrés de Longitude) ont été augmentés en les faisant égaux au rayon de l'Equateur par le parallélisme des Méridiens ; Car le sinus de complément d'un arc est au sinus total , comme le sinus total est à la sécante de ce même arc.

Ainsi prenant pour un degré de l'Equateur & pour le premier degré de Latitude le rayon entier ou une partie aliquote quelconque de ce rayon , on prend pour le second degré de Latitude la sécante d'un degré ou la partie aliquote semblable de cette sécante ; pour le troisième degré de Latitude

titude on prend la sécante de deux degrés ou la partie aliquote semblable, & ainsi de suite.

Lorsqu'on veut avoir une Carte à plus grand point, on prend pour 30 m. de Latitude & pour 30 m. de l'Equateur, un rayon de Cercle ou une partie aliquote quelconque de ce rayon, pour un degré de Latitude. Ainsi pour avoir 1 d. & demi de Latitude, on ajoute de suite la sécante de 30 m.; pour deux degrés de Latitude, on ajoute de même la sécante d'un degré; & pour 3. on ajoute pareillement la sécante d'un degré & demi, ou 30 m. ou bien les parties aliquotes semblables de ces sécantes; & ainsi de suite.

On se sert pour cela dans la pratique, d'une échelle de parties égales, sur laquelle on prend le nombre des parties qui répondent à peu près aux sécantes, qui se trouvent dans les Tables, en retranchant les dernières figures.

Dans ces Cartes l'échelle est changeante à mesure qu'on change de Latitude; donc si on a navigé, par exemple, entre le 40° & le 50° parallèle, les degrés des Méridiens, qui sont entre ces deux parallèles, serviront d'échelle pour mesurer la route; d'où il est évident que l'on trouve moins de lieues sur les parallèles, à mesure qu'ils s'approchent des Pôles, puisqu'on les mesure par une grandeur qui croît aussi toujours en s'avancant vers les Pôles.

Cela posé, vous voulez tracer une Carte réduite du 40^{me} d. de Latitude septentrionale jusqu'au 50, & depuis le 6^{me} d. de Longitude jusqu'au 18, tracez premièrement la ligne AB, qui représentera le 40^{me} parallèle à l'Equateur; divisez-la en 12 parties égales pour les 12 d. de Longitude que contient cette Carte; ayez un compas de proportion ou une échelle divisée, dont cent parties soient égales à chacun de ces degrés, élevez perpendiculairement sur les extrémités de la ligne AB deux autres lignes qui représenteront deux Méridiens parallèles, lesquels vous diviserez en ajoutant bout à bout les sécantes convenables. Ainsi pour la distance du 40 au 41 d. de Latitude, prenez sur votre échelle 131 parties & demie, qui est la sécante de 40 d. 30 m.: Pour la distance du 41 au 42, prenez 133 parties & $\frac{1}{2}$, qui est la sécante de 41 d. 30 m. Pour la distance du 42 au 43, prenez pareillement 136 parties, sécante de 42 d. 30 m. & ainsi de suite jusqu'au dernier degré de votre Carte, qui sera de 154 parties, sécante de 49 d. 30 m. & marquera la distance du 49 d. de Latitude au 50, & par ce moyen les degrés de Latitude seront augmentés dans la même proportion que ceux de Longitude auroient dû décroître.

Cette échelle de Latitudes croissantes se fait bien plus exactement par le calcul, en faisant cette règle de proportion, pour avoir le 2^d d. de Latitude croissante. Le premier degré est supposé de 60 parties, & dites: Le sinus total 100000 est à 60 comme 100008, (sécante de 1 d. 30 m.) est au 4^{me} terme qui viendra au 4^{me} terme environ 90 qu'il faudroit ajouter aux 60 du premier degré, pour avoir 150 parties par la Latitude croissante de 2 d. sur l'échelle de la Carte réduite.

Deuxième exemple: Pour avoir la distance du 9^{me} degré de Latitude jusqu'au 10^{me}. faites la règle comme ci-dessus: 100000 est à 60. comme 101390 (sécante de 9 d. 30 m.) est au 4^{me} terme 61 qui donne sur l'échelle réduite cette distance du 9 d. au 10 d. de Latitude. On voit que les deux premiers termes de la règle sont toujours le rayon total, & la distance de 60 au premier degré. C'est sur ce principe que la Table suivante a été calculée.

Table des parties de Latitudes croissantes de 10 en 10 minutes.

M	0	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	D 11	D 12	D 13	D 14	D
0	0	60	120	180	240	300	360	421	482	542	603	664	725	787	848	
10	10	70	130	190	250	310	370	431	492	552	613	674	735	797	859	
20	20	80	140	200	260	320	380	441	502	562	623	684	746	807	869	
30	30	90	150	210	270	330	390	451	512	573	634	695	756	818	879	
40	40	100	160	220	280	340	400	461	522	583	644	705	766	828	890	
50	50	110	170	230	290	350	410	471	532	593	654	715	776	838	900	
M	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
0	910	973	1035	1098	1161	1225	1289	1354	1419	1484	1550	1616	1684	1751	1819	
10	921	983	1046	1109	1173	1236	1300	1364	1429	1495	1561	1628	1695	1762	1831	
20	931	993	1056	1119	1183	1246	1311	1375	1440	1506	1572	1639	1706	1774	1842	
30	941	1004	1067	1130	1193	1257	1321	1386	1451	1517	1583	1650	1717	1785	1854	
40	952	1014	1077	1140	1204	1268	1332	1397	1462	1528	1594	1661	1729	1797	1865	
50	962	1025	1088	1151	1214	1278	1343	1408	1473	1539	1605	1672	1740	1808	1877	
M	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
0	1888	1958	2028	2099	2171	2244	2318	2393	2468	2545	2623	2702	2782	2863	2946	
10	1900	1970	2040	2111	2184	2256	2330	2405	2481	2558	2636	2715	2795	2877	2960	
20	1911	1981	2052	2123	2196	2269	2343	2418	2494	2571	2649	2728	2809	2890	2974	
30	1923	1993	2064	2135	2208	2281	2355	2430	2506	2584	2662	2741	2822	2904	2988	
40	1935	2005	2076	2147	2220	2293	2368	2443	2519	2597	2675	2755	2836	2918	3002	
50	1946	2017	2088	2159	2232	2306	2380	2456	2532	2610	2688	2768	2849	2932	3016	
M	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
0	3030	3116	3203	3291	3382	3474	3569	3665	3764	3865	3967	4074	4183	4294	4409	
10	3044	3130	3217	3305	3397	3490	3585	3681	3780	3882	3985	4092	4201	4313	4429	
20	3058	3144	3232	3321	3412	3506	3601	3698	3797	3899	4003	4110	4219	4332	4448	
30	3072	3159	3247	3338	3432	3527	3623	3721	3814	3916	4021	4128	4238	4351	4468	
40	3087	3173	3262	3353	3448	3543	3639	3737	3831	3933	4038	4146	4257	4370	4488	
50	3101	3188	3275	3366	3459	3553	3649	3747	3848	3951	4056	4164	4275	4390	4507	
M	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
0	4527	4649	4775	4905	5039	5179	5323	5474	5631	5794	5966	6146	6335	6534	6746	
10	4547	4670	4796	4926	5062	5202	5348	5500	5658	5822	5995	6176	6367	6569	6782	
20	4568	4691	4818	4948	5085	5226	5373	5525	5685	5851	6025	6208	6400	6603	6819	
30	4588	4712	4839	4972	5108	5250	5398	5552	5712	5879	6055	6240	6433	6638	6856	
40	4608	4733	4861	4994	5132	5275	5423	5578	5739	5908	6085	6271	6467	6674	6894	
50	4629	4755	4883	5017	5155	5299	5448	5604	5767	5937	6111	6293	6486	6690	6912	
M	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
0	6970	7210	7467	7745	8040	8375	8739	9141	9606	10137	10765	11533	12522	13917	16300	
10	7009	7251	7512	7793	8099	8433	8804	9216	9689	10234	10881	11679	12719	14216	16926	
20	7348	7294	7557	7842	8152	8494	8869	9292	9774	10334	11002	11832	12927	14543	17694	
30	7088	7336	7603	7892	8207	8552	8936	9368	9861	10431	11127	11992	13149	14906	18682	
40	7138	7379	7650	7942	8262	8614	9005	9446	9951	10544	11257	12160	13387	15311	20075	
50	7169	7423	7697	7994	8318	8676	9074	9525	10043	10652	11392	12334	13641	15770	22458	

Pour placer les Rhumbs de vent sur les Cartes réduites, choisissez un endroit commode vers le milieu de la Carte, comme le point R, duquel comme centre vous décrirez un cercle assez grand pour être divisé en 32 parties égales, pour les 32 airs de vent de la Bouffole. Et ayant tracé vers le haut de la Carte le Rhumb de vent qui marquera le N, parallèle aux deux Méridiens divisés, vous y ferez une Fleur-de-lis, qui fera connoître tous les autres Rhumbs de vent, dont les principaux se doivent distinguer par des lignes plus grosses.

Ensuite vous placerez, suivant leurs Longitudes & Latitudes, les Villes qui sont ordinairement représentées par leurs plans, ou par un amas de clochers & de tours, les montagnes par des ondes, les rivages & les vallées par des hachures, les fleuves & les rivières par des lignes qui serpentent, les forêts par des arbrisseaux en groupe, les ports & les rades par des ancrs, les mouillages de même, les Isles par leur enceinte hachée de toutes parts du côté de l'eau, les côtes comme les rivages, les bancs de sable ou Syrtes par des petits points, les écueils & rochers par des pointes de roche, quand ils sont découverts, & par de petites croix, quand ils sont cachés sous l'eau, &c. & vous formerez ainsi votre Carte. Vous pourrez aussi faire plusieurs Rhumbs de vent, suivant la grandeur de la Carte; mais il faut que les lignes N S soient toujours parallèles entre elles.

Usage des Cartes réduites.

L'Expérience de plusieurs siècles a fait connoître que pour l'usage des Pilotes il faut des Cartes très-simples, où les Méridiens, les parallèles à l'Equateur & les Rhumbs de vent soient représentés par des lignes droites pour la facilité du pointage de leurs routes. En effet le principal usage des Cartes marines est d'y pouvoir pointer ou compasser les routes, à quoi les Cartes réduites sont les plus propres, & l'on s'en sert ordinairement comme des meilleures.

Pointer ou compasser une route, c'est marquer sur la Carte le point d'où l'on est parti, celui où l'on est arrivé, avec leur distance, & le Rhumb qu'on a suivi, comme aussi leur Longitude & Latitude. Ainsi soit qu'on ait un voyage à faire sur terre, ou que l'on soit en chemin sur mer, il y a quatre choses à connoître, la Longitude & la Latitude du lieu où l'on va ou de celui où l'on est, le Rhumb de vent tenu ou à tenir, & la Distance des lieues faites ou à faire. Or il suffit de connoître deux de ces choses-là pour découvrir les deux autres; ce qui peut se combiner en cinq manières que nous allons expliquer par autant d'exemples suivans, en supposant toujours la Longitude & la Latitude du départ connues.

I. E X E M P L E.

La Longitude & la Latitude du départ supposées, connoissant le Rhumb de vent & la distance des lieues, on demande la Longitude & la Latitude de l'arrivée. Un vaisseau parti de l'Isle d'Ouessant a suivi le S-O $\frac{1}{4}$ au S, pour aller au cap de Finistère. Le maître Pilote (ayant examiné la force du vent, la quantité de voiles déployées, & connoissant par les règles ci-dessus établies *chap. III*, la vitesse de son navire) estime avoir fait 50 lieues de chemin pendant 20 heures de tems qu'il est en route, & pour marquer sur la Carte le point où est le vaisseau, il doit prendre avec un compas l'étendue de 2 d. & demi, équivalens à 50 lieues sur le Méridien, depuis le 46^{me} d. jusqu'au 48^{me} d. 30 m. & porter une pointe du compas ainsi ouvert sur le lieu d'où il est parti, & l'autre pointe étant conduite sur la ligne de route marquera le point T, où est arrivé le vaisseau. Que si vous souhaitez sçavoir la Longitude & la Latitude de ce lieu d'arrivée, mettez une pointe de compas sur le point T, & l'autre sur le plus proche

parallèle, conduisez perpendiculairement le compas ainsi ouvert le long du parallèle jusqu'au Méridien ; & le degré où aboutira le compas marquera la Latitude du point T. Pour la Longitude mettez une pointe du compas en T, & l'autre sur le Méridien le plus proche, faites couler le compas vers le parallèle divisé, & il vous marquera le degré de Longitude.

Comme les parallèles & les Méridiens ne traversent point la Carte, pour ne la pas embarrasser avec les Rhumbs de vent, on se sert d'une règle qui traverse la Carte de part & d'autre, & qui fait le même effet.

I I. E X E M P L E.

La Longitude & la Latitude du départ supposées connoissant le Rhumb de vent & la Latitude de l'arrivée, on demande la Longitude & la distance des lieues. Un Pilote sçachant le Rhumb de vent qu'il a suivi depuis son départ, & ayant pris hauteur, connoît la Latitude où est son vaisseau. On veut qu'il marque sur la Carte le lieu où il est, & combien de chemin il a fait. Il faut supposer qu'étant parti de l'Isle d'Ouessant il est arrivé en un lieu dont la Latitude est de 46 d. ; cela étant, il ouvrira le compas depuis 46 d. du Méridien jusqu'à 48 d. 30 m. qui est la Latitude du départ, où ayant placé une règle jusqu'à l'Isle d'Ouessant, il fera couler le long de cette règle une pointe de compas jusqu'à ce que l'autre pointe rencontre la ligne de route ; le point d'intersection sera celui où étoit le vaisseau au tems de l'observation, & par conséquent marquera sa Longitude. A l'égard du chemin parcouru, ouvrez le compas depuis ce point jusqu'au lieu du départ, & portez cette ouverture sur le Méridien vis-à-vis de la route ; & elle ira depuis 45 d. 30 m. jusqu'à 48 d. 30 m. qui font 60 lieues de chemin, à raison de 20 lieues par degré.

I I I. E X E M P L E.

La Longitude & la Latitude du départ supposées, connoissant la Latitude de l'arrivée & la distance du chemin couru, on demande la Longitude de l'arrivée & le Rhumb de vent qu'on a tenu.

Un navire parti de 46 d. de Latitude N, & de 5 d. de Longitude, a couru 200 lieues entre le S & l'O, & s'est trouvé par les 40 d. 30 m. de Latitude N. Pour avoir la Longitude de l'arrivée & le Rhumb de vent qu'a tenu le vaisseau, ouvrez le compas à la distance de 10 d. comptant 20 lieues par degré, entre les Latitudes du départ & de l'arrivée sur le Méridien depuis 40 d. jusqu'à 46 d. ; mais comme cela ne suffit pas, & qu'il n'y a que 6 d. prenez une ouverture de compas proportionnelle au-dessus & au-dessous de la Latitude courue, comme depuis 38 d. jusqu'à 48 d. de Latitude pour les 200 lieues courues ; mettez le compas ainsi ouvert sur le point du départ, & faites un arc de cercle vers S-O ; puis du point 40 d. 30 m. de Latitude de l'arrivée tirez parallèlement à l'E & à l'O une ligne, & le point où elle coupera l'arc ci-dessus sera celui de l'arrivée : de ce point d'intersection de l'arc ci-dessus, tirez une parallèle au Méridien, ou glissez le compas parallèlement au Méridien jusqu'à la ligne E & O, & l'intersection sur cette ligne vous marquera la Longitude de

l'arrivée 353 d. Donc on est descendu vers l'O de 12 d. Au lieu de prendre tout d'un coup l'ouverture de compas de 10 d. ou 200 lieues, il conviendrait davantage de prendre seulement deux fois l'ouverture de 5 d. depuis 46 d. jusqu'à 41 d. & mettant ces ouvertures l'une au bout de l'autre sur le Rhumb, on auroit l'ouverture proportionnelle de 200 lieues.

Pour trouver le Rhumb de vent, il faut tirer une ligne du point de départ à celui de l'arrivée, & voir quel angle elle fait avec le Méridien, ou à quelle ligne de la rose elle est parallèle, & l'on trouvera ici S-O $\frac{1}{4}$ O pour le Rhumb cherché.

I V. E X E M P L E.

La Longitude & la Latitude du départ supposées, connoissant la Longitude & la Latitude du lieu où l'on va ou de l'arrivée, on demande quel Rhumb il faut tenir, & quelle est la distance des lieues?

Un vaisseau part de l'Isle d'Ouessant à 48 d. 30 m. de Latitude N, & 13 d. 30 m. de Longitude pour aller au cap de Finistère en Galice à 43 d. de Latitude & 8 d. de Longitude. On demande quelle route il faut tenir, & quelle est la distance des lieues. Imaginez-vous une ligne tirée de l'Isle d'Ouessant au cap de Finistère, & en examinant avec un compas à quel Rhumb de vent marqué sur la carte cette ligne est parallèle, ce sera celui qu'il faut suivre; alors vous trouverez que c'est le S-O $\frac{1}{4}$ S qui convient à cette route.

A l'égard de la distance, prenez avec un compas d'un seul coup toute l'étendue de la route, & rapportez-la vis-à-vis de la route sur le Méridien, non en commençant de compter au degré du départ, parce que vous n'auriez pas une distance proportionnelle, puisque l'ouverture de compas se termineroit bien au-delà de la Latitude de l'arrivée; mais rapportez-la aux degrés de Latitude qui y répondent (c'est-à-dire, depuis le 49 d. 7 m. 30'', jusqu'au 42 d. 22 m. 30'', ce qui fait 6 d. 45 m. à 20 lieues par degré) & vous trouverez 135 lieues de distance courue. Ou bien contentez-vous de prendre la moitié de la distance courue, & portez-la depuis le point de départ sur le Méridien vis-à-vis la route; comptez-en les lieues par les degrés, & en doublant ces lieues, vous aurez dans leur somme assez justement la quantité des lieues courues.

V. E X E M P L E.

La Longitude & la Latitude du départ supposées, connoissant la Longitude de l'arrivée & le Rhumb qu'on a tenu, on demande la Latitude de l'arrivée.

On est parti de 40 d. 30 m. N, & de 353 d. 33 m. de Longitude, on a couru N-E $\frac{1}{4}$ E, jusques par les 5 d. de Longitude; on connoitra la Latitude de l'arrivée & les lieues de distance par l'opération suivante. Tirez du point du départ connu une ligne indéfinie parallèle à N-E $\frac{1}{4}$ E, tirez encore du point 5 d. de Longitude une parallèle au premier Méridien, & le point d'intersection se trouvera par la Latitude de 46 d. Pour la distance des lieues, prenez avec un compas l'ouverture du point du départ à celui de l'arrivée, & portez-la vis-à-vis la route sur le Méridien, il y

V I. E X E M P L E.

Connoissant les Latitude & Longitude d'un lieu, trouver ce lieu dans la Carte réduite. Ayant mis une pointe de Compas à Carte marine sur le degré de Latitude connue, & l'autre pointe sur le plus proche parallèle il faut de l'autre main mettre la pointe d'un second compas sur le degré de Longitude connue, & l'autre pointe sur le plus proche Méridien, & faire couler ces deux compas jusqu'à ce que deux de leurs pointes se rencontrent, alors le point de jonction sera le lieu cherché.

S'il falloit aller aux côtes d'Afrique, mais qu'elles ne se trouvassent pas marquées sur la Carte, comme étant trop petite, alors on la prolongeroit comme nous avons enseigné à le faire, sur le même point que la Carte dont nous venons de parler pour l'y coller : ou bien l'on passeroit de cette Carte à une autre des côtes d'Afrique peut-être plus grande ou plus petite. Si l'on prolonge la Carte en y en collant une autre de même point, il n'y aura qu'à faire les opérations comme sur une même Carte ; mais si l'on change de Carte, il faudra trouver dans la nouvelle le point où l'on est arrivé. Et de ce point, comme du départ connu par ses Longitude & Latitude, on tracera sur cette Carte une nouvelle route, comme nous avons dit en l'Exemple premier.

Remarquez que les corrections à faire sur le Compas de route, doivent aussi se pratiquer sur la Carte réduite, comme sur le Quartier-de-réduction.

Il n'y a de corrections à faire sur les Cartes réduites qu'en se conformant à la Latitude observée, qui seule suffira avec le Rhumb de vent corrigé, ou avec la Longitude observée.

Si l'on veut lire avec quelque attention ce que nous avons dit dans le calcul sur le 5^{me} exemple d'une route pratiquée par le Quartier-de-réduction, on y apprendra que la Trigonométrie se peut appliquer heureusement à la Carte réduite au moyen de la Table des Latitudes croissantes, qu'on y évite même les réductions de lieues mineures en lieues majeures, & la recherche du moyen parallèle ; parce qu'on y forme toujours des Triangles rectangles, dont trois choses sont connues avec leurs proportions. Ce qui suffit pour avoir par les nombres le reste du Triangle de Navigation sur la Carte. Ainsi supposé que j'aye couru N-E $\frac{1}{4}$ N depuis le 45 d. de Latitude N jusques au 51 d. aussi N, je connoîtrai la différence de Longitude courue depuis le départ, en faisant cette analogie : Comme le rayon total 100000 est à 539 parties (qui dans la Table des Latitudes croissantes conviennent à la différence des 6 d. de Latitude courue ; ainsi 66817, (tangente du Rhumb de vent connu & tenu) est au quatrième terme, qui dans cet exemple est de 360, lesquels sont des minutes E, parce que le premier degré de Latitude croissante est estimé 60 parties, comme le premier degré de Longitude sur l'Equateur. Or ce quotient 360 divisé par 60 donnera 6 d. de Longitude sur le parallèle de l'arrivée, qui est précisément ce qu'on cherchoit.

Changez en la manière suivante les termes de cette analogie comme il

convient , & vous aurez le Rhumb de vent tenu , si vous connoissez la différence en Longitude & en Latitude , & dites : 360 est à 100000 comme 539 est au 4^{me} terme ou quotient , qui donnera dans la Table des Tangentes , la tangente de l'arc du complément du Rhumb cherché.

Par une analogie aussi convenable on aura sur ce principe la Latitude de l'arrivée , pourvu que l'on connoisse sa différence en Longitude de la route , le Rhumb de vent tenu , & la Latitude du départ supposée connue , en disant : 66817 (tangente du Rhumb connu) est à 360 comme 100000 au 4^{me} terme ou quotient , qui viendra 539 , lequel nombre dans la Table des Latitudes croissantes répond à 6 d. de Latitude , à compter depuis la Latitude du départ qui étoit au 45^{me} degré.

Mais pour avoir l'hypoténuse de ces Triangles ou la distance des lieues courues , la Table des Latitudes croissantes n'est pas d'un grand secours , elle n'est utile que pour les deux côtés du Triangle. Il faudra donc convertir les degrés de Latitude en lieues majeures , c'est-à-dire , multiplier chaque degré par 20 , & opérer ainsi : Comme le rayon total ou 100000 est à la quantité des lieues majeures (ou degrés de Latitude qui étant multipliés par 20 donnent 120) ainsi la sécante de l'angle du Rhumb est au quatrième terme , qui donne la distance des lieues courues , ou la longueur de l'hypoténuse en lieues marines à raison de 20 au degré.

Réduisez les degrés de différence de Longitude courue en autant de lieues que l'espace qu'ils contiennent sur le parallèle de l'arrivée en vaut sur l'Equateur , & mettez ce nombre de lieues en place du second terme de l'analogie ci-dessus ; au troisième terme , mettez la sécante du complément du Rhumb , & vous aurez au quotient la même chose que dessus , c'est-à-dire , la distance des lieues courues , ou l'hypoténuse du Triangle de navigation.

V I I. E X E M P L E.

Pratique à la Rade.

Etant arrivé à une rade marquée sur la Carte réduite , & ayant un plan de cette rade , on demande sur le plan le point où est le vaisseau.

Soit le vaisseau à la rade A : il faut s'assurer du point de position du vaisseau dans cette rade , pour éviter les écueils qui pourroient s'y rencontrer : on trouve ce point par une seule station sur le vaisseau. Soient les trois points connus & marqués sur le plan de la rade D C B : prenez sur le vaisseau avec un instrument les angles visuels B C D , ensuite prenez un Rapporteur , & ajustez-en le centre sur le plan à peu près au point où vous jugez que doit être le vaisseau , puis reculez ou avancez le Rapporteur de manière que les angles soient les memes sur le plan qu'ils ont été observés sur le vaisseau vers B C D ; alors le centre du Rapporteur marquera sur le plan la position juste du vaisseau , & l'on verra si ce point ne se trouve pas sur le plan au point de quelque brisant ou rocher , cette méthode toute mécanique qu'elle est , paroît la plus juste.

XXIV.
Planche.
F. 8. 44.

Ou bien géométriquement. Observez avec un instrument de dessus le vaisseau , les angles compris entre les rayons visuels A B , A C & A D ; formez aussi sur le plan le Triangle B C D par des lignes tirées de ces trois points B C D : & de la base B D tirez du côté de la terre des lignes B E ,

D E, qui fassent des angles égaux aux observés sur le vaisseau, faites l'angle D B E égal à l'observé D A C, & réciproquement B D E égal à l'observé B A C, pour avoir le point d'intersection G, sur le plan du côté de la terre. Ensuite faites passer un cercle par les trois points B G D, tirez la ligne G C, & prolongez-la jusqu'à la circonférence du cercle; alors le point A (où la ligne G A C rencontrera la circonférence du cercle) sera sur la Carte le point où est le vaisseau.

V I I I. E X E M P L E.

Pratique à la vûe des Côtes.

Connoissant les côtes & les terres à la vûe, & leur situation par rapport au vaisseau, on demande le point où l'on est sur la Carte.

Etant sur un navire, observez que l'Isle d'Ouessant est au N-E, & l'Isle des Saints à l'E, il s'agit de sçavoir sur la Carte le point où l'on est. Tirez pour cet effet sur la Carte d'Ouessant une parallèle au S-O, ou N-E, & de l'Isle des Saints une autre ligne parallèle à l'O ou E, le point où elles se rencontrent représente le lieu où l'on est : c'est ce qu'on appelle aussi *relever les terres*. De la même manière, de deux positions de vaisseau, & le Rhumb connu, si l'on découvre les mêmes objets, on peut faire la Carte des côtes; il ne faut que se rappeler ce que nous avons dit des usages du Demi-cercle & de la Boussole, pour lever les plans, & l'appliquer ici pour sçavoir comment on doit se comporter pour lever les plans de dessus un vaisseau qu'on auroit arrêté sur ses ancrs en deux points, dont on connoîtroit l'alignement par le rhumb de vent, & la distance par le Loch. Il ne nous reste plus qu'à parler de la manière de lever les vûes des terres & des côtes, ce qui est très-utile à ceux qui approchent des terres; nous le ferons à la fin de cet ouvrage en donnant l'usage d'un instrument pour lever ces vûes très-facilement.

Des Loxodromies.

Ayant expliqué suffisamment ci-dessus avant l'article des Cartes réduites, la nature de la Loxodromie (qui n'est autre chose que la ligne que décrit un vaisseau quand il suit un même Rhumb de vent, laquelle n'est alors ainsi que ledit Rhumb ni N & S, ni E & O, mais une courbe ou spirale) il ne nous reste plus qu'à enseigner la manière de tracer ces lignes courbes sur un Globe terrestre ou une Mappemonde, & la méthode pour s'en servir dans la Navigation.

Décrivez une rose sur un petit papier, divisez-la en ses 32 airs de vent, huilez le papier & placez-le sur un Globe terrestre au milieu de l'Océan ou d'autres Mers, de sorte que la ligne N & S convienne à la même sur le Globe, & la ligne E & O aux mêmes lignes sur l'Equateur; alors vous marquerez les points des divisions de la rose sur le Globe, pour prolonger les Rhumbs de vent sur les Méridiens voisins; ensuite placez votre papier huilé sur le Méridien plus voisin à un point d'intersection, par exemple, figure H au point C, & orientez la rose comme au premier Méridien; marquez sur les Méridiens qui suivent, un point comme vous

avez

avez marqué en C ; vous décrirez une ligne courbe par tous ces points , laquelle sera une Loxodromie. Il faut en faire autant sur toutes les premières ou les huit Rhumbs de vent qui sont partis de la rose au point A , & les conduire de Méridien en Méridien jusqu'aux environs du Pôle , & vous aurez les Loxodromies marquées sur un Globe. Ce que vous faites sur l'Equateur vous le pouvez encore répéter sur tout autre parallèle , afin de donner plus de roses sur le Globe , & faciliter le pointage des routes par la Loxodromie. Il faudra choisir les places les plus avantageuses sur le Globe , comme on a fait sur la Carte réduite. Ce que vous aurez pratiqué sur le Globe , se pratiquera de la même manière sur les Méridiens d'une Mappemonde en observant toujours de bien orienter la rose transparente sur le Méridien , ou de faire un cercle du point A , comme centre , que vous diviserez pour en tirer les Loxodromies ou Rhumbs obliques ; ensuite un autre cercle du point C , comme centre , pour continuer le quatrième Rhumb ; alors la division commencera du côté du N , & finira pour un quart au parallèle sur lequel est la rose , comme on a fait de A comme centre aux points Y & Z ; & ainsi du reste.

Pour pointer une route sur le Globe , comme pour aller du 20^{me} d. de Latitude & du 3^{me} d. de Longitude à 33 d. de Latitude & à 10 d. de Longitude E , prenez sur le Globe avec un Compas la distance de 20 à 33 d. de Latitude sur un même Méridien , & avec un autre compas sur le parallèle de 33 d. & sur le Méridien de 3 d. de Longitude , la distance à 10 d ; ensuite conduisez le premier compas sur les parallèles de 20 & 33 d. jusqu'à ce que vous rencontriez quelque Ligne loxodromique ; alors arrêtant sous le Méridien , le point où est coupé le parallèle de 20 d. par une Loxodromie , prenez le second Compas avec son ouverture , portez-le sur le parallèle de 33 d. & voyez si la Loxodromie s'écarte vers E de 7 d. différence en longitude ; si cela est , il faudra prendre ce Rhumb pour aller au lieu proposé , parce qu'il est parallèle à la route qu'on a dessein de courir. Ce que vous faites sur le Globe , vous le faites aussi sur la Mappemonde à très-peu de chose près.

Mais la Navigation par les Loxodromies se pratique bien plus sûrement par le calcul & les Tables , dont nous donnons ici le principe & un modèle , chacun devant en faire comme il en aura besoin , parce qu'on peut être obligé d'en faire pour chaque degré du Quart de cercle. On sçait d'ailleurs que ce qu'on fait sur un quart du Globe ou de la Mappemonde sert aux trois autres quarts , & qu'il suffit de donner des règles pour ce quart , pour qu'elles soient les mêmes pour les trois autres quarts.

Chaque Table de Loxodromie contient trois colonnes : Elle commence à l'Equateur & s'augmente en approchant du Pôle. Voici une partie de celle dont on se sert dans la troisième Loxodromie , où le vaisseau est supposé parti de l'Equateur avec un Rhumb de 33 d. $\frac{3}{4}$, & égal sur tous les Méridiens , l'hypoténuse des Triangles qu'il fait étant supposée de 10 en 10 lieues. Il sera aisé de continuer cette Table & de trouver des quantités proportionnelles.

Table de la troisième Loxodromie ou de $N - E \frac{1}{4} N$, qui commence à l'Equateur & qui fait avec les Méridiens qu'elle rencontre un angle de $33^{\circ} \frac{3}{4}$.

XXIV.
Planche.
Fig. h.

Soit A I L, une partie de la surface du Globe, I l'un des Pôles, A L une partie de l'Equateur, & A C E K le troisième quart de vent ou la troisième Loxodromie, & que la partie A C soit de 10 lieues, lesquelles multipliées par trois, feront 30 tiers de lieues, égaux chacun à une minute d'un grand cercle. Ainsi au Triangle A B C rectangle en B, ayant les tiers de lieues A C connus, avec les angles aigus A & C, on trouvera les minutes de Latitude sur le Méridien A B par cette règle de trois : comme 100000

Lieues de distance connue.	Latitude.		Longitude.	
	D	M	D	M
10		25		16
20		50		33
30	1	15		49
40	1	40	1	7
50	2	5	1	23
150	6	14	6	21
1100	45	44	34	26
1130	46	59	35	38
1250	51	58	40	47
1280	53	13	52	9
1680	69	51	66	7

ou rayon B C est à 30, qui sont les 30 tiers de lieues A C. Ainsi $83^{\circ} 14' 7''$ (sinus de l'angle C, $56^{\circ} 15'$ m. & complément du Rhumb de vent) est aux minutes de Latitude A B, qui donnent pour 4^{me} terme ou quotient $24^{\circ} \frac{3}{4}$ de minutes, c'est-à-dire, presque 25 m. de différence en Latitude, pour le côté A B répondant à 10 lieues sur le Rhumb A C, & successivement sur chaque 10 lieues jusqu'au bout de la Loxodromie, ou depuis l'Equateur jusqu'au Pôle. Ainsi la distance A C de 10 lieues donne A B ou C G 25 m. de Latitude; A E étant de 20 lieues, donne A H ou F E 50 m. de Latitude; & ainsi du reste.

Pour calculer la troisième colonne des Longitudes, c'est ainsi qu'il convient opérer. Ayant la différence en Latitude A B & l'angle de Rhumb de vent, il faut trouver la différence en Longitude B C avec les Latitudes croissantes. Faites cette règle de trois : Le rayon est aux parties croissantes de différence en Latitude A B, comme la tangente du Rhumb de vent est aux minutes de Longitude pour le côté B C; Et en continuant par la différence en Latitude C D & le Rhumb de vent, vous trouverez les minutes de Longitude pour D E, ainsi que pour tous les autres Triangles, dont l'un des côtés marque toujours la différence en Latitude de 25 m. & en ajoutant les minutes de Longitude de D E à celles de A G ou H D, vous aurez les minutes de Longitude de H E ou A F, & ainsi du reste. De forte que vis-à-vis chaque Latitude, vous trouverez les lieues de distance depuis l'Equateur sur ce Rhumb de vent, & les degrés & minutes de différence en Longitude, aussi depuis l'Equateur jusqu'à ce point en suivant ce Rhumb de vent.

Remarquez que plus les Triangles A B C sont petits, en contenant moins de lieues pour A C, plus les calculs sont justes; parce que le Triangle approche plus d'un rectiligne, dont la distance des lieues est l'hypoténuse, la Latitude observée un côté & un angle de 90° d. Outre cela l'angle du Rhumb étant connu, le calcul sera aisé par les règles générales.

La Table de Loxodromie donne donc trois choses qui regardent le dé-

part qui font également dans chaque demande ou règle de Navigation, savoir, la différence en Latitude, la différence en Longitude & la distance des lieues courues, ce qui sert à trouver ainsi le reste, comme on le va voir par cinq exemples, qui répondront à ceux que nous avons donné sur la Carte réduite & le Quartier-de-réduction.

I. E X E M P L E.

Supposons qu'étant parti de 46 d. 59 m. N & de 12 d. de Longitude, on ait couru 150 lieues N-O $\frac{1}{4}$ N, on demande la Latitude & la Longitude de l'arrivée.

Dans la première colonne de la Table de la troisième Loxodromie vous avez depuis l'Equateur vis-à-vis lesdits 46 d. 59 m. 1130 lieues; & dans la troisième, 35 d. 38 m. de Longitude; or ajoutez les 1130 lieues du départ aux 150 d'arrivée, & vous aurez 1280 lieues depuis l'Equateur. A la seconde colonne & vis-à-vis lesdits 1280 lieues vous voyez 53 d. 13 m. de Latitude à l'arrivée; à côté du même article vous voyez 42 d. 9 m. de Longitude; ôtez de cette Longitude celle de 35 d. 38 m. qui se trouve dans la troisième colonne, il restera 6 d. 31 m. qui est la véritable différence en Longitude, laquelle étant encore ôtée de la Longitude du départ (parce qu'on a couru O) il a dû rester 5 d. 27 m. pour la Longitude de l'arrivée. Mettez au net.

	Lieues	Latitude	Longit.
	D	MD	M
A la Latitude du départ il y avoit depuis l'Equateur	1130	46	59 35 38
Lieues de distance courue à ajouter	150		
Donc les lieues de l'arrivée, côme il est écrit vis-à-vis,	1280	53	13 42 9
Longitude du départ			12
Différence tant en Longitude qu'en Latitude		6	14 6 31
Donc la Longitude d'arrivée est			5 29

Si les Latitudes étoient de différentes dénominations, dont l'une fût Septentrionale & l'autre méridionale, il les faudroit ajouter l'une à l'autre, pour avoir leur différence en leur somme, comme nous avons fait au Quartier-de-réduction : quand une Longitude excédera 360 d. il faudra compter un.

II. E X E M P L E.

Les Longitude & Latitude de départ supposées, & le troisième Rhumb tenu, on demande la Longitude de l'arrivée, & la distance des lieues.

Nous supposons qu'on soit parti de 46 d. 59 m. N & de 12 d. de Longitude, & qu'on soit arrivé à 53 d. 13 m. de Latitude sous N-O $\frac{1}{4}$ N, ôtez desdits 53 d. 13 m. lesdits 46 d. 59 m. il restera 6 d. 14 m. pour la différence des Latitudes. Par la règle ci-dessus vous trouverez dans la Table à côté de 6 d. 14 m. de Latitude, 150 lieues; vous aurez la différence en Longitude en cherchant dans le même rhumb vis-à-vis de 46 d. 59 m. 35 d. 38 m. de Longitude, & vis-à-vis de 53 d. 13 m. de Latitude 42 d. 9 m. de Longitude; ôtez de 42 d. 9 m. 35 d. 38 m. il restera 6 d. 31 m. de différence en Longitude, laquelle est O, & partant à

308 CONSTRUCTION ET USAGES DES INSTRUMENS
ôter de 12 d. du départ : on fera donc arrivé à 5 d. 29 m. de Longitude ;
après avoir couru 150 lieues entre les parallèles fufdits. Mettez au net.

III. E X E M P L E

On part de 45 d. 44 m. N, & de 357 de Longitude, on a singlé 150 lieues entre N O. Ayant observé 51 d. 58 m. de Latitude N, on demande la Longitude de l'arrivée & le Rhumb de vent.

Examinez des Tables de différens Rhumbs ou faites-les, jusqu'à ce que vous ayez trouvé celle, où la différence des lieues réponde aux deux Latitudes du départ & de l'arrivée & soit précisément les 150 lieues de distance proposée : or c'est ce qui se trouve ici dans le troisième Rhumb entre 1100 lieues répondantes au départ, & 1250 répondantes à l'arrivée en Latitude. D'où l'on conclut qu'on a tenu N-O $\frac{1}{4}$ N. Cherchez vis-à-vis de 150 lieues à la colonne des Longitudes, & vous verrez que 6 d. 21 m. de différence y répondent. Mais parce qu'on a singlé vers O, il les faut ôter de 35 d. & alors il restera 35 d. 30 m. de Longitude pour l'arrivée. Mettez au net.

IV. E X E M P L E.

On part de 46 d. 59 m. N, & de 12 d. de Longitude : on veut aller à 53 d. 13 m. N, & à 5 d. 29 m. de Longitude. Quelle Loxodromie ou Rhumb prendra-t-on, & combien y a-t-il de chemin à faire ?

Examinez dans les Tables de différentes Loxodromies vis-à-vis des deux Latitudes données, si vous trouvez entre les Longitudes qu'elles marquent chacune à leurs côtés, la différence de 6 d. 31 m. de Longitude. Dans la Table du troisième Rhumb vis-à-vis de 46 d. 59 m. de Latitude, vous avez 35 d. 38 m. & vis-à-vis de 53 d. 13 m. vous avez 42 d. 9 m. de Longitude ; ce qui fait la différence de 6 d. 31 m. C'est donc ce Rhumb qu'il faut prendre.

Pour avoir la distance de chemin à faire, prenez la différence d'entre les Latitudes, & vous aurez 6 d. 14 m. lesquels en cette Table donnent à leur côté 150 lieues de chemin. Mettez au net.

V. E X E M P L E.

On part de 45 d. 44 m. N, & de 357 m. de Longitude, pour aller par N-O $\frac{1}{4}$ N au 350 d. 30 m. de Longitude : on demande quelle sera la Latitude de l'arrivée, & combien il y aura eu de chemin ?

Pour la Latitude, cherchez dans la Table de la Loxodromie, ou du troisième Rhumb, la Longitude qui répond à 45 d. 44 m. N ; vous verrez que c'est 34 d. 26 m. de Longitude : ajoutez-y la différence connue, qui est ici 6 d. 30 m. & vous aurez 40 d. 56 m. Cherchez ce nombre dans la Table du troisième Rhumb parmi les Longitudes, & vous lirez vis-à-vis : 51 d. 58 m. qui est la Latitude de l'arrivée.

Quant au chemin, ôtez ce chemin de Latitude (qui est de 45 d. 44 m. & qui en la Table est 1100 lieues) de celui qui répond à 51 d. 58 m. qui est 1250 lieues, & vous aurez dans le reste, 150 lieues de chemin à

Des Marées ou Flux & Reflux de la Mer.

Les Navigateurs ne doivent pas ignorer ce que c'est que le Flux & Reflux de la Mer, ni l'heure qu'elle est basse ou haute dans les différentes Côtes qu'ils navigent. Quelque science qu'on ait des Marées dans les Ports, il n'est pas de la prudence de s'y hasarder sans le secours d'un Pilote côtier. Etant à la vue du Port on appelle ce Pilote par un ou trois coups de canon; & en l'attendant, ainsi que l'heure du Flux qui porte dans le Port, on se soutient sur ses ancres, après avoir fondé à un cable de distance autour du vaisseau, s'il n'y a rien à craindre.

Le Flux ou Flot de la Mer est lorsqu'elle monte, & le Reflux ou Jusant est lorsqu'elle descend. Il y a deux fois Flux & Reflux en 24 h. 48 m. c'est-à-dire, que la Mer venant de la Zone-Torride & allant vers chacun des Pôles, monte le long des Côtes pendant 6 h. 12 m. puis se retire pendant 6 h. 12 m. Ainsi de 12 en 12 h. 24 m. elle est à sa plus grande hauteur: c'est ce qu'on appelle *Pleine-Mer*; & elle est au contraire basse de 12 en 12 h. 24 m. ce qu'on appelle *Basse-Mer*.

On appelle *Vives-eaux* ou *Reverdies* les marées au tems des Nouvelles & Pleines-Lunes, parce que la Mer monte davantage pour être Pleine mer, & elle baisse davantage pour être Basse-mer, qu'elle ne fait dans les Quadratures, ce qu'on appelle alors les *Mortes-eaux*.

Communément les Marées montent & baissent davantage au tems des Equinoxes qu'en toute autre saison de l'année, c'est pourquoi les Reverdies de ces tems-là se nomment les *Grande Malines*. On estime que la Mer monte & baisse environ un 6^{me} plus aux Reverdies des Equinoxes qu'à celles des Solstices; & dans les autres tems à proportion. Lorsqu'on est dans des Côtes, on doit soigneusement remarquer combien les Marées y montent depuis la Basse-mer jusqu'à la Haute; & par supputation, faire la même chose pour les Grandes Malines. On verra dans les Tables combien montent les Marées dans chaque Côte aux Grandes Malines. Il est bon de sçavoir que les vents augmentent beaucoup les Marées, surtout quand ils portent vers les Côtes.

On sçait aussi que les mouvemens de la Mer sont réglés, suivant toutes les apparences, par les mouvemens de la Lune. Car la Mer retarde de 48 m. qui sont trois quarts d'heure trois minutes par jour, comme fait la Lune; & par conséquent la Mer aussi-bien que la Lune retarde de quatre heures en cinq jours, & ainsi à proportion. Toutes les fois qu'il est Pleine-Mer dans un Port ou dans une Côte, c'est toujours au moment que la Lune se trouve à un Cercle horaire. Nous avons donné quelque raison du Flux & Reflux de la Mer dans le Traité de l'*Usage des Globes*.

Il y a plusieurs Tables qui marquent l'heure de la Pleine-Mer aux jours de la Pleine & Nouvelle-Lune dans les différens Ports, Havres & Côtes. Celle qui suit montre à quelle heure il est Pleine-Mer dans les principaux Ports de France, d'Angleterre & de Hollande, après le passage de la Lune par le Méridien de ces lieux,

Table du retardement des Marées en différens Ports.

	D.	M.		D.	M.		D.	M.
L 'Embouchure de la Tamise,	0	0	Dordreck,	3	0	Ifigni,	8	0
L'Ecluse,	0	30	Olone,	3	15	Etreham,	8	30
Flessingues,	0	30	Beauvoir,	3	15	Dive,	8	30
Rouen,	1	15	Dingle,	3	15	Caën,	9	0
Belle-Isle en Bretagne,	1	30	S. Jean de Lutz,	3	30	Honfleur,	9	0
Yermouth en Angleterre,	1	30	Baïonne,	3	30	Le Hayre,	9	0
L'Embouchure de la Meuse,	1	30	Vannes,	3	45	Fescamp,	9	45
Brest,	2	45	La Rochelle,	3	45	S. Vallery en Caux,	9	45
Cap de Four,	2	45	Brouage,	3	45	Dieppe,	10	30
La côte de Gascogne & de Guienne,	3	0	S. Pol de Léon,	4	0	Le Tréport,	10	30
L'Embouchure de la Garonne,	3	0	Rochefort,	4	15	Larie en Angleterre,	10	30
L'Isle de Ré,	3	0	Rochebernard,	4	30	L'Embouchure de la Somme,	11	0
La côte du Poitou,	3	0	Flamouth en Angleterre,	5	30	S. Valery en Picardie,	11	0
L'Embouchure de la Loire,	3	0	Plimouth, & Dermont,	6	0	Boulogne,	11	0
Barvic en Angleterre,	3	0	S. Malo,	6	0	Ambleteuse,	11	30
Amsterdam,	3	0	Cancale,	6	0	Douvre,	11	30
Rotterdam,	3	0	Mont S. Michel,	6	30	Calais,	11	30
			Pontorfon,	6	30	Dunkerque,	12	0
			Granville,	6	45	Nieuport & Ostende,		
			Bristol en Angleterre,	6	45			
			Barneville,	7	0			
			Cherbourg,	7	30			
			Barfleur,	7	30			

Le 8 Août 1725, la Lune a passé au Méridien de Dieppe à 0 h. 13 m. ou Midi 13 m. Pour le démontrer, vous voyez que dessus la Table l'heure de la Pleine-Mer à Dieppe est 10 h. 30 m. après le passage de la Lune au Méridien. Ajoûtez ces deux sommes ensemble, & vous trouverez que le 8 Août 1725, il a dû être Pleine-Lune à Dieppe à 10 h. 43 m. du soir.

On se sert encore utilement de la connoissance des Marées, lorsqu'arrivé à la vûe d'un Port on s'est soutenu à l'ancre pendant un jour, & qu'on a sçu d'une Chaloupe à quelle heure & à quelle hauteur la Marée a monté : alors connoissant l'âge de la Lune, on sçait si après 12 heures 24 m. elle sera plus ou moins haute, & à quelle heure. Supposons par exemple, que le 5 Mars 1726 on se soit présenté au Port de Bordeaux, on a dû connoître que la Lune avoit deux jours après la Nouvelle-Lune ; la Lune retardoit donc de 1 h. 36 m. à passer par le Méridien. La Marée en Nouvelle-Lune a été trouvée sur les lieux à 3 h. 40 m. après le passage de la Lune au Méridien, par observation ou par la Table de son retardement aux Ports principaux ci-dessus : Donc le 2^{me} de la Lune la Marée a dû arriver 1 h. 36 m. plus tard, c'est-à-dire, que le 5 Mars 1726 la Marée a donné lieu d'entrer à Bordeaux ou à 5 h. 25 m. du matin, ou à 5 h



Table du retardement des Marées selon les jours d'après les Nouvelles ou Pleines Lunes.

Jours d'après la Nouvelle-Lune	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jours d'après la Pleine-Lune.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Heure & mi. H.	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
de retardem. M.	0	48	36	24	12	0	48	36	24	12	0	48	36	24	12	0

Du Journal de Navigation.

Pour éviter beaucoup d'écriture, on fait un Journal de Navigation dont vous voyez un modèle plus bas, où l'on marque en peu de mots & très-clairement tout ce qui s'est passé dans le voyage. Au moyen du calcul que nous avons enseigné dans tous les exemples de Navigation, on dresse les articles particuliers de ce Journal; & en pratiquant l'exemple de la route composée, on arrête ce Journal de tems en tems pour sçavoir où l'on est, afin de prendre les précautions nécessaires, si on a lieu de soupçonner qu'on approche de terre; auquel cas on met la Chaloupe en mer, qui fonde devant le vaisseau & l'avertit des dangers qu'il courroit s'il levoit ses ancrs, ou s'il employoit trop de voiles.

La Sonde est un cône de fer, creux sous sa base & rempli de suif. Quand on la jette, elle donne la profondeur de la Mer parce qu'elle file de corde, & rapporte collé au suif la nature du sable, ou des traces raboteuses, si c'est un fond de roche. La figure V. est un vaisseau.

XXIV.
 Planche.
 Fig. 5.

Jour du m. de ann.	quali té d. vent	dist. est.	dist. corr.	Rumb estim.	Rumb corri.	Latitude estimée.	Latitude moyen observée. paral. D. M. l'éle.	Longit. estim.	Longit. corrig.	variati. compas. dégrés.	N	S	E	O
1	SE	127	24	SOS	SOS	50 46	50 49	10 0	10 0	12 20	3	N	0	13
2	Calme	70												

ainsi pour chaque autre jour de Navigation.

Voilà en abrégé la construction & les usages des principaux Instrumens qui servent à la Navigation. Il y a sur cette matière quantité d'autres choses à dire; mais comme elles ne nous concernent pas directement, nous n'en dirons pas davantage à cet égard. Les personnes curieuses de cette science peuvent consulter plusieurs bons Livres qui en traitent à fonds,



DE LA
CONSTRUCTION
ET DES USAGES
DES CADRANS
SOLAIRES.

LIVRE HUITIÈME.

Observations Préliminaires.



A *Gnomonique* (dont nous avons à traiter ici) est la science de marquer sur un Plan la projection des Cercles de la Sphère, & de faire connoître par l'Ombre d'un Style tombant sur quelque-une des lignes représentantes ces mêmes Cercles, le Cercle Horaire dans lequel le Soleil se trouve ; & par ce moyen faire connoître l'heure qu'il est.

Cela posé, le Soleil, l'extrémité du Style, ou l'axe du Cadran dans sa position parallèle à l'axe du monde, & l'Ombre, ou la ligne horaire qui en est marquée ; sont dans un même Plan.

Les *Cadrons Solaires* prennent leurs noms des principaux Cercles de la Sphère auxquels ils sont parallèles. On appelle, par exemple, *Cadran Horizontal*, celui qui est parallèle à l'Horison ; *Cadran Equinoxial*, celui qui est parallèle à l'Equateur ; *Cadrons Verticaux*, ceux qui sont parallèles à quelque-^{un} des Cercles verticaux, & ainsi des autres.

Aux surfaces des Cadrons, pour y montrer l'Heure, on met deux for-
tes

tes de *Style* ; l'un appellé *droit* , qui consiste en une verge pointue , laquelle par son extrémité & d'un seul point d'ombre marque l'Heure ou partie de l'Heure qu'il est ; l'autre est nommé *oblique* ou *incliné* , ou bien *axe* , qui montre l'Heure par une ombre étendue.

Le bout du *Style droit* de tous les Cadrans représente le Centre du monde & par conséquent des Cercles dont ils tirent leurs dénominations. Le Plan du Cadrans est éloigné du centre de la terre , autant que le *Style droit* a de longueur.

La distance du Soleil au Centre de la Terre est si grande , que l'on peut estimer tous les points de la superficie de la Terre que nous habitons , comme s'ils étoient joints au Centre même , sans que l'on puisse s'apercevoir que cette différence , qui est la distance de tout le Demi-diamètre de la Terre , c'est-à-dire , plus de 1400 lieues communes de France , apporte aucun changement sensible au mouvement journalier du Soleil autour du centre de la terre , ou autour d'une ligne droite qui passe par ce Centre , & que l'on nomme *l'Axe du monde*.

C'est pourquoi l'extrémité du *Style* de tous les Cadrans peut être prise pour le Centre de la terre , & la ligne parallèle à l'axe du monde , qui passe par l'extrémité de ce *Style* , peut être considérée comme l'axe du monde.

Les *Lignes Horaires* , que l'on trace sur les Cadrans , sont les rencontres des Cercles Horaires de la Sphère du Monde avec le Plan des Cadrans.

Le *Centre du Cadrans* est la rencontre de sa surface avec l'axe du Cadrans qui passe par la pointe du *Style* & qui est parallèle à l'axe du Monde. Toutes les *Lignes Horaires* se rencontrent au Centre du Cadrans.

Tous les Plans des Cadrans peuvent avoir un centre , excepté ceux qui sont Orientaux , Occidentaux ou Polaires , dont les lignes Horaires sont parallèles entre elles & à l'axe du Monde.

La *Verticale du Plan du Cadrans* est une ligne , qui passant par l'extrémité du *Style* , rencontre perpendiculairement ce Plan , & y détermine le pied ou le lieu du *Style*. On appelle *Style droit* ou *Hauteur du Style* , la partie de cette *Verticale* comprise entre le pied & la pointe du *Style*.

La *Verticale du lieu* est la ligne droite , qui passant par l'extrémité du *Style* , est perpendiculaire à l'Horison.

On appelle encore *Ligne verticale* d'un Cadrans , celle qui passant par le pied du *Style* est perpendiculaire à l'Horizontale. Elle est la section que fait avec la surface du Cadrans , le Cercle vertical , qui lui est perpendiculaire.

Il y a aussi deux Méridiennes , dont l'une est la *Méridienne propre du Plan* ou la *Sousstyle* , parce que son cercle , qui est un des Méridiens , passe par la *Verticale du Plan* & par conséquent par le pied du *Style* ; l'autre , qui est la *Méridienne du lieu* , a son cercle méridien , qui passe par la *Verticale du lieu*.

Lorsque le Cadrans ne décline point à l'Orient ou à l'Occident , la *Sousstyle* ou la *Méridienne du Plan* est jointe à la *Méridienne du lieu* ou ligne de 12 h. quoique la surface du Cadrans soit verticale ou horizontale , ou même inclinée en dessus ou en dessous.

La *Ligne Horizontale* du Cadrans est la rencontre de la surface du Cadrans

avec un Plan horizontal ou de niveau , qui passe par la pointe du Style.

La *Ligne Equinoxiale* est la rencontre de la surface du Cadran avec le Plan du Cercle équinoxial. Cette ligne est toujours d'équerre ou perpendiculaire avec la Soustylaire ; c'est pourquoi lorsque la Soustylaire est posée , & que l'on a un point de la Ligne équinoxiale , on a aussi la position de toute cette ligne. Au contraire la Ligne équinoxiale étant donnée , on aura la Soustylaire , qui sera la ligne perpendiculaire ou à angles droits à cette équinoxiale. La Soustylaire doit passer par le pied du Style & par le centre du Cadran.

La ligne de 6 h. passe toujours par la rencontre de la Ligne horizontale & de l'équinoxiale aux Cadrans déclinans. Ainsi le point de rencontre de ces deux lignes est un des points de la ligne de 6 h.

Le *point* , où se rencontrent tant la Soustylaire que la Méridienne , est le centre du Cadran.

Quand on veut faire un Cadran , il faut commencer par trouver quelle est la position du Plan (par exemple , du mur où l'on veut le faire) à l'égard de l'une ou de l'autre des quatre parties cardinales du monde. Pour cet effet on peut prendre par observation quelques points d'ombre sur le Plan du Cadran , qui servent à en déterminer la position & à trouver ensuite par les règles de la Gnomonique ou de l'Horlogiographie , toutes les lignes que l'on veut représenter. C'est de ces points que dépend toute la justesse du Cadran.

Ces points d'ombre se prennent en un même jour , à 3 ou 4 h. l'un de l'autre : ils doivent être écartés le plus qu'il est possible , afin que les autres points & lignes nécessaires en soient plus dé mêlés.

CHAPITRE PREMIER.

Des Cadrans réguliers & irréguliers qui se tracent sur des Plans & des corps de différentes figures.

XXVII.
Planche.
Fig. 1.

C Et Instrument représente un corps évuidé , ayant 14 Plans , sur chacun desquels on peut tracer un Cadran. On le fait de bois , de pierre , de cuivre ou de toute autre matière solide.

Le Plan marqué A , est parallèle à l'Horison : c'est pourquoi on y trace un Cadran Horizontal , aussi-bien que sur le Plan marqué E , mais celui-ci est fort peu éclairé par l'empêchement des Plans D & F.

Le Plan B & le Plan F , qui lui est opposé , sont l'un & l'autre parallèles à l'axe du Monde , & font chacun un angle de 49 d. avec l'Horison de Paris : car nous supposons tous ces Cadrans faits pour la hauteur du Pôle de cette Ville. Sur chacune de leurs surfaces supérieures (qui sont celles que nous présente la figure en B & en F) on trace un Polaire supérieur ; & sur celles (qui sont contre-posées à celles-ci & qui nous sont cachées , étant inférieures) on décrit un Polaire inférieur. Il en est de même des autres Plans de ce corps opposés entre eux , duquel la forme évuidée donne pour chacun deux surfaces , l'une supérieure , & l'autre inférieure.

Le Plan C est parallèle au premier Vertical ; & comme il regarde le

Midi, on y trace un Cadran Vertical méridional : mais son opposé, qui est vers G, étant tourné directement au Septentrion, on y en trace un Vertical septentrional, qui n'a pû se représenter en cette figure.

Le Plan H est parallèle à l'Equateur : c'est pourquoi il fait un angle de 41 d. avec l'Horison, qui est le complément de la Hauteur du Pôle à Paris. On y trace un Cadran Equinoxial supérieur, & à son opposé D un autre Equinoxial inférieur.

Le Plan marqué K, est parallèle au Plan du Méridien ; & comme il est tourné directement à l'Occident, on y trace un Méridional occidental ; & au Plan qui lui est opposé, on en trace un Méridional oriental.

Le Plan marqué I fait un angle de 45 d. avec le Vertical méridional ; c'est pourquoi on y trace un Vertical déclinant de 45 d. du Midi à l'Occident ; son opposé est déclinant du Septentrion à l'Orient de 45 d. Enfin le Plan marqué L est un déclinant du Septentrion à l'Occident, aussi de 45 d. & son opposé est un déclinant du Midi à l'Orient de la même déclinaison.

Les neuf premiers Cadrans se nomment *réguliers*, & les quatre derniers, qui sont des déclinans, se nomment *irréguliers*.

Tous les axes de ces Cadrans sont parallèles entre eux & à l'axe du monde.

Nous donnerons ci-après la construction de tous ces Cadrans, aussi-bien que de ceux dont nous allons parler dans l'Instrument qui suit.

Construction des Cadrans, qui se tracent sur un Dodécaèdre.

Cette figure est un des cinq corps réguliers, dont nous avons ci-devant donné (Liv. I.) le développement & la coupe en carton, avec la manière de les former en réunissant leurs côtés. Il est nommé *Dodécaèdre*, parce qu'il est terminé par 12 pentagones réguliers, sur lesquels on peut tracer autant de Cadrans, excepté celui qui lui sert de base.

Fig. 25

Le Plan A étant placé horizontalement, on y trace un Cadran Horizontal, dont la ligne de 12 h. coupe en deux également un des angles du pentagone.

Sur le plan B (qui est tourné vers la partie méridionale du monde) on trace un Cadran Vertical méridional sans déclinaison, incliné au Zénith ou vers le Ciel de 63 d. 26 m. Son Centre est en haut, & sa Soustylaie est la ligne de 12 h. Son opposé est un Vertical Septentrional sans déclinaison, incliné au Nadir ou vers la Terre de 63 d. 26 m. Son centre est en bas.

Le Cadran marqué C est un déclinant du Midi vers l'Orient de 36 d. & incliné vers la Terre de 63 d. 26 m : son centre est en haut. Son opposé est un déclinant du Septentrion vers l'Occident de 36 d. incliné au Zénith de 63 d. 26 m : le centre est en bas.

Le Cadran marqué D est un déclinant du Septentrion vers l'Orient, de 72 d. incliné au Nadir de 63 d. 26 m : le centre est en haut. Son opposé est un déclinant du Midi vers l'Occident de 72 d. incliné au Zénith de 63 d. 26 m : le centre est en bas.

Le Cadran marqué E est un déclinant du Septentrion vers l'Orient de 36 d. incliné au Zénith de 63 d. 26 m. le centre est en bas. Son opposé

est un déclinant du Midi vers l'Occident de 36 d. incliné au Nadir de 63 d. 26 m. : le centre est en haut.

Enfin le Cadran marqué F est un déclinant du Midi à l'Orient de 72 d. incliné au Zénith de 63 d. 26 m. : le centre est en bas. Son opposé est un déclinant du Septentrion à l'Occident de 72 d. incliné au Nadir de 63 d. 26 m. : Son centre est en haut.

Tous ces Cadrans sont garnis de leurs axes qui sont parallèles entre eux & à l'axe du monde.

On place ces corps sur un pied dans un lieu bien exposé au Soleil. On les oriente par le moyen d'une Bouffole ou d'une ligne Méridienne tracée comme nous le dirons ci-après ; & tous les Cadrans éclairés du Soleil en même tems marquent la même heure.

Si l'on veut placer dans un jardin le Dodécaèdre sur un piédestal bien affermi, il faut qu'il soit fait de matière solide, comme de pierre ou de bon bois peint à l'huile, afin de pouvoir résister aux injures du tems ; c'est pourquoi nous allons ici donner la manière de tailler ce corps.

Fig. 3.

Ayez un bloc de pierre taillé en cube parfait ; divisez en deux également chacun des quatre côtés de ses surfaces par deux diamètres A C & B D. Des points A & C faites l'angle E A F de 116 d. 34 m. c'est-à-dire, 58 d. 17 m. de part & d'autre du diamètre A C, parce que toutes les surfaces du Dodécaèdre sont les unes avec les autres des angles de 116 d. 34 m. C'est pourquoi deux de ses faces étant posées horizontalement, toutes les autres inclinent de 63 d. 26 m. complément à 180 d. L'espace entre F & G, ou E H est la longueur de chaque côté des Pentagones. Portez la moitié B F de part & d'autre du point I en X & en Q, & faites la même chose sur toutes les autres faces du cube, les diamètres perpendiculairement l'un sur l'autre, ensuite retranchez toute la pierre le long de ses diamètres jusqu'aux extrémités des côtés, comme depuis & tout le long du diamètre K M tirant vers B, & taillant en ligne droite les deux angles solides jusqu'au point Q en la première surface, de même tout le long du diamètre L N, tirant vers K, allant droit au point S, & encore tout le long du diamètre B D, tirant vers A jusqu'au point T. Les autres faces se tailleront de même. Pour faciliter la main & l'imagination de l'ouvrier il est à propos d'avoir un de ces corps faits de carton devant soi, afin de mieux représenter les angles & les côtés qu'il faut retrancher.

On peut encore tailler ce corps étant premièrement de figure cylindrique, mais la méthode que nous donnons est suffisante.

On fait aussi de ces sortes de Cadrans en cuivre & plus petits & fort curieux.

Construction du Cadran Horizontal.

Fig. 4.

La figure 4 est un Cadran Horizontal. Pour le tracer, tirez premièrement les deux lignes droites A B, C D se coupantes à angles droits au point E, qui sera le Centre du Cadran. La ligne A B sera la Méridienne, ou ligne de 12 h. & C D celle de 6 h. Faites l'angle B E F égal à celui de l'élévation du Pôle, comme à Paris de 49 d. On sçait par observation que Paris n'est qu'à 48 d. 51 m. ; mais nous négligeons les 9 m. comme étant très-peu de chose pour les Cadrans. La ligne E F représente l'axe du monde, dans lequel ayant choisi le point G, comme s'il étoit le

Centre de la terre, vous tirerez à angles droits GH, qui représente le rayon de l'Equateur rencontrant la Méridienne en H. Faites ensuite HB, prise avec un Compas, égale à HG; & tirez la droite LHK perpendiculaire à la Méridienne, & représentant la commune section de l'Equateur avec le Plan du Cadran. Pour y tracer les Heures, décrivez du point B, comme centre, le Quart-de-cercle MH; divisez-le en six arcs égaux, qui seront de 15 d. chacun, & tirez les lignes ponctuées B 5 B 4 B 3 B 2 B 1, qui diviseront la ligne LK en des points, par lesquels vous ferez passer les lignes Horaires, qui seront tirées du point E, Centre du Cadran, auquel on peut donner telle figure que l'on veut, soit de quarré-long ou parallélogramme, comme celles des figures 1 & 4; soit de pentagone régulier, comme la figure 2, & ainsi des autres.

Au lieu du Quart-de-cercle MH, on peut, pour plus grande facilité, tracer seulement un arc de 60 d. dont la corde est égale au rayon; & l'ayant divisé en quatre arcs égaux, de 15 d. chacun, on en ajoutera un pour la cinquième Heure.

Pour y tracer les Demi-heures, divisez en deux également chacun des arcs de la circonférence MH, pour avoir des arcs de 7 d. 30 m. (que l'on peut encore subdiviser en deux pour avoir des Quarts-d'heure) on les tirera du point B par des lignes occultes, jusqu'à la rencontre de l'Equinoxiale KL, par ces points de rencontre, & par le Centre E du Cadran vous tracerez toutes les lignes Horaires.

Les divisions marquées dans la partie LH se transportent avec un Compas dans l'autre partie HK, parce que les Heures également éloignées de 12 h. tant avant qu'après-midi, font avec la Méridienne des angles égaux; les lignes de 7 & 8 H. du matin prolongées au-delà du Centre du Cadran donnent les lignes de 7 & 8 H. du soir; & les lignes de 4 & 5 Heures après Midi prolongées de même, donnent 4 & 5 H. du matin.

Ce Cadran étant affermi sur un Plan bien de niveau, c'est-à-dire, parallèle à l'Horison, exposé au Soleil & bien orienté, en sorte que la ligne A 12 convienne avec la Méridienne du monde, & que le Style triangulaire EHN ou EIG ou EGH, étant élevé perpendiculairement sur la ligne de 12 H., l'axe EF soit parallèle à l'axe du monde; l'ombre de cet axe marquera les Heures exactement depuis le lever du Soleil jusqu'à son coucher.

Construction du Cadran Vertical sans déclinaison.

CE Cadran est parallèle au premier Vertical qui coupe le Méridien à angles droits & passe par les points d'Orient & d'Occident des Equinoxes sur l'Horison. Fig. 52.

Pour le tracer, tirez premièrement les lignes EB & CD à angles droits, dont la première sera de 12 H. & l'autre de 6. Faites au point E, Centre du Cadran, l'angle BEF égal au complément de l'élévation du Pôle, comme à Paris de 41 d. : élevez perpendiculairement sur la Méridienne la ligne IG, qui sera le Style droit, dont le point I est le pied, & G l'extrémité; qui, comme nous avons dit, peut passer pour Centre de la Terre. Cette ligne du Style droit IG, prolongée de part & d'autre est la ligne Horizontale.

La ligne EGF représente l'axe du monde, sur lequel tirez à angles

droits la ligne GH jusqu'à la rencontre de la Méridienne. Cette ligne GH représente le rayon de l'Equateur, & la ligne LHK tirée par le point H , qui coupe la Méridienne à angles droits, est l'Equinoxiale, c'est-à-dire, la commune section de l'Equateur avec le Plan du Cadran. Faites HB égale à HG ; du point B comme Centre, décrivez la circonférence du Quart-de-cercle MH , que vous diviserez en six arcs égaux de 15 d. chacun, par des lignes ponctuées, qui diviseront la ligne LK en parties inégales, qui seront les tangentes de ces arcs, ainsi que dans l'Horifontal; enfin par ces points de division, & par le centre E vous tirerez les lignes Horaires depuis 6 h. du matin jusqu'à 6 h. du soir, qui formeront le Cadran, comme il se voit en ladite figure 5.

Si l'on veut y marquer les Demi-heures & les Quarts, on subdivisera les espaces du Quart-de-cercle MH en deux; & encore en deux. Par ces sous-divisions on tirera des lignes ponctuées du point B jusques sur l'Equinoxiale LK .

Ce Cadran se place sur un mur ou sur un plan bien perpendiculaire à l'Horifon & tourné directement au Midi; c'est pourquoi on le nomme *Vertical méridional*.

Sa Méridienne ou ligne de 12 h. doit être parfaitement à plomb, & sa ligne Horifontale doit être bien de niveau. Il a le centre en-haut, & l'extrémité de son axe tend au Pôle inférieur. Son opposé se nomme Vertical septentrional; il a le centre en-bas, & l'extrémité de son axe tend au Pôle supérieur du monde. Sa construction est la même que celle du Vertical méridional; car les lignes Horaires & l'axe font les mêmes angles avec la Méridienne. Le Cadran Vertical septentrional ne marque les Heures que pendant les grands jours d'Été; sçavoir, le matin depuis le lever du Soleil jusqu'à ce qu'il passe par le premier Vertical, & le soir depuis le tems qu'il repasse par le premier Vertical jusqu'à son coucher. Quand le Soleil décrit le Tropique d'Été, il se lève sur l'Horifon de Paris à 4 h. & arrive au premier Vertical à 7 h. $29'$ $20''$ du matin; l'après-midi il repasse par le premier Vertical à 4 h. $30'$ $40''$ du soir, & se couche à 8 ; c'est pourquoi l'on marque sur ce Cadran les Heures depuis 4 h. du matin jusqu'à près de 7 h. & demie, qu'il cesse d'être éclairé; & depuis 4 h. & demie du soir qu'il recommence d'être éclairé jusqu'à 8 h.

D'où il suit qu'en ce tems-là le Vertical méridional n'est éclairé que depuis environ 7 h. & demie du matin jusqu'à 4 h. & demie du soir, qui est l'espace de tems que les rayons du Soleil manquent au Septentrional.

Mais quand le Soleil par son mouvement annuel a rejoint l'Equateur, il ne marque plus les heures sur le Vertical septentrional; il les marque sur son opposé depuis son lever jusqu'à son coucher.

Construction du Cadran Pôleire.

LA figure 6 représente un Pôleire supérieur. C'est un Cadran incliné vers le Ciel, mais qui ne décline point; car il est parallèle à l'axe du Monde & au cercle de 6 h., qui coupe le Méridien à angles droits. C'est pourquoi il ne peut jamais marquer 6 h. du matin ou du soir, parce que pour lors l'ombre du Style étant parallèle au Plan du Cadran, il n'y peut pas faire ombre.

XXVII

plancher

Fig. 6

Ce Cadran n'a point de centre, & les heures sont parallèles entre elles & à l'axe du Monde. Son Plan étant parallèle à un Horifon de la Sphère droite, passe par les deux Pôles du monde, d'où il tire son nom de *Pôlaire*.

Fig. 6.

Pour le tracer tirez premièrement la ligne A B, représentant l'Equinoxiale, & tirez - lui à l'équerre I D, qui sera la Méridienne ou ligne de 12 h.; prenez la longueur du Style à discrétion, suivant la grandeur du Plan, comme ici C D. De son extrémité D faites un Quart-de-cercle que vous diviserez en six arcs égaux, ou seulement un arc de 60 d. que vous diviserez en 4 de 15 d. chacun pour les quatre premières heures après-Midi, & ajoutez ensuite un pareil arc de 15 d. pour la 5^{me} h. Du point D, tirez des lignes ponctuées par les divisions de la circonférence dudit arc, jusqu'à la rencontre de la ligne A B; & par ces points de rencontre tracez les lignes Horaires parallèles à la Méridienne ou perpendiculaire à l'Equinoxiale. Les espaces des Heures également éloignées de Midi devant & après étant égaux, on n'a qu'à transporter les distances marquées sur la ligne C A, de l'autre côté sur la ligne C B.

Le Style doit être égal à C D ou à C F distance de Midi, à 3 h. ou 9 h. & se peut faire en forme de Parallélogramme rectangle, comme celui qui est marqué au-dessus de la lettre K, dans ladite figure 6. Il se place le long de la ligne de 12 H. qui pour cette raison est nommée *Soustylaire*.

Si l'on ne met qu'une simple verge pour Style, comme celle qui se voit au point C de la Méridienne, il ne marquera les Heures que par l'ombre de sa pointe, au lieu que le Parallélogramme les marque par une ligne.

Le Pôlaire supérieur peut marquer les Heures depuis 7 h. du matin jusqu'à 5 h. du soir.

Le Pôlaire inférieur ne peut servir que dans les grands jours d'Été; il marque les Heures depuis le lever du Soleil jusqu'à 5 h. du matin, & depuis 7 h. du soir jusqu'au coucher du Soleil; pour l'élévation du Pôle de Paris, on y marque 4 & 5 h. du matin, comme aussi 7 & 8 h. du soir. Sa construction est la même que celle du Pôlaire supérieur, car la distance depuis la Soustylaire jusqu'à 4 & 5 h. d'après Midi sur le Pôlaire supérieur, est la même que celle de la Soustylaire du Pôlaire inférieur jusqu'à 4 & 5 h. du matin, de même que jusqu'à 7 & 8 h. du soir. C'est pourquoi nous avons jugé inutile d'en tracer la figure.

La distance des Heures dépend de la grandeur du Style. Ainsi elles seront plus ou moins éloignées les unes des autres à proportion que l'extrémité D sera plus ou moins éloignée de l'Equinoxiale.

Pour placer ce Cadran à Paris, il faut que son Plan fasse avec l'Horifon un angle de 49 d. : Le Cadran supérieur est tourné vers le Ciel & directement au Midi, afin que son axe soit parallèle à l'axe du Monde; son opposé, qui est l'inférieur, est incliné vers la Terre; les Heures du matin sont vers l'Occident & celles du soir vers l'Orient.

Pour y tracer la ligne Horizontale, du point F, extrémité du Style, comme centre, décrivez l'arc G H, égal au complément de l'élévation du Pôle, c'est-à-dire, de 41 d. pour Paris; tirez la droite F H qui coupera la Méridienne au point I, par lequel vous tirerez à angles droits l'Horizontale L K, laquelle servira à connoître si le Cadran est bien placé, & s'il a son inclinaison convenable. Car pour cela il faut qu'un Plan posé le long

de la ligne Horizontale & appuyé sur la pointe du Style, qui est en l'air, soit de niveau ou parallèle à l'Horison.

Dans les pays où la Sphère est droite, le Cadran polaire se place parallèlement à l'Horison ; & dans la Sphère parallèle, il se place verticalement, c'est-à-dire, sur les murs à plomb qui ne déclinent point.

Construction du Cadran Equinoxial.

LE Cadran Equinoxial se divise en supérieur & en inférieur. Le supérieur ne marque les heures que pendant six mois de l'année ; savoir, depuis l'Equinoxe de Printems jusqu'à celui d'Automne. Son opposé, qui est un Equinoxial inférieur, marque les Heures pendant les six autres mois ; c'est-à-dire, depuis l'Equinoxe d'Automne jusqu'à celui du Printems.

Le Plan de ces Cadrans est parallèle à l'Equateur & est coupé à angles droits en son centre par l'axe du Monde.

Fig. 7.

Pour le construire tirez à angles droits deux lignes droites A H, E D, dont la première sera la ligne de 12 H. & l'autre celle de 6 H. Du point d'intersection A, décrivez une circonférence de cercle, dont chaque quart sera divisé en six parties égales, pour avoir 6 H. de suite, comme depuis 6 jusqu'à 12, qui serviront à tirer du centre toutes les lignes Horaires, qui font entre elles des angles égaux de 15 d. chacun. Chaque espace divisé en deux donne les Demi-heures, & les arcs de Demi-heures subdivisés en deux donnent les Quarts.

La construction de l'Equinoxial supérieur & de l'inférieur est la même. Dans les pays où la Sphère est parallèle, c'est-à-dire, qui ont le Pôle au Zénith, il n'en faut qu'un qui sert d'Horizontale. Dans les pays où la Sphère est droite, c'est-à-dire, où les deux Pôles sont sur l'Horison, ces Cadrans sont verticaux sans décliner, & se placent contre les murailles, l'un tourné vers le Pôle Arctique, & l'autre vers l'Antarctique. Chacun de ces Cadrans est éclairé six mois de l'année. Mais dans la Sphère oblique, comme celle que nous habitons, ces Cadrans sont inclinés à l'Horison, & font un angle égal à celui du complément de la Latitude, c'est-à-dire, à Paris de 41 d.

L'axe du Cadran Equinoxial est une verge, qui passant par le Centre, est perpendiculaire au Plan du Cadran & parallèle à l'axe du Monde ; on le fait grand à volonté lorsqu'il ne sert qu'à marquer les Heures, mais on lui donne une longueur déterminée lorsqu'on veut lui faire marquer les signes du Zodiaque ou la longueur des jours, dont nous parlerons ci-après.








Construction des Cadrans Orientaux & Occidentaux.

XXVIII
Planche.
Fig. 1.

CEs sortes de Cadrans sont parallèles au Plan du Méridien. L'un est tourné directement à l'Orient, & l'autre à l'Occident.

Cette figure représente un Cadran Méridional Occidental. Les lignes Horaires sont parallèles entre elles & à l'axe du Monde, comme au Cadran Polaire, & leur construction est à peu près la même.

Pour tracer ce Cadran tirez premièrement la ligne droite A.B, représentant

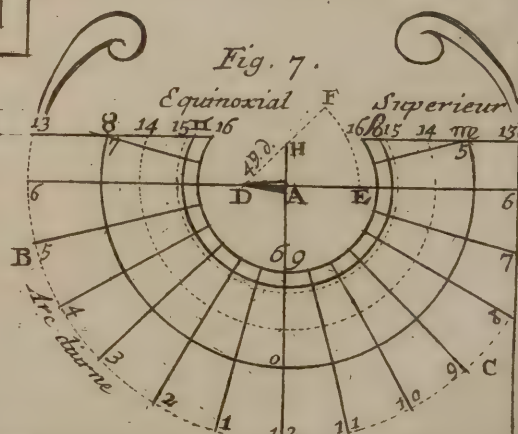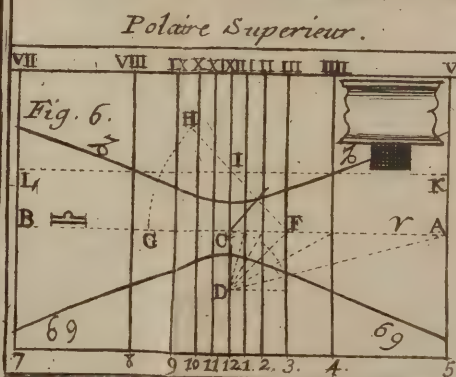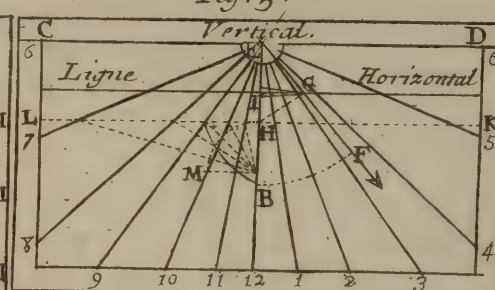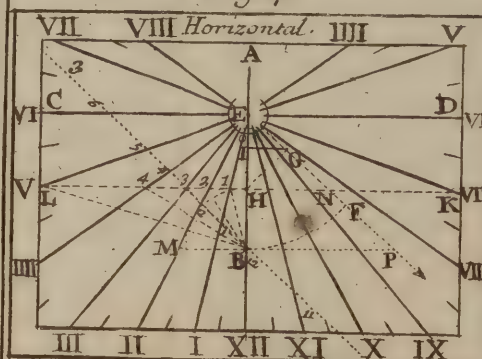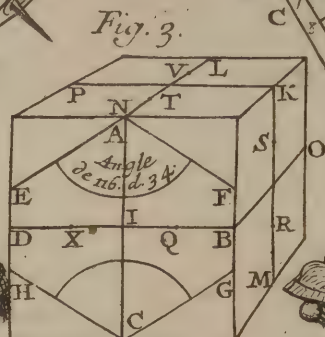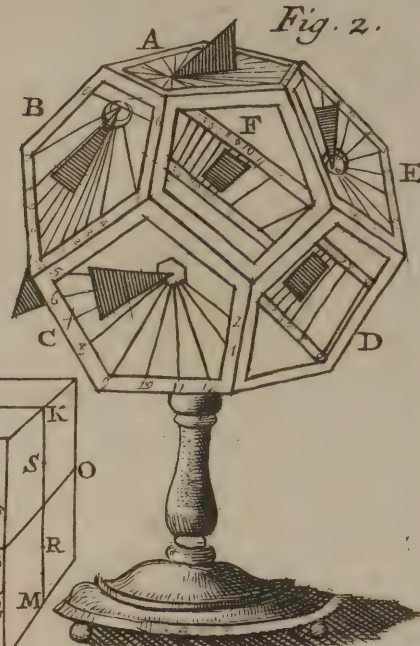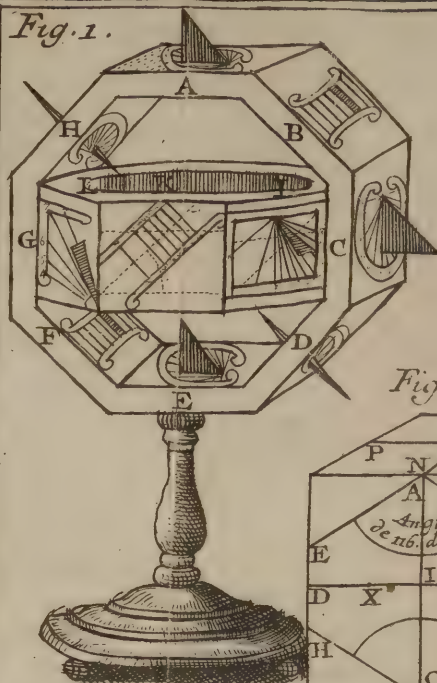



sentant l'Horizontale ; du point A , pris à discretion dans cette ligne , tracez l'arc BC égal au complément de la Latitude , qui est l'élévation de l'Equateur sur l'Horison , c'est-à-dire , à Paris de 41 d. Par le point C , où se termine cet arc , tirez la ligne AC , prolongée autant qu'il est besoin , laquelle fera l'Equinoxiale , c'est-à-dire , la commune section de l'Equateur avec le Plan du Cadran. Par le point D , lieu du Style , que vous aurez pris à volonté sur cette ligne , tirez ED perpendiculaire à l'Equinoxiale , cette ligne ED fera la Soufitylaire , & celle de 6 H. Pour avoir les autres Heures prenez sur la Soufitylaire un point E à volonté , duquel , comme Centre , vous décrirez un arc de 60 d. , que vous diviserez en 4 arcs égaux de 15 d. chacun , à commencer de la Soufitylaire. Portez ensuite sur cette circonférence continuée de part & d'autre autant d'arcs de 15 d. qu'il convient , pour diviser en Heures la ligne Equinoxiale , par des lignes ponctuées tirées du point E par les sections de ces arcs. Enfin par les divisions de cette ligne tirez les lignes Horaires convenables , parallèles à la ligne de 6 H. ou perpendiculaires à l'Equinoxiale. Ce Cadran marque les Heures d'après-Midi jusqu'au coucher du Soleil ; & comme à Paris il se couche à 8 H. en Esté , on les marque depuis 1 jusqu'à 8 , comme on les voit (fig. 1 Planche 28.)

La construction de l'Oriental est la même que celle de l'Occidental. On y marque les Heures du matin depuis le lever du Soleil en Esté , c'est-à-dire , depuis 4 H. du matin jusqu'à 11. Midi ne se peut point marquer sur le Plan de ces Cadrans , parce que le Soleil étant dans le Méridien , ses rayons sont parallèles au Plan de ces Cadrans.

Après avoir tracé un Cadran Occidental sur un papier , si on le rend transparent avec un peu d'huile , on verra de l'autre côté le Cadran Oriental tout tracé ; il n'y aura que les Heures à changer , en mettant 11 H. à la place d'une Heure ; 10 H. à la place de 2 , & ainsi des autres.

Le Style de ces Cadrans est une verge de fer ou de cuivre égale à ED , qui est aussi la distance depuis 6 H. jusqu'à 3 ou 9 H. Elle se place perpendiculairement au point D , & marque les Heures par l'ombre de sa pointe. On peut aussi , si l'on veut , mettre un Style dont la figure soit un Parallélogramme , comme nous l'avons dit & représenté en parlant du Cadran Pôleire.

Ces Cadrans se placent sur des murs à plomb , ou sur des Plans perpendiculaires à l'Horison , parallèles au Méridien , & tournés directement l'un à l'Orient , & l'autre à l'Occident , de telle sorte que la ligne Horizontale soit parfaitement de niveau.

Construction des Cadrans Verticaux-déclinans.

ON appelle *Cadran Vertical* , celui qui se fait sur un Plan Vertical , c'est-à-dire , perpendiculaire à l'Horison , comme un mur bien à plomb.

Entre les 9 Cadrans réguliers , dont nous venons de parler , il y en a 4 Verticaux qui ne déclinent point , parce qu'ils sont tournés directement vers l'une des quatre parties cardinales du Monde ; l'un au Midi , & son opposé au Septentrion ; l'autre à l'Orient , & son opposé à l'Occident.

Il nous reste à parler ici des Cadrans irréguliers , dont les uns sont Ver-

tics-déclinans ; les autres inclinés sans déclinaison ; & les autres enfin déclinaison & inclinés.

Les Verticaux-déclinans sont de quatre sortes , car les uns déclinent du Midi vers l'Orient , & leurs opposés déclinent du Septentrion vers l'Occident ; les autres déclinent du Midi vers l'Occident , & leurs opposés du Septentrion vers l'Orient.

Entre les Cadrans irréguliers , les Verticaux-déclinans sont les plus en usage , parce qu'ils se font sur des murs , qui pour l'ordinaire sont bâtis à plomb , ou sur des corps dont les Plans sont perpendiculaires ; mais avant que d'entreprendre à faire ces sortes de Cadrans , il faut commencer par connoître exactement la déclinaison du mur ou des plans , & de quel côté est cette déclinaison ; ce que l'on pourra faire par quelques-unes des méthodes que nous expliquerons ci-après.

Supposé que l'on connoisse qu'un Plan (tel que celui marqué I , de la fig. 1. Planche 27.) ou un mur vertical décline du Midi à l'Occident de 45 d. à Paris ou aux environs , où le Pôle est élevé de 49 d. sur l'Horizon ; il faudra faire le modèle d'un Cadran pour l'appliquer contre ce Plan ou contre ce mur.

Fig. 2. Tirez premièrement les lignes AB, CD, se coupantes à angles droits au point E. La première sera la ligne de 12 H. & la seconde sera l'Horizontale. Du point E, comme centre, tracez l'arc FN de 45 d. à cause de pareille déclinaison que nous avons supposée, & comme elle est du Midi à l'Occident, il faut que cet arc soit tracé du côté droit de la ligne du Midi, car il faudroit le faire à gauche si la déclinaison étoit du côté d'Orient. Du point F élevez la perpendiculaire FH, jusqu'à la rencontre de l'Horizontale, pour y avoir un point de la Soustylaïre, c'est-à-dire, le pied du Style. Prenez avec un compas la distance EF & la portez sur l'Horizontale de E en O. Du point O, comme centre, tracez l'arc EG égal à la hauteur du Pôle, comme ici de 49 d.; & par G tirez la ligne ponctuée OGA jusqu'à la rencontre de la ligne de 12 H. pour y avoir le Centre du Cadran en A, par lequel vous tirerez la Soustylaïre AH, longue à discrétion, laquelle est une des principales lignes servant à la construction de ces Cadrans, & d'où dépend presque leur justesse.

Du point H élevez perpendiculairement sur la Soustylaïre, la droite HI; pour Style, égale à HF; ensuite vous formerez le Style triangulaire AHI, en tirant la ligne AI, qui est l'axe du Cadran. Du point I tirez IK perpendiculaire à l'axe rencontrant la Soustylaïre en K, sur laquelle vous marquez KL égale à KI. Par le point K tirez la ligne Equinoxiale MT, coupant la Soustylaïre à angles droits, & l'Horizontale au point de 6 H. Ainsi ayant déjà 12 H. & 6 H, tirez les deux lignes ponctuées TL, L6, lesquelles feront un angle droit au point L, si les opérations antérieures ont été faites exactement. Dudit point L, comme centre, décrivez un Quart-de-cercle entre lesdites lignes ponctuées; divisez sa circonférence en 6 arcs égaux de 15 d. chacun, par lesquels tirez autant de lignes occultes jusqu'à la rencontre de l'Equinoxiale. Pour avoir les Heures d'avant Midi & celles d'après 6 H. continuez la circonférence du Quart-de-cercle de côté & d'autre, & y transcrivez autant d'arcs de 15 d. qu'il en faut pour tirer des lignes occultes du point L jusqu'à la rencontre de ladite Equinoxiale. Enfin par ces points de rencontre tirez du centre A les li-

l'ui du

XXVIII
planche

gnes Horaires , comme on les voit (*fig. 2.*) On ne doit tout au plus marquer que 12 H. sur ces sortes de Cadrans ; car tout Plan vertical ne peut pas être éclairé du Soleil plus long-tems.

On peut encore avoir les points des lignes Horaires sur l'Horizontale DC , en appliquant au point F le centre du Cadran Horizontal , de sorte que la ligne Méridienne convienne avec la ligne FE , & la ligne de 6 H. avec la ligne F 6. Cette ligne F 6 n'a point été tirée pour éviter à confusion : elle doit faire un angle droit avec la ligne FE. Les points des autres Heures se marqueront par leur rencontre sur ladite ligne CD.

Six intervalles d'Heures, ou de Demi-heures, ou de Quarts-d'heure étant marqués de suite & donnés sur la surface d'un Cadran , tel qu'il soit , on peut trouver les autres Heures par la méthode suivante.

Supposons ici les Heures tracées depuis 6 jusqu'à 12. Si vous voulez avoir 9 , 10 & 11 H. du matin , qui pourroient être marquées sur ce Cadran ; mais dont le peu d'étendue du Plan ne permet pas d'avoir leurs points de rencontre sur la ligne Equinoxiale ; du point V pris à discrétion sur la ligne de 12 H. tracez une parallèle à la ligne de 6 H. comme VS , qui coupera les lignes 1 , 2 & 3 H. après-Midi. L'intervalle depuis V jusqu'à la ligne d'une Heure , pris sur cette parallèle , & porté de l'autre côté donnera sur ladite parallèle un point de 11 H. De même l'intervalle depuis V jusqu'à la ligne de 2 H. porté de l'autre côté , donnera un point de 10 H. & l'intervalle depuis V jusqu'au point où la ligne de 3 H. coupe cette parallèle , porté de l'autre côté du point V sur cette même parallèle , donnera un point de 9 H. Du centre du Cadran A vous tirerez les lignes Horaires passant par les points marqués sur ladite parallèle.

On peut de la même façon avoir des points de 7 & 8 H. du soir , en tirant une parallèle à la ligne de 12 H. qui coupe en un point celle de 6 , & qui rencontre celles de 4 & de 5 prolongées : car l'intervalle de 6 à 5 sur cette parallèle , porté de l'autre côté , y donnera un point de 7 H. & l'intervalle de 6 à 4 y donnera un point de 8 H. par lesquels points & par le centre A , on tirera ces lignes Horaires , & le Cadran sera achevé.

Cette manière de trouver les Heures un peu éloignées de la Soustylaire est fort commode , en ce qu'elle évite les sections obliques & éloignées qu'il faut faire sur la ligne Equinoxiale ; en quoi il faut observer que le point V depuis lequel on transporte sur un côté de cette parallèle les espaces qui sont sur l'autre , doit être pris sur une ligne Horaire , qui soit éloignée de six intervalles d'Heures de la ligne Horaire à laquelle on a fait VS parallèle. Comme dans l'exemple précédent on a commencé à compter ces espaces du point d'intersection V de la ligne de 12 H. avec ladite parallèle , laquelle ligne de 12 H. est éloignée de 6 intervalles d'Heures , de la ligne de 6 H. ; à laquelle a été faite parallèle la ligne VS.

La construction du Cadran Vertical déclinant du Midi à l'Orient , est semblable à celle que nous venons de décrire , excepté que ce qui a été fait à droit , se doit faire à gauche , & que les Heures du matin se placent au lieu de celles d'après-Midi , qui sont leur complément à 12. Tellement que si l'on avoit tracé un déclinant vers l'Occident sur un papier transparent , on verroit de l'autre côté un déclinant vers l'Orient tout tracé. Il n'y auroit qu'à mettre sur le revers du papier 3 H. après Midi à la place de 9 du

matin ; 2 H. à la place de 10 ; une H. à la place de 11 , & ainsi de suite. Par ce moyen la Soustylaïre , qui se trouve (fig. 2.) entre 3 & 4 H. après-Midi , seroit dans l'autre entre 8 & 9 H. du matin. Si la déclinaison étoit moindre que de 45 d. la Soustylaïre seroit plus proche de Midi ; si au contraire la déclinaison étoit plus grande , la Soustylaïre en seroit plus éloignée , & s'approcheroit de la ligne de 6 H. Mais quand cela arrive , les Heures sont si ferrées aux environs de la Soustylaïre , qu'on est obligé de faire le modèle du Cadran sur un Plan bien grand , afin d'allonger beaucoup les lignes Horaires & de retrancher la partie du Cadran qui est vers le Centre.

Les déclinans du Septentrion à l'Orient ou à l'Occident se décrivent de la même façon ; mais ils ont le centre en-bas au-dessous de la ligne Horizontale , & ne sont proprement que les mêmes Cadrans renversés , comme on voit en la figure 3^{me} qui représente un déclinant du Septentrion à l'Occident de 45 d. comme pour le Plan marqué L , (fig. 1. Planche 27.) Sa Soustylaïre doit être entre 8 & 9 heures du soir , de sorte qu'un seul déclinant peut servir à en tracer quatre ; s'ils ont la déclinaison égale , quoique de différens côtés , deux auront le centre en-haut , & deux l'auront en - bas.

Par deux points d'ombre observés sur un Plan , y tracer une Soustylaïre.

Fig. 2. **S**ervez-vous de l'exemple de la fig. 2 , qui représente un Style YI , courbé & placé obliquement. C'est une verge de fer , dont l'extrémité élevée I doit être pointue pour avoir plus précisément sur le Plan , son point d'incidence H , c'est-à-dire , le pied du Style qui se peut prendre par le moyen d'une Equerre ; car c'est le point auquel répond perpendiculairement sur la surface du Cadran l'extrémité du Style.

Comme cette figure représente un Vertical-déclinant du Midi à l'Occident , sa Soustylaïre se doit trouver entre les Heures d'après-Midi à gauche de la Méridienne. Supposé que le premier point d'ombre observé soit P. Du pied du Style H , comme centre , décrivez un arc de cercle PR , qui aura pour rayon la distance HP. Quelques heures après du même jour , lorsque l'ombre de l'extrémité du Style rencontrera une seconde fois ledit arc , marquez-y le second point Q. Divisez en deux également l'arc PQ au point R , & tirez par le pied du Style la droite RH , qui sera la Soustylaïre ; laquelle étant tracée exactement & connoissant d'ailleurs la hauteur du Pôle sur l'Horizon du pays où l'on veut faire ce Cadran , il sera facile de l'achever ; car premièrement la Méridienne ou ligne de 12 H. est toujours perpendiculaire à l'Horizon , aux Plans verticaux , & le point de rencontre de la Méridienne avec la Soustylaïre est le Centre du Cadran , comme le point A. La ligne Horizontale est une ligne de niveau , passant par le pied du Style comme DHC. Ensuite pour avoir la ligne Equinoxiale , formez sur la Soustylaïre le Style triangulaire AHI , dont l'hypoténuse AI est l'axe , & HI le Style droit. Du point I tirez IK perpendiculaire à l'axe , rencontrant la Soustylaïre au point K , par lequel vous tirerez à angles droits sur ladite Soustylaïre , la droite MKN , qui sera l'Equinoxiale , & le point , où elle coupera l'Horizontale , sera toujours le point de 6 H. la distance KI portée sur la Soustylaïre , donnera le point L , qui

fera le Centre diviseur de l'Equinoxiale ; le reste du Cadran s'achèvera comme nous avons expliqué ci-devant. Le modèle s'en pourra faire dans le cabinet , après avoir transporté sur un papier la position & la rencontre des principales lignes , & bien exactement l'angle que fait la Soustylaire avec l'Horizontale ou avec la Méridienne ; car l'un est le complément de l'autre.

Pour vérifier la position de la ligne Equinoxiale, faites au Centre du Cadran sur la Méridienne AB l'angle BAO égal au complément de l'élévation du Pôle, c'est-à-dire, à Paris de 41 d. ; tirez la ligne AO jusqu'à la rencontre de l'Horizontale ; faites l'angle droit AON, afin d'avoir sur la Méridienne ou ligne de 12 H. le point N, par lequel doit passer la ligne Equinoxiale. Ayant ainsi plusieurs méthodes pour trouver les principaux points, l'une servira à vérifier l'autre.

Lorsque le Plan décline du Midi à l'Orient, on trouvera par le moyen des points d'ombre & du pied du Style que la Soustylaire est à droite de la Méridienne. Il est bon de marquer le premier de ces points d'ombre le matin, aussi-tôt que le Plan commence à être éclairé du Soleil, & de prendre garde quand l'ombre de l'extrémité du Style rencontrera une seconde fois l'arc tracé par le premier point d'ombre.

On peut recommencer quelques jours de suite les mêmes opérations, afin de voir si la position de la Soustylaire se trouvera toujours la même, ce qui arrivera si l'on opère exactement.

Le tems le plus propre pour marquer ces points d'ombre est aux environs des Solstices[†], c'est-à-dire, 15 jours avant ou après ; car lorsque le Soleil approche des Equinoxes, sa déclinaison est trop sensible & l'opération moins exacte.

On peut cependant avoir la position de la ligne Equinoxiale, lorsque le Soleil est dans les points équinoxiaux, & construire alors un Cadran Vertical-déclinant par la méthode suivante.

*Par quelques points d'ombre observés sur Plan vertical,
y tracer l'Equinoxiale.*

La plus simple & la plus facile méthode pour tracer sur un mur la ligne Equinoxiale est d'attendre au tems des Equinoxes[†], (quoiqu'on la puisse avoir en tout tems, mais par des méthodes plus composées.) Car lorsque le Soleil par son mouvement journalier parcourt l'Equateur, tous les points d'ombre de l'extrémité d'un Style se trouvent dans une même ligne droite, qui est la commune section de l'Equateur & du Plan. Or cette ligne est l'Equinoxiale.

Ayant donc marqué ce jour-là plusieurs points d'ombre sur le mur, assez éloignés les uns des autres, tirez par tous ces points une ligne droite qui sera l'Equinoxiale, comme dans ladite fig. 2, la ligne MN : tirez sur cette ligne une perpendiculaire passant par le pied du Style, & ce sera la Soustylaire AHL ; tirez encore par le pied du Style H, une ligne de niveau, qui sera l'Horizontale, comme DHC ; tirez HI égale à la hauteur du Style droit & parallèle à l'Equinoxiale, & après avoir marqué la ligne ponctuée IK, tirez lui à l'Equerre l'axe IA, alors le point A fera le Centre du Cadran, & la ligne à plomb AB fera la Méridienne ou ligne de 12 H.

*† point, temps ou le
Soleil est à son plus grand
éloignement de l'Equateur*

*† jours égaux aux nuits
21 mars et 23.7^{bre}*

Fig. 2.

Vous avez aussi un point de 6 H. par l'intersection de l'Equinoxiale & de l'Horizontale, & par conséquent de quoi achever le Cadran; l'angle HFE fera la déclinaison du Plan.

Par un point d'ombre observé à Midi sur un Plan Vertical, y faire un Cadran.

UN Style étant planté dans un mur, comme HI, (même figure,) dont H est le pied & I la pointe; si vous connoissez par quelque moyen sûr qu'il est Midi en quelque tems de l'année que ce soit, ce qu'on pourra connoître par une ligne Méridienne tracée sur un Plan Horizontal, comme nous dirons ci-après, marquez-y un point d'ombre, comme seroit, par exemple, le point N; par ce point tirez la perpendiculaire ANB, qui par conséquent fera la Méridienne du lieu ou ligne de 12 H. tirez par le pied du Style une ligne de niveau qui fera l'Horizontale, comme CHD, coupant à angles droits la Méridienne au point E; faites HF égale au Style droit HI, & parallèle à la Méridienne; prenez avec un compas l'hypoténuse EF & la portez sur l'Horizontale de E en O, pour y faire l'angle EOA égal à l'élévation du Pôle, comme ici de 49 d., qui vous donnera sur la Méridienne le point A, Centre du Cadran.

Faites aussi sous l'Horizontale l'angle EOT égal au complément de ladite élévation de Pôle, comme ici de 41 d., alors le point T sur la Méridienne fera un point de la ligne Equinoxiale. Par le Centre du Cadran & par le pied du Style H tirez la droite AHR, ce fera la Soustylaire; & faisant passer par le point T une perpendiculaire à cette ligne, vous aurez l'Equinoxiale. Ayant ainsi les principales lignes du Cadran, il sera facile de l'achever par les méthodes expliquées ci-devant.

Cette méthode pour tracer en tous les tems de l'année un Cadran par un seul point d'ombre observé à Midi, peut servir lorsqu'il n'est pas possible d'avoir la Soustylaire par deux points d'ombre, ce qui arrive sur les Plans qui déclinent considérablement vers l'Orient ou vers l'Occident.

Il y a plusieurs autres moyens de construire les Cadrans Verticaux sur des murs bien à plomb. Il seroit trop long de les rapporter ici, parce que nous n'avons prétendu donner que les méthodes les plus simples & les plus faciles à pratiquer. Et pour une plus grande justesse dans leur construction, nous donnerons ci-après des règles pour trouver la valeur des angles que font toutes les lignes Horaires au centre des Cadrans, ce qui servira à vérifier les autres méthodes.

Construction des Cadrans inclinés sans déclinaison.

L'Inclinaison des Cadrans est l'angle que font leurs Plans avec l'Horizon. Les uns sont tournés vers le Ciel, & les autres vers la Terre. Il y en a de deux sortes eu égard au Pôle, & de deux sortes eu égard à l'Equateur. Chacun a son supérieur & son inférieur.

Si le Plan regarde le Midi & a l'inclinaison vers le Nord, cette inclinaison peut être plus petite ou plus grande que l'élévation du Pôle; car si l'inclinaison étoit égale, ce seroit un Pôle supérieur ou inférieur, dont nous avons ci-devant donné la construction.

Supposons que l'inclinaison soit moindre que l'élévation du Pôle (comme à Paris où cette élévation est à peu près de 49 d.) si vous voulez faire un Cadran sur un Plan qui regarde le Midi, & dont l'inclinaison soit vers le Nord de 30 d., ôtez 30 de 49, il restera 19 d., qui fera la hauteur de l'axe sur ce Plan, & faites-y un Cadran Horizontal régulier pour 19 d. d'élévation de Pôle par la méthode que nous avons donnée (fig. 4. Planche 27) parce que ce Plan ainsi incliné est parallèle à l'Horizon de ceux qui ont le Pôle élevé de pareille hauteur, & par conséquent, c'est un Cadran Horizontal pour eux. Le centre de ces Cadrans est en-bas au-dessous de l'Equinoxiale, les Heures du matin sont à main gauche, & celles du soir à droite de ceux qui regardent ce Cadran.

Son opposé inférieur vers le Nord ne diffère point du supérieur vers le Sud, sinon que le centre est au-dessus de la ligne Equinoxiale, & que les Heures du matin sont à droite, & celles du soir à gauche.

Mais si l'inclinaison est plus grande que l'élévation du Pôle du lieu, par exemple, si elle est de 63 d. ôtez-en la hauteur du Pôle de Paris, 49, il restera 14 d. & faites un Horizontal pour cette élévation. Le centre du Supérieur vers le Sud est en haut au-dessus de l'Equinoxiale, les Heures du matin sont à gauche, & celles du soir à droite. Son opposé inférieur vers le Nord a le centre en-bas, les Heures du matin à droite & celles du soir à gauche.

Si le Plan regarde le Septentrion & a son inclinaison vers le Sud, elle peut être plus petite ou plus grande que celle de l'Equateur; car si elle étoit égale, on y feroit un Cadran Equinoxial supérieur ou inférieur, qui est un cercle divisé en 24 parties égales, comme nous avons dit ci-devant en parlant des Cadrans réguliers.

Si l'inclinaison est moindre que l'élévation de l'Equateur, comme si à Paris le plan étoit incliné de 30 d. vers le Midi, ajoutez les 30 d. d'inclinaison à la hauteur du Pôle, 49, & faites un Horizontal pour 79 d. d'élévation; le centre du supérieur vers le Septentrion sera en-haut, les Heures du matin à droite, & celles du soir à gauche. Son opposé inférieur vers le Midi a le centre en-bas; les Heures du matin à gauche, & celles du soir à droite.

Enfin si l'inclinaison est plus grande que l'élévation de l'Equateur, comme elle seroit à Paris de 60 d., ajoutez le complément de l'inclinaison, qui est 30, à l'élévation de l'Equateur, qui est de 41, la somme sera 71 d. Faites un Horizontal pour cette élévation de Pôle. Le supérieur vers le Septentrion a le centre en-bas, & les Heures du matin à droite; son opposé, qui est inférieur vers le Midi, a le centre en-haut, & les heures du matin à gauche.

La Méridienne ou ligne de 12 H. est la Soustylaire de tous les Cadrans inclinés sans déclinaison: elle passe par leur centre & fait angles droits avec la ligne de 6 H. On peut la tracer sur les Plans inclinés par le moyen d'un fil suspendu avec son plomb, à l'aide de la lumière ou du rayon visuel; car l'ombre ou le rayon passant par le centre, marquera sa trace tout le long du Plan.

Pour représenter toutes ces différentes sortes de Cadrans, il auroit fallu 8 figures; sçavoir 4 pour les supérieurs, & 4 pour les inférieurs; mais comme ils ne sont pas difficiles à concevoir & à tracer, nous n'en avons

avons marqué que deux, par rapport au Dodécaèdre sur lequel on les place.

Construction des Cadrans Déclinans - Inclins.

LA Déclinaison d'un Cadran est l'angle que fait son Plan avec le premier Vertical : c'est aussi l'angle que fait la verticale d'un Plan avec la Méridienne du lieu : ces deux angles étant égaux, l'Inclinaison est l'angle qu'il fait avec l'Horison. Nous enseignerons ci-après la manière de trouver l'une & l'autre.

XXVII.
Planche.
Fig. 2.

Supposons que l'on veuille faire un Cadran Déclinant de 36 d. du Midi à l'Orient, & incliné vers la terre de 63 d. 26 m. comme est celui marqué C qui représente un Dodécaèdre.

Avant toutes choses, il faut remarquer 1°. que la ligne Horizontale, qui passe par le pied du Style des Cadrans Verticaux, n'y passe point aux Inclins, mais qu'elle est au-dessus du pied du Style aux Inclins supérieurs, qui regardent le Ciel ; & au-dessous, aux inférieurs, qui regardent la Terre, comme est celui que nous avons dessein de construire.

2°. Que la Méridienne ou ligne de 12 H. aux Inclins-Déclinans ne coupe point à angles droits l'Horizontale, comme elle fait aux Verticaux ; ce qui fait que pour la tracer, il faut deux points, qui par le moyen de l'angle de Déclinaison se trouvent l'un sur la ligne Horizontale, & l'autre sur la ligne Verticale qui coupe l'Horizontale à angles droits.

Ce point de la Verticale se nomme *Zénith* aux supérieurs, parce que si le Soleil étoit au Zénith du lieu, l'ombre de l'extrémité du Style parviendrait à ce point, lequel par conséquent seroit au-dessous du Style de ces Cadrans. On le nomme *Nadir* aux inférieurs, parce que si le Soleil étoit au Nadir, & que la terre fût transparente, l'ombre de l'extrémité du Style toucheroit ce point, lequel par conséquent doit être au-dessus du Style, comme il est au Cadran proposé.

3°. Que le centre de ce Cadran inférieur, qui décline du Midi à l'Orient, doit être en-haut, & la Soustylaire à gauche de la Verticale & de la Méridienne entre les heures du matin, & partant la Méridienne à droite de la Verticale.

Le centre du Cadran inférieur, qui décline du Midi à l'Occident doit aussi être en-haut, mais la Soustylaire est à droite de la Verticale & de la Méridienne entre les Heures d'après-Midi. Les supérieurs opposés ont le centre en-bas, & ne sont que les mêmes Cadrans renversés. C'est pourquoi il suffit d'en tracer un des quatre.

XXVIII.
Planche.
Fig. 1.

Ainsi pour tracer le modèle du Cadran proposé, tirez premièrement la ligne AB à plomb, sur laquelle ayant mené à discrétion EF, perpendiculaire pour la longueur du Style droit, dont E sera le pied & F l'extrémité ; du point F, comme centre, décrivez l'angle d'Inclinaison GFH de 63 d. 26 m. au-dessus de la ligne EF ; & au-dessous, l'arc de complément GI de 26 d. 34 m. Tirez ensuite la droite FH A jusqu'à la rencontre de la ligne AB au point A, qui sera le Nadir & un point de la Méridienne. Tirez aussi la ligne FI, coupant la ligne AB au point L, par lequel vous menerez l'Horizontale ML d'équerre, c'est-à-dire, perpendiculaire avec AB ; prenez avec un compas la distance LF, & la portez de L en O, qui sera le centre diviseur de l'Horizontale. Du point O, comme

comme centre, faites à droite de la ligne A B , l'arc L P de 36 d. , qui est la déclinaison du plan , pour avoir sur l'Horizontale un point de 12 H. par lequel & par le Nadir A vous tirerez la Méridienne A 12. Faites à gauche de la ligne A B un angle du complément de la Déclinaison , lequel sera ici de 54 d. & vous donnera sur l'Horizontale le point de 6 H. & un point de la ligne Equinoxiale . Pour achever ce Cadran , il ne faut plus qu'un point de la Soustylaire , en ayant déjà un qui est le pied du Style E.

Pour cet effet il n'y a qu'à chercher le centre du Cadran en la manière qui suit. Du point de 6 H. M. , tirez la ligne M R , coupant à angles droits la Méridienne. Cette ligne M R passe par le pied du Style , car elle est la commune section que fait avec le Plan du Cadran le Vertical perpendiculaire au Méridien. Portez la distance O 12 , de 12 en R , ou bien la distance A F de A en R. Tirez la ligne occulte 12 R , sur laquelle du point R , comme centre , décrivez l'arc N K de 49 d. pour pareille élévation de Pôle , tirez la ligne R K , qui coupera la Méridienne au point K , qui sera le centre du Cadran. Tirez la Soustylaire K E , & du point M une perpendiculaire sur ladite ligne pour avoir l'Equinoxiale M Q. On peut encore avoir sur la Méridienne un point de l'Equinoxiale , en faisant l'angle N R Q de 41 d. c'est-à-dire , du complément de l'élévation du Pôle.

Ayant trouvé la position des principales lignes , il sera facile d'y marquer les divisions des Heures , & ce en deux manières ; sçavoir , sur la ligne Horizontale & sur l'Equinoxiale. 1°. Pour les marquer sur l'Horizontale , appliquez au point O le centre d'un Cadran Horizontal , en sorte que la ligne de Midi convienne avec la ligne O 12 , & celle de 6 H. avec la ligne O 6 , & marquez les points des autres Heures sur la ligne Horizontale M L.

2°. Pour marquer les mêmes Heures sur la ligne Equinoxiale , il faut former le Style triangulaire , en élevant sur la Soustylaire la perpendiculaire E S égale à E F , tirant l'axe S K. Prenez ensuite la distance T S & la portez sur la Soustylaire de T en V , qui sera le centre diviseur de la ligne Equinoxiale , laquelle étant divisée de la même manière que nous avons dit en parlant des Déclinans , vous tirerez les lignes Horaires du centre K , & le Cadran sera achevé.

On pourra ensuite le mettre au net , en n'y mettant que les principales lignes & celles des Heures avec le Style , comme on le peut voir en la figure 7^{me} pentagonale.

Par le moyen de ce Cadran on peut faire les trois autres qui ont même Déclinaison & Inclinaison. Les deux inférieures qui déclinent du Midi à l'Orient & à l'Occident , ont le centre en haut ; les deux supérieures qui déclinent du Septentrion à l'Orient & à l'Occident , ont le centre en bas , & ne sont que les mêmes Cadrans renversés , comme nous l'avons déjà dit.

Le Cadran de la figure 8 représente celui marqué F de la fig. 2. Planche 27. C'est un supérieur Incliné vers le Ciel de 63 d. 26 m. déclinant du Midi à l'Orient de 72 d. On pourra le tracer suivant la méthode que nous venons d'expliquer. Son centre se trouve en bas ; mais parce que sa déclinaison est grande , ses Heures sont fort serrées aux environs de la Soustylaire ; c'est pourquoi on le doit tracer sur un grand Plan , afin d'en re-

Fig. 8.

trancher la partie qui est vers le centre, & de terminer son Style & ses lignes Horaires par deux parallèles.

Il y a un autre moyen de tracer mécaniquement sur un Polyédre ou corps à plusieurs faces, toutes sortes de Cadrans réguliers ou irréguliers, Déclinans & Inclinés, & même sans connoître leur Déclinaison ni Inclinaison. On y réussit aussi-bien que par toutes les différentes méthodes que fournit la Gnomonique. Pour cet effet, commencez par tracer exactement sur une des faces qui est parallèle à l'Horison, un Cadran Horizontal avec son Style élevé perpendiculairement sur la ligne de 12 H. conformément à l'élévation du Pôle du lieu. Il faut ensuite connoître le lieu & la situation des Soustylaires sur chacune des faces qui peut être éclairée du Soleil, pour y placer fixément & perpendiculairement un Style ou axe de cuivre ou de quelque autre matière solide, proportionné à la grandeur desdites faces; en sorte que les axes de tous ces Styles soient bien parallèles à celui de l'Horizontal, vous servant pour cet effet d'une lime pour ôter ce qui excédera, ce que vous connoîtrez en les bornayant tous les uns après les autres avec l'axe d'un grand Style parallèle à celui de l'Horizontal placé de niveau, ou bien le tenant à la main, de manière que sa base soit parallèle à l'Horison; ce que vous pourrez faire par le moyen d'un perpendicule & de son plomb attaché au haut dudit Style, faisant en sorte que tous ces axes tendent au Pôle du Monde.

Le tout étant ainsi préparé, exposez ce corps aux rayons du Soleil; tournez-le de manière que l'axe du Cadran Horizontal marque par son ombre toutes les Heures les uns après les autres; & à mesure qu'il marquera chaque heure, tracez sur les faces la même ligne d'heure suivant l'ombre de leurs axes; continuez ces lignes Horaires jusqu'au centre des Cadrans qui ont un centre, soit en haut, soit en bas; & à ceux qui n'ont point de centre, terminez les lignes Horaires par deux parallèles, comme on les voit sur les Cadrans du Dodécaèdre. Marquez-y les Heures convenables du soir & du matin, selon que ces Cadrans seront exposés à l'Orient ou à l'Occident, au Midi ou au Septentrion.

On peut faire la même chose de nuit à la lumière d'un flambeau que l'on fera tourner autour du Polyédre.

On place quelquefois dans les jardins de grands corps de pierre taillés à plusieurs faces, sur lesquelles faces on trace autant de Cadrans par la méthode que nous venons d'indiquer.

Il y a quelques-uns de ces Cadrans, où les angles de pierre que l'on nomme en termes de l'art *vives arrêtes*, servent d'axes, & doivent être taillées, de manière qu'elles tendent toutes au Pôle & soient parallèles à l'axe du Monde.

Construction de Cadrans par le calcul des angles.

Cette méthode est d'un grand secours pour vérifier toutes les opérations de la Gnomonique, où l'on a besoin de beaucoup d'exactitude, principalement quand on est obligé de faire un petit modèle pour tracer un grand Cadran; car une erreur presque insensible dans le modèle devient très-considérable dans les longues lignes qu'il faut tracer sur un Plan de grande étendue.

En la construction des Cadrans réguliers, comme de l'Horifontal, on a dû voir que les divisions de la ligne Equinoxiale L K font les tangentes des angles du Quart-de-cercle M H, & les lignes ponctuées en font les sécantes. C'est pourquoi on les peut marquer avec une échelle de parties égales ou avec un Compas de proportion. En supposant par exemple que le rayon H B soit de cent parties, la distance H I (tangente de 15 d.) sera de 27 des mêmes parties; H 2 (tangente de 30 d.) sera de 58; H 3, (tangente de 45 d. égale au rayon) sera de 100; H 4 (tangente de 60 d.) sera de 173; & H 5, (tangente de 75 d.) sera de 373. Les divisions de l'autre moitié de cette ligne pour les Heures avant Midi sont semblables.

XXVI
Planche.
Fig. 4.

On peut de même trouver sur cette ligne les points des Demi-heures & des Quarts, en prenant les tangentes des arcs convenables, qu'il sera facile de trouver dans les Tables ci-dessus pag. 266 & 267; à quoi l'on peut ajouter quelque abrégé tiré de la valeur des sécantes; comme la ligne B 4, sécante de 60 d. étant double du rayon, si vous portez le double de B H, de B en 4, vous aurez le point de 4 H. sur la ligne Equinoxiale. Cette même Sécante portée de 4 en L, donnera le point de 5; & si vous en faites autant de l'autre côté, vous aurez le point d'onze Heures.

A l'égard des Demi-heures, on peut les trouver par le moyen des Sécantes des Heures, qui sont en nombre impair; par exemple, la sécante B 3, portée sur la ligne Equinoxiale au point 3, donnera d'un côté 4 H. & demie, & de l'autre 10 H. & demie. La sécante B 9, donne 7 H. & demie & une H. & demie. B 11, donne 8 H. & demie, & 2 H. & demie. B 1, donne 3 H. & demie & 9 H. & demie. B 7, donne 6 H. & demie & 12 H. & demie. Enfin B 5, donne 11 H. & demie & 5 H. & demie.

La division de cette ligne sert à faire exactement les Cadrans Horifontaux verticaux, & principalement les Cadrans réguliers sans centre, comme sont les Pôleaires, les Orientaux & Occidentaux. Car pour les Equinoxiaux, on ne peut rien ajouter à la facilité de les construire, puisque les angles horaires au centre de ces Cadrans, sont tous égaux.

A l'égard des Horifontaux, on peut trouver par le calcul de la Trigonométrie les angles que font au centre du Cadran les lignes Horaires avec la Méridienne par cette analogie: Comme le sinus total est au sinus de l'élévation du Pôle, ainsi la tangente de la distance Horaire est à la tangente de l'arc Horaire.

Par *distance Horaire*, on doit entendre l'angle de quelque ligne Horaire avec la Méridienne au centre d'un Cadran Equinoxial, tels que sont 15 d. pour une H. & 11 H. 30 d. pour 2 & 10 H., & ainsi des autres, augmentant 15 d. pour chaque Heure, & 7 d. 30 m. pour chaque Demie.

Si donc on propose de trouver l'angle Horaire de 1 H. du soir ou 11 H. du matin au centre d'un Cadran Horifontal pour 49 d. de Latitude ou élévation de Pôle, il faut faire une règle de trois, dont le premier terme soit le sinus total 100000, le second soit le sinus de 49 d. qui est 75471, & le troisième terme, la tangente de 15 d., qui est 26795. La règle étant faite, on trouvera pour quatrième terme 20222, lequel étant cherché dans les Tables des sinus, sous la colonne des tangentes, répond

à 11 d. 26 m. C'est pourquoi l'angle proposé avec la Méridienne est de 11 d. 26 m.

On trouvera par ce moyen les angles que font avec la Méridienne toutes les autres Heures & Demi-heures au centre du Cadran Horizontal par autant de règles de trois, dont les premiers termes seront toujours les mêmes ; sçavoir le sinus total & le sinus de l'élévation du Pôle. C'est pourquoi il n'y aura que le troisième terme à chercher dans les Tables, sçavoir la tangente de la distance Horaire.

On pourra, si l'on veut, prendre leurs logarithmes, afin d'éviter la peine de multiplier & diviser suivant la Table page 267.

Cette même règle peut servir aussi pour les Verticaux, qui ne déclinent point en prenant pour second terme le sinus de complément de l'élévation du Pôle, c'est-à-dire, le sinus de 41 d. qui est le complément de celle de Paris, puisque tout Cadran vertical peut être considéré comme un Horizontal pour un pays où le Pôle seroit élevé d'autant de degrés sur l'Horison.

C'est encore la même règle pour les Cadrans inclinés sans déclinaison ; en prenant pour second terme de la règle de trois, le sinus de l'angle que fait l'axe avec la Méridienne au centre du Cadran, comme au Cadran marqué B sur le Dodécaèdre de la planche 27. Nous avons dit ci-devant qu'étant incliné à l'Horison de 63 d. 26 m., il en faut soustraire l'élévation du Pôle du lieu que nous avons supposée de 49 d. ; & par conséquent il doit être fait comme un Horizontal pour un pays où le Pôle seroit élevé de 14 d. 26 m. Si donc vous voulez calculer les angles Horaires, prenez pour second terme de la Règle de trois, le sinus de 14 d. 26 min.

Table des arcs Horaires avec la Méridienne au centre d'un Cadran Horizontal.

Latitude	I & XI heur.	II & X h.	III & IX	IV & VIII	V & VII
41 deg.	9 d. 58 min.	20 45	33 16	48 39	67 47
49	11 26	23 33	37 3	52 35	70 27

A l'égard de la ligne de 6 H. elle fait toujours angle droit avec la Méridienne au centre des Horizontaux & des Verticaux sans déclinaison.

Tracer par le calcul de la Trigonométrie les principales lignes d'un Cadran Vertical déclinant.

CE calcul se fait par le moyen des cinq règles que nous allons expliquer.

R È G L E.

Connoissant la Déclinaison du Plan, trouver l'angle de la Soustylaire avec la Méridienne.

Comme le sinus total est au sinus de la Déclinaison du Plan, ainsi la tangente du complément de la Latitude est à la tangente de l'angle de la Soustylaire avec la Méridienne au centre des Verticaux déclinans.

L'angle de la Soufitylaire avec l'Horizontale est le complément de celui que fait au centre du Cadran la Méridienne avec la Soufitylaire.

L'angle de l'Equinoxiale avec l'Horizontale est égal à celui de la Soufitylaire avec la Méridienne. L'angle de l'Equinoxiale avec la Méridienne est son complément.

I I. R E G L E.

Trouver l'angle de l'axe avec la Soufitylaire, que l'on peut aussi nommer l'élévation particulière du Pôle sur le Plan du Vertical.

Comme le sinus total est au sinus du complément de la hauteur du Pôle sur l'Horison, ainsi le sinus du complément de la déclinaison du Plan, est au sinus de l'angle requis. L'angle de l'axe avec le Style droit est le complément dudit angle.

L'angle du rayon de l'Equateur avec le Style droit est égal à l'angle de l'axe avec la Soufitylaire. L'angle du rayon de l'Equateur avec la Soufitylaire en est le complément.

I I I. R E G L E.

Trouver les degrés de l'arc de l'Equateur entre la Soufitylaire & la Méridienne dans les Verticaux déclinans; ce qui se nomme aussi la différence entre le Méridien du lieu & le Méridien particulier du Plan, car la Soufitylaire est la Méridienne du Plan.

Comme le sinus total est au sinus de la hauteur du Pôle sur l'Horison, ainsi la tangente du complément de la Déclinaison du Plan est à la tangente du complément de la différence des Méridiens.

I V. R E G L E.

Trouver l'angle de la ligne de 6 H. avec l'Horizontale & ensuite avec la Méridienne au centre.

Comme le sinus total est au sinus de la Déclinaison du Plan, ainsi la tangente de la hauteur du Pôle sur l'Horison est à la tangente de l'angle que fait la ligne de 6 H. avec l'Horizontale.

Le complément de cet angle est celui de la ligne de 6 H. avec la Méridienne au centre des Verticaux déclinans.

V. R E G L E.

Trouver les angles de toutes les Heures avec la Soufitylaire & ensuite avec la Méridienne au centre des Verticaux déclinans.

Cette proposition est fondée sur ce principe de Gnomonique, que tout Plan peut être considéré comme parallèle à un Horison sur lequel le Pôle feroit élevé de même façon. Ainsi les Cadrans qui s'y font, se peuvent faire, comme les Horizontaux, de même élévation, pourvu toutefois qu'on y observe les distances Horaires convenables de part & d'autre depuis la Soufitylaire.

Mais il faut connoître d'abord l'angle de la Soufitylaire avec la Méridienne.

dienné par la première proposition, 2°. l'élévation particulière du Pôle sur le Plan proposé par la seconde ; 3°. les degrés de l'arc de l'Equateur entre la Soustylaïre & la Méridienne par la troisième avec la différence ou les degrés des deux premières distances depuis le Style, dont l'une est entre la Soustylaïre & la Méridienne, & l'autre entre la Soustylaïre & la ligne de 6 H.

R E G L E G E N E R A L E.

Comme le sinus total est au sinus de l'élévation particulière du Pôle sur le plan déclinant, ainsi la tangente de la distance Horaire, convenable depuis la Soustylaïre, (soit la première, soit les suivantes avec elle,) est à la tangente de l'angle de l'Heure proposée avec la Soustylaïre au centre des Verticaux déclinans.

Si la Soustylaïre se rencontre justement sur une Demi-heure ou sur quelque heure complete, les deux premières distances Horaires seront égales chacune de 7 d. 30 m. ou de 15 d. & en ce cas les angles trouvés pour un côté, seront les mêmes respectivement pour l'autre, comme si c'étoit un Cadran régulier, & comme si la Soustylaïre étoit la Méridienne.

Application des règles précédentes pour un Vertical déclinant.

XXVIII
Planche.
F.º. 2. **N**ous supposons que ce Vertical est de 45 d. du Midi à l'Occident, & de 49 d. de Latitude. Par la première règle on trouvera que l'angle de la Soustylaïre avec la Méridienne au centre du Cadran est de 31 d. 35 m.

Par la seconde règle, on trouvera que l'angle de l'axe avec la Soustylaïre est de 27 d. 38 m.

Par la troisième, que l'arc de l'Equateur entre la Soustylaïre & la Méridienne est de 52 d. 58 m. & par conséquent que la Soustylaïre est entre 3 & 4 Heures.

Par la quatrième, que l'angle de la ligne de 6 H. avec la Méridienne est de 50 d. 52 m.

Ayant trouvé que l'arc de l'Equateur entre la Soustylaïre & la Méridienne est de 52 d. 58 m. ôtez-en 45 d. qui est l'arc de l'Equateur, qui convient à 3 H. il restera 7 d. 58 m. pour la distance Horaire entre ladite Soustylaïre & la ligne de 3 H. & par conséquent 7 d. 2 m. entre la Soustylaïre & celle de 4 Heures.

C'est pourquî pour trouver les angles que font au centre du Cadran les lignes des Heures avec la Soustylaïre, il faut commencer par une de ces distances, en disant, par exemple : Comme le sinus total 100000 est au sinus de l'élévation particulière du Pôle sur le Plan déclinant, qui est en cet exemple de 27 d. 38 m. (dont le sinus est 46381) ; ainsi la tangente de 7 d. 2 m. (qui est 12337) est à un 4^{me} nombre, qui se trouvera 5722, tangente de 3 d. 16 m. & par conséquent l'angle de la Soustylaïre avec la ligne de 4 H. est de 3 d. 16 m.

Pour avoir l'angle de 5 H. il faut ajouter 15 d. à la distance Horaire de 4 h. & chercher la tangente de 22 d. 2 m., & ainsi de suite.

Ce qui étant fait , l'angle de la Soustylaire avec la ligne de 5 Heures
fera de 10 d. 38 m.

Avec la ligne de 6 H. de 19 17

Avec la ligne de 7 H. de 30 44

Avec la ligne de 8 H. du soir, de 47 35

Mais si l'on veut avoir les angles de ces mêmes Heures avec la Méridienne, il faut y ajouter 31 d. 35 m. & par conséquent l'angle de la ligne de 4 H. avec la Méridienne, fera de 34 d. 51 m.

De celle de 5 H. 42 13

De celle de 6 H. 50 52

De celle de 7 H. 62 19

De celle de 8 H. 79 10

Ayant fait un pareil calcul pour les Heures qui sont de l'autre côté de la Soustylaire, on trouvera que l'angle de cette Soustylaire avec la ligne de 3 H. fera de 3 d. 45 m.

Avec la ligne de 2 H. 11 7

Avec la ligne d'une Heure 19 54

Avec la ligne de 12 H. 31 35

Avec la ligne de 11 H. 48 54

Avec la ligne de 10 H. 75 7

Avec celle de 9 H. 106 48

De ces derniers angles si l'on soustrait 31 d. 35 m. trouvés entre la Soustylaire & la Méridienne, on connoîtra que l'angle de la ligne de 9 H. avec la Méridienne est de 75 d. 13 m.

Celui de la ligne de 10 H. 43 32

Celui de la ligne de 11 H. 17 19

Et ainsi des autres.

Lorsque la Déclinaison du Plan est fort grande, on ne peut commodément y marquer le centre, parce que les lignes Horaires y sont trop serrées; mais en ce cas on a coutume de les tracer entre deux lignes Horizontales, & les angles des lignes Horaires au-dessus des Horizontales sont les complémens de ceux qu'elles feroient avec la Méridienne au centre du Cadran Vertical.

Méthode pour connoître la Déclinaison d'un mur Vertical par le calcul de la Trigonométrie & par quelques points d'ombre observés.

Comme la justesse des Cadrans Verticaux dépend principalement de la connoissance qu'il faut avoir de la situation des murs sur lesquels on veut les construire à l'égard du Ciel, c'est-à-dire, de leur Déclinaison, il est à propos de chercher à la connoître avec toute l'exactitude possible; ce que nous allons faire avant de finir ce chapitre.

PREPARATIONS.

Il faut premièrement planter obliquement dans le mur en Y une verge de fer, dont l'extrémité, qui est en l'air, soit pointue & assez éloignée dudit mur, comme est la verge courbée YI, dont la pointe ou extrémité pointue est I.

XXVIII
planche
Fig. 2.

Secondement , il faut marquer le pied H du Style , qui est un point de la surface du Cadran , où elle est rencontrée par la perpendiculaire , menée de l'extrémité I du Style , & tracer la verticale HF , qui passe par ce pied , & qui représente le Vertical perpendiculaire au Plan du Cadran ; il faut aussi tracer la ligne Horizontale DC , qui coupe à angles droits cette verticale au pied H du Style.

Vous mesurerez ensuite exactement la longueur du Style droit HI ou HF son égale , c'est-à-dire , la distance du pied du Style à sa pointe , qui est en l'air , avec une échelle de parties égales mais fort petites , comme des lignes de pied de Roi.

Ayant marqué sur le mur plusieurs points d'ombre en un beau jour , comme les points 2 , 3 , 4 , on mesurera avec la même échelle la distance de chaque point d'ombre à la ligne Horizontale , comme ici la distance du point d'ombre 2 , au point Z sur l'Horizontale ; & de même la distance du même point 2 à la verticale XH , qui passe par le pied du Style , comme ici du point 2 au point X , c'est - à - dire , on mesurera l'intervalle ZH depuis le pied du Style jusqu'au point où la verticale menée par le point d'ombre observé , rencontre l'Horizontale , comme ici au point Z ; on écrit les nombres qui expriment ces distances avec ordre sur un mémoire , pour en faire les analogies suivantes.

Pour marquer ces points d'ombre avec précision & justesse , on se servira de la méthode suivante , que nous tenons de M^r de la Hire. On attache vers la pointe du Style une petite platine de fer-blanc , ou de quelque autre métal très-mince : Cette platine est percée d'un très-petit trou , en sorte que le centre de ce petit trou convienne exactement à la pointe du Style , & que la platine soit exposée directement au Soleil ; on verra sur la surface du Cadran un petit ovale de lumière qui paroîtra dans l'ombre de la Platine. Cette observation se fait en traçant promptement un trait léger autour de cet ovale de lumière , qui change continuellement de place ; le centre de cet ovale se peut prendre pour la véritable ombre de la pointe du Style.

Ayant ainsi marqué plusieurs points d'ombre , il faut trouver par le calcul l'amplitude & la hauteur du Soleil qui conviennent à chacun , & les coter sur le mémoire.

On appelle ici *amplitude* l'angle que la Hauteur du Style fait avec la ligne tirée de chaque point d'ombre à la ligne Horizontale ; chacune de ces lignes représente sur le mur le vertical du Soleil au tems de l'observation ; cette amplitude est marquée dans ladite figure par l'angle HFZ , & c'est l'amplitude qui convient au point 2.

Pour avoir cet angle , on dira : Comme la hauteur du Style est à la distance du point d'ombre à la ligne verticale du Cadran ; ainsi le rayon est à la tangente. On fera cette analogie pour chaque point d'ombre , & l'on aura les amplitudes dont on fera une colonne.

Ensuite pour trouver la Hauteur du Soleil sur l'Horison , il faut prendre le complément de l'amplitude & la distance de chaque point d'ombre à la ligne Horizontale , & dire : Comme la hauteur du Style est au sinus du complément de l'amplitude ; ainsi la distance du point d'ombre à la ligne Horizontale , est à la tangente de la hauteur du Soleil sur l'Horison.

Ayant trouvé l'élévation du Soleil pour chaque point d'ombre, on en fera une colonne.

Si le point d'ombre observé se rencontre sur la verticale, qui passe par le pied du Style, il n'y aura point d'amplitude, & l'on aura par une seule règle la hauteur du Soleil, en disant : Comme la hauteur du Style est à la distance du point d'ombre au pied du Style ; ainsi le rayon est à la tangente de la hauteur du Soleil.

Après quoi il faut trouver la distance de chaque vertical ou azimuth observé au Méridien ; & pour y parvenir il faut avoir la Déclinaison du Soleil pour le tems auquel on a pris les points d'ombre : si c'est pendant les Solstices, la même déclinaison servira pour tous les points d'ombre observés dans un même jour ; mais dans le tems des Equinoxes, il faut avoir la Déclinaison du Soleil pour l'Heure, où l'on a observé chaque point d'ombre en prenant les parties proportionnelles, comme il est expliqué dans le Livre de la *Connoissance des Tems*.

Ayant la déclinaison du Soleil, on en prendra le complément, s'il est dans les signes Septentrionaux, ou bien l'on ajoutera sa déclinaison à 90 d. s'il est dans les Méridionaux ; & l'on prendra cette somme, comme aussi le complément de la hauteur du Pôle, & le complément de la hauteur du Soleil.

On ajoute ensemble ces trois choses, du produit desquelles on prend la moitié ; de cette moitié on ôte le complément de la hauteur du Soleil, pour avoir la première différence ; on ôte encore de cette même moitié le complément de l'élévation du Pôle, pour avoir une seconde différence, & l'on en forme les deux analogies suivantes : Comme le sinus de complément de l'élévation du Pôle est au sinus de la première différence ; ainsi le sinus de la deuxième différence est à un quatrième sinus. Comme le sinus de complément de la hauteur du Soleil est au sinus total, ainsi le quatrième sinus trouvé ci-devant, est à un autre sinus, qu'il faut multiplier par le sinus total, & du produit prendre la racine quarrée, laquelle sera le sinus de la moitié de la distance du point d'ombre observé, ou de son vertical à la Méridienne ou ligne de 12 Heures.

Ayant donc cherché ce sinus dans les Tables, & ayant trouvé les degrés & minutes auxquels il répond, il faut doubler ces degrés & minutes pour avoir la distance au Méridien.

Enfin pour avoir la déclinaison du mur, qui est ici marquée par l'angle HFE, il y a cinq cas que nous allons expliquer par la susdite figure, qui représente un vertical déclinant du Midi à l'Occident.

1°. Si le point d'ombre est entre le vertical du Cadran, qui passe par le pied du Style & la ligne de 12 H. comme est ici le point 2, que nous supposons avoir été observé quelque tems après Midi, il faut ajouter l'amplitude à la distance du vertical au Méridien.

2°. Si le point d'ombre est au-delà du vertical qui passe par le pied du Style, comme est ici le point 3, il faut soustraire l'amplitude de la distance au Méridien pour avoir la déclinaison.

3°. Si le point d'ombre observé se trouve précisément sur le vertical, qui passe par le pied du Style, il n'y a point d'amplitude, & sa distance au Méridien sera la déclinaison du mur.

4°. Si le point d'ombre est au-delà du Méridien, comme est ici le point 4.

que nous supposons avoir été observé avant Midi, l'amplitude sera plus grande que la déclinaison, & pour l'avoir il faudroit soustraire la distance au Méridien de l'amplitude.

En cinquième & dernier lieu, si le point d'ombre étoit observé précisément à l'Heure de Midi, la déclinaison du mur feroit égale à l'amplitude; & comme nous supposons que l'on connoît la déclinaison du Soleil & la hauteur du Pôle du lieu, il sera facile de connoître si la hauteur du Soleil observée est la plus grande du jour, c'est-à-dire, si elle est la hauteur Méridienne.

Ce que nous venons de dire peut s'appliquer sans peine à toute sorte de déclinaison, soit vers l'Orient, soit vers l'Occident, en observant que la ligne de minuit tient lieu de celle de Midi pour les murs qui déclinent du Septentrion à l'Orient ou à l'Occident.

Un exemple éclaircira ce que nous venons de dire : Supposons pour cet effet que dans un lieu où le Pôle Septentrional est élevé de 48 d. 50 m. nous ayons observé un point d'ombre sur un mur bien vertical aux environs du Solstice d'Esté, soit la hauteur du Style de 300 parties égales; & la distance du point d'ombre au vertical, qui passe par le pied du Style, de 200 des mêmes parties.

Opération par les Logarithmes.

Logarithme de 100	20000000
Logarithme sinus total	10000000
Somme	12000000
Logarithme de 300	24771212
Reste	95228788

Ce nombre restant est Logarithme (tangente de 18 d. 26 m. pour l'amplitude du point observé, & son complément 71 d. 34 m.

Ensuite pour trouver la hauteur du Soleil sur l'Horison, il faut supposer la distance du point d'ombre observé à la ligne horizontale, de 600 des mêmes parties.

Logarithme sinus de 71 d. 34 m.	99771253
Logarithme de 600	27781512
Somme	127552765
Logarithme de 300	24771212
Reste	102781553

Ce nombre restant est logarithme (tangente de 62 d. 13 m.) pour la hauteur du Soleil.

Supposant donc la hauteur du Pôle	48 d. 50 m.
La déclinaison Septentrionale du Soleil	23 15
La hauteur du Soleil observée.	62 13

Opération pour trouver la distance au Méridien.

Complément de l'élévation du Pôle	41 d. 10 m.
Complément de la déclinaison du Soleil	66 45
Complément de la hauteur du Soleil	27 47
Somme	135 42
Moitié de ladite somme	67 51
Ostant le complément de l'élévation du Pôle	41 10
Première différence	26 41
Ostant encore de	67 d. 51
Le complément de la hauteur du Soleil	27 47
Seconde différence.	40 4

PREMIERE ANALOGIE.

Log. finus de la première différence	26 d. 41 m.	96523035
Log. finus de la seconde différence	40 4	98086690
Somme		194609725
Oster le logarithme finus de	41 d. 10 m.	98183919
Quatrième finus restant		96425806

SECONDE ANALOGIE.

Logarithme finus total		100000000
Quatrième finus		96425806
Somme		196425806
Oster le logarithme finus de	27 d. 47 m.	96685064
Sinus restant		99740742
A multiplier par le finus total		100000000
		199740742
Moitié dudit nombre pour racine quarrée		99870371

Ce dernier nombre répond au finus logarithme de 76 d. 4 m. lequel étant doublé fait 152 d. 8 m. mais parce que cet angle est obtus il faut le soustraire de 180, le reste 27 d. 52 m. est la distance du vertical observé au Méridien; & comme le point d'ombre 2, pour lequel a été fait ce calcul, est entre le vertical qui passe par le pied du Style & la ligne de 12 H. il faut ajouter la susdite distance à l'amplitude calculée 18 d. 26 m. pour avoir la déclinaison 46 d. 18 m.

Par un seul point d'ombre observé bien exactement, on peut trouver la déclinaison d'un mur; mais il est mieux d'en observer plusieurs soit en un même jour, soit en différens tems, afin qu'ayant calculé autant de fois la déclinaison, qu'il y a de points d'ombre observés, on puisse prendre la

partie proportionnelle des différences, qui ne doivent pas néanmoins être considérables quand on fait les opérations exactes. Ainsi quand on a marqué, par exemple, six points d'ombre, on prend la sixième partie de la somme des six différentes déclinaisons qui ont été trouvées, pour en conclure la véritable déclinaison du mur.

Méthode de Mr de la Hire.

XXVIII
Planch.
Fig. 2.

LA méthode proposée par cet Académicien est universelle pour faire les Cadrans Solaires sur toute sorte de surface sans s'embarasser d'en connoître la Déclinaison, l'Inclinaison, ni la hauteur du Pôle. Soit le Style *AS* posé sur un Plan, dont le point *S* soit en l'air; & soit *P* le point d'incidence. On suppose ici que le Plan est vertical, & par conséquent parallèle à une ligne qui tomberoit à plomb du bout du Style *S*.

Ayant marqué sur ce Plan deux points d'ombre *D* & *E*, les plus éloignés l'un de l'autre qu'il sera possible & si vous souhaitez, en différens jours, vous tracerez par la méthode suivante deux lignes courbes *FG*, *IH*; la ligne *RT*, qui touchera ces courbes, sera la ligne Equinoxiale; la ligne *PV*, qui venant du point *P*, est perpendiculaire à *RT*, sera la Soustylaire ou la Méridienne du Plan. Cela fait, il sera facile d'achever le Cadran par les règles générales précédentes, & par le centre diviseur de la ligne Equinoxiale.

On sçait que la ligne tirée perpendiculairement au rayon de l'Equinoxiale par le sommet du Style droit élevé sur la Soustylaire, donne le centre du Cadran au point de son intersection avec la Soustylaire, & que cette ligne est l'axe du Cadran.

On sçait encore que l'intersection de la ligne Horizontale avec l'Equinoxiale donne le point de 6 H. Par conséquent dans la division qu'on fera des Heures sur la ligne Equinoxiale tracée, il faudra commencer le point de 6 H. comme on vient de dire, & suivre comme on a coutume de faire dans les autres Cadrans, où l'on emploie cette ligne Equinoxiale pour y tracer les Heures.

Que si ce Plan n'est pas parallèle à une ligne à plomb, faites pendre un plomb du bout du Style *S*, & couchez une Equerre au point *S*, dont une branche tombera sur la ligne à plomb, l'autre branche ira marquer sur le Plan un point, par lequel passera sur ce même Plan une ligne de niveau, qui sera la ligne Horizontale, laquelle sera tantôt au-dessus du pied du Style & tantôt au-dessous, selon que le Plan sera incliné ou déclinant de l'Horizon.

D'où il s'ensuit que la ligne de Midi n'est pas à plomb, quand le Plan n'est absolument point Vertical.

Pour tracer les lignes courbes.

Fig. 9.
& 10.

SOit fait sur un Plan l'angle *dsd* égal à l'angle de la Déclinaison du Soleil au tems où l'on a marqué le point d'ombre *D*; du point d'ombre *D* pour centre ayant décrit sur le Plan le cercle *LM*, & tiré les rayons *DL*, *DM*; ayant fait *sd* égal à *SD*. Du point *d*, comme centre, soit décrit le cercle *lm* égal au cercle *LM*; & ayant transporté la gran-

deur SL en sl , où elle rencontrera le cercle lm en l , soit menée dl prolongée ou non, qui rencontrera sg en g , & soit transporté dg en DG sur le Cadran : De même soit pris sm d'autant de rayons qu'on voudra, pour y avoir la courbe plus juste sur chaque point. On en fera autant autour du point E . Si l'on a tiré beaucoup de rayons, on décrira plus justement les courbes. Si l'opération est faite après les Equinoxes, c'est-à-dire, vers le Solstice d'Esté, les points d'ombre observés seront au-dessous de l'Equinoxiale dans un plan Vertical, & au-dessus dans un plan Horizontal ou Septentrional.

Remarquez qu'il faut un Style courbe pour bien en prendre le point d'incidence, & que pour le plus sûr il faut faire des cercles entiers autour des points d'ombre, pour ne se pas tromper ; parce que si le Soleil est dans les signes Septentrionaux, & que le plan soit déclinant du Midi, il faut faire l'opération vers le haut ; attendu que, (comme nous l'avons dit) l'Equinoxiale est au-dessus des points d'ombre. Mais c'est tout le contraire, si c'est un plan Horizontal ou Septentrional, ou s'il n'est pas incliné plus de la hauteur du Pôle.

Pour faire l'angle de déclinaison du Soleil convenable aux jours auxquels on a observé le point d'ombre, servez-vous des Tables que nous avons données (Livre VII. pag. 257, 258, 259 & 260,) & choisissez celle qui convient à l'année en laquelle vous opérez.

Il n'arrive que trop souvent que la disposition des lieux, ou la trop grande déclinaison ne permettent pas de se servir du centre du Cadran, pour en tracer les Heures : auquel cas il faut avoir recours à la méthode suivante, qui consiste à tracer par un seul point de chaque ligne des lignes aboutissantes à un point commun avec deux autres lignes déjà données. Ainsi l'on tirera des seules lignes soustylaire & de l'axe données, sans avoir besoin de leur intersection, les lignes Horaires d'un Cadran, si l'on a les points des Heures marqués sur l'Equinoxiale en cette sorte.

Soit la ligne Soustylaire tracée ab , & la ligne de l'axe aussi tracée cd aboutissantes toutes deux au même point, c'est-à-dire, au centre du Cadran qu'on veut tracer. Tirez vers le centre une troisième ligne du point donné b , qui fera la perpendiculaire ou traversante ef , puis la parallèle gh par le point donné b . Du point m nous tirons la ligne mn ; du point a à volonté nous tirons ao parallèle à mn ; ensuite dudit point m nous tirons mh ; du point a nous tirons encore une parallèle à mh , qui nous donne sur la ligne ef le point p , par lequel & le point b donné, nous tirons la ligne demandée, qui aboutira au centre du Cadran.

Fig. 1^{re}.

Cette méthode est très-utile, non seulement dans la Gnomonique, mais encore dans la Géométrie. Car s'il s'agissoit de tirer à travers un bois une allée qui aboutit d'un point à un autre qu'on ne verroit pas, comme si le centre d'un Cadran étoit le Clocher d'un village, & le point b un Château, duquel on voudroit tirer droit au Clocher une route à travers le bois ; il suffiroit de tirer dans la campagne voisine deux lignes aboutissantes au Clocher. On pourroit encore tracer la route à travers le bois, sans en couper trop.

On est quelquefois assez embarrassé à tracer toutes les Heures sur la ligne Equinoxiale, parce que les intersections trop éloignées ne peuvent se trouver sur la surface du Cadran ; il faut alors pratiquer ce que nous

avons dit au commencement de ce chapitre sur la *construction des Cadrans déclinaus*, vers le milieu de la Section.

CHAPITRE II.

Construction du Déclinatoire & Inclinatoire.

XXIX
Planche.
FIG. I.

C Et Instrument est fait d'une plaque de cuivre ou de bois sec, bien unie, de figure rectangle, d'environ un pied de long, & de 7 à 8 pouces de large. On trace bien parallèlement à un de ses longs côtés, comme AB, le Diamètre d'un Demi-cercle, que l'on divise en deux quarts, de 90 d. chacun, lesquels on subdivise quelquefois en demi-dégrads. La division doit commencer du point H, comme on le voit par la figure de l'Instrument. On y ajoute une alidade marquée I, qui par le moyen d'un clou à tête tourne autour du centre G. On attache avec des vis à la ligne de foi de l'alidade, une Bouffole^L, dont le Nord est tourné vers le centre G, & même quelquefois un petit Cadran Horizontal^M, dont la ligne de 12 H. est pareillement tournée vers le centre G.


Usage du Déclinatoire.

C Et Instrument est propre à connoître la Déclinaison des Plans. Or un Plan est dit *déclinant* lorsqu'il n'est pas tourné directement vers une des quatre parties Cardinales du monde, qui sont le Septentrion; le Midi, l'Orient & l'Occident.

La déclinaison se mesure par l'arc de l'Horison compris entre le premier Vertical & le Vertical parallèle au Plan, s'il est vertical, c'est-à-dire, perpendiculaire à l'Horison. Car si le Plan est incliné, il ne peut être parallèle à aucun Vertical, si ce n'est par sa base; & pour lors l'arc de l'Horison compris entre le premier Vertical & celui qui est parallèle à la base du Plan incliné, est la mesure de sa Déclinaison; ou bien l'arc de l'Horison, compris entre le Méridien du lieu & le Vertical perpendiculaire au Plan. Ces deux arcs étant égaux sont également la mesure de la Déclinaison du Plan.

Il n'y a que les Plans verticaux ou inclinés, qui puissent être déclinaus; car pour les Horizontaux ils ne peuvent décliner, parce que leur face supérieure regarde directement le Zénith, & ainsi ces plans sont tournés indifféremment vers les quatre parties cardinales du Monde.

Pour connoître la déclinaison d'un Plan soit vertical soit incliné, tracez-y une ligne de niveau, c'est-à-dire, parallèle à l'Horison; appliquez le long de cette ligne le côté AB de l'Instrument, & tournez l'alidade avec la Bouffole, jusqu'à ce que l'aiguille aimantée s'arrête justement sur la ligne de déclinaison, qui doit être marquée au fond de la Bouffole. Cela étant, le nombre des degrés coupés par la ligne de foi de l'alidade marquera la Déclinaison du Plan vers la partie du monde, indiquée par l'écriture gravée sur le Déclinatoire. Si, par exemple, l'alidade se trouve ar-

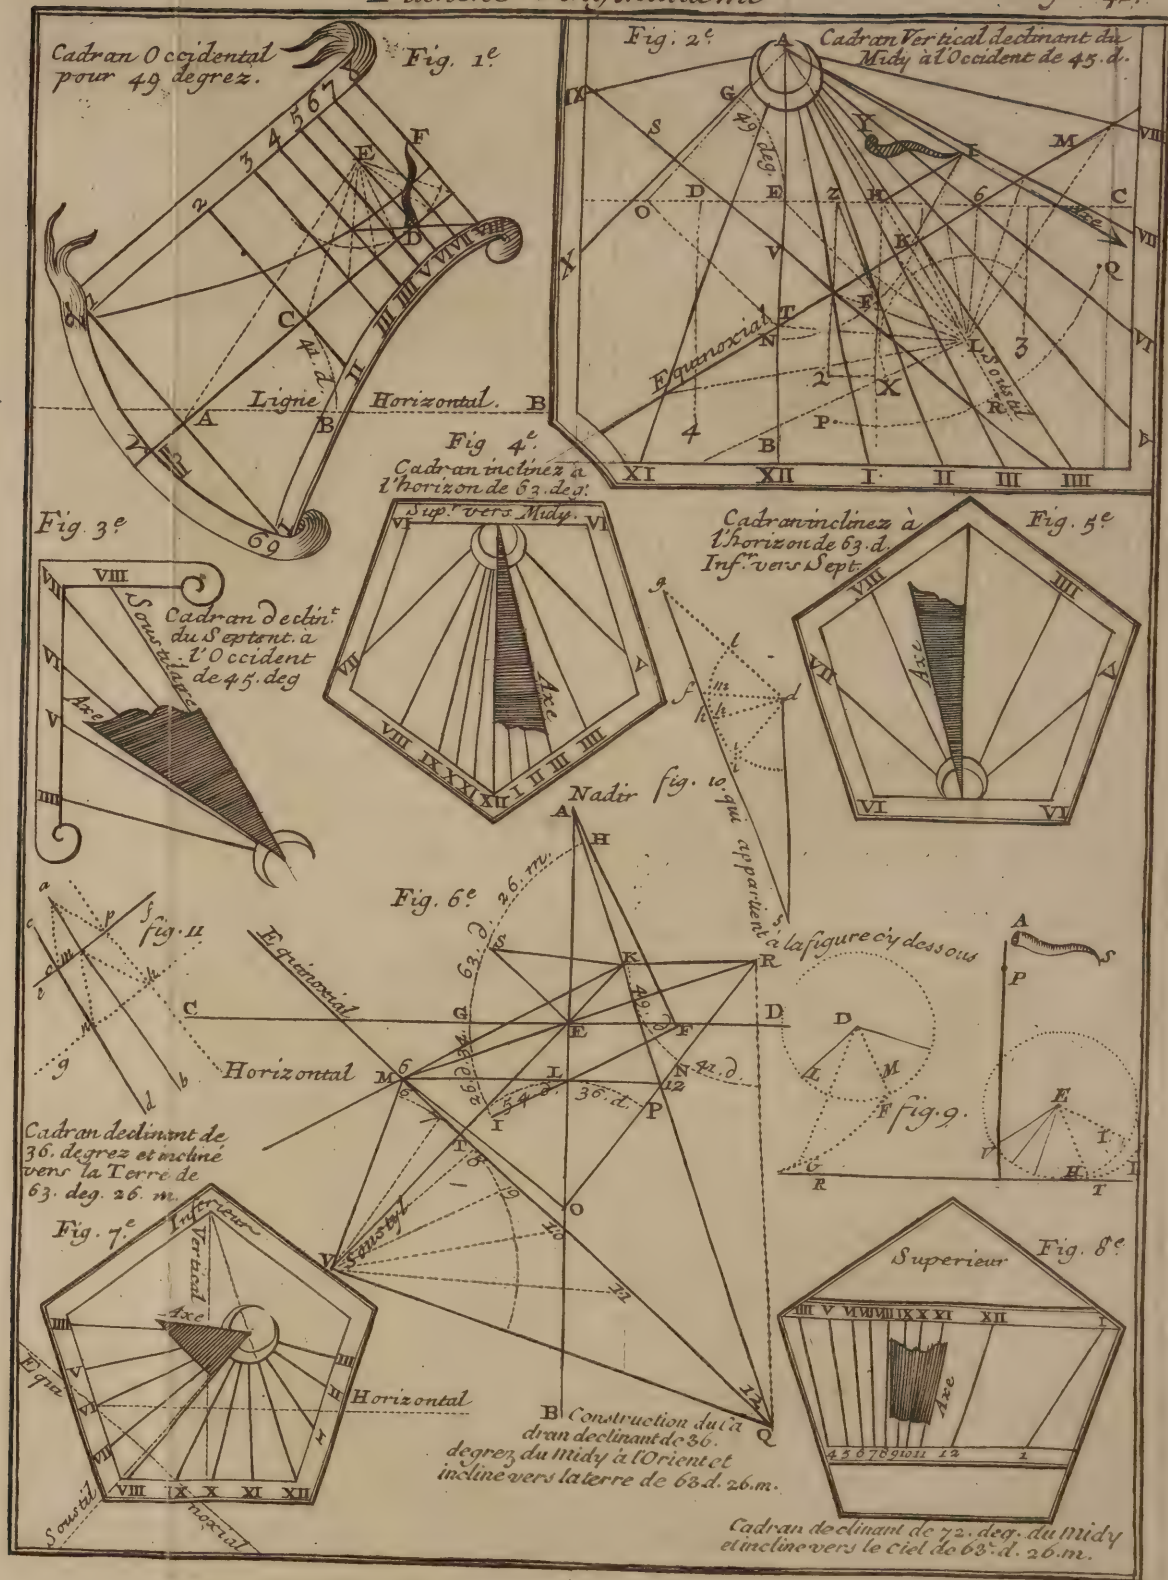

rété entre H & B, sur le 45^{me} d. & si le bout de l'aiguille, qui marque le Nord ou le Septentrion, est directement sur le point S de la ligne de déclinaison, le plan décline de 45 d. du Midi à l'Occident; mais si dans cette même situation du Déclinatoire le bout opposé de l'aiguille, qui marque le Midi, étoit arrêté sur le point S de ladite ligne de déclinaison, le Plan observé déclinerait de 45 d. du Septentrion à l'Orient.

Si l'alidade se trouve entre A & H, & le Nord de l'aiguille sur le point S, la Déclinaison du Plan sera du Midi à l'Orient; mais si dans cette situation de l'alidade le Midi de l'aiguille est arrêté sur ledit point S, le Plan déclinera du Septentrion à l'Occident.

Si le lieu où l'on fait l'observation étoit éclairé du Soleil, & qu'on fût assuré de l'Heure présente par quelque bon Cadran ou autre moyen sûr, on pourroit trouver la déclinaison du mur ou plan proposé par le moyen du petit Cadran Horizontal attaché à l'alidade, laquelle on feroit tourner jusqu'à ce que le Style de ce Cadran marquât l'Heure juste, & pour lors les degrés du Quart-de cercle, qui feroit à l'intersection de la ligne de foi de l'alidade, feroient connoître la déclinaison; & par ce moyen l'on éviteroit les erreurs que peut causer la Bouffole tant par la variation de l'aimant que par l'approche du fer qui peut être caché dans les murs.

Lorsqu'un mur est éclairé du Soleil, on peut trouver la Soustylaire ou Méridienne propre par le moyen de deux points d'ombre observés de la manière que nous avons dit, & ensuite sa déclinaison; ou bien l'on peut tracer une ligne Méridienne sur un plan Horizontal proche dudit mur, laquelle étant prolongée jusqu'à sa rencontre, servira à connoître sa déclinaison, comme aussi la variation de l'aiguille aimantée en la manière qui suit.

Ayant tracé un cercle sur un Plan de niveau, (comme il est représenté Fig. M.) plantez un Style courbé en quelque endroit, comme en A, hors du centre du cercle. Il suffit que son extrémité pointue réponde justement à ce centre: ce qu'il sera facile de faire par le moyen d'une Equerre. Alors le centre du cercle étant libre & dégagé, on tirera la Méridienne, qui doit passer par ce centre, plus commodément que si le Style y étoit placé. Avant de tracer ce cercle, il est à propos de voir la longueur de l'ombre de votre Style, afin de faire passer la circonférence de ce cercle par le premier point d'ombre quelques Heures avant Midi. Lorsque l'ombre de l'extrémité du Style touchera la circonférence du cercle, marquez-y un point comme G, l'ombre se raccourcira jusqu'à Midi, & ensuite se rallongera quelques heures après. Lorsqu'elle touchera encore une fois la circonférence du même cercle, marquez-y un second point comme F; divisez ensuite l'arc FG en deux parties égales, & par son milieu C & par le centre tirez le diamètre BC, & il formera la Méridienne.

Fig. M.

Si cette opération se faisoit au tems des Equinoxes, il ne seroit pas besoin de tracer de cercle, car tous les points d'ombre seroient en ligne droite, comme ED, qui seroit la commune section de l'Equateur & du Plan: & toute ligne la coupant à angles droits, comme BC, seroit la Méridienne du Plan Horizontal.

Fig. N

Eu tout autre tems que celui des Equinoxes, l'ombre de la pointe du Style décrit une courbe, comme GHF (Fig. M.)

Ayant donc une Méridienne tracée, si l'on y applique un Cadran Ho-

horizontal, dont le Midi soit tourné vers B, qui représente le Nord, on connoîtra l'heure présente, & l'on tournera en même tems l'alidade, en sorte que le petit Cadran, qui y est attaché, marque la même heure; & pour lors les degrés de la circonférence du Déclinatoire coupés par l'alidade feront connoître la déclinaison du mur ou du plan.

Ou bien si l'on prolonge cette Méridienne jusqu'à la rencontre du Plan déclinant, elle fera deux angles inégaux avec la ligne Horizontale que l'on y aura tracée, l'un aigu & l'autre obtus, que l'on mesurera le plus juste qu'il sera possible; & la différence de l'un ou l'autre de ces deux angles à l'angle droit, fera la déclinaison du Plan. Si l'angle aigu étoit, par exemple, de 50 d., & l'obtus par conséquent de 130, leur différence à l'angle droit, feroit de 40 d. pour ladite déclinaison.

Pour observer la variation de l'aiguille aimantée, appliquez un des côtés de la plaque quarrée de la Bouffole au long de la ligne Méridienne tracée sur le Plan; lorsque l'aiguille sera arrêtée, remarquez de combien de degrés sa pointe qui marque le Nord sera éloignée de la fleur-de-lis, qui est à la Bouffole; & par ce moyen vous connoîtrez la variation ou déclinaison de l'aimant, mais ce ne sera pas pour long-tems, car elle est sujette à changer. Quand on prend la déclinaison des Plans avec la Bouffole, il faut avoir égard à la variation de l'aiguille aimantée, en la laissant arrêter sur une ligne qui marque sa variation, & que l'on trace ordinairement au fond de la boîte de la Bouffole. Nous avons traité cette matière fort au long pages 257, & suivantes.

Usage de l'Inclinatoire.

LE même Instrument, qui sert à prendre la Déclinaison des Plans, sert aussi à prendre leur Inclinaison, c'est-à-dire, l'angle que fait le Plan avec l'Horison: & pour cet effet il y a un petit trou au centre G, où l'on passe une soie, au bout de laquelle il y a un plomb.

Fig. 2. La figure 2 fait connoître la manière de prendre la Déclinaison & l'Inclinaison des Plans.

Le Plan A, où est appliqué le Déclinatoire, est un Plan Vertical Méridional sans Déclinaison.

Le Plan B décline du Midi à l'Occident de 45 d.

Le Plan C est un Occidental tourné directement au couchant.

Le Plan D est un Déclinant du Septentrion à l'Occident de 45 d.

Les autres déclinaisons plus ou moins grandes se prennent de la même manière en approchant du mur le côté A B du Déclinatoire, en sorte que le Plan du Demi-cercle soit parallèle à l'Horison.

Manière de prendre l'Inclinaison des Plans.

Pour mesurer l'angle d'Inclinaison, il faut approcher du mur quelqu'un des autres côtés du même Instrument & tenir le Plan du Demi-cercle perpendiculaire à l'Horison, afin que la soie du plomb suspendue au centre, rasant la circonférence y marque les degrés dudit angle.

Si l'on applique le côté C D, par exemple, sur le Plan E, & que la soie tombe le long de la ligne G H, c'est une marque que ce Plan est parallèle à l'Horison.

Applicant

Appliquant le côté CA de l'Instrument sur le Plan F, si le plomb tombe, comme la figure le marque, c'est une preuve que ce Plan est incliné de 45 d. vers le ciel.

Le même Instrument appliqué au Plan G, si le plomb tombe le long du diamètre, ce Plan est vertical.

Enfin le côté AC étant appliqué sur le Plan H, & la soie du plomb, tombant comme la figure le montre, marque son Inclinaison de 45 d. vers la terre.

CHAPITRE III.

Construction & usages des Instrumens propres à marquer les Arcs des signes, les arcs diurnes, les heures Babyloniques, les heures Italiques & les Almucantaras avec les Méridiens des principales Villes.

IL s'agit présentement de marquer sur les Cadrans certaines lignes que l'ombre de l'extrémité du Style parcourra, lorsque le Soleil entrera dans chacun des douze signes du Zodiaque.

Du Trigone des signes.

ON fait ce Triangle ou Trigone de signes de cuivre ou de quelqu'autre matière solide, grand à discrétion. Pour le construire tirez premièrement la ligne *ab*, qui représente l'axe du monde, & *ac* perpendiculaire à l'axe, pour représenter le rayon de l'Equateur. Du point *a*, comme centre, tracez à discrétion l'arc *dce*. Du point *c* comptez de part & d'autre 23 d. & demi pour la plus grande déclinaison du Soleil & tirez les lignes *ad*, *ae* pour les deux Tropiques, l'un d'Esté & l'autre d'Hiver. Tirez aussi la ligne *de*, laquelle sera divisée en deux également par le rayon de l'Equateur au point *o*, duquel, comme centre, tracez un cercle dont la circonférence doit passer par les points des Tropiques *d* & *e*; divisez cette circonférence en 12 parties égales, en commençant du point *d*; par chaque point de division, également éloignés des points *d* & *e*, tirez des lignes occultes parallèles au rayon de l'Equateur, qui marqueront sur l'arc *dce* des points, par lesquels & du centre *a* vous tirerez des lignes qui représenteront les commencemens des signes du Zodiaque, distans les uns des autres de 30 d. Pour les diviser de 10 en 10 d. il faut diviser la circonférence du cercle en 36 parties égales, & en 72 pour avoir cette division de 5 en 5 d. On marque les caractères des signes sur chaque ligne. Quand le Trigone est divisé de 10 en 10 d. ou de 5 en 5, à l'endroit de chaque première dizaine des signes, on met la lettre du mois qui lui convient.

Fig. 3.

On peut encore faire ce Trigone plus promptement, par le moyen de la Table des déclinaisons du Soleil marquées ci-après; car ayant tracé les deux lignes *ab*, *ac* à angles droits, mettez le centre d'un Rapporteur au point A, son angle de 90 d. vers le point *c*; & le tenant ainsi fixément, comptez de part & d'autre du rayon *ac*, 23 d. 30 m. pour les Tropiques

346 CONSTRUCTION DE L'ÉQUATEUR
de Cancer & de Capricornus 20 d. 12 m. pour les commencemens des
signes de Leo, Gemini, Sagittarius & Aquarius & 11 d. 30 m. pour Taurus,
Virgo, Scorpio & Pisces. On divisera de même chaque espace des signes de
10 en 10 d. ou de 5 en 5, par les déclinaisons marquées dans la Table
ci-après. Les points équinoxiaux d'Aries & Libra se placent au bout du
rayon de l'Equateur *ac*.

Table des Déclinaisons du Soleil en tous les degrés de l'Ecliptique.

Degrés de l'Eclipt.	Signes.		Signes.		Signes.		Degrés.
	♈ D.	♉ M.	♊ D.	♋ M.	♌ D.	♍ M.	
1	0	24	11	51	20	25	29
2	0	48	12	12	20	36	28
3	1	12	12	32	20	48	27
4	1	36	12	53	21	0	26
5	2	0	13	13	21	11	25
6	2	23	13	33	21	21	24
7	2	47	13	53	21	32	23
8	3	11	14	12	21	42	22
9	3	35	14	32	21	51	21
10	3	58	14	51	22	0	20
11	4	22	15	9	22	8	19
12	4	45	15	28	22	17	18
13	5	9	15	47	22	24	17
14	5	32	16	5	22	32	16
15	5	55	16	22	22	39	15
16	6	19	16	40	22	46	14
17	6	42	16	57	22	52	13
18	7	5	17	14	22	57	12
19	7	28	17	30	23	2	11
20	7	50	17	47	23	7	10
21	8	13	18	3	23	11	9
22	8	35	18	16	23	15	8
23	8	58	18	34	23	18	7
24	9	20	18	49	23	21	6
25	9	42	19	3	23	24	5
26	10	4	19	18	23	26	4
27	10	26	19	32	23	27	3
28	10	47	19	46	23	28	2
29	11	9	19	59	23	29	1
30	11	30	20	12	23	30	0

Par la *déclinaison du Soleil* en chaque degré de l'Ecliptique on doit entendre les degrés & minutes de distance dont le Soleil est éloigné de l'Equateur en chaque jour de l'année. De même que par la *déclinaison des arcs des Signes*, on entend la déclinaison du Soleil qui entre dans chaque signe du Zodiaque.

Ainsi par le moyen de cette Table des Déclinaisons on connoît par tout & à chaque jour combien le Soleil à Midi décline & s'éloigne des Equinoxes en chaque degré des signes du Zodiaque, la plus grande étant supposée 23 d. 30 m. bien qu'à présent elle ne soit que d'environ 23 d. 29 m. ; mais une minute de différence est peu considérable dans l'usage des Cadrans. Les degrés qui vont en croissant de haut en bas dans la première colonne vers la gauche sont pour les signes marqués au-dessus ; & les degrés qui vont en décroissant de haut en bas dans la dernière colonne vers la droite, sont pour les signes marqués en dessous.

Du Trigône des Arcs diurnes & nocturnes.

Comme par la déclinaison des arcs des signes on entend la déclinaison du Soleil entrant dans chaque signe du Zodiaque ; de même par la *déclinaison des arcs diurnes* il faut entendre la déclinaison du Soleil en certains degrés de l'Ecliptique, où il se trouve aux jours qui contiennent un certain nombre d'heures complètes, comme 8 ; 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , &c. Le Trigône des signes est toujours le même pour toutes les élévations du Pôle, ainsi que la déclinaison des arcs de ces signes, qui est par tout la même, parce que les arcs de déclinaison desdits signes commencent & finissent en mêmes degrés de l'Ecliptique & en mêmes jours ; mais le Trigône des arcs diurnes varie, comme leur déclinaison, selon chaque élévation particulière du Pôle, & selon la diversité des Latitudes des pays & des plus longs ou plus courts jours de l'année, d'autant qu'ils ne commencent & ne finissent pas toujours par-tout en mêmes jours.

Ces arcs se tracent sur les Cadrans par des lignes courbes comme les arcs des signes. On en met autant qu'il y a d'heures de différence entre le plus court & le plus long jour de l'année.

Les *rayons de ces arcs diurnes* sont des lignes droites, tirées du centre de la terre ou du bout du Style qui le représente aux circonférence des arcs diurnes, qui sont des cercles parallèles à l'Equateur, comme les arcs des signes. Ainsi ces arcs diurnes ne sont que les mêmes cercles des degrés de l'Ecliptique auxquels le Soleil se trouve en certains jours, qui (comme nous l'avons déjà dit) contiennent un certain nombre d'heures, de manière que quand le Soleil est en l'un de ces parallèles & éloigné de l'Equateur, le jour est plus court ou plus long d'une heure, que lorsqu'il est au parallèle précédent ou au suivant.

Pour construire le triangle ou secteur des arcs diurnes, tirez premièrement sur une plaque de cuivre, ou de quelqu'autre matière solide la ligne droite RZ, qui est le rayon de 12 h. ou de l'Equateur ; du point R, comme centre & d'une ouverture de compas à volonté décrivez l'arc de cercle TSV ; portez de S en V un arc égal à celui de l'élévation de l'Equateur, ou ce qui est le même, du complément de l'élévation du Pôle,

X x ij

XXIX.
Planche.
Fig. 4.

comme si le Pôle est élevé de 49 d. faites l'arc S V de 41 d. aussi-bien que l'arc S T ; tirez ensuite la droite T X V , & du point X , comme centre , décrivez la circonférence de cercle T Z V Y , que vous diviserez en 48 parties égales par lesquelles vous tirerez des lignes ponctuées parallèles au rayon de l'Equateur R Z , & ces lignes couperont le diamètre T X V en 24 parties inégales , par où & par le point R vous tirerez les rayons des jours jusqu'à la circonférence T S V , qu'ils diviseront en arcs , qui seront ceux de leur déclinaison comptée à droite & à gauche du point S.

Comme le plus long jour à Paris est de 16 h. & le plus court de 8 , il fera nécessaire de ne marquer que quatre rayons d'un côté de la ligne R Z , & autant de l'autre.

On peut encore trouver par la Trigonométrie les angles que font au centre R tous les rayons , en faisant cette analogie : Comme le sinus total est à la tangente du complément de l'élévation du Pôle , ainsi le sinus de la différence de l'arc semi-diurne des Equinoxes & de l'arc proposé est à la tangente de la déclinaison du rayon diurne , qui étoit à trouver.

Si l'on veut tracer sur le Trigône le rayon de l'arc diurne de 11 h. ou de 13 h. on trouvera sa déclinaison en cette sorte : Le demi-arc diurne est de 5 h. & demie ou de 6 h. & demie ; le jour des Equinoxes est de 12 h. & par conséquent le demi-arc diurne est de 6 h. & la différence est d'une demie-heure. C'est pourquoi il faudra mettre pour premier terme de la règle de trois , le sinus total ; pour second terme la tangente de 41 d. , si c'est pour Paris ; & pour troisième terme le sinus de 7 d. 30 m. La règle étant faite , on trouvera que la déclinaison du Soleil est de 6 d. 28 m. Méridionale , lorsque le jour à Paris est de 11 h. complètes , & la nuit de 13 ; & que pareillement sa déclinaison étant de 6 d. 28 m. Septentrionale , le jour y est de 13 h. & la nuit de 11 h.

En faisant trois autres règles de trois , on trouvera que la déclinaison de l'arc diurne de 10 h. & de 14 h. est de . . . 12 d. 41 m.

Celle de l'arc de 9 h. & de 15 h. est de . . . 18 25

Et celle de l'arc de 8 h. & de 16 h. de . . . 23 30

Usage des Arcs diurnes & nocturnes.

CEs Arcs servent à marquer sur les Cadrans les longueurs des jours. Lorsque le bout de l'ombre du Style parcourt ces arcs , il fait connoître combien d'heures le Soleil reste ce jour-là sur l'Horison , c'est-à-dire , la longueur du jour , & conséquemment celle de la nuit , qui est son complément à 24 heures.

Du Trigône avec une alidade.

Fig. 5.

CE Triangle de signes est monté sur l'alidade A , pour tracer les arcs des signes sur les grands Cadrans. On peut aussi marquer sur le même Triangle les arcs diurnes ; mais il ne faut mettre que les uns ou les autres sur le même Cadran , pour éviter la confusion des lignes. Il y a un petit trou au centre avec un clou , par le moyen duquel l'instrument peut tourner autour du centre du Cadran. On ajuste une coulisse à ce Triangle , pour qu'il puisse couler le long de la ligne de foi de la règle , & une vis

marquée B, pour l'arrêter où l'on veut. Les arcs des signes avec leurs caractères sont autour de la circonférence avec une soie fine au centre du secteur, pour l'étendre le long des rayons jusqu'à la rencontre des lignes horaires du Cadran, de la manière que nous le dirons ci-après.

Cette figure représente la moitié d'un Cadran Horizontal avec les lignes horaires du matin jusqu'à Midi, & avec sa ligne équinoxiale CD; ce qui doit suffire pour expliquer la manière d'y tracer les arcs de signes par le moyen de la figure 7, qui représente un Triangle de signes tracé sur une plaque, sur lequel on a rapporté les heures dudit Cadran horizontal en cette manière.

Fig. 6.

Prenez avec un compas sur le Cadran la grandeur de l'axe VR & la portez sur l'axe du Triangle de O en C; prenez ensuite au Cadran la distance du centre V jusqu'au point C, où la ligne de 12 h. coupe l'équinoxiale & la portez au Triangle de C en a, pour y tracer légèrement Ca 12; qui coupera toutes les 7 lignes du Triangle. Pour parallèle du Tropique d'Esté, prenez sur cette ligne la distance du point C jusqu'à la rencontre du rayon de *Cancer*, & la portez au Cadran du centre V sur la ligne de 12 h., pour y marquer un point dudit Tropique; prenez de même sur la ligne Ca 12 du Triangle, la distance depuis C jusqu'à la rencontre du parallèle des *Gémeaux*, & la portez au Cadran sur la même ligne de 12 h. pour y marquer un point dudit parallèle; prenez aussi toutes les autres distances sur le Triangle & les portez les unes après les autres au Cadran sur la ligne de 12 h. depuis le centre jusqu'au point du Tropique d'Hiver, qui doit être le plus éloigné du centre sur le Cadran horizontal; faites la même chose pour toutes les autres heures les unes après les autres.

Fig. 7.

Prenez sur la ligne d'11 h. du Cadran, la distance depuis le centre jusqu'au point où cette ligne coupe l'équinoxiale, & portez-là au Triangle de C vers a; tirez la ligne C 11, & prenez les distances du point C jusqu'à l'intersection de chaque parallèle des signes & les portez au Cadran depuis le centre jusqu'aux points marqués 2 sur ladite ligne de 11, & ainsi des autres.

A l'égard de la ligne de 6 h. laquelle sur le Cadran est parallèle à l'Equinoxiale, faites-la aussi parallèle au rayon de l'Equateur Oa sur le Triangle. Pour y marquer la ligne de 7 h. du soir, décrivez du point C, comme centre, un arc à volonté 4 cb, sur lequel ayant pris la distance ce depuis la section c de l'arc avec la ligne de 6 h. jusqu'à la section e de la ligne de 5 h. & vous la porterez de l'autre côté depuis c au point 7, par lequel vous mènerez du centre c, la ligne de 7 h. laquelle ne rencontrera que le Tropique d'Esté, & à peine le parallèle des *Gémeaux*. Enfin la ligne de 8 h. du soir doit faire avec celle de 6, le même angle que fait de l'autre côté celle de 4 h.; mais il est inutile de la marquer pour la latitude de 49 d., puisque cette ligne ne peut couper aucun rayon des signes, étant parallèle au Tropique de *Cancer*.

Quand tous ces points seront marqués sur les heures du Cadran, on joindra; le mieux qu'il sera possible, tous ceux qui appartiennent à un même signe, par des lignes courbes, qui représenteront les parallèles des signes du Zodiaque, dont on marquera les caractères, comme on les voit en la figure. On y joint quelquefois les noms des mois & de quelque Fête immobile remarquable. On fait la même opération pour les Cadrans Ver-

ticaux, si ce n'est que le Tropique d'Hiver y doit être le plus proche du centre & celui d'Esté le plus éloigné.

Pour marquer les arcs des signes ou les arcs diurnes sur les grands Cadran, servez-vous de la Figure 5 en la manière qui suit.

Fig. 8. Attachez avec un clou la règle au centre du Cadran, en sorte que vous la puissiez tourner & arrêter sur ses lignes horaires, comme vous le montre la figure 8. Après avoir pris la distance depuis le centre du Cadran jusqu'au bout du Style & arrêté fixément le Triangle avec la vis R, prenez d'une main la soie & de l'autre remuez l'Instrument couché sur le plan du Cadran, en sorte que la soie tendue le long du rayon de l'Equateur du Trigône rencontre la section de l'Heure & de la ligne Equinoxiale du Cadran; arrêtez l'Instrument dans cette situation, puis étendez la soie sur les rayons du Trigône, & marquez sur chaque ligne horaire les points, par où doivent passer les parallèles des signes tant au-dessus qu'au-dessous de la ligne Equinoxiale, comme il paroît que cela a été fait sur la ligne de 12 h. du Cadran représenté par la Figure 8.

Faites de même sur toutes les lignes horaires les unes après les autres; & par les points du même signe tracez les lignes courbes qui représenteront leurs parallèles sur la surface du Cadran.


Pour les marquer sur la ligne de 6 h., tournez l'Instrument de sorte que la ligne de foi de la règle soit sur la ligne de 12 h. & le rayon de l'Equateur soit parallèle à la ligne de 6 h.; après quoi vous étendrez la soie sur les rayons des signes, jusqu'à ce qu'elle coupe la ligne de 6 h. pour y marquer les points parallèles.

Quand vous aurez marqué les arcs des signes d'un côté du Cadran, par exemple, sur les heures du matin, vous transporterez du centre avec un compas les mêmes distances sur les heures de l'autre côté de la Méridienne; de sorte que les points marqués sur la ligne de 11 h. seront portés sur celle d'une heure, ceux de la ligne de 10 h. seront portés sur celle de 2; & ainsi des autres également éloignés de la Méridienne. Vous y mettrez les caractères des signes qui leur conviennent.

C'est de la même manière que se marquent ces signes sur les Cadrans déclinans, en prenant la Soustylaire pour la Méridienne, & en observant que les distances depuis le centre doivent être égales aux heures également éloignées de la Soustylaire.

Si au lieu des arcs des signes, on marque sur ces Cadrans les arcs diurnes, c'est-à-dire, la longueur des jours, on y pourra mettre aussi l'Heure du lever & du coucher du Soleil, en partageant la longueur du jour en deux également; car lorsque le jour est, par exemple, de 15 h., le Soleil se couche à 7 h. & demie du soir, & se lève autant avant Midi, c'est-à-dire, à 4 h. & demie du matin; & ainsi des autres.

Pour tracer les arcs des signes sur les Cadrans Equinoxiaux, (comme sur le Cadran de la Figure 7. Planche 27) prenez la longueur du Style A D & la portez sur l'axe du Trigône de la Figure 7 Planche 29. Du point O jusqu'en p tirez la ligne p N, parallèle au rayon de l'Equateur; elle coupera le Tropique d'Esté & deux autres parallèles. Prenez avec un compas la distance du point p jusqu'à l'intersection du Tropique; portez cette ouverture au centre A du Cadran, & tracez un cercle qui représentera le Tropique de Cancer. Prenez de même les deux autres distances sur la pa-

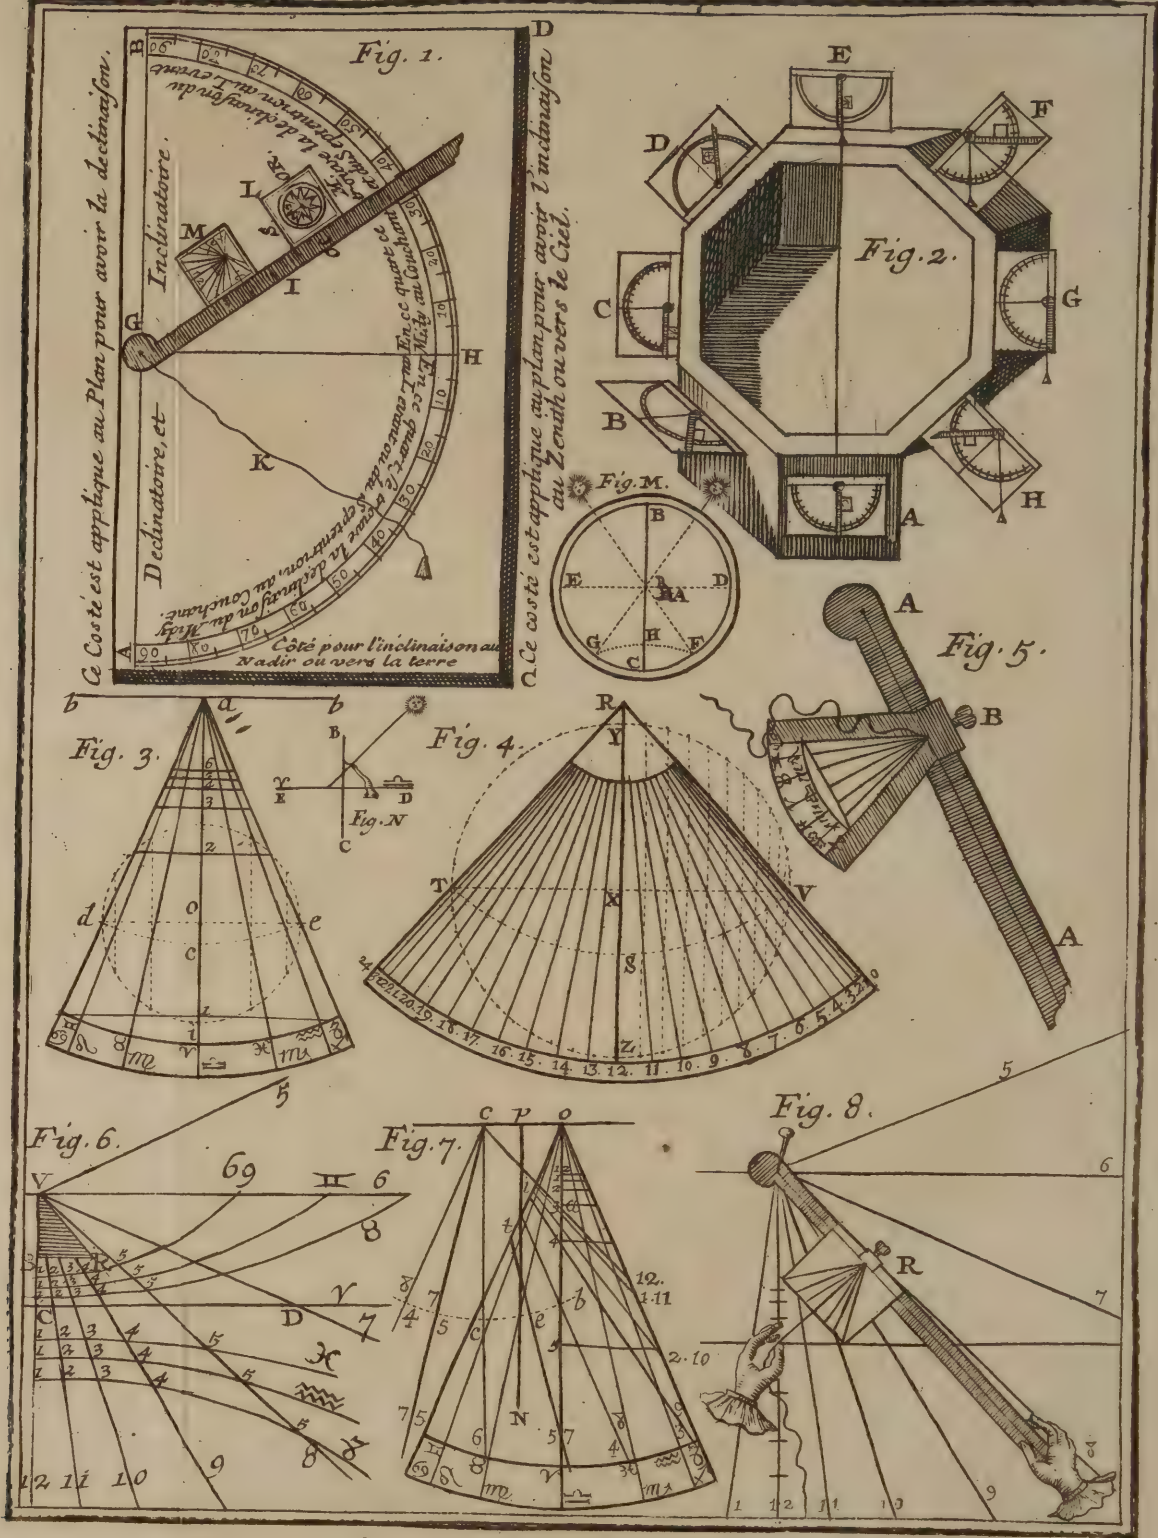

rallèle du Trigône, pour en tracer deux autres cercles sur le Cadran, dont l'un sera le parallèle des Gemeaux & du Lion, & l'autre celui du Taureau & de la Vierge que vous pouvez tracer sur l'Equinoxial supérieur. Si c'étoit un inférieur, on y marqueroit les parallèles du Scorpion & des Poissons, celui du Sagittaire & du Verseau & celui du Capricorne. Car à l'égard de ceux du Belier & de la Balance, on ne peut les décrire sur les Cadrans Equinoxiaux, parce que quand le Soleil est dans le plan de l'Equateur, ses rayons rasent la surface de ces Cadrans, & l'ombre de leur Style est indéfinie, c'est pourquoi ils ne marquent pas l'heure en ce tems-là.

La ligne Horizontale se trace de cette manière : La longueur du Style étant posée sur la ligne de 6 h. de son extrémité D comme centre, tracez au-dessus pour le supérieur, l'arc EF, égal à l'élévation du Pôle, comme ici où nous sommes, de 49 d : tirez la ligne DF, qui coupera la Méridienne au point H, par lequel vous tracerez la ligne Horizontale parallèle à celle de 6 h., comme vous le voyez en la figure 7 planche 27.

Cette ligne sert à faire connoître le lever & le coucher du Soleil au commencement de chaque signe ; car comme elle coupe en ce Cadran le Tropique de *Cancer* aux points de 4 h. du matin & de 8 h. du soir, il s'ensuit que le Soleil au jour du Solstice d'Esté se lève à 4 h. du matin & se couche à 8 h. du soir sur l'Horison de Paris ; & ainsi des autres.

Pour tracer les Arcs des signes sur les Cadrans Pôleaires.

LE Cadran étant construit, comme on l'a vû fig. 6 de la Planche 27, les rayons des heures ponctuées (depuis le point D, centre du Quart-de-cercle & bout du Style, jusqu'à la rencontre de la ligne Equinoxiale AB) portez ces distances les unes après les autres sur le rayon *o v* de l'Equateur du Trigône des signes, (fig. 7 de la planche 29.) pour lui mener par ces points autant de perpendiculaires qu'il y a d'Heures ponctuées, c'est-à-dire, une pour 12 h. & 5 autres pour 1, 2, 3, 4 & 5 h. lesquelles couperont les rayons des signes du Trigône ; prenez ensuite sur ces perpendiculaires la distance depuis le rayon de l'Equateur du Trigône jusqu'aux autres rayons des signes, & transportez toutes ces distances de part & d'autre sur les lignes horaires du Cadran depuis l'Equinoxiale AB. Prenez, par exemple, sur le Trigône l'espace de 12 ²⁷, & le portez au Cadran du point C, sur la ligne de 12 h. pour y marquer les points des Tropiques. De même l'espace pris au Trigône, sur la ligne 5 ²⁷ ou ²⁸, sera portée sur la ligne de 5 & de 7 h. du Cadran de part & d'autre également depuis la ligne Equinoxiale, & ainsi des autres signes dont vous tracerez les parallèles par des lignes courbes ; sçavoir les signes Septentrionaux au-dessous de la ligne Equinoxiale, & les Méridionaux au-dessus. Nous n'avons tracé que les deux Tropiques sur la figure de ce Cadran, pour ne la pas embarrasser.

Les Arcs diurnes se tracent de la même manière que les Arcs des signes,

Pour tracer les Arcs des signes sur les Cadrans Orientaux & Occidentaux.

ILs se tracent à peu près de même que sur les Cadrans Pôleaires. Soit, par exemple, la fig. 1^{re} Planche 28^e qui représente un Ca-

dran Occidental. Les rayons des heures étant ponctués (depuis le point E, centre du Quart-de-cercle & longueur du Style, jusqu'à la ligne équinoxiale CD) ils seront portés avec un Compas au Trigône de la Figure 3 planche 29^e, depuis le point a, sur le rayon de l'Equateur, pour y tracer autant de perpendiculaires, qui couperont les rayons des signes; vous prendrez sur ces perpendiculaires les distances depuis le rayon de l'Equateur jusqu'aux intersections des autres signes, & les reporterez sur les lignes horaires du Cadran de côté & d'autre de la ligne Equinoxiale.

Prenez, par exemple, au Trigône l'espace de 6 h ou $\frac{1}{2}$, & portez-le au Cadran sur la ligne de 6 h. de part & d'autre du point D; faites-en de même pour les autres heures, & par les points que vous y aurez marqués, tracez les lignes courbes, qui représenteront les parallèles des signes; sçavoir les Septentrionaux au-dessous de la ligne Equinoxiale, & les Méridionaux au-dessus.

Les Arcs diurnes se tracent de la même façon.

Nous n'avons tracé que les deux Tropiques sur ce Cadran, pour ne pas embarrasser la Figure.

Construction d'un Cadran Horizontal avec les Heures Italiques, Babiloniques, les Almucantaras & les Méridiens.

A Près avoir marqué sur les Cadrans les heures Astronomiques ou Françaises avec les Arcs diurnes & ceux des signes, on peut encore y représenter plusieurs autres projections des cercles de la Sphère, qui seront des choses curieuses & utiles, & que l'extrémité de l'ombre du Style y marquera, comme sont les Heures Italiques & Babyloniques, les Azimuths, les Almucantaras & les Méridiens des principales villes de la terre.

Les Heures Italiques & Babyloniques ont pour première ligne l'Horison, comme les heures Astronomiques ont pour commencement le Méridien. Les Italiens commencent à compter les heures, lorsque le centre du Soleil touche l'Horison en se couchant; & les Babyloniens lorsqu'il le touche en se levant.

Méthode générale pour tracer sur toutes sortes de Cadrans les Heures Italiennes & Babylonniennes.

XXX
Planche.
Fig. 1. **C** Ette figure représente un Cadran Horizontal, sur lequel on a tracé plusieurs cercles de la Sphère. Les Heures Astronomiques étant tracées avec la ligne Equinoxiale & un Arc diurne ou un parallèle du lever du Soleil à telle heure que vous voudrez, comme à 4 h., qui est le même que le Tropique d'Esté, pour 49 d. de Latitude, vous trouverez par la méthode que nous allons enseigner, deux points de chacune de ces lignes, un sur la ligne Equinoxiale, & l'autre sur le parallèle tracé, par le moyen desquels il sera facile de marquer ces lignes horaires, parce qu'étant les communes sections des grands cercles de la Sphère avec le Plan du Cadran, elles s'y doivent représenter en lignes droites.

Voulant donc tracer la première heure Babylonique, considérez que le Soleil étant dans l'Equateur, il se leve à 6 h. & qu'à 7 il y a une heure qu'il

qu'il est levé ; d'où il suit que cette première heure doit passer par le point où la septième heure Astronomique coupe l'Equinoxiale. La seconde heure passera par l'intersection de 8 h. du matin ; la troisième par celle de 9 ; & ainsi de suite.

On s'est contenté de marquer les chiffres & les divisions des Heures Astronomiques ou Françaises, sans tirer jusqu'au centre les lignes de ces heures, qui auroient trop embrouillé la figure du Cadran : on pourra par le moyen d'une règle ou d'une soie tendue du centre par ces divisions, connoître la trace de ces lignes, & leur section avec l'Equinoxiale.

Mais quand le Soleil se lève à 4 h., le point de 5 h. sur le parallèle de S , est celui de la première heure Babylonique ; le point de 6 est pour la seconde heure ; celui de 7 pour la troisième ; & ainsi des autres. Mettez donc une règle sur le point d'intersection de 5 h. au Tropique de *Cancer*, ainsi que sur le point d'intersection de 7 h. en l'Equinoxiale, & par ces deux points tracez la première heure Babylonique ; & en continuant de même, vous trouverez que la 8^{me} heure passera par le point de la 12^{me} heure Astronomique sur ce Tropique, & par celui de 2 heures après Midi sur l'Equinoxiale ; & que la 15^{me} heure passera par le point de 7 h. du soir sur ledit Tropique & par celui de 5 h. sur l'Equinoxiale.

Il est facile de tracer toutes ces lignes horaires, lorsqu'on en a une, parce qu'elles se suivent toutes par ordre d'heure en heure Astronomique sur le parallèle & sur la ligne Equinoxiale, comme il est aisé de le voir par la figure.

Enfin le Soleil se couche à 16 h. Babyloniennes, lorsque le jour est de 16 h. il se couche à 12 h. pendant les Equinoxes ; & à 8 h., lorsque la nuit est de 16 h. puisqu'il se lève toujours à 24 h.

Il faut faire à peu près le même raisonnement pour marquer les heures Italiennes. On compte toujours 24 h. quand le Soleil se couche ; c'est pourquoi en Esté quand les nuits sont de 8 h., il se leve à 8 h. Italiques ; pendant les Equinoxes il se leve à 12 h. ; & en Hiver, quand les nuits sont de 16 h., il se leve à 16 h. ; d'où il suit que la 23^{me} heure Italienne doit passer par les points de 7 h. du soir au Tropique d'Esté, de 5 h. sur l'Equinoxiale, & de 3 h. sur le Tropique d'Hiver. Il suffit d'avoir deux de ces points pour la tracer. La 22^{me} heure passe par les points de 6 h. du soir au Tropique d'Esté, de 4 h. sur l'Equinoxiale, & de 2 h. sur le Tropique d'Hiver. En continuant de même, on trouvera que la 18^{me} heure passe par les points de 12 h. Equinoxiales, c'est-à-dire, que pendant les Equinoxes il est Midi à 18 h., au lieu qu'au Solstice d'Esté il est Midi à 16 h., & pendant le Solstice d'Hiver à 20 h. dans les pays qui ont 49 d. de Latitude, comme on le voit dans les Tables ci-après.



Tables pour trouver les heures Babyloniques & Italiques.

Heures Babyloniennes.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
passent \mathfrak{S}	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
en l'arc γ par	7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
de \mathfrak{X}	9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Heures Italiques.	
passent \mathfrak{S}	23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8.
en l'arc γ par	7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.
de \mathfrak{X}	5. 4. 3. 2. 1. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.
	3. 2. 1. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 12.

Par les heures Italiennes on voit dans combien de tems le Soleil se doit coucher, en ôtant l'heure présente du nombre 24 ; & par les heures Babylonniennes on voit combien il y a de tems qu'il est levé.

De la manière de tracer les Almucantaras & les Azimuths , & de leurs usages.

XXX
Planch.
Fig. 1.

Les *Almucantaras* sont des cercles parallèles à l'Horison, qu'on s'imagine passans par tous les degrés du Méridien. Ces cercles de hauteur se représentent sur l'Horizontale par des cercles concentriques, décrits du pied du Style.

Les *Azimuths* qui sont des cercles tirés par tous les points de l'Horison & qui se coupent aux Pôles de l'Horison, c'est-à-dire, au Zénith & au Nadir, se tracent par des lignes droites, qui aboutissent au même pied du Style B, lequel représente le Zénith & est le centre commun de tous les Almucantaras. Sur les Cartes marines les Azimuths sont représentés sur des Rhumbs.

C'est pourquoi il n'y a qu'à diviser en degrés la Méridienne B 12, du bout du Style C, comme centre, alors les tangentes des arcs seront les demi-diamètres des Almucantaras qui se termineront aux deux Tropiques. Pour avoir ces tangentes on peut se servir d'un Quart-de-cercle divisé comme celui de la figure 2. Pour cet effet portez la longueur du Style CB de la figure 1. sur la figure 2. de A en H, & tirez la ligne HI, sur laquelle vous prendrez avec un compas les distances, & les porterez sur la ligne B 12, en sorte que le 90^{me} degré réponde au point B. Mais comme ce Cadran est fait pour 49 d. de Latitude, & que par conséquent le Soleil ne peut s'élever sur cet Horison que de 64 d. 30 m. il suffira de marquer cette plus grande hauteur du Soleil, qui se terminera au Tropicque d'Esté.

Ensuite si l'on divise un de ces cercles de hauteur de 10 en 10 d., en commençant depuis la Méridienne B 12, qui est le 90^{me} Azimuth, & que

par ces points de division on tire au pied du Style B, autant de lignes droites, on aura la représentation des Azimuths ou cercles verticaux. Nous ne les avons point marqués sur ce Cadran pour éviter la confusion, mais il est facile de les concevoir.

L'usage des Almucantaras est de faire connoître à toute heure la hauteur du Soleil ou des Etoiles sur l'Horison, sur les Cadrans. Les Almucantaras se nomment *Parallèles de hauteur*. Quant aux Azimuths, ils font connoître en quel cercle vertical se trouve un Astre. Car c'est sur des Azimuths que se prend l'élévation des Astres sur l'Horison, ainsi que leur distance du Zénith. Cela se voit en remarquant l'endroit où l'extrémité de l'ombre du Style droit donne sur le cercle de hauteur & sur la ligne de l'Azimuth.

Méthode pour marquer les Méridiens sur le Cadran Horizontal.

DU point D, centre diviseur de la ligne Equinoxiale, tracez une circonférence de cercle & la divisez en 360 parties égales ou degrés, ou seulement en 36 parties pour y marquer les degrés de 10 en 10. De la ligne de Midi, qui représente le Méridien du lieu pour lequel est construit le Cadran, comme de Paris, comptez vers l'Occident 20 d. pour sa Longitude ou distance du premier Méridien, qui passe par le point G; sur lequel ayant écrit 360 d. vous prolongerez la ligne G D jusqu'en E, sur l'Equinoxiale; ensuite du centre A & par E tracez le premier Méridien qui est l'Isle de Fer, & ainsi des autres. Mais il vous sera plus facile de marquer de l'Occident vers l'Orient les Méridiens ou cercles de Longitude terrestre de 5 en 5 d., ou de 10 en 10, & d'y placer les principales villes, dont les Longitudes vous sont connues; comme Rome à 10 d. 20 m. plus orientale que Paris; Vienne en Autriche à 14 d. 32 m. plus orientale que ladite ville de Paris; & ainsi des autres villes considérables, dont vous connoîtrez la différence des Méridiens à celui de Paris, par le moyen d'un bon Globe ou par une Carte de Géographie, construite sur les observations exactes de Messieurs de l'Académie Royale des Sciences,

Fig. 1.

Usage du Cadran Horizontal.

Toutes les fois que le Soleil luira sur votre Cadran, vous connoîtrez non seulement quand il est Midi, mais encore quelle heure il est en tous les lieux marqués sur les Méridiens, en ajoutant à l'heure de Paris (pour lequel est fait ce Cadran) autant d'heures qu'il y a de fois 15 d. de différence & 4 m. d'heure pour chaque degré, & ce aux lieux plus orientaux entre la Méridienne du Cadran & celle du lieu proposé; & au contraire en les ôtant pour les lieux plus occidentaux.

Ainsi quand ce Cadran marquera, par exemple, Midi à Paris, il sera près d'une heure après-midi à Vienne en Autriche, puisque cette ville est plus orientale que Paris de 14 d. 32 m. & par conséquent reçoit la lumière du Soleil plutôt que Paris. Il sera 41 m. 20 sec. après-Midi à Rome, puisqu'elle est 10 d. 20 m. à l'Orient de Paris: & il sera 10 h. 2 m. du matin à Paris, lorsqu'il sera Midi à Pétersbourg, ville de Moscovie; & réciproquement lorsqu'il sera Midi à Paris, il sera une heure 58 m. après Midi à Pétersbourg, qui est plus orientale de 29 d. 30 m. Pareillement on

voit que quand il est Midi à Pétersbourg, il est en même tems une heure 24 m. à Ispaham, ville plus orientale de 21 d. que Pétersbourg, & qu'au même instant il est aussi 10 h. 43 m. 20 sec. du matin à Rome, qui est plus occidentale de 19 d. 10 m. que la même ville de Pétersbourg.

Il en est de même des villes plus occidentales que Paris. Par exemple, quand un Cadran marque Midi à Paris, on voit qu'il est neuf heures & demie du matin à Olinde dans le Bresil, qui est plus occidentale de 37 d. 30 m.; & réciproquement il est Midi à Olinde lorsqu'il est deux heures & demie après-Midi à Paris; & ainsi des autres villes qui seront à l'Orient ou à l'Occident d'Olinde, qui auront le Midi plutôt ou plutôt que cette ville.

Ces lignes de Longitude sont tirées du centre du Cadran, comme les lignes horaires, par les degrés requis de l'Equinoxiale: Chacune d'elles représente le Méridien du lieu, qui lui est attribué, dont le nom est écrit à côté avec sa longitude, comptée comme les heures de 15 en 15 dégr. depuis la ligne de Midi (du lieu pour lequel a été fait le Cadran) vers la gauche sur les heures du soir, si les lieux sont plus occidentaux; vers la droite sur les heures du matin, s'ils sont plus orientaux. Tous ces Méridiens divers se marqueront, comme les heures, par l'ombre de l'axe ou du Style, enforte que quand elle donnera sur quelqu'une de ces villes, ce sera une marque qu'il y est Midi.

CHAPITRE IV.

De la construction & des usages des Instrumens propres à tracer les Cadrans sur différens Plans.

Fig. 1. **C**E Quart-de-cercle divisé en 90 d. se fait sur une plaque de cuivre ou d'autre matière solide. Sa grandeur est à volonté. Il peut servir à trouver la longueur des tangentes, & par ce moyen à diviser en degrés une ligne droite, comme nous avons fait sur la Méridienne du Cadran Horizontal, (fig. 1 de cette même Planche) pour y marquer les rayons des Almucantaras.

On y peut pareillement trouver les divisions des heures sur la ligne Equinoxiale des Cadrans réguliers, & même des Cadrans déclinans, dont la Soustylaire se rencontre sur une heure complete, en portant du centre A jusqu'en H ou en L, la longueur du rayon de l'Equateur, & tirant une ligne droite, comme H I ou L M, parallèle au rayon extérieur du Quart-de-cercle A C; car la distance L I h. ou I I h. (qui répond à 15 d. de la division du Quart-de-cercle) sera la tangente de la première heure comptée depuis la Méridienne ou Soustylaire du Cadran. C'est pourquoi étant portée sur la ligne Equinoxiale, dont je suppose que A L est le rayon, elle y déterminera le point par où doit passer cette ligne horaire. L 2 (qui répond à 30 d. de la circonférence du Quart-de-cercle) sera la tangente de la seconde heure. L 3, qui répond à 45 d. sera la tangente de la troisième heure; & ainsi des autres; & par ce moyen on a déjà 3 h. de suite de chaque côté de la Méridienne ou Soustylaire, ce qui fait en tous six ef-

paces d'heure de fuite, & peut suffire pour trouver toutes les autres lignes horaires du Cadran, en suivant la méthode que nous avons expliquée ci-devant en parlant des Cadrans déclinans, laquelle peut s'appliquer de même à tous les Cadrans réguliers, comme est un Horifontal, sur lequel on aura fix intervalles d'heure de fuite, comme depuis 9 h. du matin jusqu'à 3 h. après-Midi.

On pourra avec cette même méthode trouver toutes les autres heures du Cadran, comme celles de 7 & 8 h. du matin, 4 & 5 h. du soir, que l'on a quelquefois peine à marquer sur la ligne Equinoxiale du Cadran, principalement les points de 5 & de 7 h. à cause de la longueur de leurs tangentes. Les lignes horaires trouvées par cette méthode, pourront servir à en trouver d'autres; & celles qui sont trouvées, étant prolongées au-delà du centre, donneront leurs opposées.

Ce même Quart-de-cercle peut encore servir de Cadran portatif, parce que les heures s'y peuvent tracer par le moyen d'une Table des hauteurs du Soleil sur l'Horifon du lieu pour lequel on veut le construire, comme nous l'expliquerons au chapitre suivant.

Construction d'un Cadran Horifontal mobile.

IL est composé de deux plaques de cuivre ou autre matière solide, bien droites & bien unies, appliquées l'une sur l'autre & jointes ensemble par le moyen d'un clou rond mis au centre A. La pièce de dessous est carrée, ayant 5 à 6 pouces de chaque côté; elle est divisée en deux fois 90 d. pour servir à connoître la déclinaison des Plans. La pièce de dessus est ronde avec un petit index joint à la ligne de Midi, qui marque sur les degrés la déclinaison des plans; elle est environ de 4 lignes plus petite de chaque côté que la plaque carrée qui est dessous. Fig. 3.

Il y a un Cadran Horifontal tracé du centre A sur la platine supérieure pour l'élévation du Pôle du lieu où l'on veut s'en servir. Le Style triangulaire B est ajusté, de manière que son angle d'élévation de Pôle du lieu aboutisse au centre, où l'on fait un petit trou pour y passer une soie. On y joint une Bouffole D, avec son aiguille aimantée, couverte d'un verre pour la garantir des injures du tems, & dans le fond de la Bouffole on trace une ligne qui marque la déclinaison de l'aimant. Nous faisons aussi de ces Instrumens, qui peuvent servir pour différentes élévations de Pôle, & alors il faut que l'axe hausse & baisse; & nous traçons différens Cadrans, comme il se verra en la Planche ci-après.

Usage.

Cet Instrument sert à tracer des Cadrans au Soleil sur toute sorte de Plans, de telle situation qu'ils puissent être, comme déclinans, inclinés, ou l'un & l'autre tout ensemble, en la manière qui suit.

Tracez sur le Plan proposé une ligne horifontale ou de niveau, & mettez le long de cette ligne le côté du cadre, où est écrit, *côté appliqué au mur*. Tournez le Cadran Horifontal, tant que l'aiguille aimantée s'arrête sur la ligne de déclinaison; étendez la soie au long de l'axe jusqu'à ce qu'elle rencontre le plan en un point, qui sera le centre du Cadran. Eten-

dez ensuite la soie sur toutes les lignes horaires que le plan pourra recevoir, & marquez autant de points sur la ligne Horizontale ou de niveau, par lesquels vous conduirez du centre les lignes des heures, en y marquant les mêmes chiffres qu'à celles du Cadran horizontal. Si le Cadran est vertical sans inclinaison, la ligne de 12 h. sera perpendiculaire sur la ligne horizontale du plan, en la faisant tomber du centre du Cadran par le moyen d'un fil avec son plomb.

La Soustylaire se tracera par le centre & par un point de l'angle droit d'un côté d'une équerre mis sur la ligne de niveau, l'autre côté touchant l'axe. Cette distance du côté de l'équerre posée au mur jusqu'à l'axe, est la longueur du Style droit, lequel étant couché au même lieu à angles droits sur la Soustylaire, vous tirerez du centre par son extrémité, l'axe que vous formerez sur le Plan par le moyen d'une verge de fer, parallèle à la situation de la soie étendue le long de l'axe du Cadran Horizontal, & soutenue par quelque appui planté dans le mur perpendiculairement à la Soustylaire.

Si l'on ne vouloit qu'un Style droit, on choisiroit sur la Soustylaire un point éloigné du centre à proportion de la grandeur du Cadran, pour y planter une verge de fer perpendiculaire; mais il faut que sa pointe ne passe pas la soie tendue le long de l'axe.

Enfin vous donnerez à votre Cadran telle figure que vous jugerez à propos, & vous prolongerez les lignes horaires autant qu'il sera besoin, suivant la grandeur de votre plan.

On peut éloigner l'Instrument du mur pour y tracer de grands Cadrans, mais il faut qu'il soit toujours posé bien parallèlement & de niveau.

Pour les Cadrans septentrionaux, ayant trouvé la déclinaison du plan, comme de 45 d. du Septentrion à l'Occident, placez l'index du Cadran sur la déclinaison opposée, c'est-à-dire, du Midi à l'Orient; renversez ensuite l'Instrument sans dessus-dessous; étendez la soie le long de l'axe, pour avoir le centre en bas au-dessous de la ligne horizontale, sur laquelle ayant marqué les points des heures, vous les prolongerez jusqu'au centre, & ferez le reste comme nous venons de le dire; alors la ligne de Midi sera celle de minuit.

On se sert encore fort utilement de ce Cadran Horizontal pour en tracer sur toute sorte de surfaces régulières ou irrégulières, même pendant la nuit en très-peu de tems & à la lumière d'un flambeau (comme nous le dirons ci-après en parlant du Sciatere du P. Pardies) & l'on applique à ces Cadrans les Arcs des signes ou bien les Arcs diurnes de la manière que nous l'enseignerons dans l'usage du Sciatere suivant, & ce par le moyen d'un Trigône qu'on appelle *Giroüette*, dont le centre répond au bout du Style droit sur l'axe du Cadran.

On peut éviter les défauts que la courbure d'une soie, quelque bien tendue qu'on la suppose, causera toujours dans les Cadrans tracés ou par l'Horizontal mobile, ou par quelque Sciatere que ce soit: Servez-vous donc de la méthode que nous vous proposons. Faites un Cadran Horizontal par le calcul de la Trigonométrie pour le lieu où vous êtes: Que ce Cadran soit tracé sur un plan uni & spacieux. Supposons que le Cadran de la fig. 4. planche 27, soit tel que nous le disons, Prenez la déclinaison du mur où

vous souhaitez en tracer un ; nous la supposons de 45 d. du Midi à l'Occident , (comme en la fig. 2. planche 28.) Faites sur le Cadran Horizontal le Quart-de-cercle MBH à volonté, du point B , pris sur la ligne de Midi vers le centre du Cadran. Comptez de M , parallèle à l'Equinoxiale vers H , les 45 d. de déclinaison du côté des heures d'après-Midi , si la déclinaison est à l'Occident ; & du côté de celles du matin , si elle est à l'Orient : tirez la ligne B 3 , du point B par le point de 45 d. assez longue de part & d'autre de B , pour couper toutes les lignes horaires qui ne lui sont point parallèles. Ensuite faites sur le mur proposé une ligne à plomb , (comme AB fig. 2. planche 28) & la ligne de niveau DC ; le point d'intersection E de ces deux lignes sur le mur , répond à celui B sur le Cadran Horizontal. C'est pourquoi en transportant la ligne B 3 du Cadran Horizontal avec les divisions que les lignes horaires y marquent sur la ligne DC sur le mur , observant de faire convenir le point B de l'Horizontal avec celui E sur le mur ; & mettant les points des heures du matin à gauche sur le mur , & celles du soir à droite , on aura sur la ligne DC , tous les points des heures. On transportera cette ligne B 3 , ou bien avec le compas , en prenant successivement toutes les intersections que les lignes horaires du Cadran Horizontal y font , ou bien en appliquant une règle sur cette ligne B 3 & marquant dessus tous les points d'intersection & le chiffre des heures ; alors vous porterez cette règle ainsi divisée sur la ligne DC du mur , en observant de mettre le point de 12 h. sur le point E marqué sur le mur par l'intersection de deux lignes à plomb & de niveau.

Pour marquer le centre du Cadran sur le mur , prenez sur le Cadran Horizontal la distance de B en P , où l'axe de ce Cadran couperoit une ligne parallèle à KL , qui passeroit par B , & portez cette distance sur le mur de E en A sur la ligne de Midi vers le haut , si le Cadran ne décline pas du Septentrion. Ce point A fera le centre du Cadran , duquel par les points des heures marqués sur DC vous tirerez ces heures aussi loin qu'il vous plaira. Tirez sur le Cadran Horizontal du centre E sur la ligne de déclinaison B 3 une perpendiculaire , & prenez la distance du point où elle y tombera jusqu'au point B ; portez cette distance sur le mur de E vers C ou D , selon qu'il conviendra par rapport à la déclinaison à l'Orient ou à l'Occident comme ici en H , & vous aurez le pied du Style droit ; & la distance sur ce Cadran horizontal (du centre E au point où la ligne B 3 est coupée par sa perpendiculaire) fera la longueur du Style droit HI ou d'une verge élevée par le mur au point H , non toujours perpendiculairement au mur , mais parallèlement à l'Horison. Si vous appuyez sur le bout du Style une verge de fer droite , qui aille toucher le mur au point A , cette verge sera l'axe du Cadran , qui marquera l'heure par toute sa longueur.

Si le mur n'étoit pas droit , mais gauchi , c'est-à-dire , tortueux , convexe ou concave , comme on voit des surfaces de tours ou de grandes niches ; il faudroit y appliquer une règle , en prendre la déclinaison , & sur cette règle décrire les contours du mur , rapporter le tout sur & au long de la ligne de déclinaison B 3 , le reste s'achèveroit comme on vient de le dire : il est à remarquer cependant que toutes les lignes horaires , hors celle de Midi ne seroient point droites : c'est pourquoi on aura soin d'appliquer une règle sur le bout du Style & le centre du Cadran , alors on borneyera le

long de cette ligne par chaque point d'heure marqué sur la ligne de niveau , & l'on suivra ce qu'on aura bornoyé avec un trait léger de crayon , ou bien on éclairera pendant la nuit cet axe du Cadran , de sorte que son ombre passera successivement sur chaque point d'heure marqué ; ensuite on suivra l'ombre de cet axe avec un crayon jusqu'au centre d'un bout à l'autre du Cadran , pour avoir les lignes des heures à mesure qu'on les lui fera marquer.

Nous supposons que toutes ces surfaces , sur lesquelles on veut décrire des Cadrans , sont perpendiculaires à l'Horison ; car si elles y étoient inclinées ou qu'elles en déclinaissent , on auroit bien plutôt fait de se servir d'un Sciatere ; & tel qu'il soit , le Cadran seroit toujours plus juste que par la règle & par le compas , &c. Aussi ne trace-t-on pas ces sortes de Cadrans pour la précision , mais par curiosité.

Construction du Sciatere.

XXX
Planche
Fig. 4.

LE Sciatere est un Instrument composé du cercle Equinoxial A , fait de cuivre ou de quelqu'autre matière solide , monté sur le Quart-de-cercle B. Le point de Midi de l'Equinoxial est attaché à un des bouts du Quart-de-cercle , & une petite broche d'acier ronde d'une à deux lignes de diamètre (qui sert d'axe & passe par le centre de l'Equinoxial) tient à l'autre extrémité du Quart-de-cercle , de sorte que l'Equinoxial & le Quart-de-cercle sont fixément attachés ensemble à angles droits. Le Quart-de-cercle est divisé en 90 d. , & le cercle Equinoxial en heures & demi-heures par les méthodes expliquées ci - devant. La pièce G est d'une épaisseur propre à contenir par le haut une coulisse qui entre des deux côtés dans une rainure , qui est au bord extérieur du Quart-de-cercle , pour hausser ou baisser l'Equinoxial suivant la hauteur du Pôle. Une petite boule est attachée au bout d'une soie , arrêtée sur l'Instrument par son autre bout au haut d'une ligne perpendiculaire , qui y est tracée & pendant librement le long de cette ligne : Elle sert pour placer la machine à plomb par le moyen du genou H , qui tient à la pièce G , servant à tourner l'Instrument en tout sens. Le genou est rivé à une branche , dont le bout est d'acier , que l'on enfonce dans le mur pour tenir ferme toute la machine , quand on veut la mettre en usage.

Le Trigône des signes D est passé dans l'axe & tourne autour du Cadran par le moyen d'une virole. Il y a une soie attachée au sommet du Trigône , & une autre au centre du Cadran. On ne place le Trigône que quand on veut tracer les arcs des signes sur les Cadrans.

Usage.

IL faut d'abord enfoncer dans le mur la pointe d'acier attachée au pied de l'Instrument , à l'endroit où l'on veut faire un Cadran & mettre le degré de l'élévation du Pôle du lieu compté sur le Quart-de-cercle , vis-à-vis d'un trait à plomb marqué sur la coulisse , c'est-à-dire , vis-à-vis la ligne perpendiculaire , dont nous venons de parler.

Il faut aussi avoir une Bouffole quarrée , que vous poserez au long du plan du Quart-de-cercle , & vous tournerez la machine jusqu'à ce que l'aiguille

guille aimantée soit arrêtée justement sur la ligne de déclinaison : ou bien sans Boussole, si le Soleil luit, & que vous sçachiez l'heure qu'il est, tournez la machine de sorte que l'axe qui traverse l'Equinoxial, marque précisément l'heure sur le cercle des heures. L'Instrument étant ainsi disposé, étendez la soie E, qui part du centre, tout au long de l'axe jusqu'à la rencontre du plan proposé, pour y marquer un point, qui sera le centre du Cadran ; puis rasant les heures les unes après les autres avec la même soie, prolongée jusqu'au mur, marquez-y autant de points que vous pourrez ; & par ces points tracez les lignes horaires jusqu'au centre du Cadran, où elles se doivent rencontrer. Donnez telle figure qu'il vous plaira à ce Cadran, & placez-y les mêmes chiffres que ceux des heures de l'Equinoxial.

Le Style se posera de la manière qui vient d'être expliquée en parlant du Cadran Horizontal mobile.

Pour tracer les Arcs des signes ou les Arcs diurnes, faites entrer l'axe dans la virole, qui est à l'extrémité du Trigône, que vous ferez tourner sur toutes les heures les unes après les autres, en l'arrêtant avec la vis ; puis étendant la soie F le long des lignes, qui appartiennent à chaque signe pour marquer autant de points sur chaque ligne horaire du mur ; ensuite vous tracerez des lignes courbes de point en point, qui formeront les Arcs des signes, sur lesquelles lignes vous marquerez les caractères convenables.

On peut encore tracer les Arcs des signes de cette manière : L'axe du Cadran étant bien affermi, choisissez un point sur ledit axe pour l'extrémité du Style droit, qui représente le centre de la terre ; faites entrer cet axe dans la virole de votre Trigône, en sorte que le point choisi pour l'extrémité du Style droit convienne exactement avec le sommet du Trigône qui représente le centre de l'Equateur & du monde, & ayant arrêté le Trigône par le moyen de la vis qui pressera sur l'axe, faites-le tourner de sorte qu'un de ces plans (car ils doivent être marqués également) se trouve exactement sur les lignes horaires ; étendez la soie F le long des rayons des signes du Trigône, & marquez autant de points sur chaque ligne horaire les uns après les autres. Joignez ces points par des lignes courbes, qui représenteront les Arcs des signes. Enfin vous mettrez un bouton ou petit Soleil à ce point de l'axe, lequel par son ombre marquera sur le Cadran les parallèles des signes ou des arcs diurnes, pendant que l'axe entier fera ombre sur les lignes des heures.

S'il s'agit de tracer un Cadran Septentrional, faites la même chose, excepté que l'opération se fera en-dessous, afin que le centre soit en bas, & retranchez les heures qui sont à supprimer.

On fait les mêmes opérations pour tracer les Cadrans sur les plans inclinés & déclinans.

Construction d'un Sciatère inventé par le P. Pardies Jésuite.

Cet Instrument se fait de cuivre ou autre matière solide, d'une grandeur arbitraire. Il est composé de quatre principales pièces ; la première est une plaque quarrée bien dressée marquée D, que l'on nomme *Plan Horizontal*, parce que dans l'usage il doit être mis horizontalement ou de niveau.

Il y a au milieu de ce Plan un trou rond, dans lequel est un pivot à l'en-

Fig. 55

droit marqué E, sur lequel doit tourner la seconde pièce, que l'on nomme *Plan Méridional*, de sorte qu'il demeure toujours à angles droits avec le Plan Horizontal. Au côté & sur l'épaisseur du Plan méridional est un plomb suspendu en C, qui sert à placer l'Instrument de niveau. Le haut de cette pièce est taillé en Quart - de - cercle concave, qui se divise en 90 d. en commençant à la perpendiculaire, qui répond au milieu du pivot. Cette pièce est fendue par le milieu de son épaisseur pour recevoir la troisième pièce, qui est un demi-cercle, autour duquel on a réservé une partie excédente, pour entrer dans la fente du Quart - de - cercle, & qui par ce moyen s'engage dans le Quart - de - cercle, avec lequel il fait un même Plan méridional, de manière qu'il peut tourner en s'inclinant ou se dressant tant que l'on veut, selon les différentes élévations de Pôle. Le diamètre de ce demi-cercle s'appelle l'*axe*, & son centre s'appelle simplement le *centre* de l'Instrument, comme le filet qui en sort s'appelle le *filet du centre*.

La quatrième pièce marquée A, est un cercle de même matière, bien dressé & d'égale épaisseur : il est divisé en 24 parties égales de côté & d'autre pour les 24 h. du jour, dont chacune se peut subdiviser en deux ou en quatre, comme étant un *Cadran Equinoxial*. Ce cercle est tellement engagé avec le demi-cercle par des entailles, faites moitié dans l'un & moitié dans l'autre, qu'il fait toujours avec lui des angles droits en toutes ses différentes situations ; l'une des faces de ce cercle se nomme *supérieure*, & l'autre *inférieure*.

On trace de part & d'autre sur le demi - cercle le Trigône des signes, dont le sommet est le point A, extrémité du diamètre du cercle Equinoxial, de la manière que nous l'avons ci-devant expliquée. En marquant sur les rayons les caractères des signes, & divisant par la même méthode chaque espace en trois, on y pourra graver les premières lettres des mois dans les places qui leur conviennent à peu près, en supposant que l'entrée du Soleil en chaque signe se fait le 20^{me} jour des mois. On en met 6 sur le côté oriental, & 6 sur l'occidental, car chaque ligne est toujours pour deux signes. Le Tropique de *Cancer* se marque en bas, & celui du Capricorne en haut, de même que sur les Cadrans Verticaux. Quant à la manière de tracer les heures, les degrés & les signes, elle est la même que nous avons expliquée ci-devant.

Usage.

Après avoir mis les points d'*Aries* & de *Libra* du demi-cercle & le plan du cercle Equinoxial sur le degré de l'élévation du Pôle du pays où l'on veut faire le Cadran, placez la Machine sur un Plan stable & horizontal, vis-à-vis du mur ou autre surface préparée pour y tracer un Cadran.

Tournez-la de sorte que l'ombre du bord du cercle Equinoxial rencontre sur l'axe le jour du mois, ou le degré du signe où est pour lors le Soleil ; cela étant, l'ombre du diamètre du demi-cercle, qui sert d'axe, marquera l'heure présente, & alors toute la Machine sera bien située. Le Plan méridional répondra au Méridien du ciel ; le cercle Equinoxial sera parallèle à l'Equateur celeste, & l'axe du Cadran à l'axe du monde.

Fig. 1.
Cadran Horizontal.

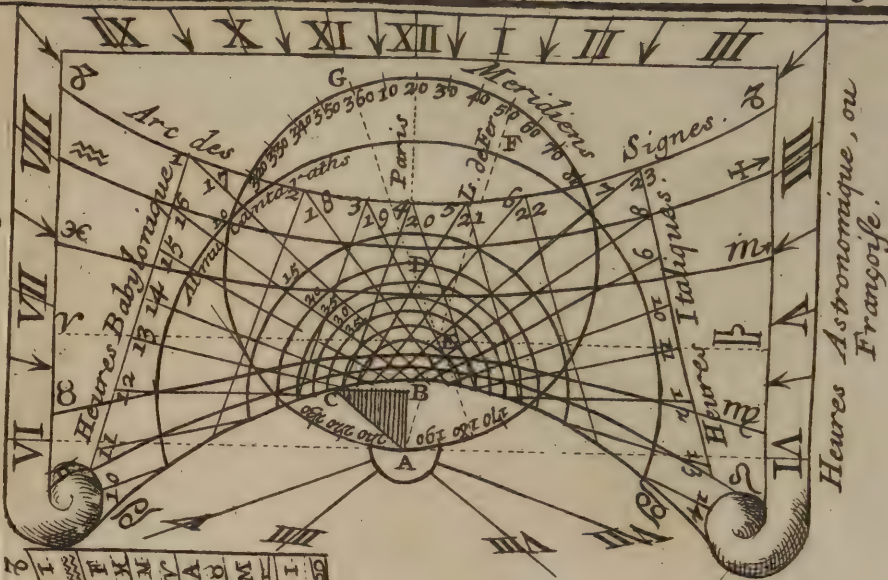


Fig. 2.



Fig. 3.

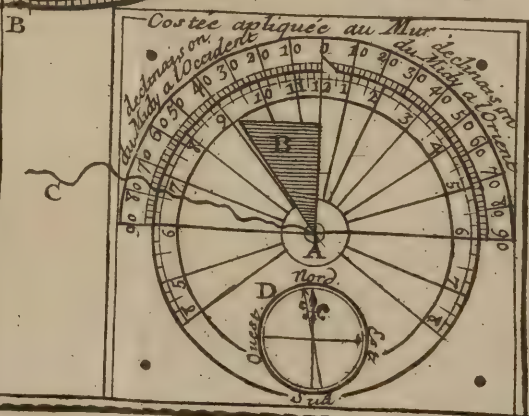


Fig. 4.


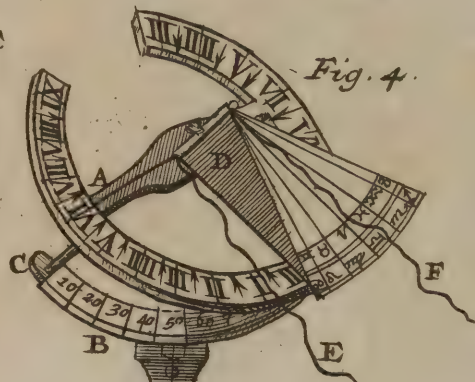


Fig. 5.

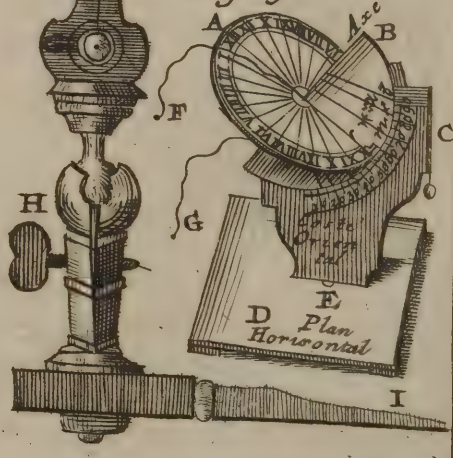

Tendez la soie qui part du centre le long de l'axe jusqu'à la rencontre du mur, soit en haut vers le Pôle Arctique, soit en bas vers l'Antarctique; & le point où le filet rencontrera le mur sera le centre du Cadran. Ce filet ainsi tendu marquera la position du Style ou axe; car si l'on met une verge de fer au même endroit & dans la même situation, l'heure sera marquée par une ombre étendue, étant causée par la longueur de la verge. Si l'on ne veut mettre qu'un Style droit, il n'y aura qu'à planter une verge dans le mur, dont le bout vienne toucher la soie tendue au long de l'axe. On peut donner à cette verge la figure que l'on voudra, comme d'un serpent ou d'un oiseau, pourvu que l'extrémité de son bec rencontre ladite soie; de cette manière l'heure ne sera marquée que par l'ombre de l'extrémité du Style.

Pour marquer les heures, étendez le filet du centre sur le Plan du cercle Equinoxial tout le long des lignes horaires les unes après les autres, jusqu'à la rencontre du mur & marquez-y autant de points; tirez ensuite des lignes du centre par ces points, & vous aurez les lignes des heures.

On pourroit encore marquer les heures pendant la nuit avec la lumière d'un flambeau ou d'une bougie. Le filet du centre étant étendu au long de l'axe & attaché au mur, tournez le flambeau de sorte que l'ombre de l'axe marque l'heure sur le cercle Equinoxial; alors l'ombre du même axe ou du filet tendu marquera sur le mur la même heure, & il ne faudra que passer le crayon tout le long de cette ombre pour marquer la ligne horaire. Changez ensuite le flambeau de place, afin que l'ombre du filet marque une autre heure que vous tracerez de même, & ainsi de toutes les autres. Cette manière est très-bonne, particulièrement lorsque le Plan n'est pas plat & uni, comme seroit la surface convexe d'une tour ou la concavité d'une niche, ou que le centre du Cadran est trop éloigné.

Il est à remarquer que l'ombre de l'axe marque les heures sur le Cadran supérieur, depuis le 21 de Mars jusqu'au 23 de Septembre, & sur l'inférieur pendant les autres six mois. Il faut toujours que la surface du cercle dont on se doit servir (soit la supérieure soit l'inférieure) rase & touche le centre du demi-cercle sans le couvrir.

CHAPITRE V.

Construction & usages des Cadrans portatifs & autres.

Construction du Globe.

Cette figure représente un Globe sur lequel sont tracés les Méridiens ou cercles horaires. On en fait de différentes grandeurs; les grands sont exposés dans les jardins & se font de pierre ou de bois peint en huile; les petits se font de cuivre avec une Boussole & peuvent être mis au rang des Cadrans portatifs.

Pour bien arrondir une boule, de quelque matière que ce puisse être, il faut la tourner au tour sur plusieurs centres; & pour ce faire on la pose sur un *Mandrin* carré, qui est un Instrument de Tourneur fait de bois,

Z z ij

XXXI.
Planche.
Fig. 1.

entre lequel on fait tenir les ouvrages délicats qui ne peuvent être tournés entre les pointes : ensuite on la tourne sur un sens ; puis on change le Mandrin & on l'applique à l'autre diamètre de ladite boule pour la tourner sur l'autre sens ; & répétant cela deux ou trois fois , on aura une boule parfaite , que l'on pourra examiner avec un compas sphérique.

Les grosses boules de pierre , qu'on ne peut mettre sur le tour à cause de leur poids , se font différemment. Après les avoir dégrossi au ciseau ayez un demi-cercle concave de bois ou de cuivre , de même diamètre que la boule proposée à tailler ; faites tourner le demi-cercle tout autour de la boule , & ôtez avec une râpe tout ce qu'il y a de superflu , jusqu'à ce que le demi-cercle joigne par tout & en tout sens ; & ensuite vous l'adoucirez avec de la pierre ponce ou de la peau de chien-de-mer , &c.

Le globe étant ainsi bien arrondi & bien uni , il en faut prendre le diamètre avec un compas sphérique , c'est-à-dire , qui ait les pointes courbes. On ouvre ce compas jusqu'à ce qu'il embrasse exactement la plus grande grosseur du globe , & vous aurez son diamètre représenté par la ligne *AB* , qui est divisée en deux parties égales par le point d'intersection *E* , de la ligne verticale *ZN* , dont le point supérieur *Z* représente le Zénith , & le point inférieur *N* le Nadir. Ouvrez ledit compas , arrêtez une de ses pointes en *E* , étendez l'autre jusqu'en *A* ; & de cette ouverture tracez le cercle Méridien *AZBN* ; tracez de même du point *Z* , comme centre , le cercle *AEB* , qui représente l'Horizon : du point *B* comptez vers *C* sur le Méridien la hauteur du Pôle , comme ici de 49 d. : du même point *B* comptez au-dessous de l'Horizon & sur le Méridien les degrés du complément de l'élévation du Pôle , qui est ici 41 d. afin d'y tracer l'Equateur , en mettant une pointe du compas sphérique sur un des Pôles *C* ou *D* , comme centre , & l'autre sur le 90^{me} d. du Méridien.

Mettez pareillement une des pointes du compas sphérique sur le 90^{me} d. du Méridien où il est coupé par l'Equateur , & de la même ouverture tracez le cercle de 6 h. passant par les Pôles *C* & *D* ; par ce moyen l'Equateur se trouvera partagé en quatre parties égales par le Méridien & le cercle de 6 h. Divisez ensuite chacune de ces parties en 6 , pour avoir les 14 h. du jour naturel , & par chacun de ces points de division , comme centre , tenant le compas toujours ouvert d'un quart-de-cercle , vous tracerez les cercles horaires passans tous par les Pôles du monde. Si vous voulez les demi-heures ou les quarts , vous partagerez chaque espace en deux ou en quatre. Les chiffres des heures se gravent autour de l'Equateur , 12 h. au point *E* , 6 h. sur le Méridien dessus & dessous , & les autres de suite en deux fois 12.

Pour y marquer les parallèles des signes , comptez depuis l'Equateur sur le Méridien de part & d'autre , la déclinaison de chaque signe , suivant la Table marquée ci-devant , comme pour les deux Tropiques : Comptez depuis l'Equateur 23 d. 30 m. : & des Pôles *C* & *D* , décrivez leurs cercles autour du globe. Pour les deux cercles Polaires , vous les tracerez à la distance de 23 d. 30 m. des Pôles , ou 66 d. 30 m. de l'Equateur.

Le globe ainsi préparé doit être placé sur un pied proportionné à sa grosseur dans un trou fait au Nadir marqué *N* , éloigné du Pôle du complément de son élévation ; c'est-à-dire , en cet exemple de 41 d. arrêté fixement & orienté conformément à la Sphère du monde , dans le lieu du jardin où le Soleil luit plus long-tems.

On peut faire aussi autour du pied de ce globe, qui sera de grosseur convenable, un cylindre dont toutes les lignes des signes & même des heures, excepté celle de Midi, feront des courbes. On verra l'heure sur ce globe par l'intersection de l'ombre du cylindre avec le parallèle convenable : ou bien un cercle de cuivre ou de fer, qui environne le haut de ce cylindre à distance requise, servira de Style & marquera l'heure par l'intersection de son ombre avec celle du cylindre & avec le parallèle convenable du signe. Le P. Quenec Bénédictin en a fait un en marbre qu'il a placé dans le jardin de l'Abbaye de saint Germain des Prés à Paris. On trouve la construction de cet ouvrage des plus curieux dans le second volume des *Récréations Mathématiques* de M^r Ozanam.

Si c'est un petit globe portatif, on placera sur son pied une petite Boussole pour l'orienter, toutes les fois qu'on voudra s'en servir pour voir l'heure; que l'on y connoitra sans Style, & ce par l'ombre du globe même; car l'ombre ou la lumière occupe toujours la moitié de la convexité de ce globe, tant que le Soleil l'éclaire, comme si c'étoit le globe de la terre. Ainsi la ligne de leur séparation étant une circonférence de grand cercle, marque l'heure en deux endroits diamétralement opposés. On pourroit orienter ce globe sans Boussole par le moyen des cercles décrits du Pôle Arctique dans l'enceinte du cercle Pôleire voisin, par les degrés de la déclinaison du Soleil, selon laquelle seroit divisé cet espace; car le tenant suspendu par le Zénith, & l'exposant au Soleil, jusqu'à ce que le bord de l'ombre du globe, qui est un grand cercle, touche exactement le petit cercle marquant la déclinaison courante du Soleil; pour lors cette ombre (que l'on peut appeler également *le bord de l'illumination*) marquera l'heure.

Si l'on deslinoit sur le globe les différens pays qui sont sur la surface de la terre, avec les principales villes, suivant leurs Longitude & Latitude, on y verroit à chaque moment, par la moitié illuminée du globe, quels sont les endroits de la terre qui sont éclairés du Soleil, & quels sont ceux qui sont dans l'obscurité. L'extrémité de l'ombre seroit connoître les pays où le Soleil se leve & ceux où il se couche; ceux qui ont les longs jours, & ceux qui ont les longues nuits. On y distingueroit vers les Pôles les endroits qui ont une nuit perpétuelle, & ceux qui ont le jour sans interruption. Le tout est aisé à comprendre pour ceux qui ont l'intelligence de la Sphère. Ce Cadran est le plus naturel de tous, puisqu'il ressemble à la terre, & qu'il est éclairé comme elle.

On peut encore connoître l'heure sur le globe par le moyen d'un demi-cercle de cuivre mince, divisé en deux fois 90 d. qu'on ajuste par le moyen de deux petites virotes aux deux pôles ou aux deux extrémités de l'axe. Ce demi-cercle que l'on fait tourner avec la main autour du globe, jusqu'à ce qu'il n'y fasse qu'une ombre perpendiculaire, représente le cercle horaire où est pour lors le Soleil, & par conséquent indique l'heure présente.

Ce demi-cercle étant tourné directement vers le Soleil, & ne faisant point d'ombre à ses côtés, montrera sous son épaisseur tous les lieux de la terre où il est Midi.

Mais en ce cas, 12 h. doivent être marquées sur le Méridien, & 6 h. aux deux points où l'Equateur coupe l'Horison. Ce qui fait qu'on met ordinairement deux rangs d'heures, comme la figure le marque. Ainsi au

même point E, qui est le point oriental du globe, on marque, par exemple, 12 h. & 6 h. à deux fins; car le chiffre de 12 h. sert quand on veut avoir égard à l'heure marquée par l'ombre du globe qui marque Midi en cet endroit, & le chiffre de 6 h. (qui est là dans sa place naturelle) y sert quand on veut que l'heure soit marquée par l'ombre du demi-cercle mobile. Les autres chiffres des heures suivent l'ordre de ces premiers.

Si l'on fait sortir hors des Pôles du globe deux bouts d'axe, & que les heures soient marquées sur les cercles Pôleaires, ces bouts d'axe serviront à connoître l'heure; sçavoir le supérieur pendant les longs jours, & l'inférieur pendant les courts jours.

On rend les petits globes portatifs, universels, en y ajustant un Quart-de-cercle au-dessous, pour faire couler le pied suivant l'élévation du Pôle du lieu; cela est facile à entendre.

Il y a encore beaucoup d'autres usages qui se peuvent pratiquer avec le globe, dont nous ne parlerons point ici, les ayant suffisamment expliqués dans le Livre qui traite de cette matière.

Construction & usages du Demi-cylindre concave & convexe.

Fig. 2.

CE Cadran se fait de différentes grosseurs; les petits se font de cuivre, & les grands de pierre ou de bois. Il est fort curieux, en ce qu'il marque les heures sans Style. Sa justesse consiste en ce qu'il soit bien arrondi & bien uni en-dedans comme en-dehors; c'est à quoi il faut bien s'appliquer pour le rendre régulier.

Il est monté & attaché sur son pied & incliné, comme l'axe du monde, sur l'Horison & tourné droit au Midi, & par conséquent les lignes des heures & les vives-arêtes, qui servent de Style, sont toutes parallèles à l'axe du monde.

Le cylindre convexe entier se divise en 24 parties égales, ou deux fois 12 h. par des lignes parallèles. Le demi-cylindre concave faisant un demi-cercle, se divise en 6 parties égales, qui servent depuis 6 h. du matin jusqu'à 6 h. du soir. Le Soleil éclairant la moitié du cylindre convexe, comme il éclaire la moitié du globe, il y marque l'heure par le défaut de lumière, c'est-à-dire, par une ligne qui termine la lumière & la sépare de l'ombre.

Au cylindre concave l'heure est marquée par une des vives-arêtes qui sert d'axe, de sorte que le matin, lorsque le Soleil est parvenu au cercle de 6 h. la vive-arête, qui est du côté de l'Orient, jette son ombre sur l'arête opposée, & y marque 6 h. & à mesure que le Soleil s'élève sur l'Horison, l'ombre descend & marque l'heure; les heures du matin sont marquées vers le haut du cylindre, & celles d'après-Midi vers le bas. Lorsque le Soleil est arrivé au Méridien, il regarde en face le Cadran, & pour lors il n'y a point d'ombre. Lorsque le Soleil descend vers la partie Occidentale, la plus vive-arête qui est du même côté, jette son ombre dans la partie opposée, & marque les heures d'après-midi jusqu'à 6 h. du soir sur la partie inférieure du cylindre. Si l'on veut les demi-heures & les quarts, il n'y a qu'à doubler les divisions. Aux petits Cadrans on met une Bouffole au pied pour les orienter.

Les niches que l'on fait dans les bâtimens, pour y placer des figures, sont des demi-cylindres concaves perpendiculaires, dans lesquels on trace

quelquefois des Cadrans. On fait ces sortes de Cadrans comme il est encore marqué dans les *Récréations Mathématiques* de M^r Ozanam page 89, à la réserve qu'il faut reculer la ligne de Midi du milieu du cylindre vers les côtés à proportion que le mur décline, de sorte que si le mur regardoit directement l'Orient, une vive-arrête du cylindre concave feroit la ligne de Midi, & il ne resteroit plus que les heures du matin décrites dans la concavité du cylindre sans aucun changement dans les distances des heures entre elles; le Style étant supposé au centre dudit cylindre. Tel est celui qu'on voit dans une des niches de la cour du vieux Louvre à Paris.

Cependant si l'on vouloit que la ligne de Midi se trouvât précisément au milieu ou de la convexité d'une colonne appliquée à un mur, ou de la concavité cylindrique d'une niche prise dans un mur déclinant (comme on voit dans les deux Cadrans de l'Hôtel de Condé) on ne pourroit se servir ni de l'ombre du cylindre convexe, pour tracer l'heure sur le mur ou la connoître; ni d'un Style, dont le bout répond au centre de la concavité de la niche. Par conséquent ce ne seroit plus un Cadran cylindrique exactement parlant; il n'y auroit pas de moyen plus court & plus précis pour tracer de pareils Cadrans que de se servir d'un des Sciatères, dont nous avons parlé ci-dessus, ou de la méthode que nous avons proposée en parlant du *Cadran Horizontal mobile*. Ces Cadrans ne doivent plus être considérés comme des cylindriques, mais des irréguliers, dont la seule ligne de Midi fera droite, toutes les autres seront courbes: on y marquera les Arcs diurnes & des signes au moyen d'un Trigône en girouette, comme nous l'avons dit ci-devant. Quand tout y est marqué, on efface le centre, & les parties de lignes qui ne sont pas des lignes comprises entre les deux Tropiques; on ne laisse que le bout du Style lequel ne répond plus au centre de la niche.

Les bornes étroites que nous nous sommes prescrites ici, ne nous permettent pas de donner une manière assez juste de tracer un Cadran sur un plan développé de cylindre convexe ou concave déclinant, par les Verticaux & les hauteurs du Soleil. Il faut beaucoup de discours pour l'expliquer, & encore plus de patience pour l'exécuter.

Du Cylindre Vertical mobile.

Cette figure représente un Cadran Vertical, tracé sur un Plan développé qui est la surface convexe d'un Cylindre, par le moyen de la Table des hauteurs du Soleil sur l'Horison à toutes les heures du jour pour la Latitude du lieu où l'on veut construire le Cylindre & de 10 en 10 d. de chaque signe.

Fig. 3.

La Table ci-jointe est calculée pour 49 d. de Latitude ou d'élévation de Pôle, qui peut servir dans la construction de ces Cadrans pour Paris & pour les lieux qui ont même élévation ou à peu près.

Nous donnerons ci-après, en parlant du Cadran Azimutal & de l'Analemme, une méthode très-facile pour dresser ces Tables pour différentes Latitudes, & pour y marquer les demies & quarts-d'heure.

*Table des hauteurs du Soleil dans toutes les heures du jour
pour la Latitude de 49 d. & de 10 en 10 d. de chaque signe.*

Heur.	XII.		XI.		X.		IX.		VIII.		VII.		VI.		V.		He.
Signes.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	D.	M.	Sig.
♈	64	30	61	56	55	19	46	35	37	1	27	10	17	30	8	21	♈
10	64	5	61	33	55	1	46	18	36	42	26	54	17	10	8	4	♏
20	63	26	60	31	54	44	5	28	35	5	26	6	16	20	7	12	♏
♏	61	12	58	49	52	34	44	7	34	39	24	50	15	6	5	50	♏
10	58	48	56	30	50	29	42	14	32	53	23	6	13	20	3	57	♏
20	55	52	53	42	47	57	39	55	30	41	20	57	11	11	1	40	♏
♐	52	30	50	30	45	1	37	14	28	10	18	28	8	40	♐
10	48	51	46	48	41	44	34	13	25	19	15	43	5	54	♐
20	44	58	43	12	38	15	31	0	22	18	12	48	2	59	♐
♑	41	0	39	20	34	37	27	38	19	9	9	47	♑
10	37	23	35	26	30	58	24	15	15	58	6	42	♑
20	33	9	31	40	27	24	20	55	12	51	3	44	♑
♒	29	30	28	4	23	58	17	42	9	50	0	54	♒
10	26	8	24	46	20	51	14	45	7	6	♒
20	23	12	21	52	18	5	12	12	4	43	♒
♓	20	48	19	30	15	48	10	3	2	42	♓
10	18	48	17	44	14	6	8	27	1	13	♓
20	17	52	16	38	13	3	7	27	0	19	♓
30	17	30	15	15	12	42	7	8									♓

- cylindrique

Construction & usage du Cadran-Vertical sur un plan développé.

Décrivez sur une plaque de cuivre ou sur une feuille de papier ou de carton le Parallélogramme rectangle ABCD, dont la largeur AB, ou CD, est à peu près égale à la circonférence du Cylindre, prolongez la ligne AB, pour y marquer la longueur du Style AE, qui déterminera la hauteur du Cylindre. Du point E, comme centre & pour rayon EA, faites un arc égal à la hauteur du Soleil à Midi dans le plus long jour d'Esté. Tirez la ligne occulte ED, qui donnera la hauteur du Cylindre AD. Mais si cette longueur étoit donnée pour déterminer la longueur du Style; du point D, comme centre, vous feriez sur AD un arc égal au complément de la plus grande hauteur Méridienne du Soleil sur l'Horifon du lieu proposé. Si cette plus grande hauteur est de 64 d. 30 m., son complément fera 25 d. 30 m. Tirez la ligne occulte DE, qui déterminera la longueur du Style EA, proportionnée à la hauteur du Cylindre.

Divisez ensuite l'arc AF en degrés & minutes; & du point E tirez des lignes

lignes occultes par tous les degrés de l'arc de cercle jusqu'à la ligne A D , pour en faire l'Échelle des hauteurs , qui contiendra les tangentes de tous ces arcs. Cette échelle se pourra encore marquer par les nombres qui leur conviennent dans les Tables des sinus , en supposant le rayon A E de 100 parties égales ou de 1000 , selon la grandeur du Cylindre.

Les choses étant ainsi préparées , divisez la largeur A B C D en 6 parties égales pour les 12 signes : par chaque point de division tirez autant de lignes parallèles , qui représenteront les commencemens des signes du Zodiaque ; subdivisez encore chaque-espace en 3 parties égales , afin d'y pouvoir marquer les degrés de 10 en 10 , & par même moyen les commencemens des mois , parce qu'en ces sortes de Cadrans il n'y a pas d'erreur sensible de fixer l'entrée du Soleil en chaque signe au 20 de chaque mois.

Pour marquer les points des heures sur toutes ces lignes les unes après les autres , servez-vous de la Table des hauteurs du Soleil sur l'Horison du lieu ; comme pour marquer 10 h. du matin ou 2 h. après-Midi sur la ligne A D , qui représente le Tropique de *Cancer*.

Vous trouverez dans la Table que le Soleil est élevé sur l'Horison de Paris de 55 d. 19 m. C'est pourquoi vous prendrez avec un compas sur l'échelle des hauteurs A D , la tangente de pareil nombre de deg. & min. ; & cette ouverture étant transportée sur ledit Tropique , vous y ferez un point par où doit passer la ligne horaire proposée. Pour marquer la même heure sur un autre parallèle (comme sur celui du commencement du Lion ou de la fin des Gémeaux) vous verrez dans la Table que la hauteur du Soleil en ce tems-là est de 52 d. 34 m. dont vous prendrez la tangente sur l'échelle des hauteurs , & la marquerez sur ledit parallèle en comptant toujours depuis le haut du Cylindre , c'est-à-dire , en mettant une pointe du compas sur la ligne A B. Vous en ferez de même sur tous les autres parallèles , & même sur leurs divisions de 10 en 10 degrés , & par tous ces points vous tracerez la ligne horaire courbe de 10 h. du matin , & de 2 h. après-Midi.

Vous en ferez de même pour toutes les autres lignes horaires ; vous joindrez , le mieux qu'il vous sera possible , par des lignes courbes , tous les points qui appartiennent à une même heure , & marquerez les caractères des signes & les premières lettres des mois , comme aussi les chiffres des heures , chacun en leur place , comme la figure le montre , alors le Cadran sera achevé.

Vous contournerez ensuite ce Parallélogramme autour du cylindre , en sorte que les lignes qui représentent les deux Tropiques , soient bien parallèles entre elles.

On peut tracer de même les signes & les heures sur les corps mêmes des Cylindres , en traçant les lignes sur le corps rond de même que si c'étoit sur un Plan.

Le Style est attaché à un chapiteau , qui sert d'ornement. Ce Style doit faire l'Equerre avec le Cylindre & il doit être mobile sur la ligne A B , afin de pouvoir le placer sur le degré du signe ou sur le jour du mois courant.

Ce Cadran étant posé perpendiculairement ou suspendu par un anneau , tournez-le vis-à-vis le Soleil , jusqu'à ce que l'ombre du Style tombe à plomb sur le parallèle du jour ; alors son extrémité marquera l'heure , ou partie de l'heure présente.

On peut encore par cet Instrument connoître à toute heure la hauteur du Soleil. Pour cet effet posez le Style sur l'échelle des hauteurs, tenez le Cylindre suspendu ou placé horifontalement, tournez-le de sorte que le Style soit vers le Soleil, pour lors l'extrémité de son ombre perpendiculaire marquera la hauteur du Soleil sur l'Horison.

Fig. 3. Ce Parallélogramme peut servir aussi de Cadran sans être contourné sur un cylindre, en ajustant le Style de manière qu'il puisse couler au long de la ligne AB & s'arrêter sur le parallèle du signe ou du jour du mois. Il n'y a qu'à faire une petite fente au haut de la Platine & aplatis le pied du Style de manière qu'il puisse couler dans cette fente sans changer de longueur.

Pour s'en servir il faut que son plan soit bien perpendiculaire, & que la ligne AB soit bien de niveau, ce que l'on fait aisément par le moyen d'un petit plomb dont la soie est attachée sur un côté de la platine. Le tenant ainsi d'une main ou suspendu par un anneau, on l'expose directement au Soleil, de sorte que l'ombre du Style soit étendue sur la ligne qui représente le parallèle du signe ou du mois; & alors son extrémité marquera l'heure.

Construction d'un Cadran portatif tracé sur un Quart-de-cercle.

XXX
Planche.
Fig. 2.

Cette Figure représente un *Cadran portatif*, tracé sur un Quart-de-cercle, & qui se fait, aussi-bien que le cylindre, par le moyen de la Table des hauteurs du Soleil, calculée pour la Latitude du lieu.

Après avoir divisé en degrés la circonférence BC du Quart-de-cercle, du centre A tracez une autre circonférence joignant cette division pour représenter le Tropique d'Esté; divisez à peu-près en trois parties égales le rayon AB; & de l'ouverture AD tracez un arc de cercle pour le Tropique d'Hiver; divisez l'espace DB en 6 parties égales, & du centre A décrivez autant de portions de cercle qui représenteront les parallèles des autres signes, comme ils sont marqués sur le côté AC de ladite figure.

Les heures se tracent par des lignes courbes en la manière suivante. Pour trouver, par exemple, le point de Midi sur le Tropique d'Esté, ayant trouvé dans la Table que la hauteur du Soleil sur l'Horison de Paris est en ce tems-là de 64 d. 29 m. servez-vous d'un filet que vous aurez attaché au centre, ou d'une règle étendue jusqu'à ce nombre de degrés & minutes gravés sur la circonférence extérieure, & marqués sur le Tropique d'Esté le point de Midi: cherchez ensuite dans ladite Table la hauteur du Soleil à Midi, lorsqu'il est à la fin des Gemeaux ou au commencement du Lion; & ayant trouvé 61 d. 12 m., étendez la règle depuis le centre jusqu'à la circonférence sur pareil nombre de degrés & minutes, & marquez le point de Midi sur ce parallèle qui sert pour ces deux signes.

Faites-en de même pour tous les autres parallèles des signes, & même pour leurs parties, de 10 en 10 d., si le Quart-de-cercle est assez grand. Joignez tous ces points de Midi par une ligne courbe, depuis un Tropique jusqu'à l'autre, & vous aurez la ligne de 12 h. Faites-en de même pour toutes les autres heures, ajoutez deux pinules percées d'un petit trou sur le rayon AC, & le Cadran sera achevé.

Usage.

E Levez l'Instrument vers le Soleil, en sorte que son rayon entre par les trous des deux pinules G ; ou si au lieu de pinules il n'y avoit qu'une petite pointe au centre A, faites que son ombre soit directement au long de la ligne AC. Pour lors le filet du centre pendant librement avec son plomb & rasant le Plan du Quart-de-cercle, y montrera l'heure à l'endroit où il coupera le parallèle du jour courant.

Vous pourrez aussi passer dans le filet du plomb une petite perle ou tête d'épingle ; en ce cas étendez le filet du centre, & arrêtez la petite perle sur le degré du signe ou sur le jour du mois ; & le rayon du Soleil entrant par les pinules, le filet & la perle raseront le Plan & indiqueront l'heure présente.

Construction d'un Cadran Rectiligne particulier.

CE Cadran que nous appellons *particulier*, à cause qu'il ne sert que pour une élévation de Pôle ou Latitude déterminée, se fait sur une platine bien droite de laiton ou d'autre métal, grande environ comme une carte à jouer & épaisse comme un liard.

XXXI
Planche
Fig. 4.

Pour le construire, tirez premièrement les deux lignes droites AB, CD, se croisant à angles droits au point E, duquel comme centre & du rayon EC décrivez le cercle CBD, divisez-le en 24 parties égales, commençant du point D ou C ; par les divisions également distantes de D & C, tirez les lignes horaires, qui seront parallèles entre elles & à la ligne AB : DR sera pour Midi, EB pour 6 h. CM pour minuit ; formez le Parallélogramme rectangle PM QR. Du point de Midi D faites sur la ligne CD un arc égal à l'élévation du Pôle, comme ici de 49 d. ; par l'extrémité de cet arc & par le point D tirez la ligne occulte qui représentera le rayon de l'Equateur, & qui servira à former le Trigône des signes, dont le sommet sera le point D.

Prolongez l'heure du lever du Soleil au plus long jour d'Esté, qui est ici 4 h. Prolongez aussi la ligne de 6 h. jusqu'à ce qu'elle rencontre le rayon de l'Equateur en un point qui sera le centre d'un cercle, dont le diamètre sera perpendiculaire audit rayon & terminé par l'intersection de la ligne de 4 h. du matin. De ce centre & de l'ouverture de son demi-diamètre décrivez un cercle, que vous diviserez (comme nous l'avons expliqué chap. III. de ce Livre) en 12 parties égales, pour former le Trigône des signes. Les deux Tropiques seront aux extrémités de ce diamètre, faisant avec le rayon de l'Equateur chacun un angle de 23 d. 30 m. dont le sommet est le point D. Le Tropique d'Esté doit être dans la partie inférieure, & celui d'Hiver dans la partie supérieure, comme on le voit par la Figure. Faites une petite fente au long de ce diamètre, & faites-y couler une espèce de *curseur*, c'est-à-dire une petite pièce de cuivre qui sert de coulisse percée au milieu, pour y passer un filet qui porte un plomb, dans lequel vous passerez une petite perle ou tête d'épingle, ensuite vous placerez deux pinules aux extrémités de la ligne PQ.

Usage.

Faites couler le petit curseur & arrêtez le trou qui porte la soie sur le degré du signe ou sur le jour du mois courant ; faites aussi couler la petite perle ou tête d'épingle au long de la soie, jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de 12 h. ; exposez au Soleil la pinule P, & haussiez ou baissiez le Cadran jusqu'à ce que le rayon du Soleil passe par les deux pinules, & que la soie du plomb rase le Plan. L'endroit des heures où s'arrêtera la perle, marquera l'heure présente.

Construction d'un Cadran Rectiligne-universel.

Fig. 5. **C**E Cadran peut servir pour toutes les différentes Latitudes ou élévations de Pôle. Il se fait sur une platine de cuivre ou d'autre matière solide bien unie, grande à volonté & épaisse à proportion.

Pour le construire tirez les lignes AB, CD, s'entre-coupantes à angles droits au point E, duquel comme centre décrivez le Quart-de-cercle AF, & le divisez en 90 d. Du point E faites un Triangle des signes suivant la méthode expliquée au Chap. II. Divisez chaque ligne de 10 en 10 d. & placez les premières lettres des mois aux endroits qui leur conviennent en supposant (comme nous avons déjà dit) l'entrée du Soleil en chaque signe le 20 des mois ; par exemple son entrée en ♋, le 20 de Mars ; son entrée dans le ♌, le 20 d'Avril, & ainsi de suite ; ce qui se peut faire sans erreurs sensible sur un si petit Instrument. Tirez ensuite du centre E par les divisions du Quart-de-cercle des lignes ponctuées jusqu'à la ligne A. G. pour la diviser en des points, desquels vous mèneriez des parallèles à la ligne AB, qui seront les différentes Latitudes ou hauteurs de Pôle, que vous tracerez seulement entre les deux Tropiques de 5 en 5 d. Du point B portez de part & d'autre sur la ligne BH les divisions des signes pris au grand Triangle sur la Latitude de 45 d., pour y faire la représentation d'un autre Zodiaque.

Pour tracer les lignes horaires sur ce Cadran, tirez par les divisions du Quart-de-cercle AF de 15 en 15 d., des lignes parallèles à ED, qui est la ligne de 6 h ; le point A est pour Minuit. Transportez avec un compas les mêmes distances depuis la ligne ED allant vers B, qui est le point de Midi. Pour les demi-heures prenez au Quart-de-cercle 7 d. 30 m. & tirez d'autres parallèles entre les lignes des heures.

On peut encore tracer les heures par le moyen d'un cercle, dont le diamètre soit la ligne AB, divisant sa circonférence en 24 parties égales pour les heures, & en 48, pour les demi-heures. Puis tirant des points de division opposés, des lignes parallèles, on aura les heures & demi-heures, comme nous l'avons dit en la construction de l'autre rectiligne.

Du point I comme centre on trace un autre Quart-de-cercle occulte, qu'on divise en 90 d., lesquels se marquent sur le bord extérieur de la platine, comme il paroît en la Figure, où ils sont seulement divisés de 10 en 10 d. & subdivisés de 5 en 5 d. par de petites lignes intermédiaires. Cette division sert à prendre la hauteur du Soleil sur l'Horizon, comme nous le dirons ci-après.

On attache au bord supérieur sur la ligne G H deux pinules percées chacune d'un petit trou , pour donner passage aux rayons du Soleil.

La pièce marquée K, est un petit bras ou index , fait de trois lames de laiton attachées l'une sur l'autre par des clous à tête rivés de manière qu'elles puissent avoir du mouvement à droit & à gauche ; au bout pointu , qui est percé d'un fort petit trou , on attache une soie qui porte un plomb dans laquelle on a enfilé une très-petite perle ou tête d'épingle ; ce petit bras s'attache sur la platine avec un clou à tête , afin qu'il ait un mouvement à l'endroit marqué K.

Usage.

Pour connoître l'heure , ajustez le bout de l'index sur l'interfection que fait la ligne de la Latitude du lieu avec le degré du signe ou le jour du mois , étendez la soie & faites couler la perle sur pareil degré du signe au petit Zodiaque , qui est tracé sur la ligne de Midi B I ; élevez vers le Soleil la pinule G, de sorte que son rayon passe par les deux trous ou fentes des pinules ; pour lors l'endroit où la perle s'arrêtera sur le Plan , sera l'heure présente.

Pour connoître l'heure du lever & du coucher du Soleil en tous les signes du Zodiaque & en toutes les Latitudes marquées sur le Cadran , arrêtez le bout de l'index sur l'interfection de la Latitude du lieu & du degré du signe ; & laissant tomber librement la soie parallèle aux lignes horaires , elle montrera l'heure du lever & du coucher du Soleil. Par exemple le bout de l'index étant arrêté sur l'interfection du signe de ♉ & sur la Latitude de 49 d. , alors le filet rasera la ligne de 4 h. du matin & de 8 h. du soir ; ce qui fera connoître qu'environ le 20 de Juin le Soleil se lève à Paris à 4 h. du matin , & se couche à 8 h. du soir ; & ainsi des autres.

Pour connoître l'élévation du Soleil sur l'Horison , placez le bout de l'index au point I ; haussiez ou baissiez l'instrument de sorte que le rayon du Soleil passe par le trou de la pinule H , & se rende dans l'autre pinule ; & la soie tendue par son plomb marquera l'élévation du Soleil sur les degrés tracés au bord extérieur de la platine.

Toutes ces sortes de Cadrans , qui marquent les heures par les hauteurs du Soleil , ont cela de commode qu'ils n'ont pas besoin de Boussole , mais leur commun défaut , est qu'aux environs de Midi on ne peut sçavoir l'heure juste , si ce n'est par plusieurs observations , qui font connoître si le Soleil hausse ou baisse ; & par conséquent s'il est dans la partie orientale ou occidentale.

Construction d'un Cadran Horizontal pour plusieurs élévations de Pôle.

CE Cadran se fait sur une platine de cuivre ou d'autre matière solide. Il y a une petite pièce de cuivre en forme d'oiseau , dont la partie inférieure est ajustée dans deux petits tenons pour le rendre mobile & le coucher d'un côté ou d'autre. Il est retenu droit par le moyen d'un ressort qui est dessous la platine , & qui la traversant par un petit trou carré , fait tenir l'oiseau ferme sur son pied. Il y a un Style ou axe qui entre dans l'épaisseur de l'oiseau qui est double ; le bout d'en-bas de l'axe entre dans un petit tenon qui est au centre du Cadran , pour donner moyen de le hausser

Fig. 92.

ou baisser suivant la hauteur du Pôle. Il y a sur le Style un arc de cercle divisé où les degrés sont marqués depuis 35 ou 40 d. jusqu'à 60. On fait une fente au long de la circonférence divisée, & par le moyen d'une petite goupille rivée passant par l'œil de l'oiseau, on arrête son bec sur le nombre des degrés, & l'on maintient l'axe à la hauteur du Pôle requise. On fait une ouverture circulaire à la platine pour y joindre une Boussole attachée en-dessous par deux vis. L'aiguille & le verre qui la couvre se placent de même qu'aux autres Boussoles dont nous avons parlé.

La surface du Cadran est partagée en 4 ou 5 circonférences que l'on divise les unes après les autres, pour autant de différentes Latitudes, suivant quelques-unes des méthodes expliquées ci-devant, dont celle qui se fait par le calcul des angles au centre du Cadran est la plus en usage pour ces petites surfaces.

On peut encore tracer ces Cadrans par le moyen d'une plate-forme sur laquelle on aura divisé divers Cadrans par les règles que nous avons données ci-devant, pour les marquer sur la plaque par le moyen d'une règle à centre, ayant affermi ladite plaque de manière qu'elle ne branle point.

La circonférence extérieure, qui est divisée pour 55 d. de Latitude, peut servir pour les pays qui sont compris entre les 58 & 53^{me} d.

La seconde, qui est divisée pour 50, sert pour les pays compris entre le 53 & le 47^{me} d.

La troisième, qui est divisée pour 45, peut servir pour les pays compris entre les 47 & 42^{me} d.

La quatrième, qui est divisée pour 40 d., sert pour les pays compris entre les 42 & 38^{me} d. de Latitude.

Quand on y met un cinquième Cadran pour 35 d., il sert pour tous les pays compris entre les 37 & les 32. On peut voir sur une bonne Mappemonde ou sur un Globe terrestre les pays où ces Cadrans peuvent servir; car celui qui est fait pour une Latitude peut servir pour tous les pays autour de la terre qui ont une pareille Latitude Septentrionale ou Méridionale. Sous la platine du Cadran on grave une Table des principales villes du monde avec leurs Latitudes, pour y pouvoir faire le choix des circonférences de ce Cadran, en élevant son axe selon l'élévation du Pôle du lieu où l'on veut s'en servir.

Usage.

Pour trouver l'heure, haussez ou baissez le Style, en sorte que le bout du bec du petit oiseau réponde au degré de l'élévation du pôle du lieu marqué sur le Style, comme à Paris, vis-à-vis de 49 d. Le Style étant ainsi élevé, placez le Cadran parallèle à l'Horison, c'est-à-dire, de niveau, tournez-le au Soleil, jusqu'à ce que la pointe Septentrionale de l'aiguille aimantée, marquée ordinairement d'un petit anneau, soit arrêtée sur la ligne de déclinaison, où il y a une fleur-de-lis & où est écrit *Nord*. Pour lors l'ombre du Style marquera l'heure qu'il est sur la circonférence divisée pour la Latitude du lieu.

Il faut se souvenir de ne pas approcher le Cadran d'aucun fer, car il changeroit la direction de l'aiguille aimantée.

Construction d'un Cadran à Anneau.

FAites un cercle bien rond de cuivre ou d'autre matière solide, d'environ deux pouces de diamètre sur 4 à 5 lignes de largeur, d'une épaisseur convenable pour ne pas se forcer. Marquez à volonté sur la circonférence le point A, où il y ait un petit trou; du point A, comme centre, décrivez un Quart-de-cercle divisé en 90 d. cherchez dans la Table des élévations du Soleil, sa hauteur pour chaque heure du jour des Equinoxes sur l'Horison du pays, lesquels vous marquerez par le moyen du Quart-de-cercle, en tirant des lignes du centre A jusqu'à la surface concave de l'Anneau, & ce Cadran sera bon pour le tems des Equinoxes, le suspendant par l'anneau B, en sorte que la ligne A D soit à plomb.

Fig. 7.

On pourra le faire servir pour les autres tems de l'année, si l'on rend le trou A mobile. Pour cet effet coupez les arcs A E, A I de 23 d. pour les signes du ♈, ♉, ♊ & ♋, Taureau, de la Vierge, du Scorpion & des Poissons, A F, A K de 40 d. 26 m. pour les signes de ♌, ♍, ♎ & ♏, c'est-à-dire, des Gemeaux, du Lion, du Verseau & du Sagittaire. Enfin les arcs A G, A L de 47 d. pour les signes de ♐ & ♑, c'est-à-dire de l'Ecrevisse & du Capricorne. On prend le double de la déclinaison des signes, parce que les angles à la circonférence ne sont que moitié des angles au centre; vous aurez par ce moyen sur la surface convexe de l'Anneau une espèce de Zodiaque, y marquant les signes chacun en leur place, ou bien les premières lettres des mois, afin de pouvoir mettre le trou A sur le degré du signe ou le jour du mois courant. Il faut aussi décrire dans la superficie concave de l'Anneau sept cercles; celui du milieu sera pour l'Equateur, & les autres pour les autres parallèles.

Des points A, E, F, G, I, K, L, comme centres, faites autant de Quarts de 90 d. sur lesquels vous marquerez pour chaque signe les hauteurs du Soleil à chaque heure; & prolongeant les rayons jusqu'aux circonférences, vous y marquerez des points, & joindrez par une ligne courbe tous ceux qui appartiennent à une même heure.

On peut tracer à part ces divisions, & les rapporter ensuite sur cet Anneau en prenant les mêmes distances avec un compas.

Usage.

PLacez le trou mobile sur le degré du signe, où est le Soleil; tenez l'Anneau suspendu & le tournez au Soleil, de sorte que son rayon passant par le trou, tombe sur la circonférence convenable du signe, alors il y marquera l'heure présente.

Décrire les heures sur une autre sorte d'Anneau.

LE Parallélogramme A B C D, représente cet Anneau étendu & déve-

Fig. 2.

loppé, afin d'y marquer les heures avant de le contourner en cercle. Il est fait d'une lame de laiton ou d'autre matière solide, de longueur proportionnée à la grandeur qu'on veut donner à l'Anneau, large au moins de 4 à 5 lignes. & d'une épaisseur proportionnée, & dont les extrémités

Fig. 3.

AC, BD, sont coupées à angles droits. Des points C & D, faites deux Quarts-de-cercle; divisez-les en 9 parties égales; de chaque division opposée tirez les parallèles des signes, la ligne CFD sera pour γ & \cap , le Belier & la Balance, AEB pour les deux Tropiques, les autres sont pour les autres signes placés suivant leur ordre. Divisez toute la longueur en deux également par la ligne EF; tracez à part la ligne GH égale à AE pour en faire une échelle, que vous diviserez en neuf parties égales, dont chaque partie sera subdivisée en 10, par des petits points pour faire en tout 90 parties égales, répondantes aux 90 d. d'un Quart-de-cercle. Prenez dans la Table les degrés de hauteur du Soleil sur l'Horison du pays à chaque heure du jour des Solstices & des Equinoxes; par exemple, pour Paris (où la hauteur Méridienne du Soleil étant au premier point de \ominus , est de 64 d. 29 m.) prenez avec un compas sur l'échelle GH 64 parties & demie; portez cette ouverture sur la bande de laiton depuis E de part & d'autre jusqu'à I & K, & de même du point F jusqu'à L & M; joignez les points I L, K M par des lignes droites; prenez ensuite en la Table pour une heure & 11 h. au Solstice d'Esté 61 d. 54 m. c'est-à-dire, un peu moins de 62 sur l'échelle, que vous porterez sur le Cadran de K vers E; prenez aussi 41 d. sur l'échelle pour le point de Midi des Equinoxes, que vous porterez de M en O & de L en N pour 12 h.; prenez de même 39 d. 20 m. pour le point d'une heure & d'onze, que vous porterez sur la même ligne des mêmes points M & L; des points de la même heure des Solstices & des Equinoxes tirez des lignes droites; pour le Tropique du Capricorne, prenez sur l'échelle GH 17 d. $\frac{1}{2}$, hauteur Méridienne, que vous porterez de I en P; pour une heure, & pour 11 prenez 16 d. 17 m. que vous porterez de I vers P; & ainsi de toutes les autres heures qui seront représentées par des lignes droites.

Mais si pour plus grande justesse vous prenez en la Table les nombres qui conviennent aux différentes hauteurs du Soleil en chaque signe, & même de 10 en 10 d. vous aurez sur les parallèles des points qui étant joints ensemble, formeront des lignes courbes pour les lignes horaires, & en ce cas le Cadran en sera plus régulier & plus juste.

Vous écrirez le nombre des heures aux deux côtés, comme aussi les caractères des signes & les premières lettres des mois, chacun en leur place, comme la figure le montre. Au milieu des lignes I L, K M, aux points R & S, percez deux petits trous en dedans, s'élargissant en dehors de l'anneau, pour mieux recevoir le rayon du Soleil.


Arrondissez ensuite cette lame, soudez les deux extrémités ensemble; mettez au milieu de la jointure un petit bouton avec un anneau, de sorte que le tout soit bien en équilibre. Il faut pour cela le tourner en dehors.

Usage.

Tenez l'anneau suspendu & tournez le trou qui convient au tems courant vers le Soleil, de sorte que son rayon tombe sur le parallèle du jour; alors l'heure y sera marquée par un point de lumière.

Le trou S sert depuis le 21 Mars jusqu'au 23 Septembre, & le trou R pour les autres six mois.

On écrit sur la superficie convexe de l'anneau près les petits trous; par exemple,

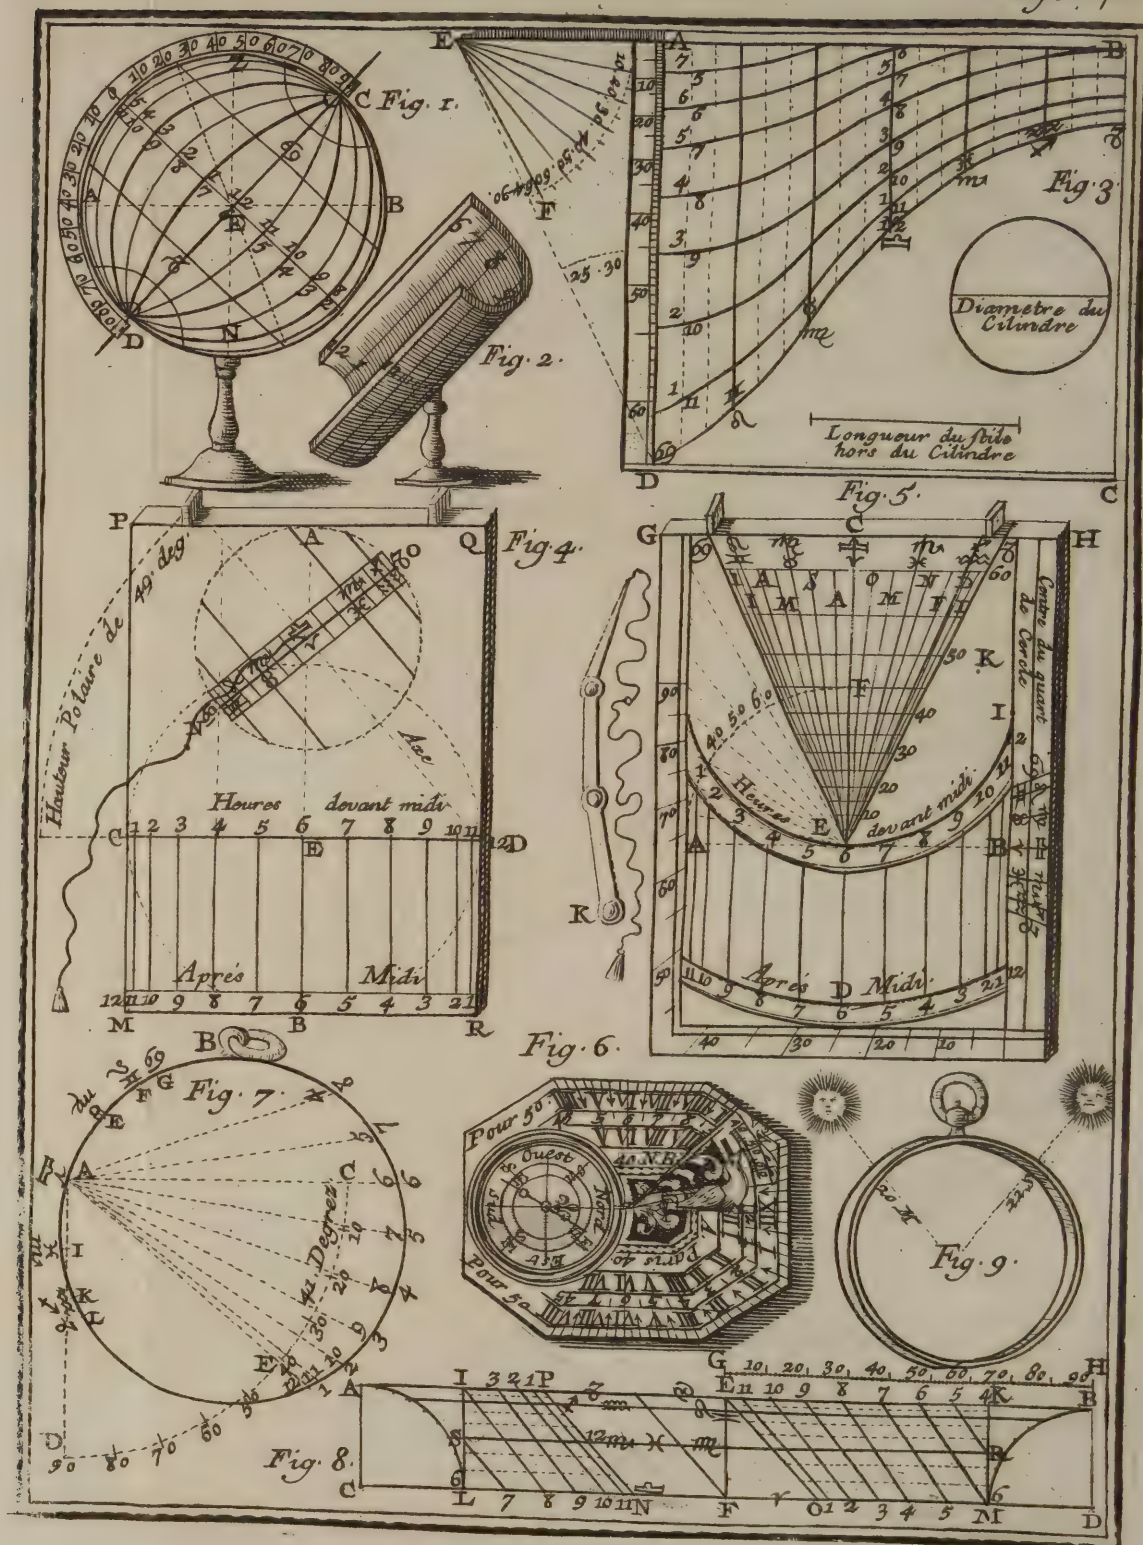

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

exemple, sur celui S, 21 Mars, & sur celui R, 23 Septembre, comme la figure 9 le montre. Ces deux derniers Cadrans ne sont propres que pour une élévation de Pôle.

Construction de l'Anneau ou du Cadran Astronomique universel.

C Et Instrument (dont l'usage est de marquer l'heure par un rayon du Soleil, en quelque endroit de la terre que l'on puisse se trouver) se fait de cuivre ou d'autre métal. Il est composé de deux cercles plats, tournés en dedans comme en dehors. L'extérieur marqué A, représente le Méridien du lieu où l'on est; il porte deux divisions de 90 dégr. diamétralement opposées, dont l'une sert depuis notre Pôle Septentrional jusqu'à l'Equateur, & l'autre depuis l'Equateur jusqu'au Pôle Méridional.

XXXII
Planche.
Fig. 1.

Le cercle intérieur représente l'Equateur. Il doit tourner bien juste dans l'extérieur par le moyen de deux pivots ou goupilles qui traversent les deux cercles par des trous diamétralement opposés l'un à l'autre aux points de 12 h.

Il se fait de ces Cadrans depuis deux jusqu'à six pouces de diamètre, & même plus grands. Les cercles sont larges & épais à proportion de leur grandeur. Au milieu de ces cercles est une règle ou lame mince avec un curseur marqué C, composé de deux petites pièces qui coulent dans une ouverture faite au milieu de cette lame, & qui sont retenues par deux petites vis; il y a un fort petit trou percé au milieu de ce curseur pour recevoir le rayon du Soleil. La ligne du milieu de cette règle peut être considérée comme l'axe du monde, étant perpendiculaire au plan du cercle qui représente l'Equateur & les extrémités comme les deux Pôles. On y marque d'un côté les signes du Zodiaque avec leurs caractères, & de l'autre côté les quantités & les noms des mois, ou seulement leurs premières lettres. On les place suivant le rapport qu'ils ont avec les signes. On divise les signes de 10 en 10 d. ou même de 5 en 5, selon leur déclinaison, & ce par le moyen d'un Trigône déjà tout divisé & dont l'extrémité du rayon de l'Equateur, c'est-à-dire, l'angle du sommet est à l'intérieur du cercle Equinoxial, comme au point F. Les deux pièces marquées D, sont pliées à l'Equerre, pour réunir les deux cercles l'un dans l'autre: elles sont aussi percées en-dessous pour tenir l'axe. Ces deux pièces sont attachées avec deux vis au cercle extérieur; il y en a une à un côté du cercle & une autre à l'autre côté, aussi-bien que les deux pièces marquées E, pour servir d'appui au cercle Equinoxial, & maintenir les deux cercles ouverts à angles droits.

Nous ne répétons pas la manière de diviser le Quart-de-cercle en degrés; & le cercle Equinoxial en heures, demies heures & quarts d'heure, l'ayant expliqué suffisamment ailleurs. Nous dirons seulement que toutes les divisions du cercle Equinoxial doivent être tracées sur l'épaisseur concave dudit cercle, ce qui se fait par le moyen d'une pièce d'acier pliée en équerre selon la courbure du cercle.

Il y a une rainure au bord extérieur des deux côtés du cercle Méridien pour faire couler le pendant G, lequel est plié par ses extrémités qui entrent dans ladite rainure.

Les deux côtés de cette pièce sont aplatis pour appuyer sur l'épaisseur

convexe du cercle , & font ressort pour faire tenir le pendant ferme sur tous les degrés de la division. Le bouton , où est passé l'anneau de suspension , est rivé au milieu de ladite pièce , de manière qu'il tourne fort librement ; le tout afin que l'instrument puisse être suspendu bien perpendiculairement , car c'est une des principales circonstances pour la justesse de cet instrument.

Usage.

PLacez la petite ligne tracée au milieu du pendant , sur le degré de Latitude du pays où vous êtes , par exemple , pour Paris à 49 d. mettez ensuite la ligne qui traverse le petit trou du curseur de la règle , sur le degré du signe ou sur le jour du mois courant ; ouvrez l'Instrument de manière que les deux cercles soient à angles droits , & le tenant suspendu par l'anneau , tournez le plat de ladite règle vis-à-vis le Soleil , en sorte que son rayon passant par la petite ouverture du curseur , tombe précisément sur la ligne tracée au milieu de l'épaisseur du cercle intérieur qui représente l'Equateur. Pour lors le rayon ou point lumineux marquera l'heure présente dans la concavité de ce cercle ; & dans cette disposition la ligne du milieu du Zodiaque , c'est-à-dire , de la règle sur laquelle sont marqués les signes , fera parallèle à l'axe du monde.

Ce Cadran ne peut marquer l'heure de Midi , parce que son cercle extérieur se trouvant dans le plan du Méridien , empêche le rayon du Soleil de passer jusqu'à l'Equateur ; ni les heures au tems des Equinoxes , parce que pour lors les rayons du Soleil sont parallèles au plan du cercle Equinoxial ; en sorte que , au premier cas ce Cadran est sans usage environ une heure chaque jour , moitié avant & moitié après-Midi ; & au second cas , il l'est pareillement pendant quatre jours par an , depuis le 20 jusqu'au 22 Mars , comme depuis le 20 jusqu'au 22 Septembre.

Construction d'un Anneau Astronomique à trois cercles.

Fig. 2.

CEt Instrument-ci ne diffère du précédent , que par le 3^{me} cercle qui porte la déclinaison du Soleil. Le cercle A représente le Méridien du lieu où l'on s'en sert ; le cercle B , l'Equinoxial , & le cercle D , qui tourne juste dans ledit Equinoxial , fait le même effet que la règle qui porte les divisions du Zodiaque , & qui représente l'axe du monde dans le précédent Instrument. Les deux extrémités de son diamètre (qui sont les deux points de sa circonférence , par où il est attaché au Méridien) répondent aux deux Pôles du monde. Aux parties opposées D , on marque un double Trigône des signes sur la circonférence de ce cercle , dont le centre est le sommet où se réunissent tous les rayons. Les arcs de chaque signe se subdivisent de 10 en 10 , ou de 5 en 5 degrés , auxquels on peut joindre les jours des mois correspondans. Nous ne répétons pas la manière de tracer toutes ces divisions , étant les mêmes que celles de l'autre Anneau Astronomique.

L'alidade E est attachée au centre du cercle intérieur ; il y a deux pinules rivées aux extrémités de l'alidade , percées chacune d'un fort petit trou pour recevoir le rayon du Soleil.

Les Cadrans composés de cette manière marquent l'heure de Midi ,

parce que l'alidade est hors du plan du cercle Méridien. Quand on le fait grand, comme de 9 à 10 pouces de diamètre, on divise le cercle Equinoxial de 2 en 2 minutes, ou de 5 en 5, pour faire des observations exactes.

Il y a un pendant comme à l'autre Cadran, qui entre dans la rainure du cercle Méridien pour le faire couler sur le degré de Latitude du lieu. On ajoute quelquefois à cet Instrument un pied à peu près comme celui d'une Sphère, qu'on fait couler sur le degré de l'élévation; & pour lors il se place sur un Plan Horizontal. On y joint une Bouffole, par le moyen de laquelle on oriente cet Instrument & l'on connoît exactement la déclinaison de l'aimant.

Usage.

Placez la petite ligne, qui est au milieu du curseur du pendant F, sur le degré de l'élévation du Pôle du lieu où vous faites l'observation, & la ligne de foi de l'alidade sur le jour du mois ou sur le degré du signe que le Soleil parcourt.

Le cercle Equinoxial étant ouvert à angles droits avec le Méridien, & tenant l'Instrument suspendu, haussiez ou baissiez le cercle inférieur, en sorte que le rayon du Soleil passe par les trous des deux pinules. Alors la ligne, qui est tracée au milieu de l'épaisseur convexe dudit cercle, montrera l'heure ou partie de l'heure tracée au milieu de l'épaisseur concave du cercle Equinoxial; & cela à toutes les heures du jour.

La même chose se fera lorsque l'Instrument sera posé horizontalement sur un pied; & alors on fera les observations plus commodément.

Construction d'un Cadran Horizontal incliné universel & d'un Equinoxial.

CE Cadran est composé de deux platines de laiton ou autre matière; l'inférieure marquée A est évuidée ^{au milieu} vers le milieu pour recevoir une Bouffole ordinaire, qui est attachée en-dessous avec des vis; l'autre platine B est mobile par le moyen d'une charnière attachée à l'endroit marqué C. Au long du côté Septentrional du Cadran on trace sur la platine supérieure un Cadran Horizontal, divisé pour une latitude plus grande qu'aucune de celles où l'on veut le faire servir, & l'on y met un Style proportionné à cette hauteur; car en l'élevant par le moyen du Quart-de-cercle D, le Plan Horizontal aura toujours moins de latitude, ou le Pôle y sera moins élevé qu'il n'étoit dans le lieu pour lequel il a été fait.

Fig. 37

On ne met ordinairement qu'une portion de cercle depuis l'Equateur jusqu'à 60 d. qui doivent être marqués au bas de la portion du cercle. Le Cadran Horizontal se trace en ce cas pour cette élévation de Pôle de 60 d. Cette portion de cercle est attachée par deux petits tenons, & se couche sur la platine inférieure, aussi-bien que le Style sur l'extérieure, & ils sont retenus droits par le moyen d'un petit ressort qui est sous chaque plaque. Si l'on veut se servir d'un Cadran Horizontal (fait pour une élévation particulière de Pôle) dans d'autres pays de moindre Latitude que celle du lieu pour lequel il a été construit, c'est-à-dire, lui faire marquer exactement l'heure dans des lieux plus Méridionaux; la charnière en ce cas sera du côté Septentrional du Cadran, & le Quart-de-cercle sera attaché au côté

B b b ij.

opposé, comme on voit dans l'exemple de ce Livre : Et pareillement si l'on veut connoître l'heure par le moyen d'un Cadran Horizontal divisé pour une certaine élévation de Pôle, dans des pays de plus grande Latitude que celle du lieu pour lequel il a été construit, c'est-à-dire, dans des lieux plus Septentrionaux, la charnière sera du côté Méridional du Cadran par où elle tiendra aussi au côté Méridional de la platine de la Bouffole ; & le Quart-de-cercle sera alors du côté opposé à celui où est la charnière.

De cette manière on pourroit rendre universel tel Cadran Horizontal qu'on voudroit, fait pour une Latitude quelconque ; comme celle de Paris qui est de 49 d. & alors la platine de ce Cadran seroit garnie de deux charnières, une au côté Septentrional, & l'autre au côté Méridional pour le besoin que l'on pourroit avoir de l'un ou de l'autre côté ; afin qu'étant attachée au côté de même nom de la platine de dessous, elle pût être élevée ou baissée, soit d'un côté ou d'un autre, selon qu'il le faudroit pour des lieux plus Méridionaux ou Septentrionaux que celui pour lequel auroit été fait le Cadran : observant toujours dans ces différens cas, que l'angle de l'élévation de la platine du Cadran, sur la platine Horizontale de dessous qui porte la Bouffole, soit de la quantité des degrés de la différence des deux hauteurs de Pôle du lieu du Cadran & du lieu où l'on veut le faire servir, & le Quart-de-cercle attaché au côté opposé à celui où est la charnière de jonction des platines, c'est-à-dire, celle sur laquelle roule leur mouvement. La figure fait assez connoître le reste de la construction de ce Cadran.

Usage du Cadran Horizontal incliné.

E Levez la platine supérieure selon les degrés de la différence entre la hauteur du Pôle sur le Cadran & la hauteur du Pôle sur l'Horizon du lieu où vous êtes, par le moyen de la division du Quart-de-cercle.

L'aiguille aimantée étant arrêtée sur sa ligne de déclinaison, & le Cadran placé horizontalement, l'ombre de l'axe marquera l'heure juste qu'il est.

On grave sous ces deux platines les noms des principales villes avec leur Latitude, pour épargner la peine de les chercher dans les Cartes Géographiques.

Les Cadrans Equinoxiaux se rendent universels par tout le monde de la même manière, mais en ce cas il faut un Quart-de-cercle entier. La platine supérieure se fait pour l'ordinaire en forme de cercle évuidé que l'on divise en 24 parties égales pour les heures, & que l'on subdivise en deux pour les demi-heures, & en quatre pour les quarts. Toutes ces divisions se traquent aussi dans la concavité du cercle.

Il y a une pièce qui traverse le cercle & qui porte le Style droit qui se tient ferme au milieu du cercle, par le moyen d'un petit ressort qui est attaché sous le cercle, qui par ce moyen donne la liberté au Style droit de se lever au-dessus de ce cercle, & de s'abaisser en-dessous ; & quand le Cadran Equinoxial est tracé sur une platine, on se sert de la petite pièce marquée F, qu'on met au centre, & qui sert de Style ; la partie supérieure du Cadran marque les heures depuis le 22 Mars jusqu'au 23 Septembre, & la partie inférieure les marque pendant les six autres mois de l'année.

Nous n'avons pas jugé à propos d'en mettre ici la figure, à cause de sa ressemblance avec celle de l'Horizontal incliné, & qu'on peut aisément se l'imaginer par le discours, en supposant un Cadran Equinoxial au lieu d'un Horizontal.

Usage de l'Equinoxial.

IL faut mettre le bord de la platine ou du cercle sur le degré d'élévation du Pôle par le moyen du Quart-de-cercle, & le Cadran étant bien orienté avec la Bouffole, l'ombre du Style marquera l'heure présente en tout tems, même pendant les Equinoxes, à cause que les divisions des heures sont continuées jusques dans la concavité du cercle, lequel est coupé par le haut.

Construction d'un Cadran Azimutal.

CE Cadran est nommé *Azimutal*, parce qu'il se fait ordinairement par le moyen des Azimuths ou cercles verticaux du Soleil au fond d'une Bouffole, sur une platine de cuivre ou d'autre matière solide, parallèle à l'Horison. Tirez la ligne AB. pour la Méridienne, sur laquelle décrivez un cercle à volonté. Nous n'en faisons ici que la moitié pour les heures du matin; celles de l'après-midi se tracent de la même manière. Divisez ce cercle en degrés, commençant du point A, qui est le point Septentrional de la Méridienne; divisez en trois le Demi-diamètre AC, dont les deux tiers AD seront partagés en six intervalles pour y tracer du centre C des circonférences qui représenteront les parallèles des signes du Zodiaque; la circonférence H, sera pour le Tropique d'Esté, & la plus proche du centre pour le Tropique d'Hiver; chacune des autres fera pour deux signes également distans des Tropiques; comme on voit par la figure 4.

Fig. 4.

On pourra encore tracer les parallèles des signes, en faisant sur la ligne HD un demi-cercle, que l'on divisera en six arcs égaux, d'où abaissant autant de lignes ponctuées parallèles sur HD, elle se trouvera divisée en parties inégales, & par ces points de division on tracera du point C, comme centre, des circonférences qui feront les intervalles des parallèles des signes inégaux.

Pour marquer les lignes horaires servez-vous de la Table ci-après, supputée pour les complémens au premier Vertical pour la Latitude de 49 d. parce qu'au lieu de compter la distance des Azimuths depuis le premier Vertical on les compte ici depuis le Méridien. Pour marquer, par exemple, le point d'une heure après-Midi ou d'onze heures sur le Tropique de *Cancer*, vous trouvez que l'Azimuth du Soleil en ce tems-là est éloigné du Méridien de 30 d. 17 m. & qu'au commencement du signe des Gémeaux, ou à la fin du signe du Lion, l'Azimuth où se trouve le Soleil à la même heure, est de 27 d. 58 m. & ainsi des autres; c'est pourquoi mettez une règle au centre C, & sur le 30 d. 17 m. de la circonférence extérieure, divisée pour marquer sur le Tropique d'Esté, le point d'onze heures du matin; tournez la règle autour du centre du Cadran & arrêtez sur le 27 d. 58 m. pour marquer sur le parallèle des Gémeaux & du Lion le point d'onze heures; mettez la règle sur le 23.^{me} d. 30 m. pour le parallèle du Taureau & de la Vierge, sur le 19.^{me} d. 33 m. pour le jour des Equinoxes, & ainsi des autres, conformément à la Table. Joignez tous les points d'une même heure par des lignes courbes bien adoucies & ne faisant aucun angle, qui seront les lignes horaires.

Pour marquer les heures d'après-Midi, prenez avec un compas les mêmes distances sur chaque parallèle, & les transportez de l'autre côté de la Mé-

ridienne, parce que les Azimuths des heures également distantes de Midi, font des angles égaux avec la Méridienne.

L'aiguille aimantée étant placée sur son pivot, il faut la couvrir d'un verre comme aux Boussoles ordinaires.

Usage.

Tournez vers le Soleil le côté B du Cadran, jusqu'à ce que le Style planté en ce point perpendiculairement sur la ligne de Midi, fasse ombre tout le long de cette ligne. L'aiguille aimantée étant arrêtée Nord & Sud, marquera l'heure qu'il est par l'interfection du degré du signe courant, si l'aimant n'a point de déclinaison.

Mais à présent que l'aimant décline du Nord à l'Ouest environ 17 d, on place le Style sur la ligne de déclinaison KI au point E, & l'on a égard à l'ombre du Style sur ladite ligne de déclinaison; alors l'erreur que pourroit faire la déclinaison de l'aimant sera rectifiée par ce moyen.

Table des Verticaux du Soleil depuis le Méridien à chaque heure du jour, pour la Latitude de 49 degrés.

Heures.	XI.	X.	IX.	VIII.	VII.	VI.	V.	IV.
Signes.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.
☉	30 17	53 40	70 30	83 57	95 20	105.56	116.28	127.26
☿	27 58	50 33	67 34	81 6	92 45	103.35	114.56	
♈	23 30	43 52	60 29	74 17	86 21	97.36		
♉	19 33	37 25	52 58	66 57	78 34			
♊	16 42	32 25	46 30	59 28	71 12			
♋	14 56	29 11	42 23	54 26				
♌	14 19	28 24	40 48					

Méthode de dresser les Tables des hauteurs & des Verticaux du Soleil à toutes les heures du jour, à tous les jours de l'année & pour telle Latitude qu'on voudra.

XXXII.
Planche.
Fig. 5.

Cette méthode est toute fondée sur des opérations qu'on fait avec la règle & le compas dans la projection Orthographique des cercles de la Sphère, lesquelles opérations sont d'autant plus justes que le Plan de projection est plus spacieux. On appelle *projection orthographique* de la Sphère la représentation de tous ses cercles dans le plan de l'un des grands, comme il est ici marqué ABCD, qu'on suppose d'un pied de diamètre pour la plus grande facilité.

Ce cercle ABCD est pris pour le Méridien du lieu pour lequel on travaille, le point C est celui de Midi, D Nord, A Zénith, B Nadir, & le point E centre du cercle pour les points Est & Ouest: la ligne CD l'Horizon du lieu. Cette projection en laquelle l'œil est supposé à une distance

infinie en Oueſt , a cet avantage que tous les cercles de la Sphère y ſont décrits les uns par des lignes droites , les autres par des cercles , & que ces lignes & ces cercles ſe diviſent aiſément en leurs degrés & minutes par le compas & la règle. Les Triangles ſphériques du globe y ſont en partie changés en rectilignes , & peuvent être calculés par la Trigonométrie rectiligne. Afin de ne pas multiplier en vain les figures , nous nous ſervirons de la figure 5^{me} planche ³²₂₃^{me} déjà deſtinée à d'autres fins. Soit donc à dreſſer une Table des hauteurs du Soleil à toutes les heures de différens jours pour la Latitude de 49 d. Comptez de C en G 41 d. du côté du Midi pour la hauteur de l'Equateur , & tirez du centre la ligne G E qui le repréſente. De G en H comptez 23 d. & demi pour le premier degré ou Tropicque de *Cancer* vers le Zénith A ; & de H tirez une parallèle à G E qui repréſentera le parallèle du Solſtice d'Eſté. De l'autre côté de G en I comptez encore 23 d. & demi pour le premier degré ou Tropicque du Capricorne , & tirez de I une parallèle à G E qui repréſentera le parallèle du Solſtice d'Hiver , & ainſi des autres parallèles des ſignes & de leurs degrés , ayant égard à leur déclinaïſon de l'Equateur vers le Nord ou vers le Sud. Du point E comme centre , comptez de D en F la hauteur du Pôle de 49 d. Nord , & tirez par E & F l'axe du monde. Toutes les lignes parallèles à l'Equateur G E , qui viendront couper l'Horifon C D marqueront par leurs interſections le point du lever & du coucher du Soleil , ſes Amplitudes orientales & occidentales , la longueur des jours & des nuits ; quand le Soleil fera en ces parallèles , en diviſant cet Horifon en degrés comme nous le dirons par la ſuite.

On veut , par exemple , dreſſer une Table des hauteurs du Soleil à toutes les heures du jour au premier degré d'*Aries* , c'eſt-à-dire , au 20 Mars , comme on l'apprend des Tables ci-deſſus pages 257 & ſuivantes. Diviſez le Quart-de-cercle G F de 15 en 15 d. pour chaque heure , & de 7 d. & demi en 7 d. & demi pour les demies , ſi l'on veut. De ces diviſions b , ſb , g , ct , d , F , tirez à l'Equateur ou parallèle du premier degré d'*Aries* autant de perpendiculaires. Pour ne pas embarrasſer la figure , nous ne marquerons que les perpendiculaires d , z , F E , pour les dernières heures du jour 5 & 6 h. du ſoir , & 6 & 7 h. du matin , ces lignes d , z , F E & autres tirées ſur G E diviſent l'Equateur G E en ſes degrés & heures. Du point z tirez une parallèle à C E ; ſon interſection avec le cercle C A D diviſe en ſes degrés & minutes à compter de C vers A , marquera le degré de la hauteur du Soleil à 7 h. du ſoir & 5 h. du matin le 21 Mars , ou quand le Soleil fera au premier degré d'*Aries* & de *Libra* , ſous la Latitude de 49 d. Nord. Vous en ferez de même des points b , ſb , g , ct , pour avoir les hauteurs du Soleil à 1 , 2 , 3 & 4 h. du ſoir , à 11 , 10 , 9 & 8 h. du matin. Maintenant du point F , tirez auſſi une perpendiculaire à G E pour avoir la hauteur du Soleil de la manière que nous avons dit ; mais parce que cette perpendiculaire coupe l'Equateur G E en ſon interſection avec l'Horifon C D , il ſ'enſuit qu'à cette heure le Soleil n'a pas d'élévation ſur l'Horifon , & qu'à 6 h. du matin & du ſoir aux jours & Latitudes ſuſdites le Soleil à 0 pour la hauteur , & ſe leve & ſe couche à ces mêmes heures.

On conçoit auſſi qu'en ce jour la hauteur du Soleil à Midi eſt celle de la ligne G E , parce que c'eſt en G que le cercle Méridien C A eſt coupé , c'eſt la même règle pour tous les parallèles à l'Equateur. On veut , pour

2^{me} exemple, dresser une Table des hauteurs du Soleil pour toutes les heures du jour auquel il est au premier degré du *Cancer* : les Tables de déclinaison pages 257 & suivantes vous marquent le 21 Juin à la Latitude susdite. Vous avez déjà tracé du point H distant de 23 d. & demi de l'Equateur vers le Nord la parallèle qui convient & que le Soleil décrit en ce jour. Maintenant du point où cette ligne H coupe l'axe du monde EF, décrivez une portion de cercle H, fi, ff, que EF prolongé coupera en ff; divisez cette portion de cercle à commencer du point H de 15 en 15 d. pour les heures de ce jour, & vous aurez les points de division l, m, n, x, p, ff, ft, ff; de ces points tirez sur la parallèle à l'Equateur H autant de perpendiculaires que vous pourrez jusqu'à ce que ces perpendiculaires ne rencontrent plus le parallèle H sur l'Horison CD, & vous aurez divisé ce parallèle H en ses heures & degrés : pour éviter la confusion, nous ne marquons ici que les deux dernières lignes ft, &, pour 5 h. du matin, & 7 h. du soir; ff, w, pour 4 h. du matin & 8 h. du soir, en comptant de la ligne de Midi en H. Du point &, (où la ligne H est coupée,) tirez la parallèle à CD vers C, & le degré qui sera coupé en comptant de C vers A, sera celui de la hauteur du Soleil sur l'Horison de 49 d. à 5 h. du matin & à 7 h. du soir le 21 Juin, auquel le Soleil est au premier degré du *Cancer*. Faites-en de même pour toutes les autres heures. Enfin du point w, où la perpendiculaire ff, w, coupe la ligne H, tirez de même une parallèle à CD qui coupera le cercle CA au degré de la hauteur du Soleil sur l'Horison à 4 h. du matin & 8 h. du soir au jour susdit; mais parce que cette parallèle à CD est la même que l'Horison CD, il s'ensuit que le Soleil a 0 de hauteur à ces heures, & qu'il se couche aux lieux & jour susdits à 8 h. du soir & se leve à 4 h. du matin.

Faites la même chose pour tous les jours de l'année, & écrivez les différentes hauteurs du Soleil que vous avez trouvées par les opérations aux différents jours & heures, le tout dans l'ordre que vous voyez à la Table que nous en avons donné; & vous aurez des Tables de hauteurs du Soleil comme vous les souhaitez, qui vous donneront aussi la longueur des jours & des nuits, les heures du lever & du coucher du Soleil à différents jours. Ces opérations seront plus justes si le cercle ABCD est d'un pied de diamètre, & s'il est tracé sur une ardoise, si les lignes sont tirées avec justesse, & les cercles divisés de même.

C'est sur ces principes que (la hauteur du Soleil connue, le jour de l'année & la Latitude données) on connoîtra l'heure du jour; car soit la hauteur du Soleil sur l'Horison donnée le 21 Juin, telle que la marque la ligne &, parallèle à CD sur le cercle CA; tracez cette parallèle de ce point de hauteur, & elle coupera le parallèle du premier degré de *Cancer* en &, duquel élevez la perpendiculaire &, ft; ensuite du point d'intersection du parallèle du *Cancer* H sur l'axe du monde faites avec H l'arc H, ff, ff, que vous diviserez de 15 en 15 d. pour les heures à compter de H vers ff, ff, & vous trouverez 7 fois 15 d. jusqu'à la ligne ft; ce qui vous montrera qu'il étoit ou 5 h. au matin ou 7 h. au soir, le 21 Juin quand vous avez observé la hauteur du Soleil sur l'Horison.

On peut souvent employer la Trigonométrie rectiligne pour calculer les angles : il n'y a qu'à jeter les yeux sur la figure 5, & faire usage des règles dont nous avons donné ci-devant un abrégé.

Pour dresser les Tables des Verticaux du Soleil à toutes les heures du jour pour telle Latitude qu'on voudra, par exemple ici à la Latitude de 49 d. Nord au 21 Mars : Prolongez la ligne z parallèle à CD , de sorte qu'elle coupe le cercle CA & la ligne AB ; prenez avec un compas la longueur de cette ligne z entre les deux interfections qu'elle fait sur CA & AB , portez le compas ainsi ouvert un pied au centre E , & de l'autre décrivez un arc de cercle de la ligne CD vers B ; ensuite du point z sur l'Equateur tirez la perpendiculaire indéfinie sur CD vers B , & le point (où cette perpendiculaire coupera l'arc de cercle que vous venez de faire) sera tel qu'en tirant d'icelui une ligne au centre E , vous y ferez un angle avec l'Horison CD égal au Vertical du Soleil à 7 h. du matin, & à 5 h. du soir le 21 Mars à la Latitude de 49 d. Nord. C'est pourquoi appliquez le centre d'un rapporteur en E & sa ligne o le long de CD vers C , & vous aurez l'angle du Vertical du Soleil par la ligne que vous avez tirée du centre E à l'interfection de la perpendiculaire z avec l'arc de cercle que vous venez de faire. Faites ainsi de tous les points sur l'Equateur, desquels vous tirerez des perpendiculaires à CD vers B , lesquelles vous couperez avec les ouvertures de compas que vous trouverez & placerez comme vous venez de faire pour la ligne z . Enfin tirez pareillement du point E sur l'Equateur une perpendiculaire à l'Horison : or cette perpendiculaire étant la même que AB , il en faut conclure qu'à 6 h. du soir aux jour & Latitude susdits, le Soleil fait un angle de 90 d. avec le Méridien C , que tel est son Vertical, & qu'il se couche au véritable Ouest, comme il se leve au véritable Est.

Pour avoir les Verticaux du Soleil quand il est au 1 d. de *Cancer* ☉, c'est-à-dire, au 21 Juin en la Latitude susdite & à toutes les heures du jour : Prolongez la ligne $\&$, parallèle à CD de part & d'autre, & prenez avec le compas sa longueur depuis le point d'interfection sur AB , jusqu'à son interfection sur CA ; portez en E une des pointes du compas ainsi ouvert, & avec l'autre pointe faites un arc de cercle de C vers B assez grand & jusques par-delà la ligne EB ; ensuite du point $\&$ abaissez sur CD & prolongez vers B une perpendiculaire ; & le point (où elle coupera l'arc que vous venez de faire) sera tel, que si vous en tirez une ligne vers E , vous aurez l'angle CE ; & ce point d'interfection pour l'angle du Vertical du Soleil à 5 h. du matin & à 7 h. du soir, le 21 Juin, lequel angle sera obtus.

Faites de même pour les autres heures en tirant des perpendiculaires des points marqués sur le Tropicque & des arcs de cercle convenables, & alors leurs interfections relatives donneront les Verticaux du Soleil ou les angles qu'il fait avec la Méridienne à différentes heures. Pareillement enfin prolongez la ligne w , parallèle à CD jusqu'à la ligne AB & CA , ouvrez le compas d'une interfection à l'autre, & étant ainsi ouvert portez-en une pointe en E , & avec l'autre décrivez un demi-cercle ou arc de cercle depuis la ligne CE jusques vers B & même vers D ; ensuite du point w abaissez sur CD & prolongez vers B une perpendiculaire ; & le point d'interfection avec l'arc de cercle que vous venez de faire, sera tel que l'angle CE avec cette interfection sera celui du Vertical du Soleil à 8 h. du soir & à 4 h. du matin, le 21 Juin à la Latitude de 49 d. Nord ; ou plutôt à ces heures & jour le Soleil fera un semblable angle avec le Méridien, &

L'ombre d'un Style droit fera un tel angle avec la Méridienne. Ecrivez ces angles à côté des jours & sous les heures, & faites vos Tables comme vous en avez une, & comme nous avons dit ci-dessus des Tables des hauteurs.

Si des points E (où l'Equateur & ses parallèles coupent l'Horison CD) on tire des perpendiculaires jusqu'à la circonférence CBD, les degrés du Méridien qu'elles couperont feront ceux des Amplitudes orientales & occidentales vers Nord ou Sud, comme il conviendra, en commençant à compter ces degrés depuis B vers C d'une part & vers D de l'autre. Ainsi la perpendiculaire W tombe vers D, & partant l'Amplitude orientale & occidentale est vers le Nord d'autant de degrés qu'elle en a coupé de B vers D, & la perpendiculaire EB se trouvant sur o des divisions, il s'ensuit qu'aux Equinoxes il n'y a pas d'Amplitude, le Soleil se levant & se couchant aux points Est & Ouest.

Comme cette méthode exige beaucoup d'opérations, il en faut faire pour la moitié de l'année; ce qui sera plus aisé & plus court que de faire des calculs infinis & deux analogies pour chaque heure de l'année qu'on veut avoir, au lieu qu'il ne faut ici que deux traits de compas pour chaque heure.

Fig. 5.

Par cette méthode on trace encore fort commodément une ligne Méridienne de cette façon. Un seul point d'ombre étant donné, la déclinaison, la hauteur du Soleil & celle du Pôle connues, tirez une parallèle à CD par le point sur C A de la hauteur connue du Soleil sur l'Horison; l'intersection de cette ligne sur le parallèle (c'est-à-dire, sur le cercle que le Soleil décrit au jour de l'observation) donnera un point, duquel on abaissera & prolongera vers B une perpendiculaire à CD; ensuite prenez la distance depuis le point, où A B & A C ont été coupés par la parallèle que vous venez de tracer; & le compas ainsi ouvert, portez-en une pointe en E & l'autre vers C, & décrivez un cercle vers B; alors le point (où ce cercle sera coupé par la perpendiculaire à CD) donnera l'angle CE, & ce point d'intersection sera égal à celui que l'ombre du Style droit faisoit avec la Méridienne au tems de l'observation. Ainsi faites avec le bout de l'ombre & le pied du Style cet angle vers le côté que vous jugerez opposé au Nord, & vous aurez une Méridienne.

Construction d'un Cadran Horizontal qui s'oriente par lui-même.

CE Cadran n'est autre chose qu'un Horizontal ordinaire, sous lequel on attache une losange aimantée, comme on fait aux compas de mer; le tout est porté sur un pivot, de sorte que quand la losange aimantée se tourne au Septentrion, le Cadran s'oriente. Il ne faut que jeter les yeux sur une rose de vents (fig. 1. Planche 2^e. & fig. 7. Planche 3^e.) pour concevoir tout l'artifice de ce Cadran. A est le pivot, B la losange attachée sous le carton C, ayant égard à sa déclinaison. D est un tuyau de carton attaché aux cartons C & E, & c'est sur ce dernier que le Cadran est tracé; F K est l'axe, G est la chappe de cuivre ou de verre dans laquelle entre le pivot A. La losange étant plus basse que la chappe, toute la machine tourne plus aisément & conserve mieux son niveau. Le tuyau de carton devrait être double, en sorte que l'un seroit tenu au carton C, & l'autre au carton E, alors ils entreroient justement l'un dans l'autre en forme de boîte,

& tourneroient plus ou moins ; au moyen de quoi on éloigneroit la pointe de la losange aimantée vers l'Orient ou l'Occident d'autant de degrés que seroit la déclinaison de l'aimant : il faut que le tout soit bien léger. Le pivot A est planté au fond d'une boîte ronde d'environ deux pouces de diamètre, comme la figure 8, dans laquelle on met toute la machine, que l'on couvre d'un crystal semblable à celui des montres de poche ; de sorte néanmoins que les cartons tournent librement, que le Cadran soit à niveau du bord de la boîte, & que le crystal soit un peu plus élevé en convexité que le sommet de l'axe. La figure 9 représente un couvercle de bois qui ferme la fig. 8.

Usage.

ON expose la boîte au Soleil, & aussi-tôt le Cadran s'oriente ; il se met de niveau, & l'ombre de l'axe marque l'heure. Ce Cadran n'est pas universel ; il a d'ailleurs un autre inconvénient, qui est que les rayons du Soleil sont un peu brisés par la réfraction de leur lumière passant au travers du crystal pour jetter sur le Cadran l'ombre de l'axe : ce qui ne peut opérer une erreur bien sensible ; mais il faut garantir la machine des agitations de l'air.

Au reste on peut sçavoir de combien le crystal brise les rayons du Soleil, en observant quelle heure marque le Cadran découvert & à l'abri du vent, puis remettant aussi-tôt le crystal on voit la différence qu'il y a entre l'heure que le Cadran avoit marqué étant découvert d'avec celle qu'il marque sous son crystal. Par ce moyen on pourra avoir égard à cette différence toutes les fois qu'on fera usage de ce Cadran ; & l'on remarquera qu'elle sera toujours plus grande aux heures du matin & du soir les plus éloignées de Midi, qu'en celles qui en sont les plus proches.

Construction d'un Cadran Horizontal Analemmatique.

CE Cadran se nomme *Analemmatique*, parce qu'il se fait par le moyen de l'analemme, qui est la projection ou représentation des principaux cercles de la Sphère sur un plan.

La figure 5 est l'Analemmme, & la figure 6 représente le Cadran tout fait, qui marque les heures sans Bouffole.

Pour construire l'Analemmme sur une plaque de laiton ou d'autre matière bien droite & bien polie, de grandeur & épaisseur convenable, tirez premièrement les lignes AB, CD, se coupantes à angles droits au point E ; duquel, comme centre, décrivez le cercle ACBD, représentant le Méridien ; son diamètre CD, l'Horison, & AB le premier Vertical. Du point D comptez jusqu'en F, l'élévation du Pôle, qui est ici de 49 d., & tirez la ligne FE représentant l'axe du monde ; de l'autre côté comptez sur le Méridien de C en G l'élévation de l'Equateur, qui est ici de 41 d. & tirez la ligne GE pour l'Equateur ; du point G comptez de part & d'autre jusqu'en H & en I 23 d. 30 m. pour la plus grande déclinaison du Soleil. Tirez la ligne HI coupante l'Equateur au point Y, duquel comme centre vous décrirez le cercle HLIK ou seulement sa moitié, que vous diviserez en 6 parties égales. Par chaque point de division tirez les parallèles à l'Equateur jusqu'à la ligne Horizontale ; des sections que font les paral-

Fig. 5

lées sur le grand cercle abaissiez des perpendiculaires, qui rencontreront l'Horizontale aux points M, N, O, P, & des sections faites par lesdites parallèles sur l'axe EF abaissiez des perpendiculaires indéfinies Sc, Rb, Qa; ouvrez ensuite le compas de l'espace EM, & de cette même ouverture posez un pied sur N, & de l'autre coupez par un petit arc la ligne Qa; posez un pied sur O & coupez la ligne Rb; par un petit arc au point b; puis toujours de la même ouverture EM posez un pied en P, & de l'autre point coupez la ligne Sc au point c. ^{petit o c}

Pour construire le petit Zodiaque prenez la distance $\Theta\epsilon$, que vous porterez de E vers A & vers B, pour les Tropiques de Cancer ☉ & du Capricorne ♑; prenez la distance 4b & la portez de même au point E, pour la parallèle des Gemeaux ♊ d'un côté & celui du Verseau ♒ de l'autre; prenez enfin la distance Xa pour marquer du même point E d'un côté le parallèle de δ , & de l'autre celui des ^{petits arcs} α , c'est-à-dire, qu'il faut prendre les distances Xa, 4b, oc sur les lignes Na, Ob, Pc depuis leur intersection X4o, avec la Méridienne jusqu'aux extrémités abc, & les porter chacune successivement au point E à droite & à gauche sur le petit Zodiaque, que vous formerez comme il se voit en la figure.

Pour avoir les points des Heures, du centre E & de l'intervalle EM, décrivez le cercle MTZV, divisez-le en 24 parties égales, aussi-bien que le grand cercle ABCD; & de chaque division opposée tirez des lignes droites, sçavoir celles du grand cercle parallèles à la ligne AB, & celles du petit cercle parallèles à la ligne CD; or les sections de ces lignes feront les points des Heures, ce qu'il faut entendre des sections les plus proches du grand cercle. Tracez par ces points une courbe addoucie, qui en ce cas est un ovale, comme la figure le montre. Les Heures du matin sont à gauche, & celles du soir à droite.

Pour avoir les Demies-heures, on divise les cercles en 48 parties égales, & en deux fois autant pour avoir les Quarts.


Le tout étant ainsi préparé, transportez avec un compas sur une autre plaque de laiton (fig. 6.) toutes les sections des Heures dans la circonférence de l'ovale B, en les traçant légèrement de point en point, & gravez-y ces mêmes Heures comme elles sont marquées en la figure 6.

Transportez-y aussi le Trigône des signes, prenant avec un compas toutes les distances les unes après les autres, de telle sorte que les signes du Belier ♈ & de la Balance ♎ soient dans la ligne de 6 H. Placez-y les caractères des signes & les premières lettres des mois chacun en leur ordre. Le milieu du Trigône doit être fendu pour y faire couler le curseur C, qui porte le Style droit D, qui se leve & se couche par le moyen de deux petits tenons.

Sur l'autre partie de la même plaque on trace un Cadran Horizontal, suivant les règles ordinaires pour la même Latitude qu'a été faite l'Analemme; on y place le Style ou axe E, perpendiculairement sur la ligne de Midi, qui se leve, se baisse & se tient droit par le moyen d'un ressort qui est sous la plaque.

Usage.

Placez ce Cadran bien parallèle à l'Horison, mettez le curseur avec son Style droit sur le jour du mois ou sur le degré du signe que le Soleil

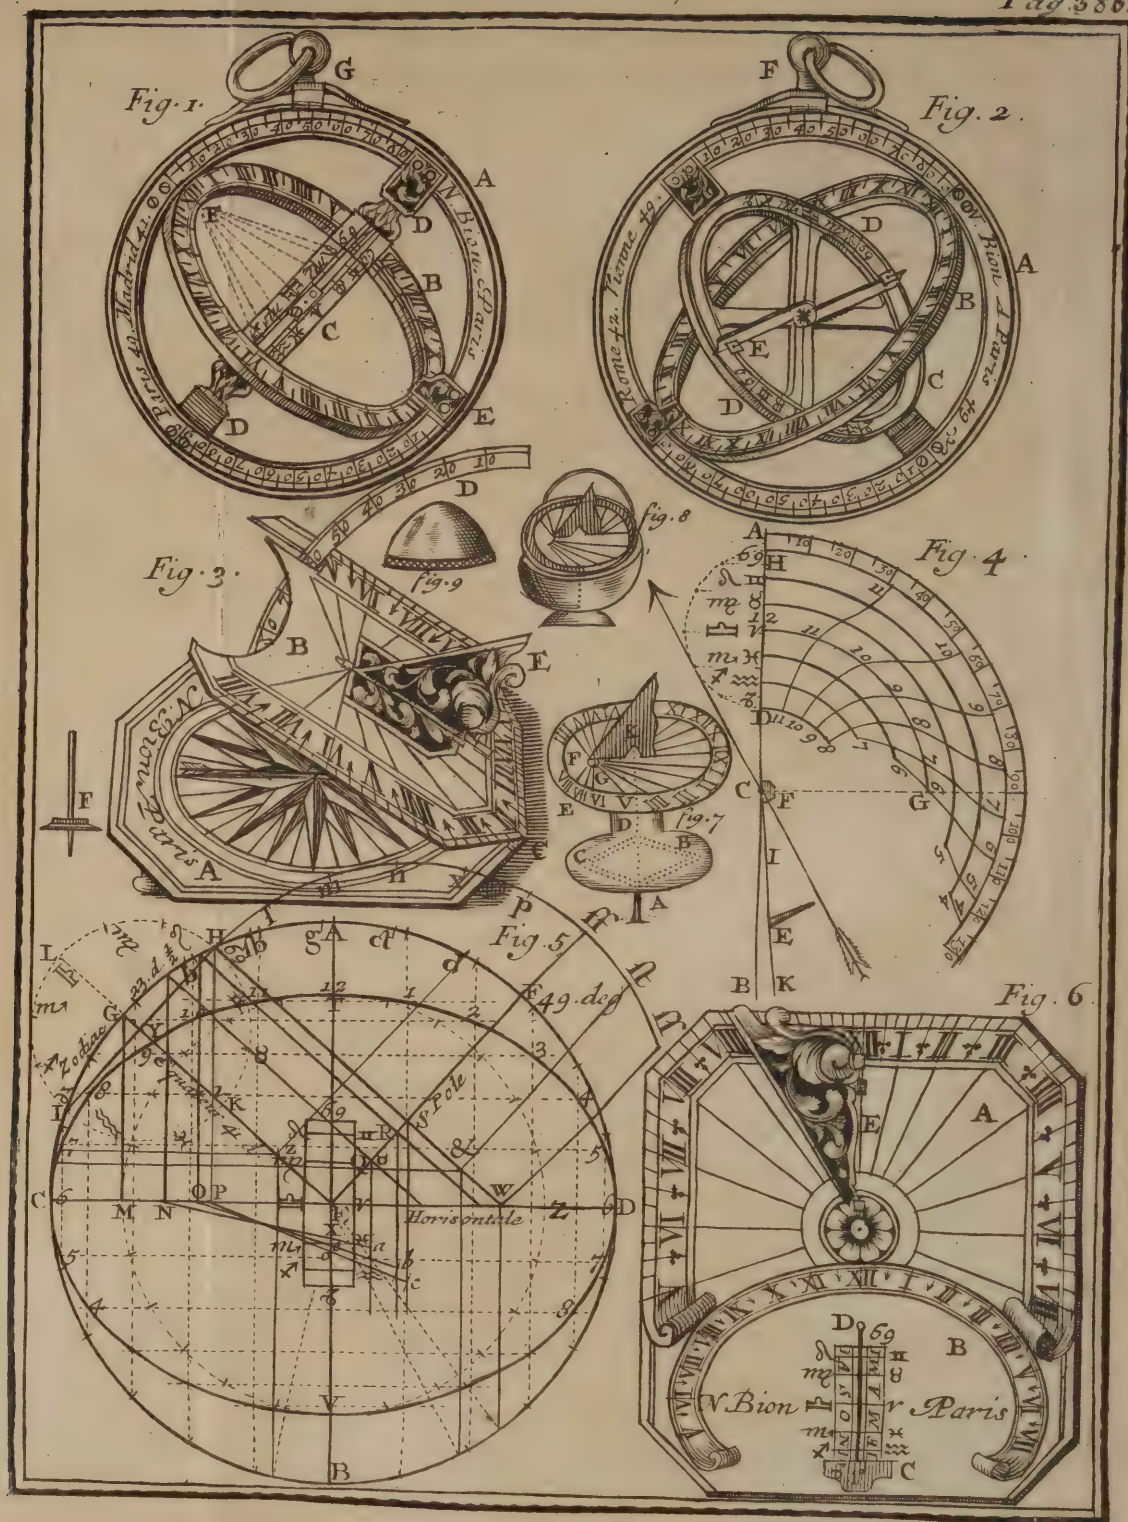

parcourt ; tournez l'Instrument jusqu'à ce que les deux Cadrans s'accordent & marquent la même Heure.

Si le Style droit du Cadran analemmatique marque, par exemple, 10 H. du matin, il faut que l'axe du Cadran Horizontal marque pareillement 10 H. En ce cas ce sera la véritable Heure. La commodité de ce Cadran est qu'il marque l'heure sans ligne Méridienne, & sans aiguille aimantée ; mais pour bien faire, il faut qu'il soit un peu grand.

Construction d'un Cadran Pôleire oriental & occidental Universel.

Cet Instrument est composé d'une pièce circulaire de cuivre ou autre métal. Elle doit être bien droite & bien égale d'épaisseur, & un peu forte pour conserver son poids perpendiculaire & y faire une rainure autour du bord, dans laquelle doit couler un pendant semblable à celui que nous avons décrit pour l'anneau Astronomique.

XXXIII
lancha.
Fig. 1.

Du centre de cette pièce décrivez la circonférence d'un Demi-cercle & la divisez en deux fois 90 d. Du point 90 & par le centre tirez une ligne droite, qui sera l'Equinoxiale. Vers le haut de cette ligne choisissez un point à volonté, duquel vous tirerez une perpendiculaire sur l'Equinoxiale, qui sera la ligne de 6 H. Pour avoir les autres Heures portez sur la dite Equinoxiale de part & d'autre du point d'intersection, les tangentes convenables, comme celle de 15 d. pour les points de 5 & de 7 H. ; la tangente de 30 d. pour 4 & 8 H. celle de 45, pour 3 & 9 H. Cette tangente, qui est égale au rayon, est la longueur du Style, dont l'extrémité doit répondre perpendiculairement sur le point où la ligne de 6 H. coupe la ligne Equinoxiale. Les Heures de ce Cadran sont parallèles entre elles, & à l'axe du monde, comme nous l'avons dit ci-devant en parlant des Orientaux & Occidentaux, & elles se tracent de même.

Sur la ligne de 9 h. du matin & de 3 h. après-Midi on ajuste aux points CC deux petits tenons de charnière, pour y placer la pièce marquée V, laquelle se couche sur la pièce circulaire & se leve, de manière qu'elle s'y arrête à angle droit. On marque sur cette pièce les Heures d'un Cadran Pôleire depuis 9 H. du matin jusqu'à Midi, & depuis Midi jusqu'à 3 H. du soir. Nous ne parlerons pas davantage de la division de ces Heures, ni de la manière de placer les lignes sur tous ces Cadrans Orientaux, Occidentaux & Pôleires, l'ayant fait ci-devant en son lieu.

Les parallèles des signes sont divisés de 10 en 10 d. & l'on a ajouté les premières lettres des noms des mois chacune en leur place, vers le haut de la plaque circulaire, auprès du point de 90 d.

On ajuste le Style B avec une charnière, afin qu'il puisse se lever & se coucher sur ladite plaque ; mais il faut qu'il se leve de manière que sa pointe réponde juste sur le point de 6 H. en la ligne Equinoxiale, comme nous l'avons dit, & que sa hauteur soit égale à la distance de 6 à 9 H. Cela se peut faire facilement par le moyen d'une petite queue faite de biais au bas du Style, ce qui l'empêchera de se lever plus qu'il ne le doit.

Usage.

SI c'est avant Midi, placez la petite ligne, qui est au milieu du pendant sur le degré de l'élevation du Pôle du lieu où vous êtes, au quart où est

écrit : *Heures avant Midi*. Levez le Style & présentez votre Cadran au Soleil , le tenant suspendu par l'anneau , en sorte que le bout de l'ombre du Style tombe sur le jour du mois courant ; & vous y verrez l'Heure présente sur l'Oriental ou sur le Pôle.

Mais si c'est après-Midi , mettez le pendant sur la latitude du lieu au quart où est écrit : *Heures après Midi*. Tournez le Cadran au Soleil de manière que le bout de l'ombre du Style tombe sur le degré du signe ou sur le jour du mois courant. Il y marquera l'Heure présente sur l'Occidental ou sur le Pôle.

Il est aisé de remarquer que le Cadran Oriental étant retourné de cette manière devient Occidental , & que les heures se trouvent parallèles à l'axe du monde.

Voilà à peu près la construction & les usages des Cadrans portatifs qui s'orientent sans Bouffole ou sans ligne Méridienne : Ce sont les plus faciles dont on puisse se servir. Nous allons donner encore un abrégé de la description de quelques autres Cadrans que nous faisons , qui ne laissent pas que d'être assez curieux ; mais leur construction est un peu plus embarrassante.

Cadran Horizontal portatif.

CE Cadran , qui est le premier de ceux que nous venons d'annoncer être d'une construction différente des précédens , & dont nous ne donnerons pas ici la figure , est un Horizontal de deux ou trois pouces en carré , que l'on fait de cuivre ou de quelqu'autre métal , divisé pour une élévation particulière de Pôle : Son axe , qui marque les heures , est une soie arrêtée par un bout au centre dudit Cadran , l'autre bout s'attache au haut d'une lame de cuivre un peu forte , qui est placée à l'extrémité du Cadran sur la ligne de 12 H. ; cette lame se couche & se tient aussi droite par le moyen d'un ressort , qui est dessous ledit Cadran ; la hauteur de la coche ou petite arrête pour retenir la soie , est égale à la tangente de la hauteur du Pôle , comme pour Paris , de 49 d.

Environ au quart de la hauteur de la lame on ajuste un cercle d'une grandeur proportionnée à la grandeur de la plaque du Cadran ; ce cercle se plie d'un côté par le moyen d'une charnière , & de l'autre il y a un appui pour l'arrêter à la hauteur de l'Equateur , qui est pour Paris , 41 d. en sorte que ce cercle se couche sur la lame , & la lame sur la plaque du Cadran Horizontal : Il faut sur tout que le centre de ce cercle réponde juste dans la soie qui sert d'axe lorsqu'elle est tendue.

On divise ce cercle dans sa concavité en Heures , Demies & Quarts du Cadran Equinoxial , comme un des cercles de l'anneau Astronomique ; on passe la soie dans une très-petite perle ou une tête d'épingle , que l'on conduit sur le signe que parcourt le Soleil , & qui sert de curseur pour marquer les Heures dans le milieu de la concavité du cercle Equinoxial.

Pour placer cette tête d'épingle sur le signe ou le mois convenable , il faut avoir à part une petite règle de cuivre étroite , sur laquelle on aura tracé les signes du Zodiaque & les quantités du mois en la manière qu'on les trace sur la petite règle , qui est au milieu des anneaux Astronomiques , c'est-à-dire que la déclinaison du Soleil se prend de l'extrémité du cercle Equinoxial , & que le rayon de l'Equateur doit partir en ligne droite du

DES CADRANS SOLAIRES. LIV. VIII. CHAP. V. 397
sommets intérieurs dudit cercle, & les signes d'un côté & d'autre suivant leurs déclinaisons.

Pour placer la petite perle au point où elle doit être pour marquer les Heures, on place ladite règle, depuis le centre du Cadran Horizontal, au long de la soie qui sert d'axe, & l'on coule la petite perle sur le degré du signe que le Soleil parcourt, ensuite on tire la petite règle.

On trace une ligne perpendiculaire derrière la lame qui tient le cercle Equinoxial, d'où on laisse pendre une soie, au bout de laquelle on aura attaché un petit plomb pour mettre le Cadran de niveau. On peut rendre ce Cadran universel, en ajustant une portion de cercle derrière la lame, & qui se couche dessus par le moyen d'une charnière; cette portion de cercle doit être divisée en degrés, & le haut de ladite lame d'où pend le plomb, servira de centre; par ce moyen on pourra élever plus ou moins le côté du centre du Cadran, suivant l'élévation du Pôle, en faisant pendre la soie qui porte le plomb sur la latitude du lieu. Il est bon de dire aussi qu'on peut retrancher au cercle Equinoxial les heures depuis 8 h. du soir jusqu'à 4 h. du matin, afin qu'il puisse servir au tems des Equinoxes. L'ouvrier intelligent suppléera facilement à l'abrégé de cette construction, d'autant que le simple exposé que l'on en fait, peut suffire à l'imagination, pour en avoir une juste idée.

Usage.

Ayant placé la petite tête d'épingle sur le signe ou sur le jour du mois, on exposera le Cadran au Soleil, & on le tournera de côté & d'autre, jusqu'à ce que la soie qui sert d'axe, marque la même Heure sur le Cadran Horizontal, que la petite perle qui est au milieu & dans la concavité du cercle Equinoxial: & ce fera la véritable Heure.

Avant de finir ce chapitre, les Curieux ne seront pas fâchés d'apprendre que nous faisons encore d'autres Cadrans portatifs, comme un Astrolabe Horizontal suivant la projection orthographique des cercles de la Sphère, sur le plan de l'Horizon; d'autres suivant l'Astrolabe de Royas, qui servent verticalement par le moyen d'un plomb; des Cadrans Horizontaux faits par les hauteurs du Soleil, qui s'orientent aussi sans aiguille aimantée, dont les signes du Zodiaque sont tirés en lignes droites & d'un même centre, & les lignes des heures en lignes courbes; comme aussi d'autres Cadrans portatifs, qui sont assez utiles & récréatifs, dont nous nous réservons de donner ailleurs la construction & les figures.

Les Cadrans Horizontaux où les signes sont tracés, comme celui de la Planche 30. (fig. 1.) peuvent aussi s'orienter sans Boussole, en plaçant au Soleil ledit Cadran, de manière que l'ombre du Style droit donne sur le degré du signe que le Soleil parcourt ce jour-là; mais ce qu'il y a d'incommode, c'est que la distance du signe de *Cancer* est si petite avec les signes voisins, qu'on ne peut distinguer le quantième de 10 en 10 jours; de sorte que quelque chose qu'on fasse il est presque impossible de faire un Cadran portatif qui s'oriente sans Boussole ou sans ligne Méridienne, sans tomber dans l'un de ces deux inconvénients, qui sont ou d'avoir les Heures fort serrées vers le Midi, ou d'être de peu de précision dans le tems des Solstices, à cause du peu de différence qui se trouve alors dans l'élévation & la

déclinaison du Soleil. Se vanter de faire autrement, ce seroit promettre ce qu'on ne pourroit tenir.

CHAPITRE VI.

Construction & usages des Cadrans Lunaires & aux Etoiles.

Construction d'un Cadran Horizontal Lunaire.

ON appelle *Cadran Lunaire*, celui qui montre de nuit aux rayons de la Lune, l'Heure qu'il est au Soleil, c'est-à-dire, en quel cercle Horaire est pour lors le Soleil.

Fig. 2.

Ce Cadran est composé de deux pièces de laiton ou d'autre matière solide, de grandeur à volonté.

La platine inférieure marquée H, est en forme de parallélogramme, & la supérieure marquée A, est circulaire & doit tourner autour de la partie ombrée & du centre marqué B. Sur la platine supérieure sont tracées les Heures du Cadran dont est question, pour la Latitude du lieu, suivant les règles ci-devant expliquées.

La platine inférieure porte un cercle divisé en 30 parties inégales pour les jours du Mois Lunaire. Pour faire cette division : Soit la ligne Equinoxiale DE qui a servi à tracer le Cadran Horizontal, & son centre diviseur F, duquel ayant décrit le cercle ponctué G, divisez ce cercle en 30 parties égales, ou la moitié en 15 ; & la règle étant mise au centre F, tournez-la sur toutes les divisions de ce cercle, & marquez des points sur la ligne Equinoxiale ; ensuite mettez la règle au centre B, & sur tous les points de division de la ligne Equinoxiale, pour diviser le cercle H ; quand vous en aurez la moitié, transportez les mêmes divisions sur l'autre demi-cercle, & par ce moyen tout le cercle se trouvera divisé en 30 parties inégales pour les 30 jours du mois Lunaire, autour desquels on gravera les chiffres, comme la figure le montre.

Placez l'axe ou Style BC à la hauteur du Pôle du lieu & disposez-le de manière qu'étant élevé il n'empêche pas la platine des Heures de tourner autour du centre B ; faisant en sorte que sa base n'excède pas le demi-diamètre de la circonférence ombrée.

Usage.

IL faut sçavoir le quantième de la Lune par le moyen des Ephémérides & des Epactes dont nous allons donner des définitions, afin d'appliquer le point de 12 heures sur le jour de la Lune.

Les *Ephémérides* sont des Tables dont se servent les Astronomes. Elles leur font connoître les places des Planètes chaque jour à Midi, & les aspects de ces mêmes Planètes entr'elles. C'est encore par le secours de ces Tables qu'on calcule les Eclipses, qu'on forme les systèmes du Ciel & les prétendus Horoscopes. Mais le second usage de ces Tables ne nous regarde point ici. Ce mot est tout Grec, ἐφημερίς, *Journal*, ou Livre de ce qui arrive chaque jour.

Epacte

Epacte (qui est encore un autre terme Grec , *ἐπακτὴ* jour *intercalaire*) signifie l'addition d'onze jours que l'année Solaire contient de plus que l'année Lunaire. Car l'année Lunaire est composée de douze conjonctions avec le Soleil , lesquelles font de 29 jours 12 h. De ces 12 conjonctions on a fait des mois de 29 & 30 jours alternativement. Tous ces mois font 354 jours & forment l'année Lunaire , qui , comme on voit , a 11 jours de moins que l'année Solaire , qui en a 365. Or ces 11 jours en font 33 au bout de 3 ans. On en fait alors une Lune ou un treizième mois de 30 jours , ce qui s'appelle *intercalation* ; & comme les 3 jours qui restent étant joints avec les 3 fois 11 , en font 36 au bout de 3 autres années , on *intercale* encore ; & il reste alors 6 jours de différence entre le Soleil & la Lune. Ainsi pour avoir l'*Epacte* courante , on commence à compter du premier Mars la nouvelle *Epacte* , à laquelle on ajoute 11 ; si le nombre qui en résulte passoit 30 , on retrancheroit ces 30 , & le reste seroit l'*Epacte* cherchée ; mais s'il étoit simplement 30 , on compteroit 1 , & non pas 30. Rendons ceci plus sensible par un exemple. Nous voulons sçavoir l'*Epacte* de la présente année 1752. Pour cet effet , ajoutons le nombre de 11 à celui de 3 , qui étoit l'*Epacte* de l'année dernière 1751 : Or ces deux nombres font 14 , qui est précisément l'*Epacte* ou l'âge de la Lune pour 1752.

On trouvera dans presque tous les Calendriers , qui sont à la tête des Livres d'Heures ou Offices de l'Eglise , des Tables qui marquent les *Epactes*.

Quant à l'âge de la Lune , on le connoît par le moyen de l'*Epacte* de l'année courante , en opérant de cette manière. Ajoutez le nombre des mois passés , en commençant par Mars , au nombre des jours du mois présent & à l'*Epacte* de l'année où vous êtes ; alors la somme totale sera l'âge de la Lune. Si cette somme excède 30 , on rejette ces 30 , & l'on prend l'excédant. Par exemple , l'*Epacte* de cette année - ci 1752 est 14. Cela posé , nous voulons sçavoir l'âge de la Lune au 25 Mars ; pour cet effet , nous ajouterons à 14 le nombre des mois 1 , & pour celui des jours du mois ledit nombre de 25 ; alors la somme totale sera 40 , de laquelle ôtant 30 , il restera 10 , à quoi l'on ajoutera cependant encore 1 : ce qui donnera 11 , pour l'âge de la Lune , d'autant qu'elle se joint au Soleil presque d'un jour plutôt que ne donne l'*Epacte*.

Cette manière de trouver l'âge de la Lune n'est pas si exacte que par le calcul des Ephémérides.

Si l'on veut une plus ample instruction sur cette matière , on la trouvera expliquée fort au long au chapitre 6. 3^e Livre de la nouvelle & dernière édition de notre *Usage des Globes* pag. 350. & suivantes.

On doit remarquer que la Lune par son mouvement propre s'éloigne du Soleil chaque jour vers l'Orient d'environ 48 m. d'heure , c'est-à-dire , que si étant nouvelle ou conjointe au Soleil elle se trouve un jour avec lui dans le Méridien , le lendemain elle passera par ce même Méridien environ trois quarts d'heure & quelques minutes après le Soleil , ce qui fait que les jours Lunaires sont plus grands que les jours Solaires. On appelle *jour Lunaire* le tems depuis le passage de la Lune par le Méridien jusqu'au passage immédiatement suivant. Ces jours sont fort inégaux à cause de l'irrégularité du mouvement apparent de la Lune.

Quand la Lune est Pleine , c'est-à-dire , opposée au Soleil , elle se re-

trouve dans le même cercle Horaire que le Soleil, de sorte que si en ce tems-là le Soleil étoit, par exemple, au Méridien de nos Antipodes, la Lune feroit dans notre Méridien & marqueroit par conséquent sur nos Cadrans la même Heure que feroit le Soleil, s'il étoit sur notre Horison. Mais cette conformité ne dure pas long-tems, puisqu'à chaque Heure elle retarde d'environ deux minutes. De même si le Soleil au tems de son opposition se couche sous notre Horison, la Lune lui étant alors diamétralement opposée, elle se levera sur notre Horison, & ainsi du reste. C'est pour remédier à son retardement qu'on a divisé ce cercle en 30 parties. Le point de 12 H. du Cadran Horizontal étant mis exactement vis-à-vis de l'âge de la Lune, le Cadran orienté par le moyen d'une Bouffole ou d'une ligne Méridienne marquera l'Heure présente; mais pour l'avoir plus exactement, il faudroit sçavoir si la Lune est dans le premier, le second ou le troisième quart de son jour, afin de mettre le point de 12 H. à proportion en l'espace de son quantième de Lune.

Cette même pratique sert aussi pour les Cadrans Verticaux; mais pour les Equinoxiaux, la division se fera en 30 parties égales. La roue mobile qui porte les Heures sera divisée en 24 parties aussi égales; & le reste se fera de même que ci-devant.

Pour construire la Table qui est au bas de la plaque du Cadran dont nous venons de parler, tirez quatre lignes parallèles droites ou courbes longues à volonté, divisez l'espace II en 12 parties égales pour les 12 H. & les deux autres espaces KK en 15, pour y marquer les 30 jours Lunaires, comme on voit fig. 2. Planche 33.

Cette Table sert à faire connoître l'Heure qu'il est au clair de la Lune par le moyen d'un Cadran ordinaire.

Pour faire usage de cette Table voyez à un Cadran Solaire l'Heure que la Lune y marquera, puis sçachant l'âge de la Lune, voyez vis-à-vis son âge dans cette Table l'Heure qui y correspond, à laquelle ajoutez l'Heure marquée par ledit Cadran; & si la somme des deux ensemble n'excède pas 12, vous aurez alors la vraie heure; ou si ce total excède 12, cet excédent vous donnera pareillement la vraie Heure.

Supposons donc que le Cadran Solaire marque, par exemple, 6 H. au clair de la Lune & que son âge soit de 5 jours ou bien de 20, on verra par la Table vis-à-vis de ces derniers chiffres 5 & 20, 4 H. lesquelles ajoutées à 6 font 10, qui sera l'Heure présente. Si à tel jour la Lune marquoit 8 H. il feroit minuit.

Pareillement si la Lune marquoit 9 H. (à son 10^{me} ou 25^{me} jour, auxquels répondent 8 H.) on diroit 8 & 9 font 17; ôtez 12, restent 5, pour la vraie Heure, & ainsi des autres.

Construction d'un Cadran pour connoître l'Heure aux Etoiles.

ig. 3. **O**N voit ici l'arrangement des principales Etoiles qui composent la Constellation de la grande Ourse & celle de la petite Ourse autour du Pôle & de l'Etoile Pôle.

Le Cadran aux Etoiles, dont nous allons parler, se fait par la connoissance du mouvement journalier, que font autour du Pôle ou de l'Etoile Pôle les deux Etoiles de la grande Ourse que l'on appelle ses Gardes ou

la Claire du quarré de la petite Ourse. On suppose ici que l'Etoile Pôleire qui varie tant soit peu, n'est éloignée du Pôle que d'environ deux degrés.

Pour la construction de ce Cadran il faut préalablement sçavoir l'Ascension droite de ces Etoiles ou à quels jours de l'année elles se trouvent dans le même cercle Horaire que le Soleil ; ce qui se peut connoître par le calcul Astronomique ou par un Globe, ou avec un Planisphère céleste construit sur les nouvelles observations, en mettant sous le Méridien l'Etoile dont il s'agit & en examinant quel degré de l'Ecliptique se trouve en même tems sous ce Méridien.

Par cette méthode on a dû trouver que l'ascension droite de l'Etoile Pôleire pour l'année 1725 étoit 0 d. 38 m. 30 sec., dont la longitude étoit 24 d. 48 m. 2 sec. & la latitude Septentrionale 66 d. 3 m. 20 secondes.

Que le 21 Septembre l'ascension droite du Soleil étoit à 11 h. 54 m. 3 secondes.

L'ascension droite de l'Etoile de la grande Ourse α 162 d. 50 m. 40 sec. en tems 10 h. 50 m. 21 secondes.

L'ascension droite de l'Etoile de la grande Ourse β 177 d. 55 m. 45 sec. en tems 11 h. 51 m. 43 secondes.

L'ascension droite de la Claire de la petite Ourse 147 d. 34 m. 20 sec. en tems 9 h. 50 m. 34 secondes.

Que le 31 Mars l'Etoile Pôleire a passé au Méridien à 24 h. 1 m. 55 sec. ou à Midi 1 m. 65 secondes.

Que le 3 Octobre l'Etoile Pôleire passoit au Méridien à 12 h. 2 m. 52 sec. ou à minuit 2 m. 52 secondes.

Que le 17 Août la Claire de la petite Ourse passoit au Méridien à 24 h. 3 m. 23 sec. ou à Midi 3 m. 23 secondes.

Que le 13 Février la Claire de la petite Ourse passoit au Méridien à 12 H. 1 m. 46 sec. ou à Midi 1 m. 46 secondes.

Voilà l'état du Ciel à l'égard de ces Etoiles pour ladite année 1725 & les suivantes sans beaucoup d'erreur sensible pour ce Cadran.

On voit par-là que ces Etoiles marqueront les 31 Mars & 21 Septembre les mêmes Heures que le Soleil ; mais comme chaque jour les Etoiles fixes retournent au même Méridien plutôt que le Soleil d'environ 1 d. ou 4 m. d'heure, ce qui fait 2 H. par mois ; c'est pourquoi il faudra y faire attention pour avoir l'heure du Soleil.

Ces connoissances étant présupposées, il sera facile de construire un Cadran aux Etoiles, en la manière suivante.

Cet Instrument est composé de deux plaques circulaires appliquées l'une sur l'autre ; la plus grande a un manche pour tenir à la main l'Instrument dans les usages qu'on en fait.

La plus grande roue, qui a environ deux pouces & demi de diamètre, est divisée en 12 pour les 12 mois de l'année, & chaque mois de 5 en 5 jours ; de sorte que le milieu du manche répond justement au jour de l'année, auquel l'Etoile dont on veut se servir a même ascension droite que le Soleil. Si cet Instrument est fait pour les deux Gardes de la grande Ourse, par exemple, il faut que le 21^{me} jour de Septembre soit vis-à-vis le milieu du manche ; & s'il est fait pour la Claire de la petite Ourse, il faut que le 17 Aout ou le 13 Février soit au milieu du manche. C'est pourquoi si

l'on veut que le même Cadran serve pour l'une & pour l'autre de ces Etoiles, il faut rendre le manche mobile autour de ladite roue, afin de l'arrêter où l'on voudra; ce qui est facile à faire par le moyen de deux petites vis.

La roue de dessus, qui est la plus petite, doit être divisée en 24 parties égales ou deux fois 12 H. pour les 24 H. du jour, & chaque Heure en quarts selon l'ordre qui paroît en ladite figure. Ces 24 H. se distinguent par autant de dents, dont celles où sont marquées 12 H. sont plus longues que les autres, afin de pouvoir compter les Heures pendant la nuit sans lumière.

A ces deux roues on ajoute une règle ou alidade qui tourne autour du centre & dont la longueur excède la plus grande circonférence.

Ces trois pièces doivent être jointes ensemble par le moyen d'un clou à tête percé de telle sorte, qu'il ait au centre un petit clou d'environ deux lignes de diamètre, pour voir facilement à travers l'Etoile pôleire. Il est à propos que le mouvement de ces pièces soit un peu ferme, afin que chacune reste où on la met pendant l'observation.

Usage.

Tournez la roue des Heures, jusqu'à ce que la plus grande dent, où est marqué 12 H. soit sur le jour du mois courant; approchez l'Instrument de vos yeux, le tenant par le manche, en sorte qu'il ne penche ni à droite ni à gauche & qu'il soit à peu-près parallèle au Plan de l'Equateur; & ayant vû par le trou du centre l'Etoile pôleire, tournez l'alidade jusqu'à ce que son extrémité, qui passe au-delà des circonférences des cercles, rase la Claire du quarré de la petite Ourse. Si l'Instrument est disposé pour cette Etoile, la dent de la roue des Heures, qui sera sous l'alidade, marquera l'Heure présente, que vous pourrez connoître sans lumière en comptant les dents depuis la plus grande, qui est pour 12 H.

Cette Etoile que nous appellons *la Claire de la petite Ourse*, est une des deux qui forment le derrière du quarré. Elle précède l'autre dans le mouvement journalier & est moins éloignée qu'elle de l'Etoile pôleire. On fait la même opération pour les Gardes de la grande Ourse, quand l'Instrument est fait pour ces Etoiles.

Les deux Etoiles, que nous appellons *les Gardes de la grande Ourse*, sont presque en ligne droite avec l'Etoile pôleire & sont de la même grandeur. Ces deux Etoiles servent beaucoup à la faire connoître.

C H A P I T R E V I I.

Construction d'une Horloge à l'eau.

Cette Horloge est composée d'une espèce de Tambour ou boîte ronde, marquée B, faite de métal & bien soudée; dans laquelle il y a une certaine quantité d'eau préparée & plusieurs cellules, qui ont communication les unes avec les autres par un petit trou, qui est près la circonfé-

rence & qui ne laisse écouler l'eau , qu'autant qu'il est nécessaire pour faire descendre peu à peu cette Montre par son propre poids. Elle est suspendue aux points A A par deux ficelles d'égale grosseur & qui sont entortillées autour de l'aissieu de fer marqué D , qui traverse de part & d'autre à angles droits le milieu juste du Tambour & qui en descendant sans faire aucun bruit , montre les Heures par les deux bouts dudit aissieu. Les Heures sont marquées des deux côtés de la Boëte sur un plan vertical. Leurs divisions se font en cette manière : On remonte le Tambour en tortillant la ficelle , jusqu'à ce qu'il soit au haut du plan où l'on veut commencer la division des Heures ; puis on laisse descendre ce Tambour pendant 12 H. en se réglant sur une bonne Pendule ou sur un Cadran au Soleil ; on divise ensuite tout l'espace que l'aissieu a parcouru , en autant de parties égales qu'il s'est écoulé d'Heures ou de demi-heures , puis on place les Heures vis-à-vis de ces parties.

Il se fait aussi de ces Machines , qui marquent les Heures par une aiguille qui tourne autour d'un Cadran de Pendule ordinaire , comme la même figure le montre. Cela se fait par le moyen d'une roue ou poulie de 4 à 5 pouces de diamètre , qui est attachée derrière le Cadran par une verge de cuivre ou d'acier qui la traverse au centre. Un des bouts de ladite verge est retenu dans un petit trou qui lui sert de support , & l'autre bout porte l'aiguille qui marque les Heures. Ladite aiguille tourne par le moyen d'un cordon de soie torse un peu grosse , qui passe autour de la poulie & qui à un de ses bouts accroché à l'aissieu à l'endroit marqué H ; on attache à l'autre bout de la soie un petit plomb , comme F ; & alors le Tambour descendant doucement entraîne avec lui le crochet H & fait tourner en même tems la poulie , qui fait elle-même tourner l'aiguille , laquelle par ce moyen marque l'Heure qu'il est. La circonférence de la poulie doit être proportionnée à l'espace ou distance que l'aissieu du Tambour a occupé pendant 12 H. , c'est-à-dire , qu'on prend avec une ficelle la longueur juste de cette distance , & l'on fait une poulie dont la circonférence soit juste de la longueur de cette ficelle , alors la poulie & l'aiguille auront fait un tour autour du Cadran en 12 h. Quand le Tambour descend un peu trop vite , & que la Montre avance , alors on met un plomb en F un peu plus pesant , & quand il va un peu trop doucement , il en faut mettre un plus léger. On fait aussi de ces Montres , qui servent de Réveil-matin , par le moyen d'une détente qu'on ajuste au-dessous de l'Horloge ; & ayant placé l'aissieu sur cette détente , on met l'aiguille sur l'heure qu'on veut s'éveiller , puis on remonte le Tambour , & l'on replace l'aiguille sur l'Heure qu'il est ; & le lendemain l'axe du Tambour posant sur la détente le fera tomber ; alors un cordon , auquel est attaché un plomb , étant passé autour d'une petite poulie de cuivre , fait mouvoir une roue de balancier , qui par son mouvement fait frapper avec vitesse un petit marteau sur un timbre , jusqu'à ce que le plomb soit en bas.

On ajoute une répétition fort simple à ces Horloges. On fait couler dans deux rainures faites le long d'un des côtés de cette Horloge une tringle de bois , de sorte qu'elle ne fasse qu'un même plan vertical avec un des côtés A E ; cette tringle est traversée d'une pointe verticale vers le haut , qui répond au haut du Cadran vertical , de sorte que , quand elle est tirée par le cordon C , la tringle descend , & la pointe s'arrête sur l'axe du Tam-

bour au point qu'elle le rencontre : & afin que son poids ne l'attire pas toujours vers le bas , à cette tringle est attachée derrière le Cadran vertical une corde avec un poids , laquelle corde tournant sur une poulie retire toujours cette tringle vers le haut. Cette tringle à sa surface opposée se trouve traversée en dedans de la boîte par autant de pointes & à distances égales des Heures du Cadran vertical. Vers le bas & en dedans de la Boîte est un pied-de-biche, qui se présente à ces pointes. Ce pied répond par une corde à un marteau qui frappe sur un timbre autant de coups que ledit pied-de-biche est rencontré & abaissé par les pointes auxquelles il se présente , quand par le cordon C la tringle est attirée vers le bas ; ce qui fait , que quand on tire le cordon C, on fait sonner autant de coups qu'il y a de pointes depuis le haut du Cadran vertical jusqu'au point où la cheville , qui est en dehors joint l'axe du Tambour qui l'arrête. Ainsi quand ce Cadran vertical commencera par 1 h. , on aura précisément autant de coups sonnés qu'il est d'Heures marquées sur le Cadran vertical jusqu'à 12 , après quoi il faudra compter une , & suivre. Il faut tirer le cordon C assez lentement pour donner le tems au pied-de-biche de se remettre en état , & au marteau de frapper.

Si au même pied-de-biche & par-delà son centre , on attache une corde à une bascule du même marteau , quand on lâchera le cordon lentement les pointes en remontant , feront frapper autant de coups qu'il y a de demi-heures passées. Si donc le nombre des coups en remontant est égal à celui des coups sonnés en descendant , il s'ensuivra qu'il est l'Heure sonnée en descendant & une demie avec. Si au contraire le nombre des coups en remontant est moindre d'un coup que ceux sonnés en descendant , il s'ensuit qu'il n'est que l'Heure qui a été sonnée en descendant & peut-être un quart avec. On conçoit bien qu'il faut que le pied-de-biche pour le retour du cordon soit ajusté par expérience pour convenir aux demi-heures.

Construction du Tambour.

Fig. 6. IL se fait quelquefois d'argent battu ; mais pour l'avoir plus facile^{ment et de main} , on le fait d'étain fin. Le diamètre de chaque fonds est d'environ 5 pouces , & tout le Tambour a deux pouces d'épaisseur tout monté. Il doit être bien parallèle & bien égal en tout sens ; le dedans est divisé en sept cases ou cellules & quelquefois en cinq , comme la figure le marque. On ajuste autant de plans inclinés en languettes de même matière , qu'on soude à chaque fonds & à la circonférence concave du Tambour ; elles sont longues d'environ deux pouces chacune , comme BF , AL , EI , DH , CG. Elles ont une telle pente en tournant , qu'elles reçoivent l'eau par un petit trou , qui est percé au haut de chaque languette & vers la circonférence. C'est par ces trous que l'eau passe d'une cellule à l'autre. A mesure que cette machine roule en descendant , elle marque les Heures sur un plan vertical par l'extrémité de l'axe qui la traverse à angles droits en entrant en son milieu dans un trou carré M. On met ordinairement dans les Tambours de cette grandeur 6 à 7 onces d'eau distillée. Car si elle n'étoit pas distillée , il faudroit la changer souvent , parce qu'il se formeroit un limon ou crasse autour des petits trous qui sont aux extrémités des deux languettes ; ce qui empêcheroit l'eau de passer comme il faut. Nous donnerons ci-après la manière de distiller l'eau.

Avant que de mettre l'eau , il faut avoir grand soin de bien fonder les

lames au fond & à la circonférence; on les soude d'abord sur un des fonds, puis on a un petit carré d'argent qu'on ajuste aux deux fonds & qui traverse le Tambour; ensuite on soude la bande en cercle qui forme la circonférence; de manière que l'eau ne puisse sortir par aucun endroit. On la fait entrer par deux trous posés sur un même diamètre & éloignés également du centre M, puis on les bouche bien en les soudant de la même matière, afin d'empêcher l'air d'entrer & l'eau d'en sortir dans les mouvemens que la machine fait, en tournant avec son aissieu & en descendant insensiblement par le développement des deux cordes fines qui entortillent l'axe.

*Les moins
dispensables* Cette construction se fait de cette manière, quand les Tambours sont faits d'argent; mais lorsqu'ils sont faits d'étain, (qui sont les plus commodes) on fond dans un moule la circonférence avec un des fonds, ensuite on tourne l'une & l'autre en-dedans & en-dehors, afin que le tout soit bien égal d'épaisseur; puis on achève le Tambour de la manière que nous venons de l'expliquer, en soudant les cellules avec de la soudure d'étain, & se servant pour cela de petits fers chauds.

On voit par la figure 6. que les languettes ou divisions, qui sont en-dedans du Tambour, ne viennent point se joindre les unes aux autres, mais finissent en G, H, I, L, F, afin que lorsqu'on remonte le Tambour, l'eau passe vite d'une division dans l'autre, de sorte que le Tambour reste à telle hauteur qu'on voudra, parce qu'à chaque mouvement qu'on lui donnera en le remontant, l'eau passant en grosse quantité par les vuides, qui seront de G en M, elle prendra aussi-tôt son équilibre; ce qui n'arriveroit pas, si les cases étoient absolument fermées, parce que les petits trous qui sont aux extrémités des languettes n'étant pas suffisans pour faire écouler l'eau aussi promptement qu'il le faudroit, l'eau ne passeroit alors que goutte à goutte par ces petits trous.

Il est évident que si cette Pendule étoit suspendue par son centre de gravité, comme il arriveroit si la surface de l'aissieu passoit exactement par le centre de la machine, elle demeureroit immobile, & que ce qui la fait mouvoir est qu'elle est suspendue hors de son centre de pesanteur par les ficelles, qui entourent son aissieu, qui ne doit avoir, par rapport à la grandeur du Tambour & à l'eau qu'il contient, qu'environ une ligne ou une ligne & demie de grosseur, & être bien égal en toute sa longueur. Il n'est pas nécessaire d'avertir qu'il doit être carré par le milieu, afin de remplir juste le trou des fonds du Tambour.

De la grosseur de l'aissieu dépend la vitesse ou la modération du mouvement du Tambour; car plus l'axe est gros, plus il descend vite; & moins il a de diamètre, plus il va lentement, en ce qu'il y a plus ou moins d'excentricité, & par conséquent l'eau passe plus ou moins vite d'une cellule à l'autre; ce qui fait que la force de son mouvement se trouve plus ou moins balancée par la pesanteur de l'eau que contient la cellule opposée.

Si on vouloit avoir le plaisir de voir la circulation de l'eau dans une de ces machines, on pourroit faire faire un Tambour, dont un des fonds seroit vitré. Toute la difficulté ne seroit que de trouver un mastique, qui pût faire tenir les morceaux de glace qui composeroient ce fond sur le métal du Tambour.

Pour monter cette Montre, quand elle est descendue presque au bas des

cordes , il faut la hauffer avec la main en la faisant tourner , en sorte que les cordes s'entortillent tout au long de l'aissieu également , & qu'il soit *le que* suspendu horifontalement.

Pour distiller facilement sans feu l'eau que nous avons dit devoir être mise dans les Tambours , on la fera passer dans une bouteille de verre ou de terre bien nette. Pour cet effet on mettra dans son ouverture un entonnoir de telle grandeur qu'on voudra , dans lequel on inferera deux morceaux de papier blanc faits aussi en entonnoir ; puis ayant versé l'eau , on la fera passer goutte à goutte dans la bouteille. On répètera cette opération plusieurs fois , au moyen de quoi l'eau deviendra pure & claire , & se conservera long-tems. On filtre encore l'eau au travers d'un morceau de drap ; & l'ayant fait repasser quatre à cinq fois , on lui ôte toute sa crudité & son impureté.

On peut mettre un peu d'eau distillée avec du thym ou du romarin , ou de l'esprit-de-vin parmi l'eau , pour l'empêcher de geler l'hiver. Mais comme ces ingrédiens la rendroient un peu mordiquante , & par ce moyen pourroient faire agrandir les trous des cellules , il vaudroit mieux la laisser seule & attacher la machine à un endroit où elle ne pût pas geler dans le grand froid.

On peut faire de ces sortes d'Horloges , dont le Tambour seroit enfermé dans une Boîte à pendule ordinaire. En diminuant la grosseur de la ficelle & celle de l'aissieu du Tambour , on pourra tellement rallentir le mouvement du Pendule qu'il ne descendra en 24 H. que d'environ 10 pouces. Il pourroit sonner les Heures & marquer les autres choses que marquent les Pendules à roues les plus curieuses.

Si le tuyau du milieu du Tambour est rond au lieu de quarré qu'il a *Fig. 8.* coutume d'être , il faudra y passer un axe rond qui portera une aiguille à une de ses extrémités. Alors si l'on met ce Tambour sur & au bord d'un plan incliné , le Tambour descendra tout doucement , & l'aiguille qui est attachée à son axe restant toujours perpendiculaire à l'Horison par son propre poids , marquera l'Heure sur le bord du Plan incliné , à mesure que le Tambour descendra , pourvû qu'on ait eu soin de diviser en 12 parties l'espace que le Tambour aura parcouru en 12 H. Il faut pour cela que le Tambour soit bien tourné & d'égal diamètre à un fond & à l'autre , & que le plan incliné soit bien poli & égal. Pour remonter le Tambour , il n'y aura qu'à le porter au haut du plan & le mettre sur l'Heure. Il ne faut ni corde ni contre-poids pour cette Horloge , qui sera soutenue sur le plan par le contre-poids de l'eau , laquelle s'écoulant lentement d'une case à l'autre , fera perdre avec lenteur l'équilibre au Tambour.

CHAPITRE VIII.

Construction d'un Cadran pour connoître les vents sans sortir de sa chambre.

XXXIII
Planche
Fig. 7. IL faut attacher au plancher de la chambre , ou au manteau de la cheminée , ou à une muraille , un grand cercle divisé en 32 airs ou rhumbs de vents , de sorte que le Nord & le Sud répondent à la ligne Méridienne : ce qu'on

qu'on pourra facilement faire par le moyen d'une Bouffole. Il faut que le Cadran dont on veut faire usage, ait une aiguille mobile autour de son centre, comme les Cadrans des Horloges ordinaires, & que cette aiguille soit attachée à un aissieu perpendiculaire à l'Horison, lequel aissieu se puisse mouvoir facilement au moindre vent, & ce par le moyen d'une giroüette qui doit être placée au-dessus du toit de la même chambre. Car le vent faisant tourner la giroüette fera aussi tourner son aissieu & en même tems l'aiguille qui lui est attachée, laquelle de cette manière montrera sur le Cadran le vent qui souffle.

Par le mouvement de la giroüette A B, qui doit être de fer, & fixément attachée avec l'aissieu C D, cet aissieu aussi tourne avec elle. Cette branche de fer est posée verticalement à l'Horison, & soutenue en haut par le

Fig. 7.

plan horizontal E F, qui est une pièce de fer attachée à quelque endroit pour maintenir l'aissieu. Au bas dudit aissieu est posé un quarré d'acier G H, sur lequel est frappé un coup de pointeau pour faire entrer la pointe de l'axe qui doit être d'acier trempé, sur lequel il s'appuie en D; de sorte que ne s'appuyant presque que sur un point, il puisse se mouvoir avec beaucoup de facilité & au moindre vent. Le pignon I K doit avoir seize ailes cannelées & égales pour les seize principaux vents. On fait engrainer dans ces ailes les dents du rouet L M, qui en a aussi 16, suivant les vents marqués au Cadran, & qui par ce moyen est mis en mouvement par la giroüette, & fait aussi tourner son aissieu P Q, qui étant posé parallèle à l'Horison, traverse le mur T à angles droits aussi-bien que le Cadran qu'on attache à la muraille. L'aiguille R, qui marque les vents, est attachée au bout de cet aissieu & fait le même mouvement que lui. Les noms des vents doivent être distingués au Cadran par des lettres capitales, comme aux Bouffoles dont nous avons parlé ci-devant.

Fig. 8.

On voit par la disposition de toute la machine que le vent faisant tourner la giroüette A B, elle entraîne avec elle le grand aissieu C D, qui fait aussi tourner en même tems le pignon I K, auquel engrainent les dents du rouet L M. Ce rouet faisant tourner le pignon aussi bien que son axe, entraîne par conséquent l'aiguille qui lui est attachée à l'extrémité; & par ce moyen on a le plaisir de sçavoir le vent qui regne, sans sortir de sa chambre.

Quand le lieu où l'on veut placer le Cadran est un peu éloigné du haut de la maison où doit être toujours placée la giroüette, on peut allonger le grand axe tant qu'on voudra avec des vis, & même faire des renvois par des pignons & des roues; tout cela est facile à entendre.

La construction de cette machine se trouve expliquée dans le second tome des *Récréations Mathématiques* de M. Ozanom, d'où nous avons tiré une partie de celle que nous venons de donner.

Construction d'un Anémomètre, pour connoître la force des vents.

Faites un chassis A B, au haut duquel seront percés deux trous pour recevoir dans l'épaisseur des deux montans A B l'aissieu C, qui porte la roue à vent D, en son milieu, entre les montans la poulie E, & au bout l'aiguille F. Le Cadran G est attaché ferme au montant B, & divisé en 32 parties; il a son centre percé comme le montant, & traversé par l'aissieu C. On attache à chaque montant deux traverses H I; celle H est percée à

XXXIII
Planche.
Fig. 9.

E e e


plomb sous le creux de la poulie E ; celle I de même , mais d'un plus grand trou. Faites passer le tuyau K dans les trous des traverses H I en L M , pour faire tourner librement le chaffis sur le tuyau ; arrêtez bien le tuyau sur l'endroit exposé au vent ; attachez une corde à la poulie E , laquelle passera dans le tuyau jusqu'à ce qu'elle vienne joindre & tourner sur une poulie dont l'aissieu portera l'aiguille du Cadran : le reste de cette corde sera chargé de plusieurs petits poids en chapelet , & posé sur un plan horizontal. Quand le vent soufflera , la poulie E enlèvera les petits poids en nombre suffisant pour faire contrepoids à la violence du vent : cette corde ainsi tirée fera tourner l'aiguille , & marquera le degré de force du vent. On attachera une manière de giroïette au montant B , qui fera tourner les ailes ou la roue au vent D du côté convenable.


M. le Comte d'Onsembray a fait construire un de ces Instrumens en grand pour sa Maison de campagne à Bercy près Paris. Sa description se trouve fort au long dans les *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1734*. A ce sujet M. l'Abbé Nollet a dit (dans ses *Leçons de Physique expérimentale* , pag. 497 du Tome 3. imprimé à Paris en 1745.) que de toutes les Machines propres à mesurer la force des vents , il n'y a rien de plus ingénieux ni de plus complet que celle-là ; que non seulement elle marque la direction & la vitesse des vents , mais encore qu'elle en tient compte pour l'Observateur absent ; enforte que l'on voit après 24 heures , quels vents ont régné , & quelles ont été pendant cet espace de tems la durée & la vitesse de chacun.

Le même Auteur ajoûte : „ On peut connoître la force relative des vents par le moyen d'un petit Moulin , dont l'arbre est garni d'une fusée conique , sur laquelle on enveloppe une corde qui tient un poids suspendu ; car en exposant cette machine à l'air libre & dans une direction convenable , le petit Moulin tourne d'abord , & s'arrête ensuite , quand le poids qui tire sur la fusée lui fait équilibre ; or comme les rayons de cette fusée sont connus , ou faciles à connoître , on peut aisément comparer les forces qui ont fait équilibre aux vents en différens tems. „ &c.

Fin du huitième Livre.



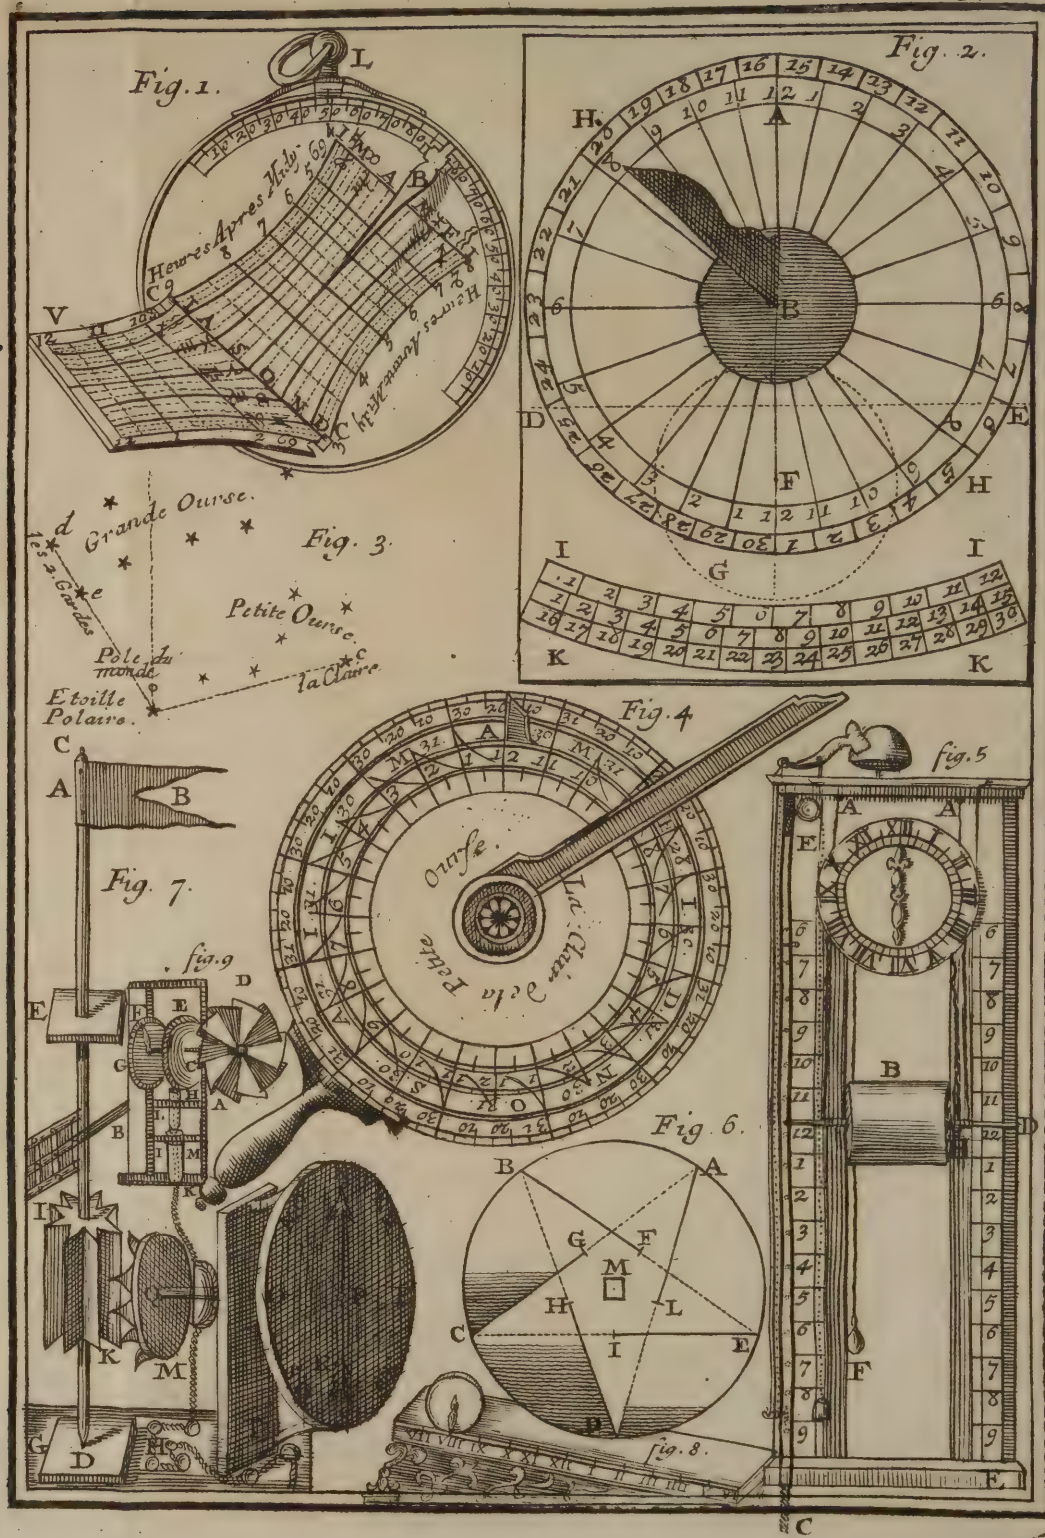

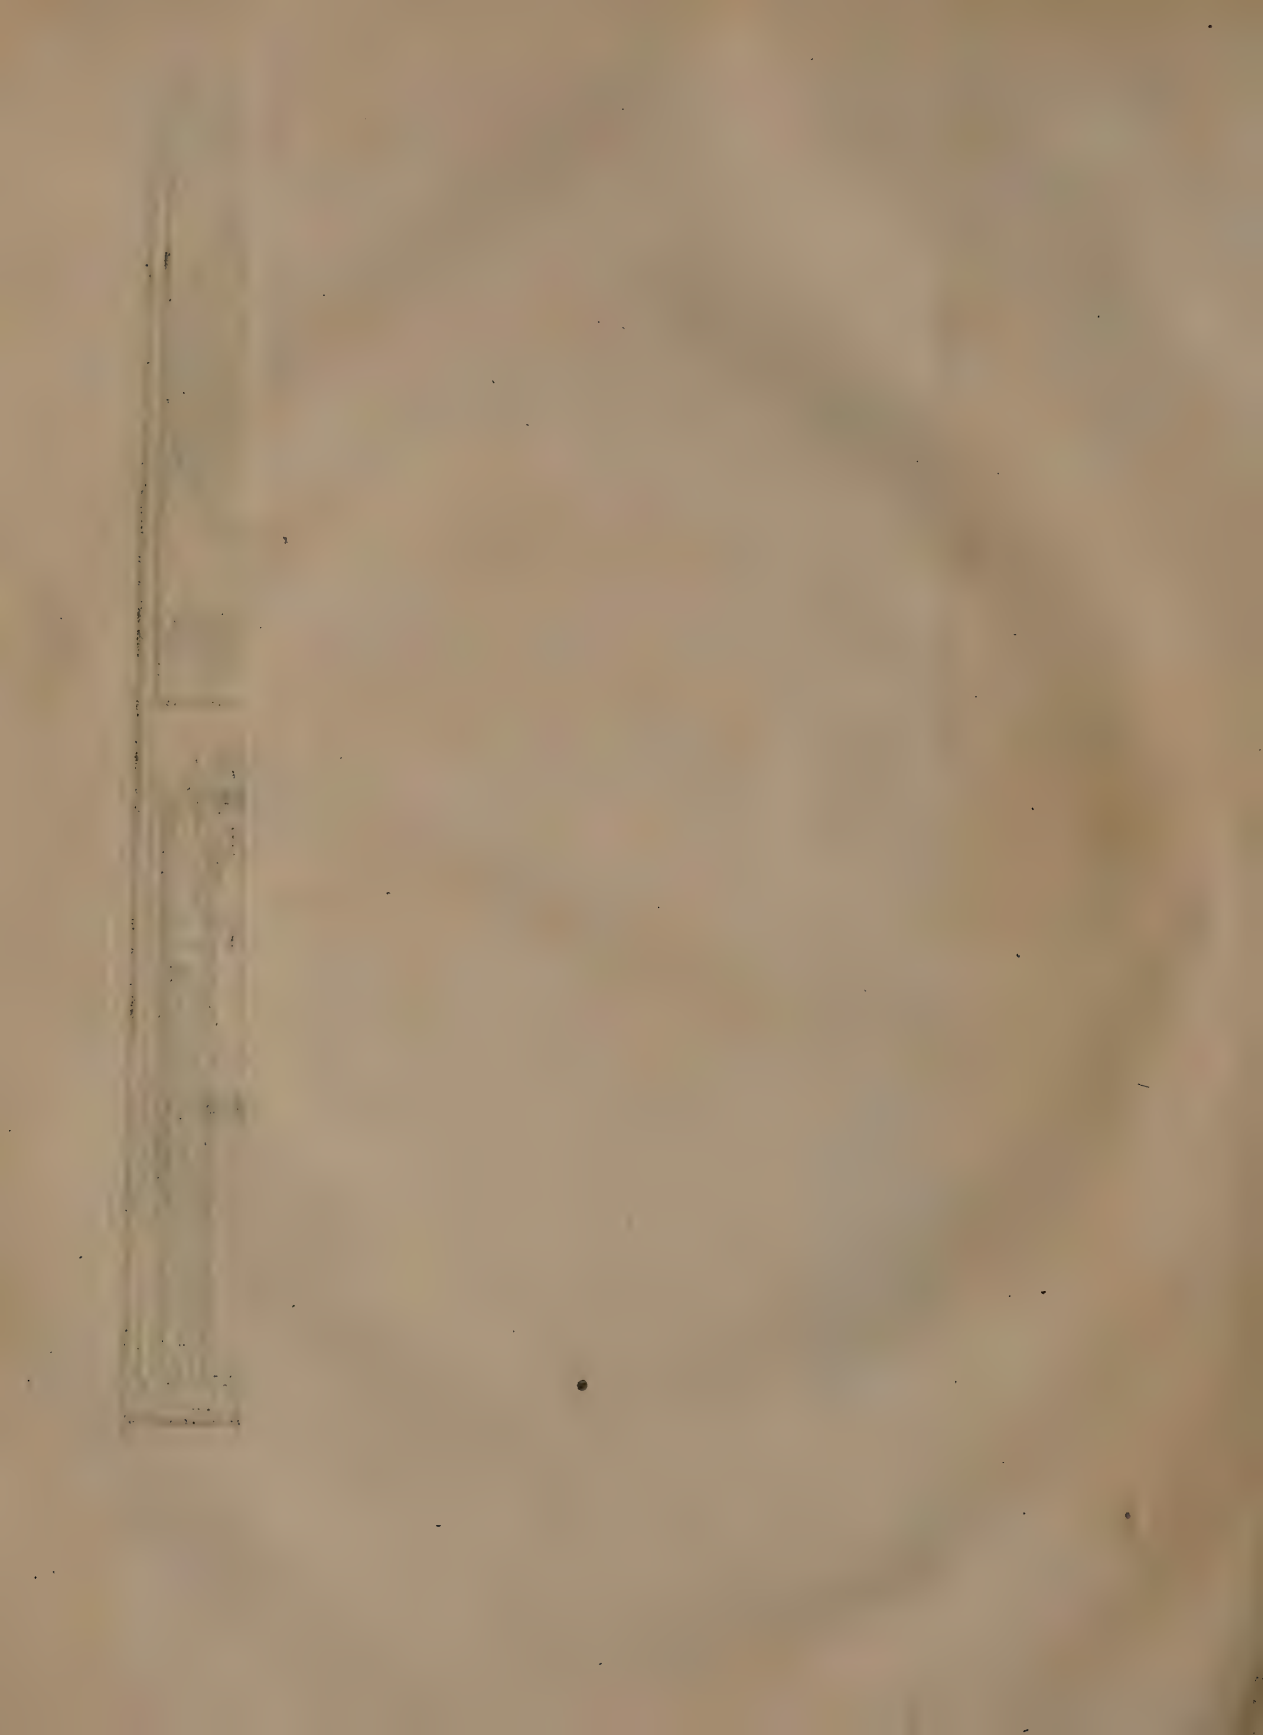



DE LA
CONSTRUCTION
ET DES USAGES
DE PLUSIEURS INSTRUMENTS
DE MATHEMATIQUE, DE PHYSIQUE,
& de Machines différentes, qui ont raport à ce Traité.



LIVRE NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Construction du Compas pour tracer les grandes circonferences de cercle.



ETTE figure 1 représente le petit compas pour tracer de très-grands cercles, soit dans la Fortification soit dans l'Architecture. Cette machine inventée par M^r Perrault (qu'il a communiquée au Public dans son Vitruve) consiste en trois pièces, qui sont deux roues A, C, & l'aissieu B. Ces deux roues ne sont pas d'un même diamètre; A est la plus grande, attachée à l'axe ou aissieu marqué BHI; C est l'autre roue plus petite, qui peut couler le long de l'axe & être arrêtée par la vis D sur le degré qui marque le diamètre du cercle, de la circonférence duquel on veut décrire une portion. Ces roues ont chacune deux tranchans, dont l'un est aigu pour marquer la ligne simple E, l'autre est dentelé & marque la ligne ponctuée G: les dents sont pour empêcher que la machine ne vacille, lorsqu'on appuie sur l'axe pour faire qu'en rou-

XXXIV
Planche
Fig. 1.

l'axe, elle imprime sa route, qui fait les traces. HI est l'échelle gravée sur l'axe où sont les degrés qui marquent les toises, les pieds & les pouces, qu'a le diamètre du cercle dont on veut décrire une portion. Car à mesure qu'on fait approcher la roue mobile C de l'extrémité I de l'axe, la machine décrit la portion d'un plus grand cercle, parce que ces deux roues inégales en diamètre représentent un cône tronqué, dont la portion est celle d'un cône d'autant plus long que les roues sont plus éloignées l'une de l'autre. On sçait que de deux cônes qui ont une même base, celui dont le sommet est plus éloigné de la base, décrit avec la circonférence de sa base un plus grand cercle lorsqu'on le fait rouler sur un plan, que ne fait celui dont le sommet est plus proche de la base & qui est plus court. Les divisions sur l'axe de H en I se font par expérience, quoiqu'il soit possible de les faire par le calcul. On peut tracer un cercle de trente toises de diamètre avec un pareil compas de quinze pouces.

Usage.

E Loignez une roue de l'autre d'autant de divisions qui seront marquées & que vous souhaiterez sur l'axe; ferrez la vis D, & appuyant sur l'axe entre les deux roues, faites rouler la machine sur un plan égal, sur lequel ces roues peuvent marquer comme leurs routes, vous décrirez le cercle demandé. La figure fait voir que plus ces roues seront éloignées l'une de l'autre, plus le cercle sera grand en diamètre.

Pour tracer le fust des colonnes, leurs retrécissemens ou renflemens, on se servira du compas à verge à trois pointes, dont nous avons parlé au Livre III. pag. 69. & que la Fig. K, de la Planche VIII. représente.

CHAPITRE II.

Des Machines Hydrauliques.

Les principales Machines Hydrauliques destinées à élever l'eau sont ou simples, ou composées. Nous mettons au rang des simples les roues creuses, les chapelets & les vis d'Archimède : les composées sont les pompes telles qu'elles puissent être.

Construction d'une Roue propre à élever l'eau.

XXXIV
Planche.
Fig. 2.

Attachez un peu obliquement à la circonférence de la Roue ABC plusieurs auges, de manière que quand la Roue tourne sur son aissieu, ces auges puissent l'eau inférieure pour la décharger tour à tour dans le vaisseau commun D, qui est un peu éloigné de la Roue, afin de laisser passer ces auges vuides en descendant.

Usage.

Si l'on attache des ailes de moulin ordinaire à cette Roue en les plaçant sur le courant d'une rivière, elle tournera & enlèvera l'eau; mais au

défaut d'un courant comme sur le bord d'un réservoir, on ajoutera à cette Roue & sur son aissieu une autre roue comme celle qu'on met aux grues pour élever les fardeaux, en y faisant marcher des hommes ou un cheval. Cette sorte de roue à auges est préférable aux autres, en ce qu'elle élève l'eau de toute la hauteur de son diamètre. On en voyoit une au Château de Bélébat près Fontainebleau sur la Rivière d'Estampes qui portoit 50 pieds de diamètre; elle portoit des arcs de circonférence & étoit mise en mouvement par le courant de l'eau. Il faut avoier que cette machine a bien des avantages, même sur les pompes & par sa simplicité, & parce que le premier & le plus simple Charpentier ou Charron peut remédier à tous les accidens.

Construction d'un Chapelet propre à élever l'eau.

LA figure 3^{me} représente la Machine qui élevoit l'eau pour jaillir dans le jardin de la Bibliothèque du Roi à Paris. Avec une partie de la chute d'un bassin ou d'une source foible, ce Chapelet élève l'autre partie de l'eau à une hauteur considérable.

Fig. 3

A est le bassin où l'eau est supposée contenue; B est la cuvette de dessous dans laquelle l'eau du bassin A se décharge de ce qu'il a de trop; C est le bout du tuyau qui conduit cette eau, D D sont les godets du petit Chapelet qui montent, F F sont les mêmes godets qui descendent; G est le tuyau par lequel la cuvette de dessous se décharge dans le godet H qui est à sa hauteur; quand ce godet est plein il s'en va par-dessous; & à cause de sa figure en pointe, l'eau coule dans le godet inférieur I; & ainsi de suite pour tous les godets qu'on ne voit pas & qu'on suppose descendre dans le puits sec. K K sont ces mêmes godets qui montent vuides & renversés. L L sont ces mêmes godets qui descendent droits & vuides jusqu'en H; M est la cuvette de dessus, N le tuyau qui porte l'eau de cette cuvette dans le bassin A pour y faire son jet. O est un dérai composé d'une roue concentrique à celle qui porte les godets, d'un pignon & d'un balancier qui servent à donner un mouvement égal & non précipité & par faut à la machine. P P est le tambour qui porte les godets.

Usage.

QUand les godets H I & leurs inférieurs sont pleins & d'un poids plus fort que les petits D D qui sont aussi pleins, ils font tourner le tambour & enlèvent ceux D D, qui se vident en M. Les godets H I arrivés au fond du puits se renversent aussi & se vident tour à tour. Ils ne remontent vuides que quand d'autres godets s'étant remplis par le tuyau O, ont acquis assez de poids pour enlever encore d'autres godets D D.

Si le tambour, qui porte les godets H L K, est plus grand en diamètre que celui qui porte les godets F D quoique concentrique, alors on perdra moins d'eau; mais la cuvette M ne sera pas si élevée non plus que le jet; ou bien si le puits est de deux fois plus creux que B M, les godets H L K en même nombre seront plus éloignés les uns des autres, & l'on perdra encore moins d'eau quoique la cuvette M, le tambour & les godets H L K restent les mêmes.

Construction d'une Pompe aspirante.

Fig. 4

Vous voyez que AB est une Pompe aspirante, BG est un vaisseau de cuivre ou d'étain qu'on fait entrer juste dans le bout du tuyau AB; ce vaisseau est percé de plusieurs trous en B, pour donner passage à l'eau & en arrêter en même tems les saletés. Il peut se mettre & retirer à volonté au moyen de deux vis. Mais si l'on veut, on attache tout simplement au bout du tuyau AB un panier lié avec une corde, & une toile au bout du tuyau AB, ce qui produit le même effet que le vaisseau BG.

Il seroit à propos que la Pompe AB fût de trois pièces, qui seroient jointes & retenues ensemble par des vis, si elle est en cuivre, ou liées par des cercles de fer, si elle est de bois. La première pièce seroit faite depuis A jusqu'en C, & d'un plus petit diamètre d'ouverture; la seconde depuis C jusqu'en H: son diamètre seroit plus grand, & égal intérieurement à la grosseur du piston; la 3^{me} depuis H jusqu'à B, d'un diamètre égal à AC. Ainsi le corps de la Pompe s'étendrait depuis C jusqu'en H, tellement que la partie CH seroit le corps de pompe, plus large que le tuyau AC, & la partie de HB auroit moins de diamètre que le corps de pompe de toute son épaisseur. Au dessous du vaisseau BG, & au bout du corps de pompe (qui n'est autre qu'un tuyau de bois relié de deux cercles de fer en C & en H, ou qu'un tuyau de cuivre) est une soupape H, retenue par des charnières ou par des cloux, si elle n'est que de cuir. CE est le piston de bois bien arrondi & tellement revêtu de cuir qu'il fasse exactement le tour du renflement & sans couture, mais le cuir retenu par des cloux dans des rainures dessus & dessous le renflement en E & en F. Ce même piston est percé en F d'un trou à peu près du diamètre du tuyau AC, & ce trou est couvert par la soupape F; laquelle est faite de cuir, attachée sur le rebord d'un piston & chargée d'une plaque pesante de plomb, & d'un diamètre plus grand que le trou. Enfin K est le manche du piston; AI est un tuyau ou canal soudé à AC, comme il se voit en la figure, pour recevoir & rendre l'eau quand elle est montée vers A.

Usage.

Quand avec un levier ou manivelle on baisse le piston KE, l'air qui étoit entre EH passe sur F, & ferme la soupape F par son poids, de sorte qu'en levant le piston, l'eau étant moins pressée en BG, soulève la soupape H & entre dans la cavité HE. Quand le piston CE est encore abaissé, l'eau ne peut sortir par H où elle étoit entrée à cause de la soupape H fermée. Cette eau passe donc par le canal EF, soulève la soupape F & se place sur le piston CE, & après plusieurs reprises le reste du tuyau EA s'emplit, & se dégorge par l'ouverture I: le piston CE pourroit être élevé de l'eau d'environ 25 pieds, & n'avoir qu'un demi-pied de jeu en montant & descendant.

Construction d'une Pompe foulante.

Fig. 5

Cette Pompe s'appelle *foulante*, parce que ce n'est qu'en foulant ou pressant le piston qu'on l'a fait agir. Ce piston n'est point percé. Ce n'est

qu'un cylindre qui a seulement un collet revêtu de cuir bien attaché.

Remarquez que cette figure B O est un tuyau de métal d'égale grosseur, mais coudé en O, où il devient d'un diamètre plus petit ; au-dessus de O est un collet pour joindre le tuyau D avec des vis en M. Entre ces collets on met un cercle de cuir, & entre ces cercles une platine percée sur laquelle est attachée une soupape, comme celle de la précédente Pompe, qui s'ouvre vers D. Le gros tuyau a son piston R & sa soupape E, laquelle s'ouvre vers O N. A ce gros tuyau ou corps de Pompe est attaché un autre tuyau qui peut avoir environ 25 pieds de longueur, lequel est tellement plongé dans l'eau qu'il y a son ouverture Q. Cette ouverture est fermée d'une plaque de cuivre percée de plusieurs petits trous pour laisser passer l'eau & retenir les saletés. Le tout est soutenu d'une charpente.

Fig. 6

Usage.

LE piston R étant élevé par quelque puissance que ce soit, comme levier, manivelle, corde, &c. l'eau entre par les trous de la pièce Q & ouvre la soupape E vers O : elle remplit la capacité E C. Le piston étant abaissé avec le secours des susdites puissances, l'eau contenue en E C ne peut plus retourner vers Q, parce que la soupape E est fermée par l'eau, & cette eau oblige l'autre soupape, contenue dans le collet M, de s'ouvrir pour entrer en D & s'y élever. Si on élève encore le piston R, l'eau contenue de M en D ne peut plus descendre entre M & C, parce que la soupape M étant fermée par son poids l'en empêche. Aussi-tôt de nouvelle eau entrant par Q ouvre la soupape E & vient se loger en E C, & pareillement, comme nous venons de le dire, en M D à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le tuyau montant D soit entièrement rempli d'eau pour se vider ensuite par son ouverture.

Comme il est toujours assez difficile d'empêcher les saletés de se glisser avec l'eau par les trous qui sont en Q, on renverse cette Pompe, & le manche du piston s'attache à une espèce d'étrier E F G, ainsi que les lignes ponctuées de la fig. 6 le montre ; & le tuyau B O tourné en sens contraire. La puissance alors est appliquée en L. En baissant le piston par le moyen de l'étrier, l'eau entre, & elle est foulée en le relevant. On appelle ces Pompes *aspirantes & refoulantes* tout ensemble : *aspirantes* par le tuyau D M, & *refoulantes* par le tuyau Q. Alors les soupapes M & E doivent être placées & tournées de façon qu'elles s'ouvrent en sens contraire.

Construction d'une Pompe propre à fournir continuellement de l'eau.

ON a donné dans la dernière Edition des *Recréations Mathématiques* de M^r Ozanam, la construction d'une pareille pompe, laquelle est composée de trois tuyaux, quatre sou-papes & un piston avec un collet qui doit l'embrasser bien juste. Cette machine est fort ingénieuse. Nous en proposons une qui ne seroit pas moins utile, peut-être la trouvera-t-on plus simple. G P H est l'étrier ordinaire, L le lieu où est appliquée la puissance, A le corps de pompe ; c'est un tuyau fort ouvert par les deux bouts A B, l'ouverture B fermée d'une platine de plomb ou de cuivre percée de plusieurs petits trous ; ce tuyau A B a une séparation O O forte & épaisse,

Fig. 7.

deux ouvertures près de cette cloison en Q Q ; E E sont deux pistons faits comme ceux de la pompe foulante à étrier fig. 5. ci - dessus ; N Z deux soupapes ordinaires , *m m* des écrous qui joignent le tuyau D à celui A B , C est une sou-pape en losange qui ferme une ouverture Q quand elle ouvre l'autre Q , & qui pour cela a sa charnière forte , & contre la séparation O O du tuyau A B ; mettez toute la machine dans l'eau bien soutenuë & retenue à quelque charpente.

Usage.

ON pourroit appeller cette *Pompe continue*lle , parce qu'elle ne cesse de fournir de l'eau , soit qu'on lève ou qu'on baisse l'étrier. En effet quand l'étrier G P H descend , l'eau entre par A & la sou-pape Z dans la cavité O Z Q , en même tems le piston E N descend en O Q dans la partie supérieure de A B ; si on élève l'étrier G P H , la sou-pape Z est fermée par le poids de l'eau en O Z Q , l'eau pressée passe par le trou inférieur Q , ouvre la sou-pape C , qui ferme le trou Q supérieur & entre dans le tuyau D ; pendant ce tems le piston N E s'est aussi levé , & l'eau est entrée dans la partie du tuyau supérieur en N O Q. Si donc on baisse l'étrier G P H , la sou-pape N se ferme par la rencontre de l'eau qu'elle presse , laquelle est obligée de s'échapper en D par le trou Q ; & la sou-pape C du tuyau supérieur (laquelle s'ouvre du côté du tuyau supérieur) se ferme du côté de l'inférieur & l'eau monte en D avec la première. Si on relève encore l'étrier , on recommencera ce qu'on a déjà fait ; mais si l'on baisse l'étrier , ce sera l'eau de la partie B du tuyau qui montera en D ; si on élève l'étrier , ce sera l'eau de la partie A qui montera en D. L'adresse consiste à bien joindre le tuyau D à celui A , & à bien faire la sou-pape C en losange.

CHAPITRE III.

Construction d'un Chassis à dessiner des vûes.

Fig. 8. **C**E Chassis est un instrument composé d'un petit cylindre creux marqué A en forme de tuyau de lunette , bouché par un bout , & percé à ce bout d'un petit trou B , pour servir de visière à l'œil C : ce cylindre est porté sur le pivot D ; ce pivot est attaché perpendiculairement à la pièce de bois E de 7 ou 8 pouces de long. Dans cette pièce sont entaillées deux tringles de bois F F de 2 ou 3 pieds de long sur 3 pouces de large , & un d'épaisseur ; & par l'extrémité G les tringles sont emboîtées comme en E. Ensuite on fait un chassis quarré-long comme le cadre d'un tableau H I K L dont les bords larges d'un pouce sont percés d'un pareil nombre de petits trous également éloignés les uns des autres sur chaque bord opposé. On passe des soies par ces trous , sçavoir du trou d'en haut à celui d'en bas , & d'un côté à l'autre pour faire des quarrceaux avec ces soies , semblables à ceux des raquettes à jeu de paulme. Dans le bord inférieur sera faite une mortoise pour y faire couler perpendiculairement au cadre les tringles F F qu'on arrêtera au point de longueur qu'on souhaitera avec une vis ^{la} dessous N ; enfin on ajustera un pied à cet instrument , qui consistera en un pied

piéd ordinaire d'instrument , avec cette différence , que la boule , qui roule dans la coquille du genou , sera attachée à un morceau de bois percé comme le bord inférieur du cadre , afin d'y laisser couler les tringle FF : & afin qu'on les puisse arrêter où l'on voudra sur le piéd , on mettra la vis N au dessus de ce morceau de bois , ou en dessous , comme on le trouvera plus commode.

Usage.

Soit proposée la vûe d'une Côte ou d'un Château à dessiner , pour servir de reconnoissance aux voyageurs , ou de divertissement à la vûe. Après avoir regardé par le compas de variation à quel degré de déclinaison est cette Côte ou ce Château par rapport au lieu où l'on est , on dressera à terre le Chassis sur son piéd , ou on placera la machine auprès de quelque mât si l'on est sur mer , tournant le cadre H I K L vers l'objet , & le cylindre C vers l'œil. On fera sur une feuille de papier autant de carreaux qu'il y en a dans le Chassis par les soies qui se croisent. On mettra l'œil au cylindre , & l'on verra par quel carreau du Chassis passe , par exemple , le rayon qui vient du haut d'une Tour , pour le dessiner sur le papier dans le carreau qui répond à celui par où passe ce rayon dans le Chassis. On fera de même pour le piéd de la Tour , & pour toutes les parties de l'objet qu'on rapportera sur le papier dans les carreaux correspondans à ceux par où ces parties envoient leurs rayons jusqu'à l'œil. Par ce moyen on aura une vûe sur le papier telle qu'elle paroît sur la terre.

Si le cadre du Chassis n'embrasse pas tout l'objet qu'on veut dessiner , on en avancera le point de vûe A , ou bien on approchera le Chassis du cylindre A le long des tringles E F , alors l'angle formé par les côtes du cadre , & l'œil étant plus grand , on découvrira plus d'étendue. On pourroit même promener le cylindre vers O , ce qui le mettroit en alignement avec le côté du cadre & donneroit le double d'étendue à ce cadre ; parce que quand on auroit dessiné tout le côté droit qui auroit rempli le cadre de ses rayons , on porteroit le cylindre à droit en alignement avec l'autre bord du cadre , pour dessiner tout le côté gauche de l'objet qui rempliroit le cadre de ce seul côté.

Construction d'un autre Chassis servant à dessiner sans sçavoir le dessin.

Cet Instrument est un Pentographe posé & attaché à un plan vertical , comme le cadre ci-dessus A E ; la feuille de papier sur laquelle on conduit le porte-crayon est aussi attachée ou collée sur ce plan vertical ; & au lieu d'une pointe perpendiculaire au Pentographe , laquelle est conduite sur tous les traits du dessin à copier , c'est ici un petit index C. A quelque distance , comme d'un piéd ou deux , on élève perpendiculairement à l'Horison sur une tige un point de vûe B , qui n'est autre chose qu'un morceau de cuivre percé d'un petit trou & placé de sorte que le plan vertical A E & l'index C soient entre le paysage qu'on se propose de dessiner & le petit trou B.

Fig. 9.

Usage.

Regardez par le trou B le paysage en question, conduisez le plan vertical A E à telle distance que vous voudrez de B vers l'objet à dessiner, & conduisez l'index C du Pentographe, de sorte qu'il cache successivement les contours du paysage en les regardant par le point B ; alors le crayon E du Pentographe décrira ces mêmes contours, avec cette différence qu'il faudra renverser la feuille de papier pour y voir le paysage défini. Il n'y a qu'à consulter ce que nous avons dit ci-dessus du Pentographe Livre III. Chap. II. pag. 73.

Fig. 10.

Ce Pentographe pourroit être construit, de manière à ne pas faire craindre que le poids de sa partie supérieure entraînant l'inférieure, en lui donnant la figure d'un double parallélogramme, comme en la figure 10. Il est composé de deux longues règles & de quatre petites : le centre du mouvement est toujours au milieu, & le reste est comme au Pentographe ordinaire.

Construction d'un Oeil artificiel & d'une Chambre obscure portative.

Nous avons enseigné Livre IV. chap. VI. pag. 141 & 142, de quelle manière les objets se peignent dans l'œil par l'expérience de la chambre fermée. Il faut convenir que cette peinture se trace très-imparfaitement sur une toile opposée au trou fait dans la fenêtre d'une chambre exactement fermée de toute autre part ; c'est pourquoi nous avons aussitôt ajouté qu'il falloit mettre un verre convexe à ce trou pour avoir sur une toile placée au foyer de ce verre une image très-nette & très-distincte des objets de dehors éclairés du Soleil. On a suppléé à l'embarras de fermer une chambre exactement par la construction d'un œil artificiel que nous décrivons ici, telle que défunt M^r Polinière, si connu par l'habileté & l'adresse qu'il avoit à pratiquer les *expériences de Physique*, nous l'a donné dans son Recueil qui porte ce titre d'après M^r Ozanam qui l'avoit déjà donné dans ses *Recréations Mathématiques*.


XXXV.
Planch.
Fig. 11.

Une espèce de boule de bois creuse à peu près faite comme une boîte à favonnette forme la principale partie de l'œil artificiel. A un de ses pôles B C est un trou où est placé un verre convexe ou lenticulaire dont le foyer est de la longueur de tout le diamètre de la boîte. Il est bon que ce diamètre ou foyer soit d'environ 5 à 6 pouces, afin de pouvoir produire quelqu'effet agréable. A l'autre pôle A H de la boule est un autre trou plus grand que celui B C, que l'on ferme avec un vélin ou papier huilé collé en dedans de la boîte, ou avec une glace qu'on a dépolie.

On supplée à cette boule par deux tuyaux G & F, qui entrent l'un dans l'autre, & qui sont noircis en dedans. En F est placé le verre convexe, & en G est le vélin huilé qu'on avance ou recule à volonté.

Usage.

Placez dans l'obscurité l'œil en A H pour regarder le verre dans l'ouverture B C, on appercevra distinctement tous les objets extérieurs qui s'y représentent avec toutes leurs couleurs très-vives, mais en sens contraire à la nature, c'est-à-dire que tous les objets seront vus renversés ; ainsi les

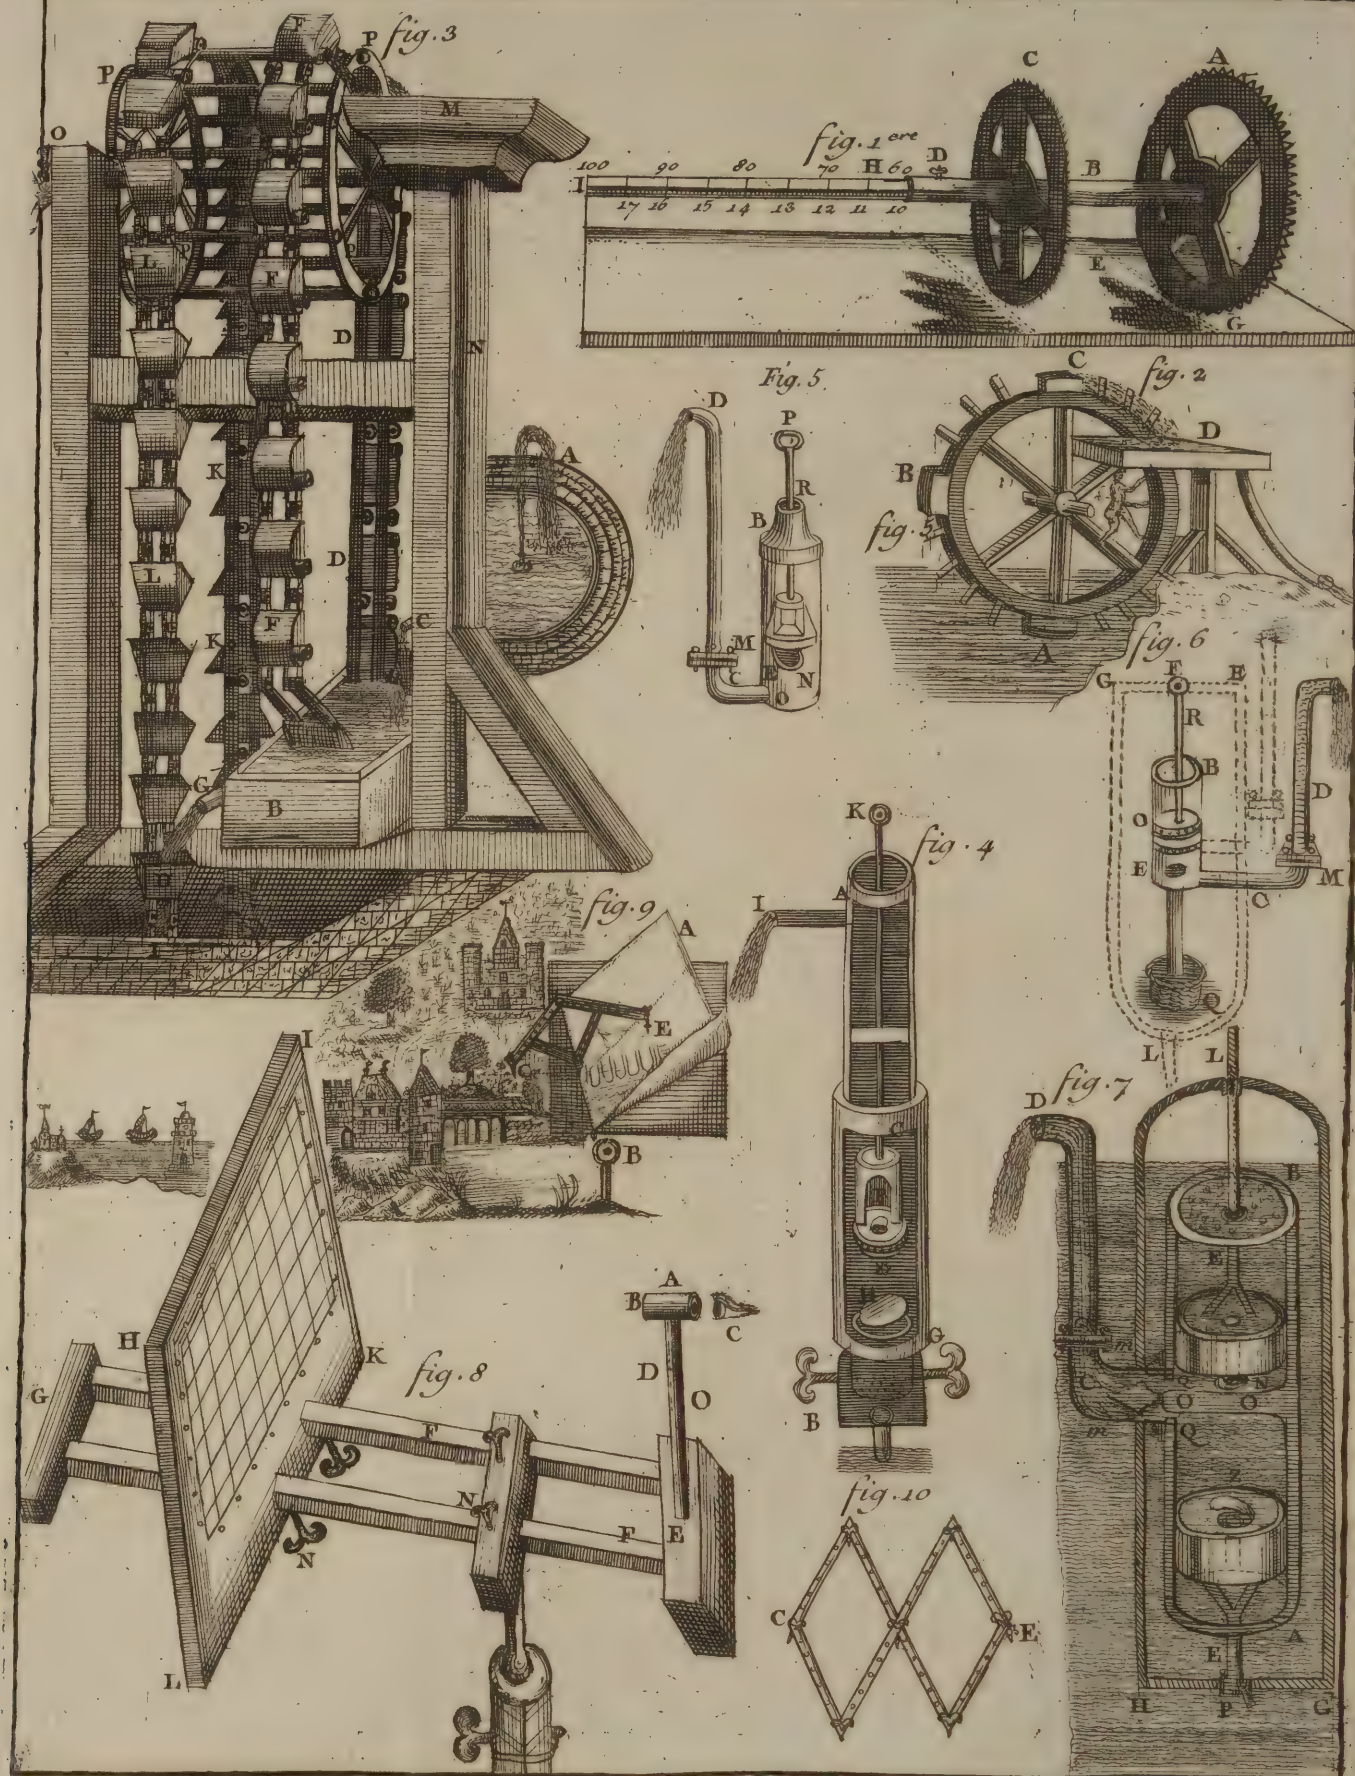

clochers , par exemple , paroîtront en haut & leurs pointes en bas. Comme aussi ce qui est à droite paroîtra à gauche , & ce qui est à gauche paroîtra à droite.

L'image n'est exacte & distincte sur le vélin huilé , que quand il est à certain point , parce que c'est-là que les rayons de lumière , partis de différens points de l'objet & brisés en BC , en entrant & sortant de la lentille ou verre convexe , se réunissent , & que plusieurs rayons venant d'un même point de cet objet sur toute la surface du verre , se rassemblent en un seul point à son foyer. C'est pourquoi la boule doit s'ouvrir à vis ou à coulisse en DE , afin de pouvoir éloigner ou approcher plus ou moins les deux pôles BC & AH ; de sorte que l'on saisisse le foyer de ce verre , & que l'objet s'y peigne plus distinctement. L'ouverture BC fera comme la prunelle de l'œil humain , & le verre les humeurs , qui renfermées dans les tuniques convexas en font le crySTALLIN & autres parties de cet organe ; & HA fera comme la rétine , sur laquelle l'objet se peignant délicatement , affecte ou ébranle cette rétine , où aboutit par mille rameaux l'extrémité du nerf optique.

Si l'objet n'est pas directement opposé au verre convexe , l'image sera d'autant plus confuse que l'inclinaison sera plus grande , parce que les rayons , qui viennent d'un même point de l'objet sur toute la surface de la lentille , se brisant , feront en leur réunion un angle plus obtus , dont la pointe moins vive touchera d'une manière moins nette le vélin huilé ou le filet du nerf optique. C'est de cet attouchement plus ou moins vif & net que se fait la vision plus ou moins distincte. C'est par cette raison qu'on ne voit pas également toutes les parties d'un même objet qui se présente , à moins qu'on ne tourne l'œil successivement vers chaque partie.

Si le vélin huilé est trop près de la lentille , l'image de cet objet sera plus confuse par cette même raison , puisque les rayons n'étant pas encore réunis en leurs points convenables , ils ne feront pas cette pointe ou pinceau qui doit toucher en un point le vélin ou le nerf optique. Cette image y sera même plus petite , parce que ces rayons brisés ne feront pas tant écartés qu'ils le pourroient être les uns des autres.

Si au contraire le vélin huilé est trop éloigné , l'image de l'objet sera encore confuse , parce que les rayons ne seront plus réunis dans leurs points convenables.

Plus l'ouverture BC est grande & plus il y entre de rayons , plus par conséquent il se présente d'objets sur le vélin huilé , pourvu que la convexité du verre soit la même. Il faut cependant que ce vélin soit dans l'obscurité du verre , parce que la clarté est un obstacle à la distinction des objets : on pourroit même dire que c'est la clarté seule qui borne la distance de la vue de toutes choses d'ailleurs égales , parce que plus l'objet est éclairé & plus l'œil est dans l'obscurité , obscurité néanmoins qui est telle que les rayons de l'objet peuvent venir à lui. Moins ces rayons seront traversés & agités , mieux ils se conserveront , & plus la vision sera distincte & de distance considérable.

C'est par cette raison que plus un objet est éloigné & plus l'image en est petite , parce que les angles des rayons venus de différentes parties de l'objet sont plus petits.

C'est encore par cette raison qu'il faut un peu avancer le vélin huilé de

la lentille à mesure que l'objet s'est éloigné notablement, comme il faut l'éloigner quand l'objet s'en approche jusqu'à certain point, lors duquel on ne voit plus que confusion. C'est ce que nous faisons quand nous regardons un objet voisin ou éloigné, nous n'approchons pas & ne reculons pas la rétine, mais nous ouvrons plus ou moins la prunelle, & nous avançons ou reculons l'uvée & le crySTALLIN.

Mais quand l'objet est à une distance convenable, comme de deux cens pas, il ne faut plus toucher au vélin, il faut se contenter de l'image telle qu'elle se présente, parce qu'alors les rayons de l'objet peuvent passer pour parallèles entre eux, & soit qu'on avance ou qu'on recule le vélin, il ne passera pas plus de rayons par l'ouverture B C, qu'il en passoit auparavant.

On conçoit aisément que non-seulement dans cet œil artificiel le verre B C tient la place des différentes humeurs de l'œil, & le vélin celle de la rétine; mais encore que cette machine est une chambre obscure portative & propre à dessiner les objets extérieurs, dont voici la pratique.

Usage.

Ayant tourné cet œil vers un objet éclairé du Soleil & s'étant couvert la tête d'un manteau & en ayant enveloppé la machine, excepté la lentille, on passera un crayon sur tous les traits peints sur le vélin huilé pour avoir une perspective très-exacte mais renversée. On redressera ce dessein ou perspective, en ajoutant au foyer de la lentille une autre lentille d'une moindre sphère, laquelle renverra les rayons redressés à son foyer où le vélin huilé aura été placé. Ou bien sans ajouter de seconde lentille, mettez un miroir plat en la place du vélin huilé; inclinez ce miroir de 45 degrés & faites une ouverture au-dessus du tuyau laquelle vous couvrirez d'un papier huilé, alors les objets peints en sens renversés sur ce miroir seront réfléchis & peints par ce miroir sur le papier huilé en leur situation naturelle, parce que l'angle de réflexion étant égal à celui d'incidence, l'image renversée de l'objet vient horizontalement sur le miroir; ce miroir étant incliné de 45 degrés, il renvoie l'image droite sous un plan horizontal qui le couvre.

Principes d'Optique, de Perspective, de Dioptrique & de Catoptrique.

C'Est sur de pareilles expériences que les Physiciens ont établi les règles de l'Optique. Les uns, ne considérant que les effets produits par les rayons directs qu'un corps lumineux ou coloré envoie à l'œil, ont enseigné à tracer les objets sur un plan, de manière qu'ils y produisissent le même effet que si on les regardoit réellement; c'est ce qu'on appelle *Perspective*. Les autres, appliqués aux changemens qui arrivent dans les rayons, quand ils ne viennent à l'œil qu'après avoir traversé un corps diaphane ou transparent, en ont découvert les raisons, & enseigné à profiter de ces réfractions pour différens usages; & cette partie de l'Optique est appelée *Dioptrique*. D'autres enfin ont fait leurs observations sur ce que devenoient les rayons envoyés d'un objet sur un corps dur & poli: & de leurs connoissances résulte la *Catoptrique*.

Il a été aisé de remarquer que les machines dont nous venons de donner les constructions & usages, sont fondées sur trois principes tirés des trois parties de l'Optique. La Perspective roule sur ce principe: *Que tout objet*

plus ou moins approché , paroît plus ou moins grand , s'il est vû sous un plus grand ou sous un plus petit angle.

Dans la Dioptrique , on convient que tout rayon (qui vient de l'objet à l'œil perpendiculairement à la surface d'un corps transparent quelconque qu'il traverse , étant l'axe du cône que forment les rayons) celui-ci ne souffre aucune réfraction. Mais qu'un rayon (qui passe obliquement d'un milieu plus facile à pénétrer dans un plus difficile) s'approche de la perpendiculaire à la surface de ce milieu , au point où il est pénétré ; & au contraire , il s'éloigne de la perpendiculaire , en passant d'un milieu plus difficile à pénétrer dans un plus aisé.

Enfin dans la Catoptrique , c'est un principe que l'angle de réflexion est égal à celui d'incidence.

Par la différente application du principe de la Perspective , de même qu'on sçait tracer sur le tableau un objet tel qu'il paroît à la vûe , on sçait aussi le tracer de manière qu'il ne paroît en ses proportions , que quand ce tableau est regardé d'un point déterminé. En voici deux exemples qui suppléeront par le moyen du compas & de la règle au défaut des Instrumens ci-dessus.

Premier exemple de Perspective.

Soit donné l'Exagône régulier 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , tracé géométriquement en plan. Il s'agit d'en tracer la perspective dans ce tableau ABDV. On disposera cet Exagône vis-à-vis de la ligne AB comme on souhaitera qu'il soit vû , & on l'en éloignera selon la distance qu'on souhaitera qu'il le soit de l'œil , suivant l'échelle du plan. On tirera de tous ses angles autant de lignes perpendiculaires à la ligne AB , qu'on appelle *ligne de terre* ; & par les points 7 , 8 & 9 où elles coupent cette ligne AB , on tirera au point principal (ou de l'œil ou de la vûe , pris à discrétion sur le tableau) les lignes V 7 , V 8 , V 9. Ensuite on portera la longueur de la perpendiculaire 8 , 1 , sur la ligne AB depuis 8 en E , & la perpendiculaire 7 , 2 , sur la même ligne AB depuis 7 en F vers le point de l'œil , & ainsi des autres ; du point V on tirera une ligne parallèle à AB , qu'on appelle horizontale , sur laquelle on portera de V en D de part & d'autre , si l'on veut , la distance supposée de l'œil au tableau prise sur l'échelle du plan. Ensuite on tirera du point de distance D opposé les rayons DE , DF &c. Puis joignant les intersections de ces lignes par une ligne droite , on aura sur le tableau l'apparence de la ligne 1 , 2 de l'Exagône donné , & de toutes les autres successivement.

Si la perpendiculaire 1 , 8 , étoit trop longue pour être portée sur la ligne AB , comme il arrive ici à la ligne perpendiculaire au point 5 , qui ne peut être transportée de 9 sur la ligne AB vers la partie opposée au point de distance D , le tableau étant trop petit ; tirez par le point B pris à discrétion sur la ligne de terre AB , & par le point principal V , le rayon VB ; & ayant fait BM égal à la perpendiculaire 9 , 5 , tirez le rayon DM , qui donnera sur le rayon VB le point Z , par où vous tirerez à la ligne de terre AB , la parallèle Z 5 , qui donnera sur le rayon V 9 , le point 5 que vous cherchez.

Afin que tout ce qu'on veut mettre en perspective paroisse dans une juste proportion , on est quelquefois obligé d'éloigner beaucoup l'œil du tableau , ce qui pourroit empêcher de marquer le point D de distance sur la li-

Fig. 125.

gne horifontale DV, qui est fupposée dans un même plan avec l'œil. En ce cas il faudra mettre feulement la moitié de la diftance de l'œil au tableau fur la ligne horifontale de V en D ; & ne porter que la moitié des diftances perpendiculaires 1, 8, 2, 7, fur la ligne de terre AB, de 8 vers E, de 7 vers F, alors en tirant les rayons DE, DF, on aura fur les rayons V 8, V 7, les points 1, 2, comme auparavant pour ces mêmes apparences de points géométriques 1, 2.

De la même manière que nous venons de mettre un Exagône en perspective on peut tracer toute forte de figure rectiligne ou curviligne, en multipliant fur le plan géométral & fur le tableau les points par lesquels on fera paffer les lignes demandées. Ou pourra même tracer des carreaux perspectifs répondans à des carreaux géométriques pour rapporter des figures géométriques en perspective, plaçant dans chaque carreau perspectif ce qui fera dans le carreau géométrique qui lui répond.

On remarquera que la ligne 5, 4, étant plus éloignée de l'œil, & par conséquent vûe fous un plus petit angle, est la plus petite de toutes.

Si vous voulez que cet Exagône foit folide & élevé de terre, il faudra élever fur tous les angles perspectifs, des perpendiculaires aufquelles vous donnerez la hauteur convenable en cette manière : Du point B pris à volonté, fur la ligne AB élevez la perpendiculaire BC de deux pieds, par exemple, fur l'échelle de l'Exagône géométrique, & menez du point H, (éloigné de la perpendiculaire BC de deux pieds de l'échelle,) fur la ligne horifontale VD de la fig. 12. aux deux points BC de la présente fig. 13, les droites HB, HC, entre lesquelles feront renfermées les hauteurs de deux pieds convenables aux points différens de l'Exagône, pourvû que de chaque point de la bafe de cet Exagône perspectif vous tiriez des parallèles à la ligne AB ; & à leurs interféctions avec HB vous élevez des perpendiculaires à AB, qui feront de deux pieds chacune, où elles rencontreront la ligne HC.

XXXV.
Planche
Fig. A.

Second exemple curieux de Perspective.

SOit donnée une tête dessinée dans toutes ses proportions à tracer sur un tableau, en forte qu'elle ne paroisse belle & dans ses justes proportions, que quand elle sera regardée d'un certain point. Décrivez autour de cette figure donnée le quarré ABCD ; & réduisez-le en petits quarrés de réduction, comme s'il falloit réduire cette figure en petit. Maintenant décrivez sur le tableau le quarré long E B F G, & divisez l'un des deux plus petits côtés, comme EG, en autant de parties égales qu'en contient DC : divisez l'autre côté BF en deux également au point H, duquel vous tirez par les points de division du côté opposé EG autant de lignes droites, dont les deux dernières seront EH, GH ; ensuite ayant pris à discrétion sur le côté BF le point I au-dessus du point H pour la hauteur de l'œil, au-dessus du plan du tableau horifontal, tirez de ce point I au point E la ligne droite EI, qui coupe ici celles qui partent du point H aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : par ces points d'interfection vous tirerez des lignes droites parallèles entre elles & à la bafe CG du triangle EHG, qui se trouvera ainsi divisé en autant de trapèzes qu'il y aura de petits carreaux dans le quarré ABCD ; & rapportant ce qui est dessiné dans chaque carreau de ABCD, aux trapèzes qui leur répondent dans E B F G, vous aurez une

figure difforme, laquelle cependant paroîtra conforme à son prototype ; & dans ses justes proportions, quand elle sera regardée par un trou qui sera plus petit du côté de l'œil & plus large du côté de la figure, comme K, & qui sera élevé perpendiculairement sur le point H ; enforte que LK soit égal à la hauteur supposée de l'œil H I. On voit que la situation de l'œil ayant changé, il a fallu changer les carreaux en trapèzes pour donner à chaque carreau le même angle sous lequel il étoit vû naturellement dans le modèle.

Nous ne parlons pas des ombres, cette connoissance appartient aux Traités complets de Perspective. Il suffit d'avertir que dans tous les plans & dans tous les tableaux, la lumière est supposée venir d'en haut du côté droit, & par conséquent de l'angle que fait le haut du tableau avec son côté droit par rapport à celui qui le regarde, & qu'ainsi les corps jettent leurs ombres de haut en bas, & de droite à gauche de celui qui regarde un tableau.

Des Corps propres à rompre les rayons de lumière, & de la réfraction de ces rayons.

ON sçait que tout corps *diaphane*, c'est-à-dire, transparent, est propre à rompre les rayons de la lumière. Ainsi l'eau, la glace, le verre, &c. peuvent être employés dans la Dioptrique ; car l'œil n'est qu'un amas d'eau & d'humeurs qui par leur configuration rassemblent les rayons sur la rétine où ils touchent des filets du nerf optique, lequel excite la sensation de la vûe. C'est pour cela qu'un bâton dans l'eau ou dans la glace paroît rompu, &c. Mais on se sert plus heureusement du verre que de toute autre matière à cause d'une infinité d'inconvéniens auxquels il n'est pas exposé, & parce qu'il peut être travaillé de toutes les manières propres à produire tous les effets de la réfraction des rayons, soit qu'il faille les rassembler ou les séparer plus ou moins loin. Car toute la Dioptrique se rapporte à ces deux points, au moins sont-ils les plus intéressans dans la Physique & dans les Mathématiques. Veut-on faire voir un objet plus distinctement ? Il faut procurer à l'œil une plus grande abondance de rayons, ce qui s'opère en rassemblant la plus grande qu'on puisse vers l'œil à une distance qui ne l'incommode pas, & propre à les faire réunir par les humeurs de l'œil chacun en leur point convenable. Veut-on grossir l'objet, auquel cas il paroît rapproché ? Il faut augmenter l'angle sous lequel il est vû ; ce qui se fait, en brisant les rayons qui viennent de l'objet à l'œil, de manière qu'ils s'écartent moins les uns des autres quand ils sortent du corps diaphane qu'ils traversent, qu'ils ne s'écartoient avant le passage. Veut-on diminuer cet objet ? Il faut en briser les rayons, de sorte qu'ils s'écartent davantage après avoir traversé un corps diaphane, ce qui fait paroître l'objet plus éloigné : c'est ce qu'on appelle *rendre les rayons divergens*, & c'est le propre du verre concave de les rendre tels ; car les verres convexes diminuent toujours leur divergence & les rassemblent ; c'est ce qu'on appelle *rendre les rayons convergens*. Quoique ces différens verres soient sphériques ou hyperboliques, ils opèrent toujours le même effet, mais on ne se sert communément que des sphériques.

Observations ou conséquences de la Dioptrique, relativement aux verres sphériques.

1^o. LE verre B C plan d'un côté & convexe de l'autre a son foyer F à la distance du diamètre de sa convexité. Les rayons de lumière envoyés

Fig. 14.

d'un point d'objet, comme de l'objet éloigné DE visible & éclairé (qui sont par conséquent supposés parallèles, quand ils tombent sur la surface convexe) se réunissent avec leur axe au foyer de ce verre. Nous disons: *les rayons d'un point d'objet*, parce que tous les rayons des différens points d'un objet ne se réunissent pas en un seul point pour faire un foyer général.

Fig. 15. Si l'objet DE est plus proche de la superficie convexe du verre BC que de la longueur de son foyer F, les rayons rompus dans le verre ne se rassembleront point, mais sortiront encore divergens; à la vérité ils le seront moins.

Fig. 16. Si cet objet DE est au foyer F du verre BC, les rayons de chaque point de l'objet sortiront parallèles entre eux.

2°. Le verre BC convexe de deux côtés & de deux égales convexités a son foyer F à la distance de son demi-diamètre, & les rayons parallèles du point de l'objet DE se réunissent en ce point, si cet objet est éloigné de ce verre plus que de son foyer F; car s'il est au point juste de son foyer, les rayons sortiront du verre parallèles entre eux; mais s'il est moins éloigné que le foyer, ces rayons sortiront encore divergens, quoiqu'à la vérité ils le seront moins.

3°. Le verre convexe de deux convexités inégales a son foyer distant à proportion de la différence des demi-diamètres des convexités.

Au reste nous avons enseigné Liv. IV. Chap. VI. pag. 141 à trouver ces foyers.

Fig. 18. 4°. Le verre convexe plan ou doublement convexe laisse voir l'objet en sa situation naturelle, mais plus confusément. A proportion que le verre est placé entre l'objet & l'œil, cet œil s'éloigne du verre vers son foyer, au-dessous duquel l'œil descend: il ne voit plus l'objet que renversé, toujours plus distinctement à proportion qu'il s'éloigne sous le foyer.

Fig. 19. 5°. Le verre convexe grossit l'objet à proportion que l'œil s'en éloigne, mais pour voir cet objet distinctement, il faut que l'œil soit à la juste distance du foyer du verre. On découvrira moins de l'objet vû, à proportion qu'on s'éloignera du verre, comme nous le dirons ci-après.

L'objet étant grossi parce qu'il est vû sous un plus grand angle à cause de la réfraction des rayons, il faut qu'il paroisse plus proche par le principe de la Perspective. Plus les pointes que forment les rayons de chaque point de l'objet sont éloignées du verre convexe qu'ils pénètrent, & plus l'objet que peignent ces rayons a d'étendue sur la rétine. Cette étendue est plus grande à proportion de l'éloignement du foyer. L'objet est toujours supposé plus éloigné du verre que son foyer. C'est pourquoi les verres convexes d'une plus grande sphère sont les plus estimables dans les lunettes de longue-vûe. Mais il faut qu'alors ces verres soient larges pour recevoir plus de rayons de l'objet, autrement on verroit un objet plus grossi, mais on n'en découvreroit que peu de parties, & l'on perdrait du côté de l'étendue de la vision autant qu'on gagneroit du côté de sa distance.

Ce verre, quand il est très-convexe & petit, grossit extraordinairement l'objet placé près de son foyer antérieur, parce que l'œil alors en reçoit beaucoup de rayons assez divergens encore pour être réunis à propos sur la rétine, & y occuper une très-grande étendue; c'est l'effet que produisent les Microscopes, dans lesquels on apperçoit un objet qu'on ne voyoit pas à cause de sa trop grande proximité de l'œil, & l'on gagne du côté de l'étendue














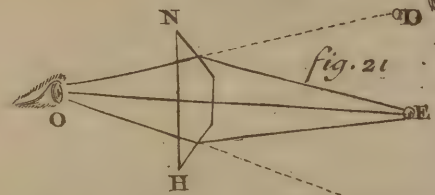


fig. 22

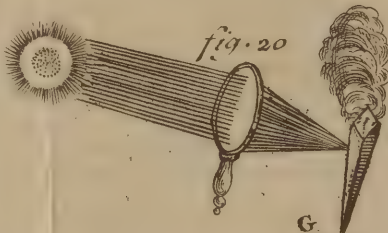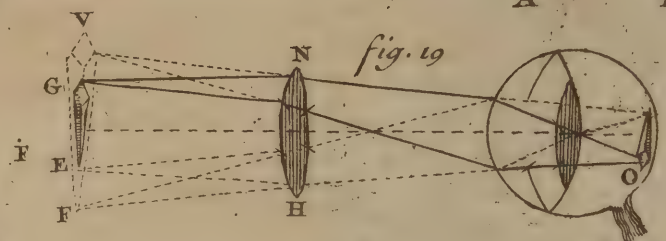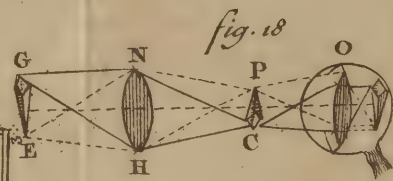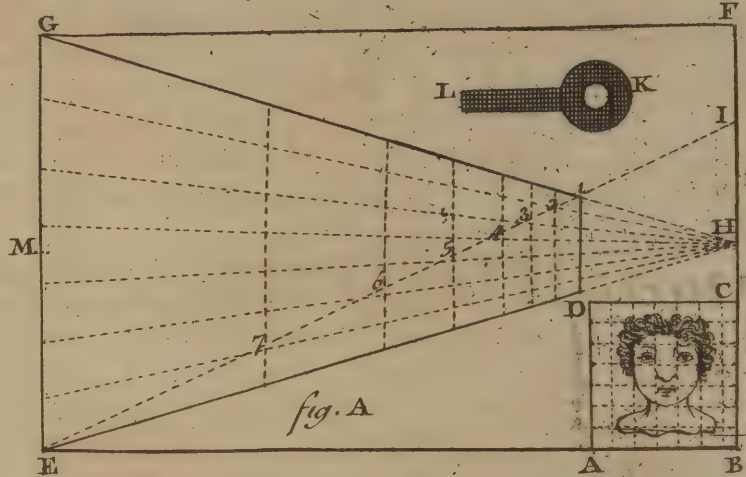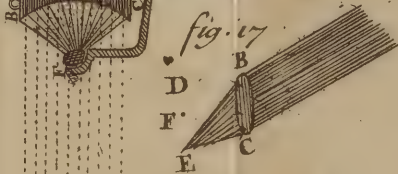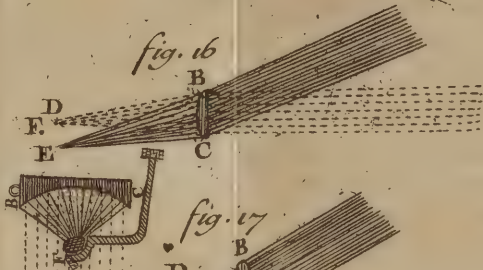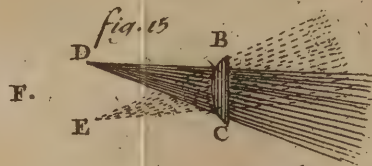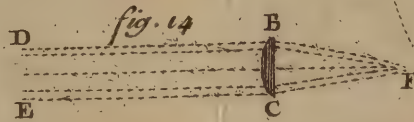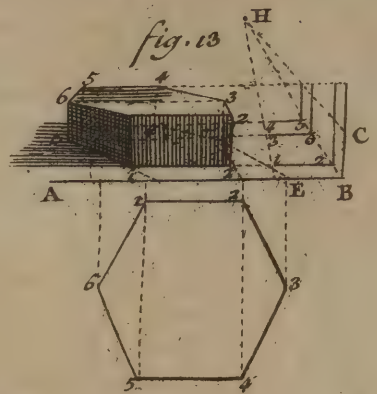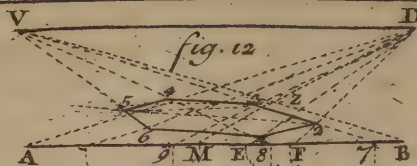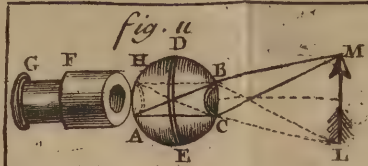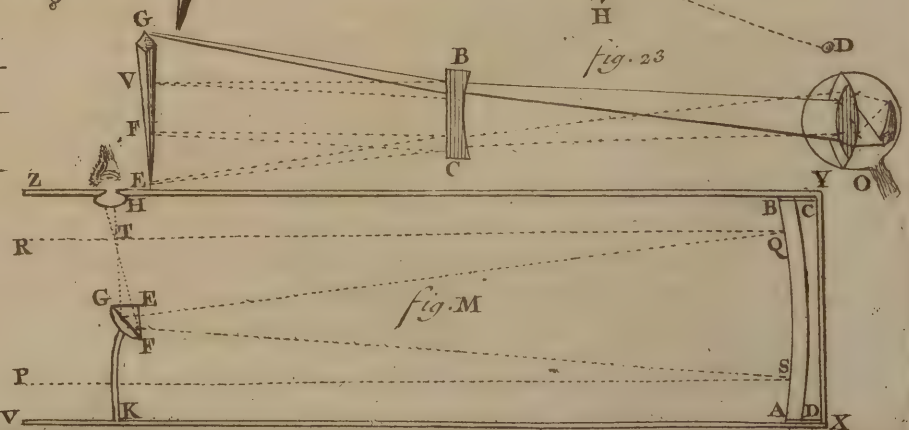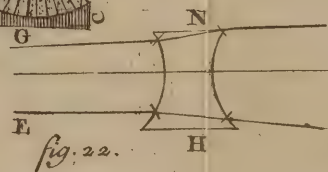

tendue & de la précision de la vision, ce qu'on perd du côté de la distance de l'objet.

6°. Comme les verres convexes réunissent les rayons de lumière pour augmenter la vision, ils rassemblent aussi les rayons du feu & du Soleil pour brûler. Fig. 20.

7°. Le verre convexe polygône qu'on appelle à facettes, réunit à son foyer les parties d'un objet séparées à la vue directe, & multiplie le même objet. Fig. 21.

8°. Le verre concave plan ou concave des deux côtés, qui reçoit des rayons obliques, les écarte toujours les uns des autres & par conséquent n'a point de foyer. L'objet vû à travers ce verre paroît plus petit à proportion de sa sphère, & les rayons des parties de cet objet sont vûs sous un plus petit angle, & par conséquent l'objet paroît plus éloigné, mais très-distinct; Fig. 22.

parce que les rayons étant écartés les uns des autres, ils peignent une image moins embarrassée & plus nette sur la rétine; c'est pourquoi on se sert de ces verres pour les vûes courtes. Plus la sphère de ces verres est petite & plus les rayons qui les pénètrent sont écartés. Fig. 23.

9°. Dans la Dioptrique les verres convexes d'un côté & concaves de l'autre, n'ont pas de propriétés fort avantageuses. Si la convexité est égale à la concavité, ou si les surfaces sont parallèles, on ne remarque presque pas plus de changemens dans les rayons qui les pénètrent, que quand des rayons pénètrent un verre plan des deux côtés. Soit que la sphère de la convexité soit plus grande ou plus petite que celle de la concavité, le foyer est toujours plus loin que le diamètre de la convexité, & n'a d'effet que quand la convexité est de plus grande sphère que la concavité.

Construction des Télescopes ou Lunettes de longue-vûe.

DE's la fin du treizième siècle on se servoit de verres travaillés pour soulager les différentes vûes des hommes & leur en conserver l'usage, malgré les infirmités d'un âge avancé ou la configuration désavantageuse mais naturelle de leurs yeux. Tant qu'on en est demeuré à ne regarder les objets qu'à travers un seul verre convexe ou concave, on n'a pu parvenir qu'à faciliter la vision aux vieillards, dont les yeux aplatis ne leur étoient plus de grande utilité, parce qu'alors les humeurs se desséchant, elles éloignent leur foyer par-delà la rétine. On suppléa à ce défaut par les verres convexes, qui brisant les rayons les rendent moins divergens & plus propres à être réunis sur la rétine & à y former leur image nette; par une raison contraire; voyant que les jeunes gens ont les yeux trop voutés ou convexes, & que leur foyer est placé devant la rétine, on corrigea ce défaut par le verre concave qui rend encore plus divergens les rayons des objets éclairés & les disposent à n'être réunis que sur la rétine de leurs yeux, en reculant le foyer des humeurs. Ce ne fut que vers l'an 1609 (dit M. de la Hire dans un Mémoire de l'Académie) qu'un Ouvrier de Hollande ayant par hazard essayé de regarder un objet à travers d'un verre convexe & d'un autre concave, éloignés l'un de l'autre, & peut-être dans un tuyau, il s'aperçut que cet objet grossissoit considérablement sans se confondre ni changer de situation. Dès-là on commença à combiner beaucoup de verres concaves de toute façon avec des verres convexes aussi de toute façon, pour en composer des Lunettes de longue-vûe, di-

tes alors de *Galilée* ou de *Hollange*, qui ont un verre convexe vers l'objet & un concave au-dessus du foyer du convexe & l'œil. Kepler bon Mathématicien, travailla en 1611 sur les effets que l'Ouvrier de Hollande avoit remarqué & donna son *Traité de Dioptrique*, où il enseigne à faire des Lunettes de longue vûe composées de deux verres convexes, disposés d'une certaine façon dans un tuyau, l'un d'un côté de l'objet & d'une grande sphère, l'autre d'une plus petite, éloigné par-delà le foyer du premier, de sorte que le foyer postérieur de l'objectif s'unisse au foyer antérieur de l'oculaire. C'est ainsi qu'on appelle le verre plus voisin de l'œil, mais ces Lunettes renversent l'objet. Le P. Reita Capucin vint après, qui ajoutant deux autres verres convexes entre ceux de Kepler, composa des Lunettes de longue-vûe qui font voir les objets redressés. Les Astronomes cherchèrent aussi-tôt à se servir de ces différentes Lunettes pour leurs Observations, & ils ne trouvèrent que celles à deux verres de Kepler dont ils pussent tirer beaucoup d'avantage. En 1659. M. Huygens ajouta un Micromètre au foyer postérieur de l'objectif, & à l'antérieur de l'oculaire pour observer l'anneau de Saturne. C'est à ce tems qu'on pourroit fixer l'époque du Micromètre, que MM. Auzout & Picard perfectionnèrent vers l'an 1666. en y ajoutant un curseur & une vis pour mesurer les distances & les diamètres des Planètes, les excentricités du Soleil & de la Lune & leurs Eclipses. M. de la Hire a encore travaillé depuis très-heureusement sur cette invention du Micromètre. On ne sçait pas en quel tems on commença à se servir de ces Lunettes au lieu de pinules sur les Quarts-de-cercle, en plaçant au lieu du Micromètre deux soies très-déliées qui se croisent à angles-droits, comme nous l'avons ci-devant enseigné (Liv. IV. chap. VI. & Liv. VI. pages 140 & 191.)

XXXVI
Blanche.
Fig. 24.

Il est aisé de faire une Lunette d'approche de la première sorte qu'on appelle de *Hollange*. Faites le tuyau EB de carton ou d'autre matière; emboîtez dans ce tuyau un autre tuyau DE, dans lequel faites entrer celui CD, comme celui AC est entré en CD, de sorte qu'entrant tous les uns dans les autres, ils puissent être facilement transportés; placez à l'extrémité B un verre lenticulaire convexe des deux côtés ou convexe plan. On l'appelle *objectif*, parce qu'il faut qu'il soit du côté de l'objet. Au-dessus de son foyer & à l'extrémité A, soit un verre concave qu'on appelle *oculaire*, parce qu'il faut le mettre auprès de l'œil. Il vaut mieux que l'objectif soit d'une plus grande sphère & convexe d'un seul côté, parce qu'alors son foyer étant plus éloigné il grossira davantage.

Une telle Lunette, qui sera fort claire & commode, sera d'un pied huit pouces de longueur, en se servant d'un objectif convexe d'un côté de deux pieds de foyer, ou convexe de deux côtés de quatre pieds & d'un oculaire concave des deux côtés de quatre pouces & demi. Pour les Astres la lunette sera de 10 pieds de longueur, l'objectif d'environ 12 pieds de sphère, & l'oculaire de 5 pouces & demi. Les combinaisons se font plus précisément par l'expérience sur les fondemens ci-dessus, en appliquant successivement des oculaires de différentes sphères à un objectif déterminé. On retient ces verres en leurs points par des anneaux de laiton.

Usage.

PLacez l'œil en A, pour regarder par le tuyau AB les objets éloignés ; Fig. 25.
poussez un peu ou reculez ce tuyau A, jusqu'à ce que vous voyez les objets distincts ; ils paroîtront beaucoup approchés, plus gros & plus distincts, & dans leur situation naturelle, parce que les rayons envoyés du point E de l'objet (figure 25.) rencontrant le verre convexe objectif NH, se brisent, & après en être sortis s'approchent l'un de l'autre suivant les observations ci-dessus première & seconde ; mais avant qu'ils se soient rassemblés en un point, ils rencontrent le verre concave PC dans leur chemin, ils s'écartent, & vont rencontrer les humeurs de l'œil, pour peindre leur image renversée sur la rétine & exciter la sensation convenable à cet objet vu dans sa situation naturelle ; car tout objet vu directement par l'œil se peint sur la rétine en situation renversée. Plus cette lunette sera longue, & plus on verra loin, mais peu d'étendue, suivant la 5^{me} observation, à moins que l'objectif ne soit bien large.

Sans changer l'objectif on allongera cette lunette ; & en substituant un oculaire concave d'une plus petite sphère ; alors on découvrira de plus loin mais moins d'étendue, suivant les observations 5 & 8. Au contraire plus cette lunette est courte, les verres étant bien proportionnés, plus on découvre d'étendue à une petite distance. On évitera les couleurs feintes des objets en plaçant, en différentes distances de l'objectif, des *diaphragmes*, (c'est-à-dire, des espèces d'anneaux de bois ou de carton qui sont percés au centre,) à l'oculaire, & surtout au bout de chaque tuyau. Il faut que ces diaphragmes soient noircis & que leur ouverture aille en diminuant du premier jusqu'au dernier, lequel se place à environ un pouce au-dessus de l'oculaire & à environ deux ou trois lignes d'ouverture.

Il est inutile d'avertir qu'on ferme chaque ouverture de la lunette d'un couvercle ou bouchon pour garantir les verres des accidens, quand on ne s'en sert point.

Les Lunettes de Kepler sont composées d'un tuyau comme celui ci-dessus & de deux verres convexes ; mais l'oculaire sera au-dessous du foyer de l'objectif, vers le point où le foyer postérieur de l'objectif joint le foyer antérieur de l'oculaire. L'objectif sera de plus grande sphère que l'oculaire.

Autre espèce de Lunettes pour observer les Astres.

ON fait une lunette commode d'environ deux pieds & demi de longueur avec un objectif convexe dont le foyer est à deux pieds trois pouces, & avec un oculaire d'un pouce & demi. Pour les Astres, les lunettes sont plus longues, comme depuis 9 pieds jusqu'à 25 & même 50, & leurs longueurs sont ordinairement déterminées par la sphère des oculaires. Ainsi un oculaire d'un pouce de foyer convient à un objectif depuis 9 pouces jusqu'à 12 pouces de foyer : Voici une Table de proportions des verres oculaires aux objectifs à peu près semblable à celle que M^r Poliniere a donnée dans ses *Expériences Physiques*, d'après le R. P. Cherubin. Nous n'avons continué cette Table que jusqu'à 25 pieds inclusivement, comme il se voit ci-après.

T A B L E.

L'oculaire de					
1 pouce . . .	4 lig. de foyer a un objec. de	12 pouces jusqu'à	16 pouc. de foy.		
1 & demi		18 . . .	jusqu'à	24	
1 . . .	10 lignes . . .	2 pieds jusqu'à	2 pieds & demi		
2 . . .		2 & demi . . .	3		
2 . . .	3 . . .	3 . . .	3 & demi		
2 & demi		4 . . .	4 & demi		
3 . . .		4 & demi . . .	5		
3 & demi		5 . . .	7		
4 . . .		8 . . .	12		
4 . . .	3 . . .	12 . . .	24		
4 & demi		25 . . .	50		

Pour rendre l'objet vû par ces lunettes plus clair & éviter les iris, on met sur l'objectif un carton percé au milieu d'une grandeur trouvée convenable par l'expérience. Il aura son diamètre égal à l'objectif, pour être retenu avec le même cercle qui retient l'objectif; & dans la longueur du tuyau AB en C, en D & en E, on placera plusieurs cartons percés de même par proportion & par expérience. C'est ce que nous venons de dire en parlant des diaphragmes, qu'on noircit, de même que tout l'intérieur du tuyau, en frottant le tout d'un noir huilé & y appliquant dessus de la poudre bien fine de charbon broyé en la secouant & laissant sécher le tout; ou bien encore, on pourra noircir le tout par le moyen de la fumée d'une bougie ou d'un flambeau de poix résine.

Sous le verre oculaire on place une pinule AC, qui n'est autre chose qu'un tuyau d'un pouce de long percé en entonnoir, dont la grande ouverture est vers l'œil, & la petite d'une ligne ou deux, touche l'oculaire; la longueur de cette pinule est relative aux différentes vûes.

Usage.

Fig. 25. Placez l'œil en O de la figure 25, & l'objet paroîtra très-grand, très-distinct, mais renversé de haut en bas & de droit à gauche, parce que les rayons partant du point E de l'objet éloigné EG, vont rencontrer le verre objectif NH, & se rassemblent au foyer P; ceux qui vont du point G vers NH, se rassemblent en C; de même tous les rayons qui viennent des points de l'objet entre E & G, se rassemblent entre P & C pour s'y peindre en leur ordre, suivant l'observation 1^{re}. Celui qui vient du point M de l'objet passe droit sans souffrir de réfraction. Ces rayons ainsi rassemblés trouvent là le foyer antérieur de la seconde surface du verre oculaire RF; ils se croisent & vont rencontrer l'oculaire convexe RF, & les rayons qui viennent du point P, passans par ce verre RF, en sortent parallèles, par la 3^{me} remarque de l'observation 1^{re}. Ceux qui viennent du point C sortent aussi du verre RF parallèles entre eux, & ainsi des autres; & tous passant par les humeurs de l'œil se rassemblent, comme s'ils venoient de PC; alors l'objet EG, (qui fera peint sur la rétine en sens naturel) paroîtra renversé; parce qu'il doit y être peint en sens renversé pour exciter la sensation qui répond à EG vû sans verre directement & droit. Ces lunettes découvrent plus d'étendue que celles de Hollande, parce que le foyer en est

Fig. 26.

moins éloigné de l'objectif, toutes choses égales d'ailleurs. L'angle sous lequel se fait la vision étant plus grand, l'objet en paroît plus grand.

Les Astronomes ayant besoin de fixer des points dans l'objet qu'ils regardent, ne peuvent le faire avec la lunette de Hollande, dont le foyer est sur la rétine : au lieu qu'ici l'objet étant peint en PC , si l'on y croise une soie déliée, on fixe ce point sur l'objet. On se sert de cette lunette comme des pinules de Quarts-de-cercle, on y place aussi le Micromètre, &c. Si on avançoit le verre RF davantage vers PC , alors les rayons ne sortiroient pas encore parallèles entre eux, mais divergens, moins à la vérité qu'ils ne partent de PC .

Cette divergence des rayons conviendra à un œil extraordinairement routé, ou bien aux personnes de vûe courte. Quand on se sert de ces lunettes pour observer le Soleil, les verres doivent être colorés pour garantir la vûe.

Des Lunettes à quatre verres convexes.

Pour faire une lunette de quatre verres convexes (car nous ne parlons pas de celles à trois verres qui ne sont point estimées) rangez ainsi les verres. Soit l'objet éloigné EMG , le premier objectif NH , au bout d'un tuyau ; le 2^{me} verre RF tellement éloigné de NH , que le foyer postérieur de NH convienne avec le foyer antérieur de RF , qui est à peu près de la sphère d'un convexe oculaire convenable à l'objectif NH ; si la lunette étoit à deux verres convexes seulement ; le 3^{me} verre LZ , à peu près de même sphère que RF , sera placé de façon, que son foyer antérieur joigne le foyer postérieur de RF ; enfin le 4^{me} verre TQ , encore de même sphère à peu près que RF , est éloigné de LZ , comme LZ l'est de RF , c'est-à-dire que le foyer antérieur de TQ joint le postérieur de LZ . Les rayons de l'objet EMG brisés comme ci-dessus sont en NH & réunis en PC ; d'où ils partent divergens vers RF , mais (par la raison ci-dessus & par la 3^{me} remarque de la 1^{re} observation) ils en sortent parallèles entre eux & pénètrent ainsi LZ , lequel recevant les rayons non divergens, mais parallèles, les réunit en SV , par l'observation première, où ils viennent sous un angle bien plus grand qu'ils ne sont venus de N en P , & de H en C . Par conséquent la 2^{me} image SV de l'objet EMG est plus grande que la première PC ; enfin les rayons partant de SV vers TQ , ils en sortent parallèles, par la 3^{me} remarque de la 1^{re} observation, puisque SV est au foyer antérieur de TQ ; ces rayons entrent parallèles dans l'œil O éloigné de TQ de la distance de son foyer à quelque chose près & selon les vûes ; & étant brisés par les humeurs ils vont peindre l'objet EMH renversé sur la rétine en une très-grande étendue & sous un fort grand angle, ce qui fait voir l'objet droit, plus grand & distinct. Il paroît droit parce qu'il est peint renversé sur la rétine ; il y est peint renversé, parce qu'il est droit en SV ; & il est droit en SV , parce qu'il est renversé en PC ; il est renversé en PC , parce que les rayons de EG droit se croisent sur la surface antérieure NH , le seul rayon M du milieu de l'objet ne souffrant aucune réflexion, parce qu'il tombe toujours perpendiculairement sur tous les verres. Maintenant placez les verres ainsi rangés, les uns par rapport aux autres dans le tuyau AB de la figure 24, plaçant l'objectif NH en B , & les autres à proportion, observant de laisser vers A une pinule ou tuyau en entonnoir.

Fig. 27

comme nous avons dit en parlant de la lunette à deux verres convexes.

Ce tuyau en entonnoir sera disposé de façon à pouvoir s'allonger ou s'accourcir, selon les vûes, dont les unes veulent être plus près de l'oculaire. On doit concevoir en un mot, que trois verres convexes oculaires & à peu près du même foyer, avec un objectif forment la lunette à 4 verres.

Usage.

Fig 24. L'œil étant placé en A, si le tuyau est garni de quatre verres convexes, on verra très-distinctement des objets éloignés d'une lieue sur terre, quand les trois oculaires auront chacun leur foyer à un pouce & demi de distance. L'objectif qui auroit un peu plus de 12 pouces, formeroit une lunette longue de 20 à 21 pouces, si l'objectif a 18 pouces, avec les mêmes oculaires, la lunette aura environ 30 pouces de longueur, & l'on découvrira des objets plus éloignés. Si les lunettes à deux verres ont l'incommodité de renverser l'objet, elles sont plus nettes que celles à quatre verres, qui souffrent de la multiplicité des verres laquelle apporte toujours quelque confusion dans les objets. Il ne faut pas manquer de mettre des diaphragmes au bout de chaque tuyau, & de les noircir, de même que le tuyau d'un noir terne & non clair ni poli.

Ce seroit ici le lieu de faire usage d'une Table que M. Harfocher a donné pour déterminer les ouvertures des objectifs par rapport aux oculaires, afin d'éviter les iris; mais on peut y suppléer en partie & suffisamment par le moyen des diaphragmes.

Construction du Microscope.

Ayant déjà parlé fort au long (Liv. III. Chap. II. pages 93 & suivantes) des différens Microscopes, & de leurs effets, il ne nous reste plus qu'à faire à cet instrument les applications convenables des règles de la Dioptrique, & d'examiner quels verres sont plus propres à grossir les objets fort peu éloignés de l'œil. Les Télescopes nous font voir des objets qui ne paroissent pas à la vûe ordinaire à cause de leur éloignement, & les Microscopes dont on prétend que l'invention est de l'an 1620, nous font remarquer les parties des corps que leur petitesse dérobe à la vûe ordinaire; lesquelles parties seroient cependant apperçues d'un œil fort vouté. Ainsi comme les personnes dont les yeux sont plats, voient de loin sans le secours des lunettes, aussi ceux dont les yeux sont fort convexes, voient des objets très-petits & très-peu éloignés de l'œil.

Pour faire un Microscope simple, (tel qu'un de ceux des figures L, I, K, de la planche 10^{me}) prenez un très-petit morceau de glace, que vous aurez détaché d'un gros avec les dents d'une clef; mouillez le bout d'une aiguille longue avec de la salive, & le petit morceau de glace s'y colera; ensuite mettez-le dans la flamme bleue d'une bougie un peu inclinée, alors il se fondra & tombera en petite boule sur un morceau de papier qu'on aura mis dessous pour le recevoir. Si la boule de glace est fort ronde & petite, on la placera sur un morceau de plomb troué, pour la recevoir, ou de la manière que nous avons dit en divers endroits du (Liv. III. Chap. II.) Cette petite boule de glace fera voir les objets très-grossis, parce que la figure étant fort convexe & fort proche des objets & des yeux, les rayons s'y brisent davantage, & sont reçus plus abondamment & divergens dans la prunelle de l'œil à cause de la petitesse de ces verres.

Les autres Microscopes (tel que celui de la figure M planche 10^{me})
font composés de trois verres, comme nous avons dit. Nous remarquerons
seulement que l'objectif N H de ces Microscopes doit être très-petit & très-
convexe. Si l'objet E G est placé à son foyer, les rayons sortiront parallé-
les de N H ; & allant rencontrer le second verre R F, ils se rassembleront
en V S, où ils peindront l'objet renversé & très-gros ; s'étant croisés ils
tomberont sur le troisième verre T Q, d'où sortans parallèles, ils iront se
briser dans les humeurs de l'œil & peindre l'objet très-gros & droit sur la
rétine ; alors on le concevra renversé.

XXXV
Planche.
Fig. 28.
bis.

Que si l'objet étoit placé plus loin que le foyer du verre N H, les rayons
seroient rassemblés en S V, où est le foyer antérieur de R F, pour peindre
l'objet gros ; ensuite se croisant & tombant sur T Q, ils se briseroient &
fortiroient parallèles suivant l'observation première : En cet état rencon-
trant T Q, ils en-fortiroient pour se réunir à son foyer, qui seroit tellement
éloigné, que ces rayons entreroient dans l'œil encore presque parallèles ; &
après les réfractions dans les humeurs, ils s'uniroient & peindroient l'objet
droit sur la rétine, pour être conçu renversé.

L'objectif N H est ordinairement de quatre lignes & demie de foyer, &
même un peu plus. On réduit sa surface à une ligne, parce qu'on la cou-
vre d'un carton noirci, qui est percé d'un petit trou. Le verre R F du mi-
lieu est de 3 pouces de foyer, & le diamètre de sa surface de 13 lignes, .
pour recevoir plus de rayons distincts. Le dernier verre a un foyer d'un
pouce & demi : son diamètre est de 12 lignes. Les deux oculaires sont or-
dinairement fixés à 4 pouces l'un de l'autre. Du deuxième oculaire à l'ob-
jectif il y a encore ordinairement 4 pouces ; ce qui donne entre 8 & 9 pou-
ces de longueur à un tel Microscope. Cette longueur n'est pas invariable :
la différence des vûes & la disposition des verres y causent quelques chan-
gemens.

On remarquera que dans les Télescopes, c'est l'objectif qui doit être grand
& les oculaires petits : Au contraire l'objectif est ici d'une très-petite
sphère, & les oculaires sont d'une sphère un peu plus grande, mais d'un
très-grand diamètre. Ces petites sphères grossissent extraordinairement un
objet, parce qu'elles rompent beaucoup les rayons, & font voir les objets
sous de plus grands angles, qui occupent par conséquent une très-grande
étendue sur la rétine. Nous nous sommes assez étendus sur les usages des
Microscopes (Liv. III. Chap. II) pour nous dispenser d'en parler davantage.
On voit le chemin des rayons dans la petite fig. 28. d'un Microscope à 3
verres, ainsi nous n'avons rien à ajouter pour son explication.

De la propriété des verres convexes.

ON lit dans la première Scène du second Aëte des Nuées d'Aristo-
phanes, que le vieillard Strépsiade dit à Socrate, qu'il a trouvé chez
les Droguistes une pierre très-avantageuse pour payer ses dettes sans donner
d'argent. » Quand on me présentera mon obligation, dit ce vieillard, j'ex-
» poserais cette pierre au Soleil sur mon billet, & je fondrai la cire » parce
qu'alors on écrivoit sur une couche de cire ce qu'on vouloit, après en avoir
enduit une écorce d'arbre.

Fig. 282.

On juge que cette pierre ne pouvoit être autre chose qu'un verre con-

vêxe, dont le propre est de produire du feu aux rayons du Soleil. Il seroit étonnant que cette propriété du verre convexe ayant été connue depuis si longtems, ce ne soit qu'à la fin du treizième siècle que l'on ait commencé à découvrir le secours qu'il pouvoit donner à la vûe. Telle que soit la cause de cette ignorance pendant tant de siècles, quand on fait l'application du principe général de la Dioptrique, on conçoit aisément la raison physique pour laquelle les rayons du Soleil viennent parallèles sur un verre convexe se réunir après leur passage à un foyer : Or comme ces rayons sont toujours dans un mouvement continuel & très-violent par la pression du Soleil, il est tout naturel que par leur multitude, ils excitent aussi un mouvement très-vif sur les corps qu'ils touchent en un très-petit espace, & qu'ils les brûlent, comme il arrive effectivement toutes les fois qu'on présente au Soleil un verre convexe, qui (comme le porte la sixième observation) réunit les rayons du feu, ainsi que ceux du Soleil ou de la lumière.

Il ne faut que jeter la vûe sur la figure 29 pour concevoir la construction & l'effet de ce verre.


C est le Soleil, dont les rayons viennent parallèles sur la lentille AB, laquelle brise ces rayons & les réunit à son foyer D, où l'on place un tison qui s'allume d'autant plus promptement que le Soleil est plus vif, & que la lentille reçoit & réunit davantage de rayons à cause de l'étendue de sa surface & de sa convexité.

Si le verre ardent AB étoit fort grand & avoit par conséquent son foyer très-éloigné, son effet pourroit souffrir de cet éloignement ; mais on remédie facilement à ce défaut, & l'on augmenteroit extraordinairement l'effet de ce verre AB, en lui ajoutant un autre verre convexe de plus petite sphère en EF, lequel rassembleroit les rayons déjà brisés à un foyer bien plus proche, & produiroit des effets bien plus extraordinaires, comme de fondre les métaux, & calciner les pierres. On ajoute même ce second verre convexe quand les rayons du Soleil couverts de nuées sont foibles, afin d'en augmenter la vivacité.

Ces verres ardents sont ordinairement enchassés dans une pièce de bois à poignée, laquelle sert à donner au verre ardent une situation perpendiculaire au Soleil ; & ainsi le foyer est toujours en bas, au lieu que les Miroirs ardents par réflexion auroient leur foyer en haut : ce qui forme un obstacle invincible à beaucoup d'expériences, qui ont été pratiquées avec le verre ardent de Monseigneur le Duc d'Orléans.

Ce verre, qui peut passer pour le plus parfait qu'on ait encore vû, est de la façon de feu M^r Tschirhausen Allemand, qui étoit Associé de l'Académie Royale des Sciences de Paris : il produit des effets très-surprenans qui sont rapportés presque tous dans les Mémoires de ladite Académie, avec une description exacte. Nous nous bornerons ici à dire, qu'il est convexe des deux côtés ; que c'est une portion de deux sphères, dont chacune auroit 12 pieds de rayon, qu'il a 3 pieds de diamètre & qu'il pèse 160 livres. La seule idée que l'on puisse donner, pour juger de l'activité de son foyer, c'est que l'or y fume & se disperse en plusieurs petites gouttes imperceptibles qui s'écartent de tous côtés, ainsi que M. l'Abbé Nollet le rapporte dans le 4^e Tome de ses Livres de Physique. La difficulté de trouver un verre assez épais & de l'attacher assez ferme pour être travaillé, avoit empêché de tenter ce travail sur le verre, c'est pourquoi on avoit été

obligé

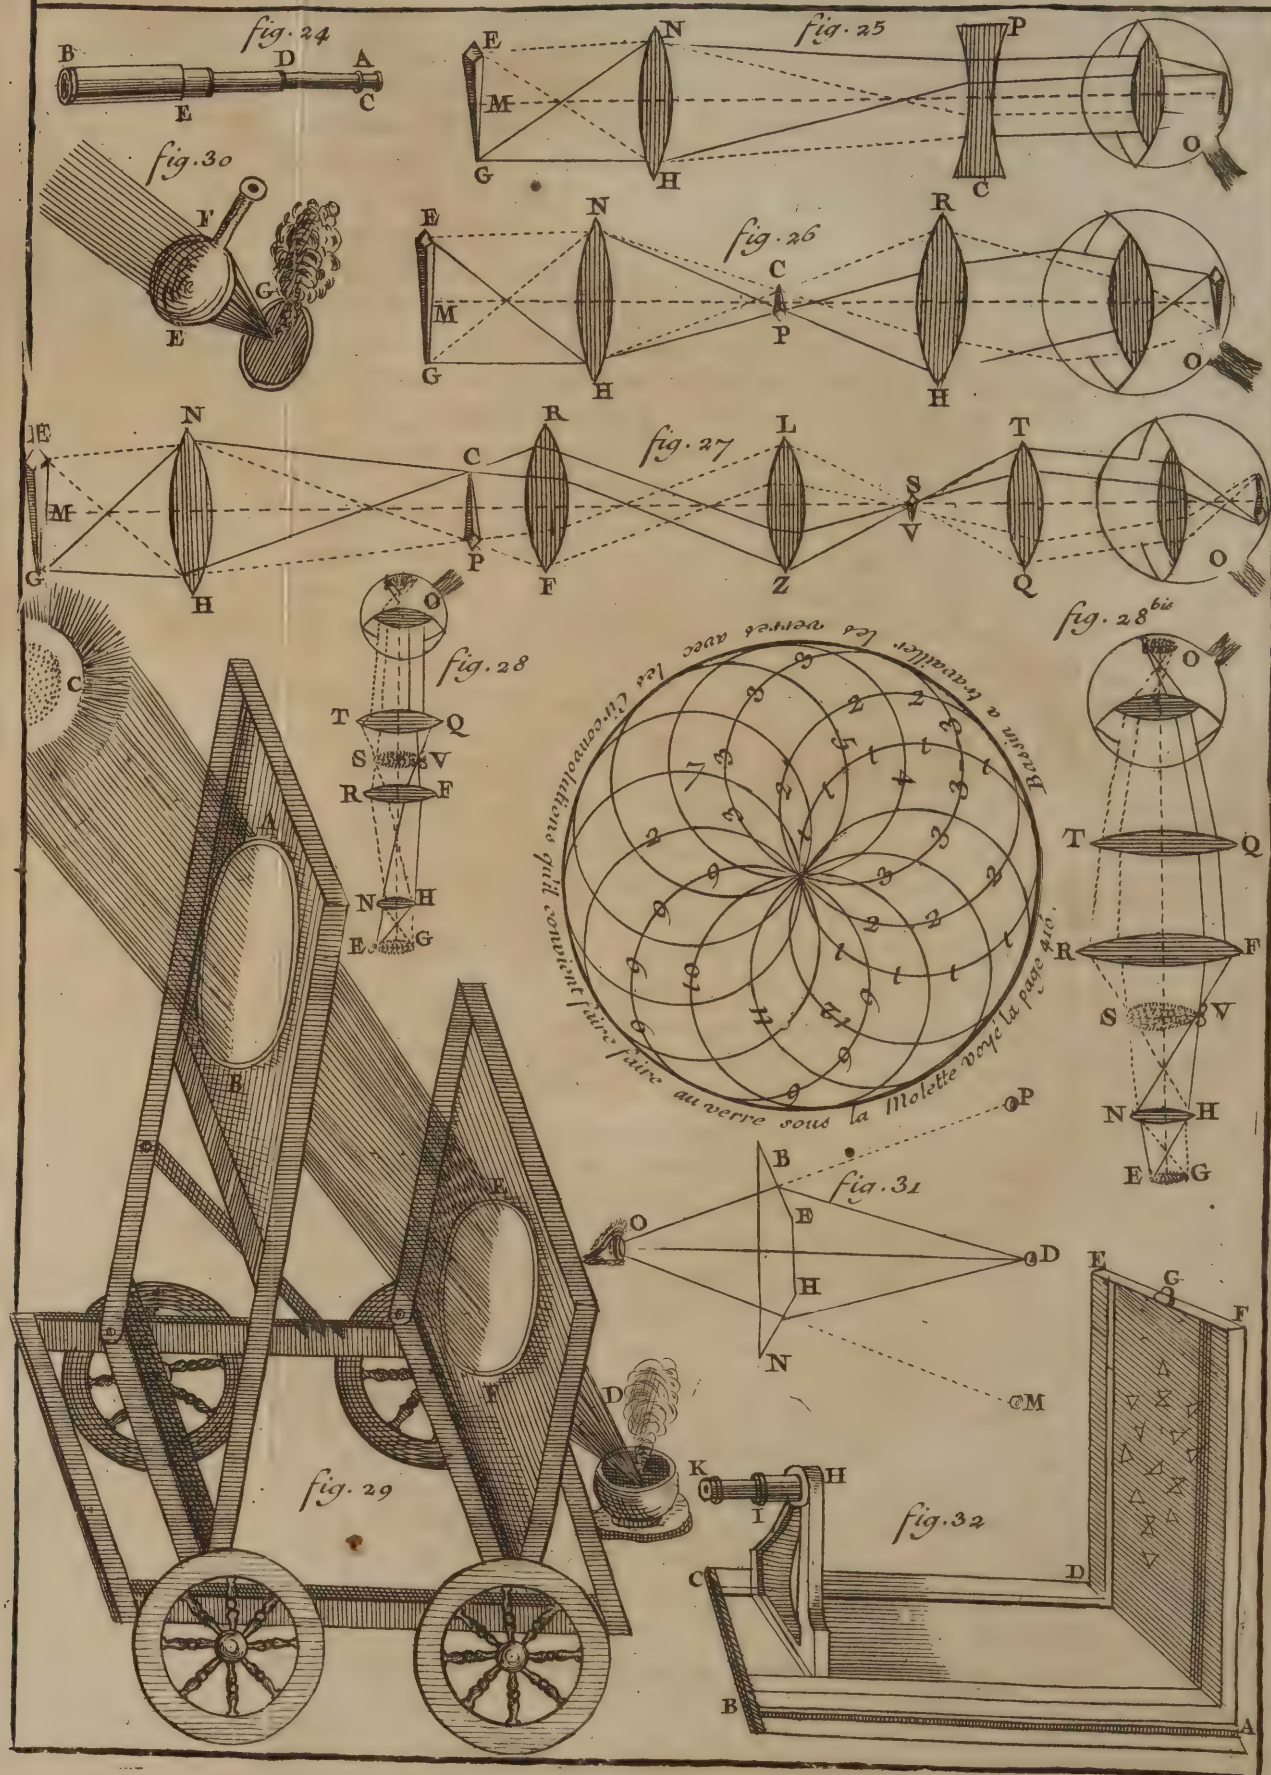

obligé jusqu'alors de s'en tenir aux Miroirs ardens concaves. Il est monté sur un châssis de charpente, qui a un mouvement de charnière entre les brancars d'un petit chariot, qui le conduit où l'on veut. On place au besoin sur le même chariot & de la même façon un second verre convexe, pour raccourcir le foyer du premier & augmenter sa vivacité. Ce verre est actuellement dans le Cabinet de M. d'Ons-en-Bray à Bercy.

On entend aisément que tout corps diaphane peut produire du feu aux rayons du Soleil, plus ou moins promptement à proportion des qualités particulières de ces corps. Si donc la phiole de verre F E ronde, très-mince & d'une grandeur médiocre, est remplie d'eau & exposée au Soleil, elle brûlera à son foyer en G. Quand nous parlerons de la réflexion des rayons, nous dirons pourquoi les rayons brisés ou réfléchis du feu ordinaire ne brûlent pas si vivement que ceux du feu du Soleil.

Fig. 10.

Des verres à facettes.

LE verre convexe polygône ou à facettes est un verre plan d'un côté & de l'autre taillé à plusieurs faces, comme celui B E H N; les rayons qui viennent de l'objet D sur la face E H ne se brisent point, mais viennent naturellement à l'œil O, qui par cette face voit l'objet en sa véritable place; mais les rayons de cet objet D, qui viennent obliquement sur les faces B E & H N se brisent en approchant de la perpendiculaire, pour se réunir en un point; mais ils rencontrent l'œil & vont y peindre la même image autant de fois qu'il y a de faces, comme si l'objet étoit placé en P, en D & en M, parce que nous croyons que les rayons nous viennent en ligne droite, ce qui n'est pourtant pas vrai.

Fig. 11.

C'est sur l'effet de ces lunettes à facettes qu'on fait des *Tableaux magiques* ou *trompeurs*, tout-à-fait difformes quand on les regarde sans de semblables verres. Pour les exécuter on élève à plomb sur la table A B C D la planche A D E F, qui peut être haussée & baissée verticalement, & le pied B C H, qui peut avancer ou reculer entre les rainures A B C D: on place au haut du pied en H, le tuyau I K auquel on fait un trou vers le foyer du verre à facettes placé en H. Ensuite ayant collé sur D E F A un papier & arrêté le pied avec le verre H au point convenable, plus ou moins éloigné du papier, selon qu'on veut éloigner plus ou moins les unes des autres les parties de l'objet qu'on veut dessiner sur le papier: Au petit trou K, on place une lampe, dont la lumière doit être très-tranquille. Cette lampe enverra de la lumière sur le papier blanc appliqué en E F D A; on marque ensuite avec du crayon le contour de ces faces lumineuses, dans lesquelles on peint les parties différentes d'un objet qui doivent se réunir toutes, quand on les regarde par le verre à facettes, placé dans le tuyau K I: Ainsi quand on regardera par le trou K, on ne remarquera qu'une seule figure bien proportionnée, laquelle sans verre ne représentoit aucun objet déterminé; sur tout, si le Peintre a soin de remplir les espaces non-lumineux de différens sujets, qui ne paroîtront plus par le verre à facettes.

Fig. 12.

De la qualité des verres & des instrumens nécessaires pour les travailler

LE choix de la matière d'un verre qu'on veut travailler est très-nécessaire; autrement on risqueroit de perdre beaucoup de tems & de peine. S'il doit être grand & épais, on fait fondre au fourneau une assez grande quan-

tité de matière pour être jettée & pour remplir le moule creux d'un cylindre. Il faut que ce cylindre de verre ait les dimensions un tant soit peu plus fortes que celles qu'on veut donner au verre lorsqu'il sera fini. Quand la matière est refroidie, on la découvre & la polit sur ses deux côtés plans; ou bien, si le verre ne doit pas excéder les mesures des verres ordinaires, on choisit des fragmens de glace de Venise ou d'autre espèce de verre, & toujours le plus petit que faire se pourra. La façon d'examiner la matière de verre qui doit être travaillée, est de l'exposer au Soleil, dont elle reçoit les rayons sur un papier blanc qui fait voir s'il y a des filets, bouillons ou autres inégalités; ensuite on regarde quelque objet élevé, comme la pointe d'un clocher, haussant & baissant le verre devant l'œil, pour voir si l'objet ne paroît pas ondoyant. Il est rare de trouver des verres épais & larges & en même tems exemts de ces défauts. C'est ce qui augmente beaucoup le prix des grands sur les petits: la couleur du verre la plus avantageuse est celle qui tire un peu sur le bleu ou le verd de mer. Il faut aussi que le verre soit d'égale épaisseur, afin que les deux superficies soient bien parallèles. Les grands verres sont fondus de la grandeur & de l'épaisseur convenables, mais les petits sont coupés avec la pointe d'un diamant. Un verre, dont on veut faire un objectif de 12 ou 15 pieds, aura environ deux pouces de diamètre, ainsi des autres à proportion. Un oculaire convexe du plus petit au plus long foyer, aura tout au plus depuis 8 jusqu'à 22 lignes: on arrondit ces sortes d'oculaires en mettant un peu de mastic au milieu de leur surface, pour y placer la pointe du compas & y tracer de l'autre une circonférence avec la pointe du diamant. Cet arrondissement se fait avec un grésoir de Vitrier ou avec une pincette. Le verre ainsi préparé, sera appliqué & collé contre une *molette*, qui est un morceau de bois ou de buis ou même de cuivre, taillé en petit dôme, de sorte qu'il puisse servir de poignée à retenir le verre qui y est mastiqué pour le travailler & le polir.

Le mastic qui sert à asseoir le verre sur la molette est composé d'un quart de bonne raifine, d'ocre très-douce, ou de blanc d'Espagne fin, le tout bien broyé & tamisé très-subtilement, qu'on incorpore doucement & également dans trois quarts de poix noire bien choisie, après qu'elle sera fondue en mêlant cette poudre peu à peu avec la poix jusqu'à ce que le tout ne fasse qu'un corps également pénétré de cette poudre.

XXXVII

Planch.

Fig. 33.

Cette figure fait voir une molette coupée perpendiculairement; *a* est un trou qui perce toute la molette pour laisser échapper l'air qui auroit été enfermé par le mastic; *b c* sont une doucine ou rebord, qui empêche les doigts de descendre plus bas & sert à faire peser sur le verre; le dessous *b* est creux & inégal vers son centre pour y faire mieux tenir le mastic, sur lequel on applique bien inégalement le verre qu'on doit travailler. La figure 34 fait voir cette molette toute garnie & montée d'un verre.

Fig. 34.

Les bassins, platines ou formes à travailler les verres, sont ou concaves sphériques ou convexes de différentes grandeurs de sphère. On peut travailler un objectif de 20 à 25 pieds de foyer dans une forme de 10 à 12 pouces de diamètre, & ainsi des autres à proportion. Ces formes sont de fer ou de laiton, l'un & l'autre le plus doux qu'on pourra trouver: le fer sera forgé & le laiton jetté en fonte avec soin, comme nous le dirons quand nous enseignerons à fondre des Miroirs ardens concaves.

Il faut avoir des modèles de forme ou de bassin faits d'étain ou de bois.

de poirier bien sec, auxquels on aura donné l'épaisseur & la grandeur convenable sur le tour. Quand ces platines ou formes convexes ou concaves sortiront des mains du Fondeur, on les montera sur l'arbre d'un tour bien stable, de sorte qu'elles soient bien perpendiculaires & exactement concentriques à cet arbre du tour : ce qui se fait aisément par le moyen d'une espèce de roue ou cercle de fer, dont les croisées sont fendues assez larges par le milieu, pour y recevoir quatre tenons *abcd*, qui coulent juste dans les fentes. Ces tenons sont taraudés par-dessous pour les arrêter avec des écroux *i*, à l'endroit où l'on veut : Les dessus de ces tenons sont recourbés à l'équerre *b*, où portent la vis *g* dans l'écrou *f*, pour pouvoir retenir fermes les bassins par les bords ou par la pointe de la vis *g*, & les empêcher de changer de situation. On place quarrément ou à vis *e*, ce cercle juste au centre de l'arbre d'un tour en l'air, ensuite on approche légèrement l'outil à l'extrémité & au milieu de la forme, pour voir si elle est bien centrée : on avance ou recule les tenons & la forme, jusqu'à ce que l'outil touche également par tout, & l'on ferre les quatre vis pour arrêter ainsi le bassin, puis on conduit l'outil d'acier trempé, du centre à la circonférence de la forme & de la circonférence au centre, autant de fois qu'il sera nécessaire pour découvrir toute la superficie concave ou convexe de la platine, laquelle étant parfaitement formée sera retirée de dessus le tour pour servir à travailler les verres.

Fig. 35

Les verres montés & mastiqués horizontalement sur la molette, on affermira sur une table la platine ou forme convenable à la sphère du verre qu'on veut travailler ; & y ayant mis du grais de meule à aiguïser médiocrement dur, broyé en poudre, on conduira le verre en tournant la main depuis la circonférence de la forme jusqu'à son centre, & de son centre à la circonférence par plusieurs contours, tant que le verre usé par ce frottement soit parfaitement formé. On le polira & on l'adoucira avec d'autre grais qui a déjà servi : quand le verre sera bien poli & adouci (ce qu'on examinera en le regardant avec un verre qui grossit les objets) on ne se servira plus de grais, mais ayant bien lavé la forme, aussi bien que le verre & la molette pour en ôter tout le grais, on étendra sur la forme un morceau de cuir bien doux ou de drap fin, qui doit être bien tendu & doit toucher par tout sur la forme. On l'humectera d'eau, de potée d'étain ; ou de tripoli fin d'Allemagne, qui aura demeuré deux jours dans un creuset bien luté, c'est-à-dire, endui de terre, mis dans la braïse ou dans un four de Boulanger, & l'on passera la molette sur le verre vivement, en la conduisant droit d'un bord à l'autre de la forme, observant à chaque tour & retour, de la tourner un peu entre les doigts sur son axe, de sorte qu'appuyant fortement de la main, on lui fasse toujours toucher la superficie de la platine ou forme. On remettra aussi de tems en tems de la potée sur le polissoir, l'abreuvant d'eau à chaque fois, jusqu'à tant que le verre ait acquis un parfait poli. On en fera de même sur l'autre côté du verre, proportionnant toujours les formes aux superficies qu'on travaille.

Les superficies planes sont travaillées & finies sur des formes plates, & les superficies concaves sur des formes convexes : avec cette différence néanmoins que les superficies convexes de petite sphère, comme des oculaires convexes peuvent être polies sur un cylindre concave de même sphère que la forme où ils ont été travaillés : Ce cylindre concave sera garni comme la

forme à polir ci-dessus, & l'on y promenera le verre, comme si c'étoit un bassin de grande sphère, c'est-à-dire, d'un bout à l'autre. Ce cylindre concave pourra être long d'un pied, il faudra tourner le verre entre les doigts, & le faire porter par tout sur le cuir abreuvé de potée ou de tripoli. Il est important de conserver ces verres & de les pouvoir nettoyer de tems à autre; c'est pourquoi on les enchasse chacun dans une petite boîte séparée qui se monte à vis, & qu'on place dans le tuyau au point convenable.

On conçoit que les verres d'une très-grande superficie, comme de deux pieds, ne sçauroient être travaillés sous la molette, & par conséquent qu'il les faut travailler & polir comme les grandes glaces de Venise, en mettant le verre en la place du poids, & la forme en place de la glace. On enchassera donc le cylindre de verre au centre d'une espèce de grande roue qu'on chargera d'un fardeau, & plusieurs personnes tenant cette roue à sa circonférence, la promèneront horizontalement avec le verre sur la concavité d'une forme couverte tant de sable ou de grais, pour donner la convexité, que de potée pour polir & perfectionner le verre. On travaille encore les verres sur le tour; cette méthode est universelle pour toutes sortes de verres, quelques grandes que soient leurs superficies. On ne parle pas ici des Télescopes à deux tuyaux, qu'on appelle *Binocles*, parce que ces sortes de lunettes ne sont pas en usages dans l'Astronomie, & que leur construction est trop embarrassante.

Des corps propres à réfléchir les rayons de lumière, & des effets de cette réflexion.

TOUT corps opaque dur & poli réfléchit la lumière, de laquelle il reçoit les rayons plus ou moins abondamment, selon des angles différens à proportion des configurations différentes de ces corps. On peut donc employer à la réflexion des rayons tout corps dur & poli, si on le rend opaque; c'est ce qu'on fait lorsqu'on colle des feuilles d'étain sur les glaces. Il en est de même de tout corps dur & opaque si on le polit, comme le métal, dont on fait des miroirs, & ainsi que des autres matières convenables.

Personne n'ignore de quelle manière sont faits les miroirs plans, dont nous allons annoncer les propriétés.

Observations sur les miroirs plans.

CES observations sont des conséquences qui dérivent du principe général de la Catoptrique duquel nous avons ci-devant donné une idée.

Fig. 36. 1°. Les rayons de l'objet K, perpendiculaire au miroir plan ABCD, placés horizontalement, sont réfléchis en K sur eux-mêmes, parce que l'angle d'incidence est de 90 d. Ainsi l'œil placé dans la ligne FK au-dessus ou au-dessous de K, verra par réflexion l'objet K en sa situation naturelle, si cet objet ne l'en empêche. C'est sous ce rayon perpendiculaire, comme le plus direct, que la réflexion est plus forte & qu'on voit mieux un objet réfléchi.

Fig. 36. 2°. Les rayons de l'objet E, qui tombent obliquement en F sur le miroir ABCD, passeroient outre en ligne droite, si ce miroir n'étoit opaque; mais à cause de sa densité, ces rayons sont réfléchis en G, & font l'angle de réflexion IFG égal à celui d'incidence HFE. Ainsi l'œil placé dans la ligne FG aussi loin ou aussi près qu'on voudra du miroir, verra l'objet E;

de même l'objet L fera vû sur la ligne M , & ainsi des autres.

3°. Le rayon de l'objet E, fait avec la superficie inférieure du miroir au point F, l'angle L F H égal à l'angle de réflexion G F I. Ainsi l'œil placé dans la ligne F G, voit l'objet E dans la ligne F L par-delà le miroir, comme si véritablement cet objet étoit derrière le miroir sur cette ligne : & par une raison réciproque, l'œil en G verra l'objet E, comme il le verroit s'il étoit placé en N, après avoir fait ôter le miroir. Ce point N est l'intersection de la perpendiculaire G I avec E F.

4°. L'objet E représenté dans le miroir plat A B C D, paroît autant enfoncé derrière ce miroir, qu'il en est éloigné par-devant ; parce que si l'on suppose ce point E descendu sous le miroir, il le fera par la ligne la plus courte, c'est-à-dire, par la perpendiculaire au miroir horizontal, qui sera E H ; mais cette perpendiculaire sera coupée en L par le rayon G F prolongé en L par l'observation précédente. Donc l'objet E paroîtra en L. Ce point L est autant éloigné sous le miroir que E l'est dessus, puisque l'angle E F H est égal à celui H F L ; parce que L F H est égal à l'angle de réflexion G F I, lequel est égal à l'angle d'incidence E F H. Ainsi pour voir un objet qui est dans un petit espace, comme s'il étoit fort éloigné, il faut lui faire faire plusieurs réflexions sur des miroirs disposés sur les faces d'un polygone.

5°. L'objet E M envoie ses rayons sur le miroir : Sçavoir le point E en P, qui est réfléchi en G par l'observation 2. & est vû de G, comme s'il étoit en L, par l'observation 3. Le point M envoie aussi son rayon en Q, qui est réfléchi en R, & est vû de R, comme s'il étoit en N. Si on prend le milieu de G R pour y placer l'œil, parce qu'il doit voir ces deux points M & E, il verra l'objet M E, comme s'il étoit en L N, mais renversé, parce que le point E est plus près sur le miroir & dessous que celui M. Par l'observation 4, l'objet M E sera vû comme il le feroit du point O, si le miroir étoit ôté. Ainsi dans un miroir plat, lorsqu'on l'élève au-dessus de la tête, les pieds & le pavé paroissent en haut, tandis que la tête paroît en bas. Par la même raison, ce qui est à droit paroît à gauche, & ce qui est à gauche paroît à droit.

6°. Si l'on approche un objet d'un miroir plat, dont la glace est épaisse, on y remarque deux images, l'une est bien éclairée, & l'autre est représentée avec une lumière plus foible. Cet effet est produit par la double surface du miroir, dont l'inférieure réfléchit mieux que la supérieure, parce qu'elle est plus près de ce qui rend le miroir opaque.

7°. Lorsqu'on approche fort obliquement une bougie allumée de l'extrémité d'un miroir, & qu'on met l'œil à peu près aussi obliquement à l'extrémité opposée, on apperçoit plusieurs images de la lumière de la bougie, dont les unes sont plus foibles que les autres, par la raison ci-dessus.

8°. Si l'on dispose à angles droits deux miroirs perpendiculaires à l'horison, & qu'on s'approche de l'un en suivant une ligne qui lui soit perpendiculaire, il paroîtra que la même personne se meut en sens contraire. Dans celui qui est parallèle à la personne qui marche, elle paroîtra aller comme du Septentrion au Midi ; mais dans le miroir dont elle approche, elle paroîtra par l'observation 4. venir du Midi au Septentrion.

9°. Si l'on dispose à angles droits le miroir plan *a b c d*, sur la ligne I D Fig. 39. de la figure A planche 35, de la même largeur que cette ligne & de la

hauteur de HI ; ayant transporté le point de vûe LK de H en M , en regardant dans le miroir par le trou K , on y appercevra en sens renversé, mais dans ses justes proportions, la tête qui paroïssoit difforme sur le plan horizontal $EDI G$: parce que si au lieu de miroir, on avoit placé sur ID un verre plan, & sur EMG un plan noir perpendiculaire, alors l'œil regardant dans ce verre plan du point K perpendiculaire en H , il auroit vû sur ce verre & dans ses justes proportions en sens naturel la tête $ABCD$; ce qui prouve que le miroir plan fait voir par-devant en sens renversé, ce qu'on voit en sens naturel à travers & derrière le verre plan.

Fig. 40.

10°. Un miroir plan posé perpendiculairement à l'Horison & déclinant de 45 degrés de la ligne opposée à l'œil, fait voir en ligne droite les objets qui font un angle droit avec l'œil. Si donc on fait une caisse, dans laquelle le miroir AF , fasse avec le côté BH en F , un angle de 45 degrés, que le côté AC soit attaché à angles droits au côté HF , qu'au milieu du côté AC soit une ouverture DH , & au milieu du côté FH un gros tuyau pour regarder le miroir ; on n'aura qu'à placer cette caisse sur une fenêtre, de sorte que DH soit en alignement avec une rue, on verra par le tuyau dans le miroir tout ce qui se passera dans la rue, comme si cette rue étoit directement opposée à l'œil. On peut attacher ce tuyau à une boule de genouil d'instrument soutenu par trois bâtons, pour s'en servir par tout & pouvoir le disposer à volonté.

Si la face $AHDC$ étoit fermée & revêtue intérieurement d'une estampe qui représenteroit un palais, un bois, &c. il n'y auroit qu'à couvrir le dessus de la caisse DFC d'un parchemin huilé ; alors regardant par le tuyau, on y verroit cette estampe représentée, comme si on la regardoit directement.

C'est sur ces principes que l'on construit des boîtes d'Optique, dont on cache l'artifice en faisant regarder à travers un petit verre, duquel les bords antérieurs ont été dépolis & usés, afin qu'on ne puisse regarder que directement dans le miroir, sans qu'il soit possible d'appercevoir les côtés de la boîte. Le parchemin dont on couvre ces boîtes pour les éclairer, doit être lavé plusieurs fois dans de nouvelle eau, & à la fin dans de l'eau de Fontaine ; ensuite on l'étend avec des cloux sur des planches pour le faire sécher à l'air. On huile ce parchemin quand il est sec, ou bien on y passe de tems en tems un vernis ; auparavant on le teint quelquefois en verd avec du verd de gris & du verd foncé délayé dans du vinaigre. C'est par la disposition différente des miroirs plans qu'on voit, sans sortir d'une chambre, ce qui se passe dans une autre, & qu'on pratique une infinité de moyens de surprendre la vûe.

Des Miroirs sphériques, cylindriques, coniques, concaves & convêxes.

IL est naturel d'inférer du principe général de la Catoptrique, que les miroirs travaillés en différentes façons de convéxité ou de concavité, peuvent produire par la réflexion des rayons de lumière ou de feu, une très-grande partie des effets que les verres travaillés différemment produisent par réfraction : avec cette différence que les effets des miroirs concaves répondent à ceux des verres convêxes, & les effets des miroirs convêxes à ceux des verres concaves.

Observations ou conséquences tirées du principe de la Catoptrique sur les Miroirs sphériques, cylindriques & coniques.

1°. Dans le miroir concave sphérique AB, de métal ou de verre étamé par derrière, les rayons de l'objet K placé au centre C ou sur la ligne D, qui sert de diamètre au miroir, tombans à angles droits sur le miroir, sont réfléchis en K sur eux-mêmes, par la 1^{re} observation sur les miroirs plats; alors celui qui aura l'œil au centre du miroir, ne verra que soi-même sur le point C de quelque côté qu'il se tourne. Fig. 41.

2°. Dans le miroir concave AB les rayons de l'objet E tombans en F sont réfléchis en B, parce que l'angle d'incidence EG étant fait sur la ligne GH perpendiculaire au rayon FC, l'angle de réflexion qui est ici HFB doit lui être égal. Si donc l'œil est placé sur la ligne FB, il verra le point E. Si le miroir concave étoit continué en sa sphère par-delà B, ce point B de réflexion seroit encore réfléchi comme en I, d'où il arriveroit que plaçant l'œil en I, il verroit deux fois l'objet E dans le même miroir: sçavoir en F par la première réflexion & en B par la seconde; ce qui n'arrive jamais dans les miroirs plans ou convexes.

3°. Si dans le même miroir on tire du point E (où nous supposons l'objet) par le centre K la ligne droite KL par-delà le miroir, alors l'œil placé en B verra cet objet E sur la ligne de réflexion BF prolongée par-delà le miroir au point L, où cette ligne de réflexion coupera la ligne KE prolongée. Il peut arriver que cette intersection se fasse au-devant du miroir, comme elle se fait derrière; & en ce cas l'objet & son rayon réfléchi paroîtront se toucher devant le miroir. C'est pour cela que se regardant dans ces sortes de miroirs, on se donne la main à soi-même en un certain point. Une personne qui vient derrière nous avec une dague, semble venir l'enfoncer dans le sein d'une personne placée en un certain point du miroir. On ne remarque pas ces effets dans les miroirs plans, qui n'ont aucun centre pour fixer la route de la ligne KEFL, qu'on suppose toujours perpendiculaire au plan d'un miroir plat.

4°. Les verres convexes d'une seule convexité ont leur foyer par-delà leur centre vers leur diamètre; mais dans le miroir concave ABC, le foyer est au-dessous du centre environ vers le milieu du demi-diamètre, entre la surface concave & le centre D au point G, vers lequel sur l'axe du miroir DB se réunissent les rayons EFHI, qui tombent parallèles entre eux sur ce miroir. Ils tombent ordinairement tels sur un miroir qui n'auroit que 30 degrés de surface, à moins que l'objet ne soit au foyer, comme nous l'avons dit observation 1^{re}. Fig. 42.

Si donc l'objet est placé au foyer, les rayons seront réfléchis parallèlement, comme ils sortent parallèles d'un verre convexe; car si on suppose l'objet placé en G, il enverra les rayons en H & en I, qui seront réfléchis en EH, puisque l'angle de réflexion est égal à celui d'incidence, & qu'on peut supposer l'objet au point de réflexion, comme au point d'où il tombe.

Si l'objet est plus près du miroir que son foyer G, les rayons seront réfléchis divergens. C'est pourquoi si on place là une chandelle, une grande lumière en sera réfléchie par toute une grande chambre: si l'on écrit sur la

miroir des lettres, elles seront imprimées en très-gros caractère sur les murs & en sens contraire, comme dans les formes d'Imprimerie. Si on place la chandelle au foyer G, les caractères seront encore imprimés mais moins grossis; si la chandelle est reculée par-delà le foyer, les lettres devront paroître plus foiblement, mais en sens naturel: C'est le fondement des Lanternes magiques. Si l'on enferme un tel miroir dans une boîte d'Optique éclairée par le haut, de sorte que l'objet soit moins éloigné du miroir que son foyer, en regardant par le trou ordinaire à ces boîtes, on verra dans le miroir l'objet plus grand que toute la boîte.

XXXV.
Planche.
Fig. M.

M. le Chevalier Newton dans son Traité d'Optique, donne un moyen de raccourcir les Télescopes en cette manière. Soit le verre ABCD, qui est sphériquement concave par le devant AB & convexe par derrière CD, de sorte qu'il soit par tout d'une égale épaisseur, de peur qu'il ne fasse paroître les objets colorés & confus. Du reste qu'il soit exactement travaillé, endui de vis-argent par derrière & enchassé dans le tuyau VXYZ, lequel doit être fort noir en dedans. Soit le prisme de verre ou de cristal EFG placé près de l'autre extrémité du tube à égales distances de ses côtés, par le moyen d'une espèce de manche de cuivre ou de fer FGK, dont le bout applati FG couvre un des côtés du prisme, qui sera attaché avec du ciment. Soit ce prisme rectangle en E, ayant les deux autres angles en F & G exactement égaux l'un à l'autre, & par conséquent demi-droits. Soient les côtés plans FE & GE quarrés; ce qui fera au troisième côté FG un parallélogramme rectangle, dont la longueur soit à sa largeur en proportion sou-doublée de deux à un. Soit ce prisme placé de telle manière dans ce tube ou tuyau, que l'axe du miroir, au verre concave ABCD puisse passer perpendiculairement par le moyen du quarré EF; & par conséquent par le milieu du côté FG, à un angle de 45 degrés. Soit le côté EF tourné vers le miroir; & le prisme à telle distance du miroir, que les rayons de la lumière PQ, RS, &c. qui tombent sur ce miroir en ligne parallèle à son axe, puissent entrer dans le prisme par le côté EF, & être réfléchis par le côté FG, & de là en sortir par le côté GE, & aller au point T, qui doit être le foyer commun du miroir ABCD, & d'un verre oculaire plan convexe H, au travers duquel ces rayons doivent passer dans l'œil. Enfin, que les rayons au sortir de ce verre passent par un petit trou rond, fait dans une petite plaque de plomb, de cuivre ou d'argent, qui doit couvrir le verre & n'être pas plus grand qu'il ne faut pour qu'une quantité suffisante de lumière puisse passer à travers. Car cela même rendra l'objet distinct, parce que la plaque où l'on aura fait ce petit trou, interceptera toute la portion vague de lumière qui vient des bords du miroir AB.

Un tel Instrument bien fait (s'il est de 6 pieds de long à compter sa longueur depuis le miroir jusqu'au prisme, & depuis le prisme jusqu'au foyer T) comportera à l'endroit où est le miroir, une ouverture de six pouces & grossira les objets environ 2 ou 300 fois. Mais ici il est beaucoup plus avantageux de terminer l'ouverture par le moyen du petit trou placé vers H, que de la terminer par le moyen d'une plaque posée sur le miroir AB, & ouverte de Q en S. Que l'on fasse l'instrument plus long ou plus court, l'ouverture doit être en même proportion que le cube de la racine quarrée-quarrée de la longueur, & le pouvoir amplifiant en même proportion que l'ouverture. Mais il faut que le miroir soit du moins un ou deux pouces plus large

large que l'ouverture ; & que le verre du miroir soit assez épais , pour qu'en le travaillant il ne se courbe point. Le prisme E F G ne doit pas être plus gros qu'il n'est nécessaire ; & le côté de derrière F G ne doit pas être enduit de vif-argent ; parce que sans en être enduit , il réfléchira toute la lumière qui du miroir tombera sur lui.

Dans cet instrument les objets paroîtront renversés ; mais on pourra les redresser en faisant les côtés quarrés E F & E G du prisme E F G , non plans mais sphériquement convexes , afin que les rayons puissent se croiser avant d'arriver au prisme aussi bien qu'après , entre le prisme & l'oculaire. Dans ce cas l'image sera un peu colorée , parce que les côtés convexes du prisme font l'effet d'un second oculaire ; & la lunette doit aussi être plus longue pour donner lieu à l'image renversée , qui se fait devant le prisme aussi-bien qu'à la seconde image redressée , qui se fait entre le prisme & l'oculaire , où l'image renversée étoit auparavant.

Ayant rassemblé au foyer de ces miroirs les rayons de lumière que le Soleil répand autour de lui & qu'il darde sur tous les objets qu'ils rencontrent , on voit alors le feu prendre à ce foyer & brûler ces mêmes objets. Peut-être pourroit-on croire que les rayons envoyés de notre feu ordinaire (comme d'un charbon allumé sur la surface d'un miroir concave) pourroient être réunis pour brûler à leur point de réunion ; mais deux obstacles se présentent , qui ne se trouvent point dans le Soleil. 1°. Le Soleil n'envoie que la simple matière de la lumière qui est répandue dans l'air sans aucun mélange , au lieu que notre feu ajoute à cette matière de lumière une matière huileuse qui se trouve dans le bois & les autres matières combustibles , ce qui altère déjà beaucoup la force de ce feu terrestre. 2°. Le Soleil envoie la matière de sa lumière ou son feu , qui est tout autour de lui , en poussant continuellement cette matière à sa circonférence : au lieu que notre feu n'est pas poussé de toutes parts. Il s'élève en haut sans beaucoup de violence d'aucun corps qui l'y pousse avec force , mais seulement parce que l'air étant plus pesant que la flamme , élève cette même flamme jusqu'à ce qu'elle trouve un air plus subtil , avec lequel elle soit en équilibre. D'où il suit que les rayons du feu terrestre & ordinaire ne peuvent se porter contre un miroir concave , à moins que ce miroir ne soit tourné vers la terre & ne couvre ce feu ; alors sa surface sera bien-tôt ternie par la fumée. D'ailleurs ce feu mélangé d'huile est bien foible , pour produire un effet considérable par sa réflexion. Cependant une personne nous a dit avoir tellement disposé deux miroirs paraboliques , qu'un charbon allumé , étant placé au foyer d'un de ces miroirs , ce foyer mettoit en feu par réflexion un paquet de poudre qu'on en avoit éloigné de quelques pieds. Défunt M. du Fay de l'Académie des Sciences , a travaillé avec succès à deux miroirs propres à faire cette expérience. C'est ce que l'on voit en la figure P. planche 35. B C , & B C sont deux miroirs paraboliques de plâtre , dont la concavité est dorée & brunie , leur plus grande ordonnée B C (qui est une ligne droite tirée au diamètre d'une courbe , & coupée en deux par ce diamètre) est d'un pied , & leur axe d'environ 18 lignes depuis l'ordonnée jusqu'à la surface concave. B F & B F sont deux foyers distans de six pouces de la surface concave , à l'un desquels est un charbon allumé , & à l'autre un paquet de poudre à canon , qui s'est enflammée sur le champ ; quoique l'irrégularité inévitable des miroirs composés de

XXXV.
Planche
Fig. P.

telle matière ait fait perdre plus des trois quarts des rayons réfléchis parallèlement, il est hors de doute que tels miroirs de métal ou de verre étamé brûleraient à plus de vingt pieds.

On trouvera facilement le foyer d'un miroir concave en l'exposant au Soleil, de manière qu'il lui présente son centre; & approchant peu à peu un morceau de bois, jusqu'à ce que le disque de lumière réfléchi paroisse le plus petit qu'on pourra; ou bien ayant fait tomber de la poussière vis-à-vis le miroir, on remarquera sur cette poussière un cône éclairé, dont la pointe sera le foyer. La figure 43 fait voir un miroir ardent exposé au Soleil, & brûlant un morceau de bois. Quoique selon les règles on puisse faire un miroir dont le foyer soit fort éloigné, les rayons ne s'y uniroient pas mieux pour cela, à cause que ces rayons ne pourroient traverser que bien difficilement l'air & à cause de la peine & du travail qu'il en couteroit pour qu'un tel miroir fût exact.

Pour le prouver, nous allons exposer quelques-uns des raisonnemens d'un Sçavant de nos jours. Mais nous observerons préalablement que M. Tschirnaus (dont nous avons déjà parlé au sujet du fameux verre ardent de Monseigneur le Duc d'Orléans) avoit aussi fabriqué un de ces sortes de Miroirs ardents ordinaires, qui étoit le plus vigoureux que l'on eût connu jusqu'alors. Il étoit composé d'une lame de cuivre qui n'étoit guère plus épaisse que deux fois le dos d'une lame de couteau ordinaire, la largeur du miroir étoit d'environ trois aunes de Leipzick, & son foyer n'avoit que deux de ces aunes de distance. Voici quels effets il produisoit quand on l'exposoit au Soleil. 1°. Il mettoit le feu en un moment à un morceau de bois placé à son foyer, & le vent ne pouvoit en éteindre la flamme. 2°. L'eau bouilloit en un moment & s'évaporoit toute en peu de tems. 3°. Les métaux étoient bientôt fondus, & des lames de fer, d'acier, de cuivre, d'argent, &c. étoient percées en six minutes. 4°. Les pierres & les briques devenoient rouges comme un fer ardent. 5°. L'ardoise, les tuiles, les os, &c. se changeoient en verre. On voit à l'Observatoire de Paris un autre Miroir ardent, qui a son foyer à 3 pieds de distance, dont les effets sont à peu près les mêmes.

On en fait de carton, de paille collée & de toute sorte de corps dur & poli. Mais le verre ardent de Monseigneur le Duc d'Orléans, produit des effets encore plus surprenans par la réfraction des rayons.

Depuis peu on est revenu de la croyance qu'on avoit eu jusqu'à présent qu'il n'étoit pas possible qu'*Archimède* se fût servi d'un miroir concave pour brûler la flotte des Romains, parce que, [eu égard à la distance des Vaisseaux] la portion de Sphère du miroir auroit dû être d'une étendue impraticable. Voici ce que dit à ce sujet un Auteur moderne : * » Plusieurs anciens » Historiens ont fait mention des effets étonnans du miroir ardent dont » ils prétendent qu'*Archimède*, & longtems après lui *Proculus*, ont fait usage » pour brûler les Vaisseaux d'une flotte des Romains qui étoit devant Sy- » racuse. La grande portée & l'extrême étendue du foyer qu'il eût fallu » que ces miroirs eussent eu pour produire cet effet en ont rendu la réalité » fort douteuse aux yeux des Sçavans modernes. Voici comme ils ont rai-

* » M. de la Chapelle, Censeur Royal & Membre de la Société Royale de Londres, dans son *Traité des Sections coniques & autres courbes anciennes appliquées ou applicables aux Arts*, vol. in-8°, imprimé à Paris en 1750 chez J. F. Quillau fils, rue saint Jacques.

»onné pour peser les moyens qui pouvoient être favorables à Archimède ,
 »qui, sans doute, avoit toutes les connoissances géométriques & nécessaires
 »pour donner à ces miroirs la construction requise & la plus efficace.

»Supposons, dit l'Auteur que nous copions, que cet ancien & fa-
 »meux Géomètre ou d'autres ayent fait usage de leurs connoissances dans
 »la construction de leurs miroirs : ces Instrumens paraboliques, ou si l'on
 »veut, sphériques seulement, ont-ils pû porter l'incendie dans les Vais-
 »seaux des Romains à une distance aussi prodigieuse pour cela que celle
 »où ils doivent être de la Ville ? Nous pouvons apprécier cette étendue.
 »Un miroir sphérique concave pour enflammer des corps à 150 pieds,
 »auroit dû être formé sur un Globe qui auroit eu 300 pieds de rayon ;
 »mais l'exécution de cette courbe énorme est au-dessus des ressources de
 »l'art. Les Vaisseaux des Romains s'approchoient assez près des murailles
 »de Syracuse, puisque par le moyen d'une grue armée de chaînes on les
 »soulévoit & on les précipitoit dans la mer. Cependant il est à croire
 »qu'Archimède n'employa ses miroirs que contre les Vaisseaux qui étoient
 »plus éloignés. Il paroît du moins par ce rapport des Historiens, qu'il ne
 »les mettoit en usage que comme un supplément à ses autres machines.

»Le P. Kircher, qui a été à Syracuse, détermine cette distance à 150
 »pieds, ainsi il faut donc renoncer, par les raisons qui viennent d'être in-
 »diquées, à admettre les miroirs ardents ordinaires de cette portée, com-
 »me impossibles dans leur exécution selon les règles.

»Le seul moyen qui reste pour sauver la réalité de cette manœuvre,
 »qui a tant fait d'honneur à Archimède, c'est de lui supposer l'idée & de
 »lui faire employer des miroirs plans ; car le même P. Kircher a dit qu'avec
 »plusieurs miroirs de cette espèce disposés, de manière que les rayons, qui
 »se réfléchissent de la surface de chaque miroir plan, se réunissant par la
 »disposition de ces mêmes miroirs, à un foyer commun, il apperçut
 »qu'ils produisoient une chaleur sensible à une certaine distance assez con-
 »sidérable.

Nous venons de voir un de nos plus célèbres Académiciens * embrasser
 cet objet dans toute son étendue. Il a fait construire une sorte de Miroir
 ardent dont l'exécution & les effets qu'il produit, surpassent tout ce qu'on
 pouvoit désirer en ce genre.

Ce miroir est composé de 360 petites glaces planes, de chacune 4 pou-
 ces en quarré, qui sont étamées & comme arrangées dans un pareil nom-
 bre de compartimens d'un grand châssis de fer dont nous allons parler.
 Chaque glace a une espèce de monture, dont le mécanisme est d'une nou-
 veauté digne de remarque. Il consiste à rendre toutes ces glaces mobiles
 par le moyen de deux fortes vis de cuivre à oreilles, & d'une pièce de
 fer qui fait ressort, en sorte que par leur mouvement elles peuvent être
 dirigées vers un point commun à toutes.

Le châssis est formé par 18 barres de fer de 8 pieds de longueur, posées
 verticalement & par 20 autres barres de 7 pieds situées horizontalement.
 Toutes ces barres assemblées composent ce châssis qui par conséquent a

* M. de Buffon, Trésorier perpétuel de l'Académie Royale des Sciences, Intendant
 du Jardin Royal des Plantes & Directeur conjointement avec M. Daubenton, du Ca-
 binet du Roi pour l'Histoire naturelle, lequel est aussi de la Société Royale de Londres,
 de celle d'Edimbourg & de l'Académie de Berlin, &c.

8 pieds de haut sur 7 de large, ce qui donne une superficie de 56 pieds carrés. Pour soutenir en équilibre & faire mouvoir ce chassis, il y a au milieu de sa largeur & aux deux côtés de la hauteur deux tenons de fer, faisant l'effet des deux bouts d'un axe qui excèdent la largeur du chassis & entrent dans les trous de deux forts montans de fer solidement posés sur un plancher inférieur de forme circulaire, & qui a un peu plus de diamètre que la largeur dudit chassis, de manière que l'on peut non-seulement lui donner différens degrés d'inclinaison & le fixer à celui que l'on souhaite, mais encore le faire tourner sur le plancher, afin de pouvoir le diriger de tel côté qu'on voudra. Enfin il y a 4 roues par-dessous le plancher pour mouvoir toute la machine, la transporter d'un lieu dans un autre & l'exposer au Soleil, où l'on dirige aussi toutes les petites glaces.

On ne peut se dispenser, en examinant cette construction, de convenir que toute son ordonnance est la mieux entendue qui se soit pu imaginer.

Ce Miroir brûle du bois & autres matières combustibles, plus ou moins vivement, depuis 20 pieds de distance jusques à 200. Il fond de l'étain à 150 ; & il peut, dit-on, produire à 100 pieds tous les effets de celui de l'Observatoire, & de celui qu'avoit Monseigneur le Duc d'Orléans, dont nous avons ci-devant parlé.

Le foyer de ce nouveau Miroir peut être porté à des distances différentes, par la disposition des petites glaces auxquelles on fait prendre, comme nous venons de l'expliquer, différens degrés d'inclinaison.

„ Il falloit donc, ajoute l'Auteur ci-dessus cité, un Miroir aussi puissant à Archimède ; l'avoit-il en sa disposition ? Nous n'en sçavons rien, „ mais presque tous les Opticiens croiront toujours que M. de Buffon en „ est l'Inventeur, & le témoignage des Auteurs qui rapportent le fait d'Ar- „ chimède, ne leur paroîtra diminuer la gloire de l'invention, qu'en ce „ qu'il aura peut-être engagé ce sçavant Académicien à tourner son attention vers cet objet, en sorte qu'on peut aujourd'hui regarder ce fait „ comme antidaté de quelques siècles. „

Au reste on pourra voir dans le Recueil qui va paroître incessamment des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1747, celui qui concerne la description fort ample & très-exacte que M. de Buffon a donnée lui-même de son Miroir avec celle de ses effets, &c. Il espère perfectionner encore ce Miroir, & porter ses effets jusques à 400 pieds de distance & peut-être davantage, en y substituant des glaces d'une grande superficie, comme d'un pied en carré, &c.

Cet Académicien actuellement occupé d'un projet, qui a aussi rapport à la perfection de cette partie de l'Optique, pourra procurer aux Curieux de grands avantages en ce genre par l'exécution du plan que la supériorité de ses lumières & de ses talens ne peut manquer de faire réussir.

Le projet que nous annonçons ici, consiste à faire fondre des glaces d'une superficie courbe & d'une étendue considérable ; comme de 3 ou 4 pieds de diamètre ou environ ; & pour cet effet il a déjà fait élever un four d'une construction toute particulière.

Le même projet de fabriquer de pareilles glaces a été tenté en Angleterre ; mais jusqu'à présent il n'a eu de succès que jusqu'à en faire de courbes d'un pied de diamètre seulement.

Au surplus, il est indubitable que les miroirs paraboliques feroient bien meilleurs que les sphériques, dont nous avons parlé, parce qu'ils réuniroient mieux & bien plus de rayons à leur foyer; mais la difficulté de les construire les fait abandonner, parce qu'on peut se servir du tour pour faire les modèles des sphériques, & pour les polir sur le tour, qui ne peut pas être mis si facilement en usage pour construire les modèles exacts des miroirs paraboliques.

5°. Dans le miroir concave sphérique A B, qui est de métal ou de verre étamé, les rayons de l'objet K placé sur le diamètre prolongé du centre C, sont réfléchis sur eux-mêmes, par l'observation 1^{re}. Fig. 44.

6°. Dans le même miroir, les rayons de l'objet E tombant en F, sont réfléchis en M, parce que l'angle d'incidence E F G étant fait sur la ligne G H perpendiculaire au rayon F C, l'angle de réflexion, qui est ici M F H, doit lui être égal. Si donc l'œil est placé sur la ligne M F, il verra le point E.

Il est évident que ce miroir écarte les rayons & produit par réflexion les effets que le verre concave produit par réflexion. Il n'a donc point de foyer effectif, c'est-à-dire, qu'il n'y produit aucun effet.

Si on prolonge la ligne de réflexion M F, & si par l'observation 3^{me}, du centre C, on tire à l'objet E la ligne C E; le point I de leur intersection fera celui de l'apparence de l'objet E par-delà le miroir.

Ce point d'apparence I pourra se trouver sur le miroir, comme dans la concavité, ce qui produira différens effets, comme dans le miroir concave.

Une personne dans la ligne C K, paroît toujours plus grande dans ce miroir, à mesure qu'elle s'approche du miroir parallèlement à soi-même; parce que, par la remarque précédente le point L de l'apparence de l'objet ou de la personne qui se voit, paroîtra moins enfoncé, & par conséquent plus près de l'œil, & sous un plus grand angle. Il arrivera la même chose, si l'objet demeure en K & si l'œil s'approche du miroir dans la ligne K L; il verra même cet objet moins enfoncé dans le miroir.

7°. Les effets de la réflexion ne sont pas moins surprenans dans les miroirs cylindriques & coniques que dans les sphériques; car ces miroirs sont un composé de miroirs plans & sphériques. Le cylindrique dans sa longueur a les propriétés du miroir plan perpendiculaire, & le conique du miroir plan incliné. L'un & l'autre (le cylindrique & le conique) dans leurs rondeurs, ont les propriétés des miroirs sphériques. C'est pourquoi si l'œil & un objet sont dans la ligne qui va de l'œil à l'axe du miroir cylindrique ou à son centre, cet objet sera vu comme il le seroit dans un miroir plan, sur lequel son rayon tomberoit; c'est-à-dire, que ce rayon paroîtra aussi enfoncé dans le miroir qu'il en sera éloigné.

Si l'œil & l'objet sont en même situation, par rapport à un miroir conique qu'on les suppose ci-dessus à l'égard du cylindrique, l'objet sera vu comme dans un miroir plan autant incliné que le cône; c'est-à-dire, aussi enfoncé dans le cône qu'il le paroîtra dans le miroir incliné, de même inclinaison que le cône.

Si l'œil & un point de l'objet sont dans un plan parallèle à la base du miroir cylindrique, la section de ce plan & du miroir étant un cercle, il arrivera la même chose qui arrive dans la ligne horizontale, qui passe par la

circonférence d'un miroir convexe élevé perpendiculairement ; les grandeurs sont fort raccourcies dans ce plan.

Le miroir conique dans sa rondeur a les mêmes propriétés par rapport aux situations précédentes de l'œil & de l'objet , que différens miroirs cylindriques décroissans en diamètre à proportion que le cône s'élève.

Pour faire remarquer ces différens effets de réflexion & décrire sur un plan horizontal des figures difformes qui paroîtront belles par le moyen de cette réflexion , on fait de deux sortes de tableaux , les uns pour le cylindre , en décrivant sur la surface convexe d'un miroir cylindrique les figures qu'on veut déguiser ; & les autres tableaux pour le cône , en décrivant pareillement sur la surface convexe d'un miroir conique ces mêmes figures ; mais il faudra en l'un & l'autre cas regarder ces miroirs , savoir , le cylindrique en face , & le conique perpendiculairement , mais toujours d'un point déterminé.

Manière de tracer les premiers Tableaux.

Fig. 45. **F**Ormez sur la surface convexe d'un miroir cylindrique le carré ABCD, sur lequel vous dessinerez la figure que vous aurez dessein de déguiser ; divisez ensuite ce carré en seize autres petits carrés , comme vous avez fait sur le prototype pour la perspective curieuse (fig. A Planche 35.) Ces carrés serviront à transporter la figure donnée dans des carrés difformes , qu'on aura décrits sur la surface placée au pied du miroir cylindrique (fig. 45 bis) dont la base est le cercle F G H I , qui a le point E pour centre. Ce qui se pratique ainsi : Supposez l'œil éloigné du cylindrique d'un ou de deux pieds comme en K , & élevé perpendiculairement sur le point K , un peu plus haut que le cylindre ; tirez par ce point K & par le centre E la droite K E ; divisez K E en deux parties égales au point L. De ce point L , pour rayon L E décrivez l'arc de cercle F E H , qui donnera sur la circonférence F G H I les deux points F H. Par le point K & par les points F & H vous tirerez les droites K F S , K H T , qui toucheront cette circonférence aux mêmes points F H. Ensuite divisez chacun des deux arcs égaux E F , E H en deux également aux points M & N , alors les droites K M , K N donneront sur la circonférence F I H les deux points O & P , par lesquels vous tirerez les deux lignes O Q , P R , en sorte que l'angle de réflexion F O Q soit égal à l'angle d'incidence P O K , en prenant la ligne K O pour un rayon d'incidence ; & que pareillement l'angle de réflexion H P R soit égal à l'angle d'incidence O P K , en prenant la ligne K P pour un rayon d'incidence : alors les cinq lignes I K , O Q , P R , F S , H T , représenteront les lignes du prototype , qui sont parallèles aux deux côtés A B , B C , que les deux touchantes F S , H T de la fig. 45 bis représentent. Il ne reste plus qu'à diviser ces lignes en quatre parties égales pour la représentation qu'on s'étoit proposé de faire , comme nous allons l'enseigner.

Ayant mené par le point I (où la ligne K E coupe la circonférence F I H) la ligne 1 , 2 , perpendiculaire à la même ligne K E , qui sera terminée aux points 1 , 2 , par les deux touchantes K F , K H , tirez du centre E par le point H la droite H O , que vous ferez égale à la ligne 1 , 2 , & divisez-la en quatre parties égales aux points 7 , 8 , 9. Tirez ensuite

par le point K la droite K X , que vous ferez égale à la hauteur de l'œil & parallèle à la ligne H O ou perpendiculaire à la touchante K H . Ayant appliqué une règle droite au point X , & aux points de division 7 , 8 , 9 , 0 , marquez des points sur la ligne H T , dans les endroits où elle se trouvera coupée successivement par ladite règle , alors la ligne H T sera divisée aux points 7 , 8 , 9 , T , en parties égales en apparence à celles de la ligne 1 , 2 , laquelle est divisée par les lignes tirées du point K en quatre parties , qui sont presque égales entre elles. Ensuite portez les divisions de la touchante H T sur l'autre touchante F S . Reste à diviser la ligne P R en quatre parties égales pour représenter les quatre parties de la ligne 1 , 2 ; pour cela tirez par le point P la ligne P 6 , perpendiculaire à la ligne K P , & égale à la ligne 1 , 2 . Divisez cette perpendiculaire P 6 en quatre parties égales aux points 3 , 4 , 5 . Tirez pareillement par le point K la ligne ponctuée K V , que vous ferez égale à la hauteur de l'œil & parallèle à la ligne P 6 ou perpendiculaire à K P . Ayant comme auparavant appliqué une règle au point V & aux points de division 3 , 4 , 5 , 6 , marquez sur la ligne K P prolongée , les points 3 , 4 , 5 , 6 , dans les endroits où elle sera coupée par la règle . Enfin portez les divisions de la ligne P N sur chacune des deux lignes P R , O Q , & faites passer par les points également éloignés de la circonférence F G H I , qui ont été marqués sur les quatre lignes F S , O Q , P R , H T , quatre circonférences de cercle , qui avec les lignes droites F S , O Q , I K , P R , H T , formeront seize quarrés difformes , dans lesquels on transportera la figure du prototype ; elle se trouvera défigurée sur le plan horizontal & paroîtra dans ses proportions sur la surface convexe d'un miroir cylindrique placé perpendiculairement sur la base F G H I , quand elle y sera regardée par l'œil élevé perpendiculairement sur le point K à la hauteur K X ou K V .

Il suffit d'avoir une moitié du cylindre convexe , parce que l'œil ne peut appercevoir que la moitié de sa convexité . Par l'application juste des observations 1 , 2 , & 3 , 6 , & 7 , sur les miroirs concaves & convexes , & par la combinaison de ces observations avec celles que nous avons faites sur le miroir plan , non-seulement on abrégera beaucoup les opérations ci-dessus , mais on saura tracer des figures difformes sur un plan , qui paroîtront par réflexion dans leurs justes proportions sur des surfaces de miroirs concaves , & même ondoyées . La figure 46 fait voir un miroir cy-

Fig. 46.

Manière de tracer les seconds Tableaux.

Soit la figure A B C D à déguiser sur le plan horizontal , de sorte que regardée par réflexion sur un miroir conique , elle paroisse dans ses justes proportions . Ayant décrit un cercle autour de cette figure proposée , divisez sa circonférence en tel nombre de parties égales qu'il vous plaira . Tirez du centre E par les points de division autant de rayons , dont l'un comme A E ou D E , doit aussi être divisé en un certain nombre de parties égales . Décrivez du centre E par les points de division autant de circonférences de cercle , qui avec les demi-diamètres précédens diviseront l'espace terminé par la première & plus grande circonférence A B C D ,

Fig. 47.

en plusieurs petits espaces , qui serviront à contre-tirer la figure qui y sera comprise & à la défigurer sur le plan horifontal autour de la base F G H I du miroir conique en cette sorte.

Le cercle F G H I de la Figure 47 *bis*, dont le centre est O , a sa circonférence égale à la base du cône donné ; le triangle rectangle K L M de la Figure 47. *ter*, aura sa base K L égale au demi-diamètre O G de la base du cône , & la hauteur K M égale à la hauteur du même cône , la ligne K M , prolongée en N , de sorte que M N soit égale à K M , donnera en N le point de l'œil au-dessus de la pointe du cône , ou bien K N donnera ce même point de l'œil au-dessus de la base du cône perpendiculairement sur son centre. Divisez la ligne K L en autant de parties égales qu'en contient le demi-diamètre A E ou D E du prototype ; tirez du point N par les points de division P , Q , R , autant de lignes droites qui donneront sur l'hypoténuse L M , qui représente le côté du cône , les points S , T , V. Faites au point V , l'angle L V 1 égal à l'angle L V R ; au point T , l'angle L T 2 égal à l'angle L T Q ; au point S , l'angle L S 3 égal à l'angle L S P ; & au point M , (qui représente le sommet du cône) l'angle L M 4 égal à l'angle L M K , pour avoir sur la base K L prolongée , les points 1 , 2 , 3 , 4.

Enfin du centre O , de la base F G H I du miroir conique & des intervalles K 1 , K 2 , K 3 , K 4 , décrivez des circonférences de cercle , qui représenteront celles du prototype A B C D , & dont la plus grande doit être divisée en autant de parties égales que la circonférence A B C D. Ensuite du centre O , par les points de division , tirez des rayons qui donneront sur le plan horifontal autant de petits espaces difformes , que dans le prototype A B C D , dans lesquels on transportera le prototype qui se trouvera tout-à-fait défiguré sur le plan horifontal , & paroîtra dans ses justes proportions sur la surface convexe du miroir conique quand l'œil est placé perpendiculairement sur le centre O à la distance de K N.


Vous observerez que ce qui est autour du centre du prototype , sera à la circonférence dans la figure déguisée en plan horifontal , & que ce qui est à la circonférence du prototype , se trouvera toucher la base du cône dans la figure déguisée. La figure 48 fait voir un miroir conique , élevé sur sa figure plane.

Fig. 48.

Nous avons remarqué (observation 10^{me} sur les miroirs plans) que l'œil devoit changer de place , pour voir par réflexion une figure déguisée & plane ; & dans le miroir cylindrique il faut placer le bas de la figure déguisée contre la base du cylindrique , & le haut de cette figure déguisée du côté de l'œil.

Il y a cette différence entre le miroir cylindrique & le conique , qu'on ne peut se servir que d'une moitié du miroir cylindrique , & que l'œil ne peut être placé qu'un peu plus haut ou plus bas , toujours vis-à-vis de ce miroir , pour voir des objets par réflexion. Mais dans le miroir conique , non seulement l'œil peut être placé comme nous venons de dire ci-dessus , & tout le miroir réfléchit des objets à l'œil ; mais encore on peut placer l'œil comme au miroir cylindrique , & le prototype sera beaucoup plus déguisé qu'au cylindre , & les espaces des cercles éloignés de la base très-éloignés les uns des autres. Par conséquent la figure sur le plan horifontal sera d'une longueur surprenante en sa partie supérieure ; aussi ne se servira-t-on en ce cas que d'un peu plus de moitié de la circonférence du cône.

On

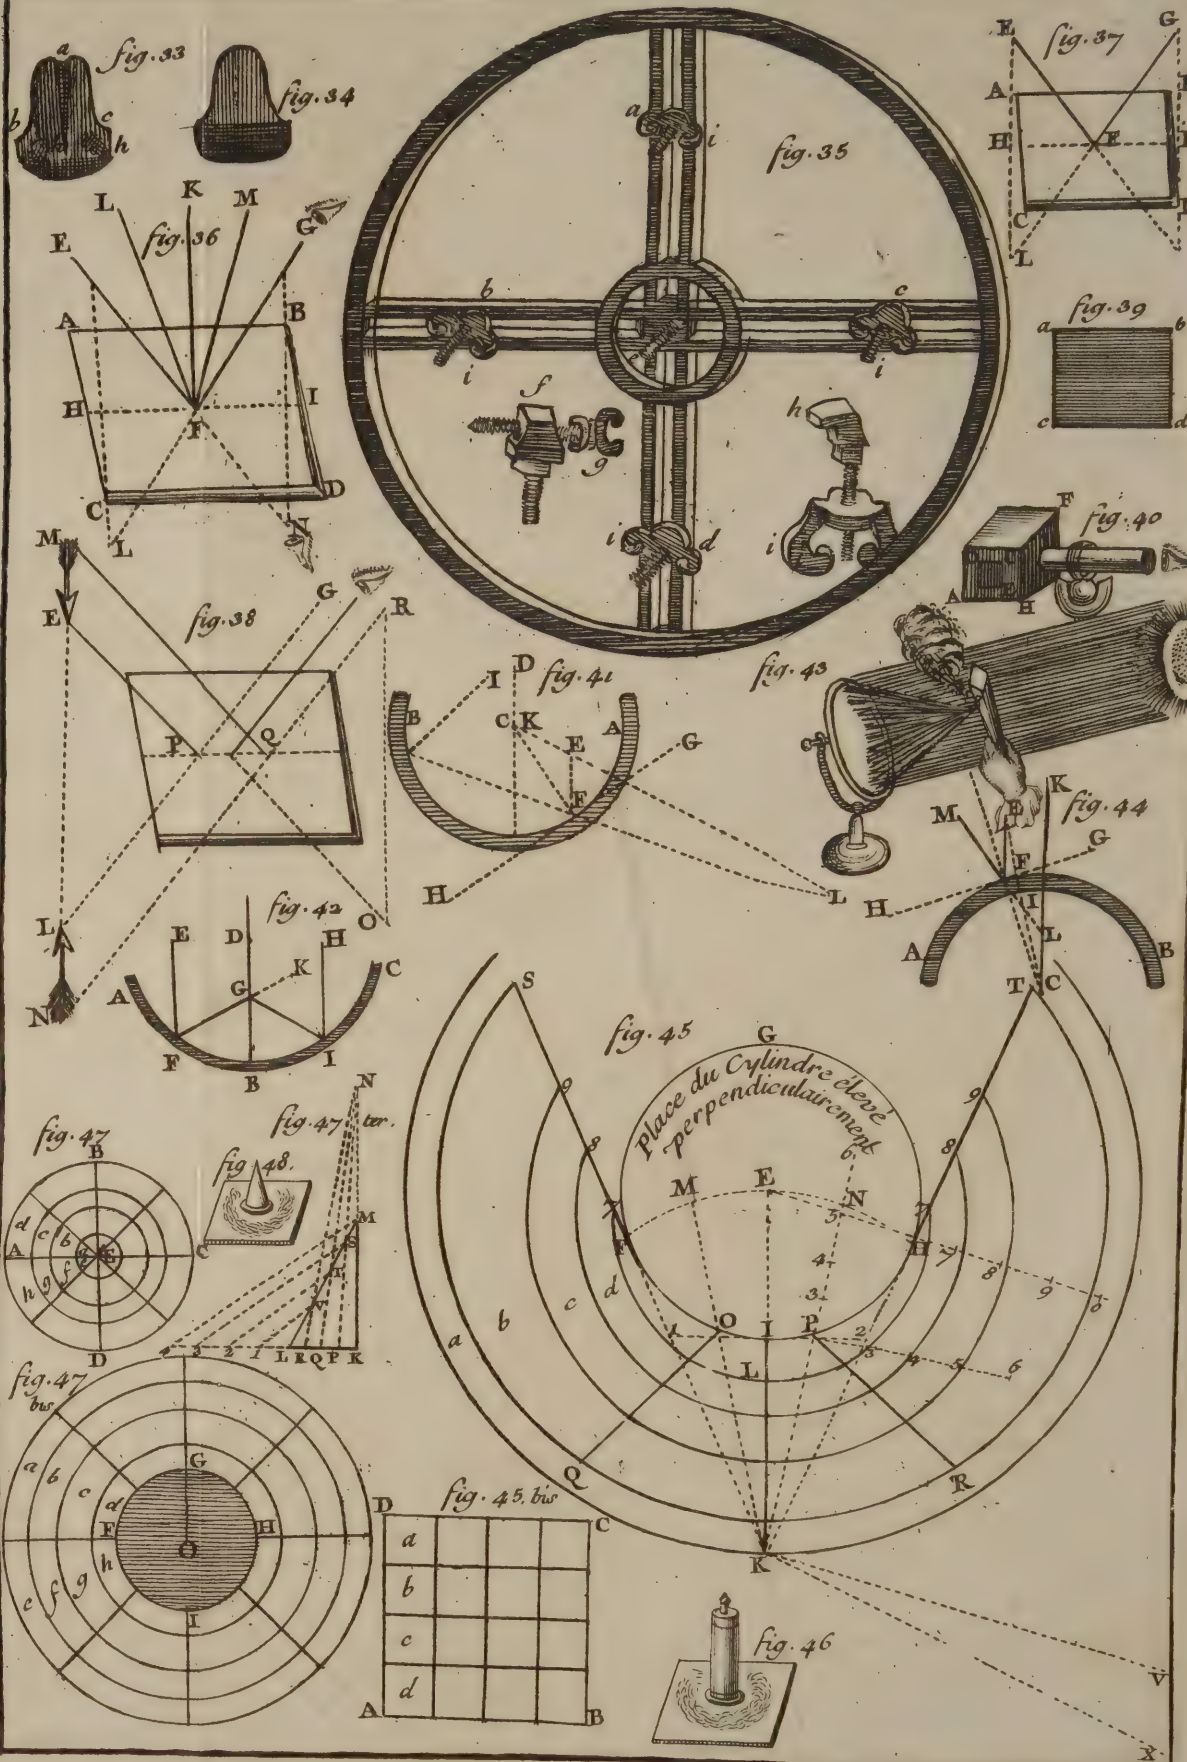

On voit que quand l'œil est perpendiculaire au centre du cône, toute la construction de la figure horizontale roule sur le principe général de la Catoptrique, au lieu que quand l'œil est supposé éloigné du cône, comme il est ordinairement du cylindre, & qu'on les regarde tous deux, c'est-à-dire, le cône & le cylindre, de la même manière, il faut avoir recours aux observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les miroirs convexes & concaves.

Par les principes ci-dessus, on peut encore faire des figures planes difformes pour être vûes par réflexion en leurs proportions dans des miroirs polygônes, plans, perpendiculaires, inclinés & de toute façon.

De la matière des miroirs convexes & concaves, sphériques ou cylindriques, coniques & autres, & de la manière de les achever.

Les miroirs dont il s'agit peuvent être faits de verre étamé, comme le font ordinairement les glaces de Venise & autres, mais à cause des difficultés qui se présentent dans le travail des verres d'une largeur & d'une épaisseur considérable, tels qu'ils doivent être pour servir aux usages de la Catoptrique, on se contente de les faire d'un métal composé de manière que nous l'apprenons des *Récréations Mathématiques* de M. Ozanam.

Il faut que le métal propre à la construction des miroirs soit composé de huit parties de cuivre qui n'ait pas encore servi, mélangé avec deux parties d'étain d'Angleterre & cinq parties de marcassite : faites fondre le tout ensemble, & prenez au bout d'un fer chaud un peu de cette matière fondue. Si étant refroidie elle paroît trop rouge, vous y mettrez un peu d'étain ; mais si elle est trop blanche, vous y ajouterez un peu de cuivre, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une couleur convenable. Ou bien à dix parties de cuivre ajoutez quatre parties d'étain d'Angleterre, un peu d'antimoine & de sel armoniac ; remuez cette matière fondue avec une espatule, pour en faire sortir une vapeur dangereuse à respirer, & versez cette matière fondue dans le moule convenable.

Les moules pour recevoir le métal ci-dessus se font ainsi. Choisissez dans une sablonière deux pierres de grandeur convenable à votre dessein, & creusez grossièrement dans une le moule du miroir que vous souhaitez faire ; taillez l'autre de la convexité que vous voulez donner à votre miroir, jusqu'à ce que ces pierres s'emboîtent l'une dans l'autre.

Pour y réussir mettez entre ces deux moules ainsi taillés du sable passé au crible & mouillé après ; frottez ces moules l'un dans l'autre circulairement, s'ils sont sphériques, elliptiques, paraboliques ou coniques ; ou en long, s'ils sont cylindriques.

Quand ces deux moules s'emboîteront parfaitement, lavez-les pour en ôter tout le sable. Ensuite pulvérisez de la boue desséchée, passez-la au tamis, détrempez-la dans de l'eau, & étant réduite en bouillie passez-la par un bluteau ou tamis : Prenez de la fiente de cheval & de la bourre que vous mêlerez avec cette masse pour en faire un même corps d'une certaine consistance. Vous pourrez incorporer dans cette espèce de mortier, du pousfier de charbon ou de la brique bien pilée & passée au crible. Après avoir étendu ce lut sur une table, passez dessus un rouleau de bois à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez donné l'épaisseur que vous voulez donner au miroir ; suppoudrez ce lut ainsi étendu, de poudre de brique pilée,

afin qu'il ne s'attache point au moule, dont vous lui ferez prendre la figure en le mettant dans ce moule.

Quand ce lut sera sec, vous le frotterez de graisse ou de suif & le remplirez d'un couvercle de même lut; & quand ce couvercle de lut sera sec, vous ôterez le lut qui a la figure & l'épaisseur du miroir & qui occupe la place entre le moule de pierre & le couvercle de lut. Frottez ensuite le dedans du moule de pierre d'un composé de craie & de lait mêlés ensemble & remettez le couvercle dans ce moule, de sorte qu'il laisse vuide la place, que le lut qui avoit la figure du miroir occupoit; pour ce-la vous ferez un rebord au couvercle qui s'appuiera sur le bord du moule de pierre.

Nous supposons que vous ayez fait des repères ou marques sur le couvercle & sur le moule de pierre, quand le lut étoit entre deux, pour placer le couvercle sur le moule vuide, comme quand il étoit plein.

Enfin garnissez & embrassez de fils-de-fer le dehors du moule de pierre, & ménagez deux trous au rebord, l'un pour verser le métal, & l'autre pour faire sortir l'air à mesure que le métal en prendra la place. Noubliez pas d'enterrer ce moule ainsi disposé ou de lier fortement le couvercle avec le moule; car autrement quand le métal fondu couleroit dans le moule, il enleveroit le couvercle.

On achevera le miroir de la même manière qu'on polit les verres. Avec le même mastic qui sert à coller les verres, on attachera le miroir à une *molette*, qui, comme nous l'avons dit en parlant des lunettes, est une pièce de bois avec laquelle on travaille le verre des miroirs, ou au centre d'une roue horizontale, comme nous avons dit des grands verres convexes; puis ayant couvert la surface du moule de pierre, de sable broyé & mouillé, on frottera le miroir dans ce moule. Quand le miroir sera bien frotté, on retirera le grais du moule, cependant on frottera jusqu'à ce que le miroir paroisse propre à être poli; alors on laissera sécher le moule rond de pierre, & quand il sera sec, on le couvrira d'un papier blanc, sur lequel on mettra du tripoli & de la potée d'étain, & on frottera encore le miroir jusqu'à ce que la surface convexe soit bien polie.

Maintenant pour travailler la surface concave, ayant ôté la molette ou la roue, & le mastic qui les tenoit collés, affermissiez bien sur une table solide le miroir posé sur sa convexité; & avec une espèce de balle d'Imprimerie composée de filasse bien ferrée, mouillée & chargée de sable ou de grais broyé, frottez avec force toute la concavité du miroir, en promenant également par tout la balle, de la circonférence au centre & du centre à la circonférence par plusieurs circonvolutions. Quand il sera tems ôtez le sable de dessus le miroir, lavez le miroir & la balle, & continuez encore de frotter de la même façon, jusqu'à ce que le miroir paroisse propre à être poli; alors essuyez bien le miroir, couvrez la balle de cuir ou de drap fin, que vous imbiberez d'eau & de potée d'étain ou de tripoli; frottez encore par circonvolution également & avec force par toute la surface concave, de la circonférence au centre & du centre à la circonférence, & même directement d'un bord à l'autre, appuyant également la balle par tout, jusqu'à ce que le miroir soit poli.

On pourroit travailler sur le tour les surfaces convexes & concaves du miroir, comme nous avons enseigné ci-dessus à travailler les bassins avec le

secours d'une roue & de quatre tenons de la figure 35. Quand la concavité seroit finie, on retourneroit le miroir pour travailler la convexité. On poliroit même ces surfaces sur le tour, leur présentant, au lieu de l'outil trempé qui a servi à les éclaircir, un morceau de bois rond & couvert d'un cuir ou d'un drap imbibé d'eau & de potée d'étain ou de tripoli : on conduiroit ce polissoir de la circonférence au centre, & du centre à la circonférence, le pressant également par tout contre le miroir, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement poli.

C'est ainsi qu'on peut travailler les miroirs sphériques, elliptiques, paraboliques & coniques ; mais les cylindriques ne peuvent être travaillés qu'en ligne directe par le frottement d'une molette & d'une balle imbibée de grais ; & ensuite de tripoli, selon qu'il convient, parce que ces miroirs ne sont ordinairement que les moitiés d'un cylindre coupé dans sa hauteur.

Fin du neuvième & dernier Livre.





DESCRIPTION des principaux Outils dont on se sert pour la Construction des Instrumens de Mathématique.

LE principal outil & le plus nécessaire est un gros Etau. Il a plusieurs usages, dont le principal est de tenir l'ouvrage pour le limer. Il faut que cet Etau soit bien limé, que les mords se joignent bien, qu'ils soient taillés en lime & d'une bonne trempe, & que la vis s'ajuste comme il faut dans la boîte. On l'attache fortement à un Etabli, qui doit être scélé fixement en quelqu'endroit que ce soit.

On se sert aussi de petits Etaux à main, de différente grosseur, suivant l'ouvrage qu'on veut limer.

L'Enclume ou Tasseau sert pour écrouir & dresser l'Ouvrage au marteau. Elle doit être d'acier trempé & bien unie & être placée sur un gros billot de bois pour la maintenir à la place où elle est posée.

Il y a des Tasseaux d'établi qui servent à dresser & à river les petits ouvrages. A quelques-uns il y a d'un côté un bout qui est rond & qui va en pointe : il sert à arrondir les viroles ; & de l'autre côté le bout est quarré & va aussi en diminuant. On nomme cette sorte de Tasseau ou d'enclume, une *Bigorne*.

Les Scies à main sont faites de manière, qu'il y a une branche qui bande les feuillets de différentes épaisseurs & qu'on arrête par le moyen d'une vis & d'un écrou. Ces feuillets sont des bandes de ressort d'acier trempé, auxquelles on fait d'un côté des dents plus ou moins grandes selon leur destination.

Il est nécessaire d'avoir de bonnes Limes. Celles d'Allemagne sont les meilleures pour les rudes : pour les bâtarde & les douces, celles d'Angleterre sont fort bonnes. On doit aussi avoir de petites limes rudes & douces pour refendre, faites en triangle, en quarré, ainsi que des rondes, demi-rondes, &c. des Rapes pour dégrossir le bois ; des Marteaux un peu gros à panne droite & à panne de travers, pour étirer, dresser & planir l'ouvrage. La *panne* d'un marteau est la partie opposée à la tête ; des petits marteaux d'établi pour river les clous ; des marteaux à tête ronde pour emboutir les pièces en rond, &c. *Emboutir* un métal, c'est le travailler sur une *érampe*, c'est-à-dire, sur un modèle sur lequel on frappe ce métal pour en faire l'empreinte.

On a besoin de *Filieres* doubles & simples : ce sont des machines d'a-

cier percées de plusieurs trous , par lesquels on fait passer les métaux pour les réduire en fils. Ces sortes d'Outils servent encore à faire des vis , dont les pas ou filières & les tarauds soient de différente grosseur & finesse. Les *Tarauds* sont des rouleaux d'acier taillés en forme spirale , qui portent aussi les mêmes pas , car chaque trou de filière doit avoir son taraud.

Tenailles & pinces de plusieurs façons : Cisoires de différente grandeur pour couper le métal : Brunissoir pour polir l'ouvrage.

Des Forets d'acier de diverse grosseur pour percer les trous , dont un bout est limé en langue de chat , & l'autre en pointe : on s'en sert de différente manière. Il y en a qu'on met dans un tour à percer , qui est composé d'une moyenne barre de fer quarrée , de deux petites poupées qui portent une boîte à bobine , dans laquelle on place le Foret dans un trou quarré qui traverse le corps de la boîte & qu'on fait tourner par le moyen d'un archet fait d'un bout de fleuret , qui est percé par le haut , dans le trou duquel on passe une corde à boyau. On met cet outil dans l'étau quand on veut s'en servir.

On perce encore d'une manière qui est la plus usitée , en mettant l'ouvrage dans l'étau & le Foret dans une *Bobine* , qui est ici une espèce de poulie de bois ou de cuivre. On applique le bout du Foret dans un petit creux qu'on a fait à une plaque de cuivre ou de fer , laquelle s'attache sur une espèce de palette de bois appelée *Plastron* , parce qu'on l'appuie contre l'estomac ; & alors plaçant la pointe du Foret à l'endroit qu'on veut percer , on fait tourner la bobine & le Foret joints ensemble par le moyen de l'archet.

Le Tour est aussi d'un grand usage. Le plus simple est fait de deux *poupées* de cuivre ou d'acier , qui sont des pièces égales en longueur & en grosseur , qui coulent au long d'une barre de fer quarrée & d'un support qui coule pareillement au long de ladite barre & qui sert d'appui aux outils. Au haut des poupées sont deux vis d'acier trempé qui les traversent & qu'on arrête par le moyen d'un écrou. Pour se servir de ce Tour , on le place dans l'étau & on met l'ouvrage qu'on veut tourner entre les deux pointes de vis. Quand on veut tourner à la main , on se sert d'un archet fait d'un fleuret mince , dans le bout duquel on passe une corde à boyau ou de fouet.

Les grands Tours à tourner au pied , sont composés de deux pouces de bois & de deux jumelles ou coulisses aussi de bois , de la longueur & grosseur proportionnée au Tour. Elles sont soutenues par deux pièces de bois qu'on nomme *les pieds du Tour*. Les *coulisses* sont posées de niveau , & distantes l'une de l'autre de deux à trois pouces , suivant la grosseur des poupées qui doivent se mettre entre deux. Ces coulisses sont assemblées par les bouts sur des supports , qui ont environ 4 pieds de hauteur , & sont assemblées en bas dans deux autres pièces de bois posées de travers , pour rendre la machine plus stable & plus solide.

Une partie de ces poupées doit être entaillée pour se mettre entre les deux coulisses ; le reste (qui est la tête de la poupée & qui est coupé quarrément) pose solidement dessus la coulisse ; & afin qu'elles soient plus fermes , il y a des clefs de bois que l'on fait entrer à coups de maillet dans des mortaises , qui sont au bas des poupées au-dessous de la coulisse.

Au haut de chaque poupée est une pointe d'acier solidement trempé la-

quelle est enclavée dans le bois : Les deux pointes doivent être si justement placées, qu'elles se touchent dans un même point, quand on les approche l'une de l'autre.

Il y a aussi une barre de bois, qui va tout du long & qui est soutenue par les bras des poupées, qui s'approchent & s'éloignent comme on veut. Cette barre sert d'appui pour les outils lorsqu'on travaille.

Contre le plancher & au-dessous du Tour est une perche disposée en arc, au bout de laquelle est une corde qui descend jusques à terre & qui s'attache au bout d'une pièce de bois qu'on nomme le *Marche-pied*.

Quand on veut travailler, on tourne la corde autour de la pièce qu'on veut tourner, ou d'un mandrin qui lui est ajusté. Ce *mandrin* est une poulie de bois entre laquelle les Ouvriers font tenir les ouvrages délicats, qui ne peuvent être tournés entre deux pointes. En appuyant le pied sur la marche, on fait tourner l'ouvrage par le moyen de la perche ou de l'arc qui fait ressort ; puis avec des outils propres aux ouvrages qu'on appuie sur le support & qu'on pose contre les pièces qu'on veut tourner, on les dégrossit d'abord avec des outils, & ensuite on les finit avec d'autres plus délicats.

Comme toutes sortes d'ouvrages ne se peuvent pas tourner entre deux pointes, qu'il les faut souvent tourner en l'air, on ôte une des poupées, & l'on met à sa place une pièce de bois garnie de fer (qu'on nomme *Lunette*) qui s'ajuste dans les coulisses de même que les poupées ordinaires lesquelles coulisses au lieu de pointe ont un trou bien rond, dans lequel on fait entrer le collet d'un arbre de fer, dont l'autre bout est soutenu par la pointe de l'autre poupée.

Cet arbre a 15 ou 18 pouces de longueur & est composé de façon, qu'il y a au bout (appuyé contre la lunette) une vis d'un fort gros pas, sur lequel on monte à vis différentes boîtes de cuivre, dans lesquelles on fait tenir fermes des morceaux de bois, servant à placer les différentes pièces qu'on veut tourner. A l'autre bout de l'arbre on fait plusieurs pas de vis de différentes grosseurs & fineses, afin de pouvoir faire des vis sur le Tour aux ouvrages.

Environ au milieu de cet arbre est un mandrin, autour duquel est la corde. Pour que cet outil soit bien juste & bien dressé, il est nécessaire qu'il soit fait sur le Tour.

On peut rapporter sur cet arbre plusieurs autres pièces pour former sur le Tour des figures irrégulières, comme les ovales, les roses, les cœurs, les godrons, les colonnes torfes, &c. Toutes ces pièces sont limées de la figure qu'on veut qu'elles fassent : elles ont un trou quarré au milieu qu'on ajuste à un quarré qui est vers le bout de l'arbre.

Quand les pièces sont disposées dans l'arbre, on met son bout qui est en pointe, dans un petit trou qui est à la poupée, & l'autre bout est passé dans la lunette, faite de manière qu'il y a deux pièces qui font ressort, lesquelles en appuyant & repoussant la figure, font par ce moyen avancer ou reculer l'arbre plus ou moins selon la figure : & c'est ce qui fait que l'outil de celui qui travaille donne la forme à l'ouvrage, qui s'en approche ou s'en éloigne, selon que l'arbre approche ou recule de sa rencontre ; car il faut toujours tenir l'outil ferme sur l'appui. Comme on ne se sert pas ordinairement de ces sortes de figures pour les Instrumens de Mathématique.

que , nous ne nous étendrons pas davantage sur cette manière de tourner.

Le principal usage de cet arbre est de servir à tourner des cercles en l'air , à faire des rainures dans les boussoles , & autres choses semblables. Cela se fait en plaçant les pièces qu'on veut tourner sur le bois qui tient aux boîtes dont nous avons parlé ci-devant , & qu'on ajuste sur le Tour pour recevoir lesdites pièces.

Les appuis ou supports sont aussi disposés suivant l'ouvrage qu'on veut faire , les uns sur le devant , & les autres sur le côté.

A l'égard des Vis , elles se forment en dedans comme en dehors de l'ouvrage , en faisant entrer le pas qu'on souhaite , dans une pièce de bois taraudée du même pas & qu'on place à la poupée qui porte le bout de l'arbre. On ajuste à cette poupée autant de pièces taraudées qu'il y a de pas au bout dudit arbre. L'autre bout de l'arbre , où est un collet d'une même grosseur , entre juste dans le trou de la lunette ; alors appuyant avec le pied sur la marche , cela fait avancer ou reculer l'ouvrage , de manière que l'on forme la vis ou l'écrou avec des fers à plusieurs dents que l'on fait exprès , suivant les pas marqués sur l'arbre.

Pour les outils à tourner , on se sert pour le bois , de Gouges , de Ciseaux , de Becs-d'âne , &c.

Pour le cuivre ou autres métaux , on se sert de plus petits outils faits de bon acier trempé , comme gros burins pour dégrossir l'ouvrage , des plates-bandes , d'autres pour faire des gorges rondes & des gorges quarrées , des fers crochus , des outils dentelés par le bout , d'autres dentelés par le côté pour former les vis , &c.

Voilà les principaux outils , qui avec ceux dont nous avons parlé dans le corps de cet Ouvrage , sont les plus communément employés. On pourra facilement suppléer aux autres , suivant le besoin qu'on en aura.

Comme la plupart de ces Outils doivent être faits par ceux qui s'en servent , nous allons donner la manière de bien choisir le métal propre à leur construction.

Le meilleur acier pour faire les outils vient d'Allemagne. Pour être bon il doit être sans pailles , sans veines noires & sans fourrures de fer ; ce qu'on pourra connoître en le cassant , & voyant si le grain est bien fin & bien égal.

Il faut prendre garde en forgeant les outils ou autres choses qui ont besoin d'être recuites au feu , de ne pas brûler ni surchauffer l'acier ; mais avoir soin de le forger avec le plus de promptitude qu'il sera possible , car plus l'acier est mis au feu , plus il se gâte & sa qualité s'altère.

Après que les outils ont été forgés & limés , il s'agit de les tremper. Pour cet effet on les fait rougir dans le feu un peu plus que la couleur de cerise , après quoi on les trempe dans de l'eau de fontaine ou de puits ; la plus froide est la meilleure. On ne retire l'outil qu'après qu'il est froid , & on lui donne un peu de recuit , c'est-à-dire qu'on le met aussi-tôt sur une pièce de fer chaud , jusqu'à ce que la blancheur qu'il a contractée par la trempe , vienne à se perdre en devenant de couleur jaunâtre , & alors on rejette promptement l'outil dans l'eau , sans attendre qu'il devienne bleu , parce qu'il perdrait sa force.

Pour tremper les limes en paquet & autres pièces que l'on fait de fer , on prend de la suie de cheminée , la plus dure & la plus grosse , qu'on

met en poudre bien fine & qu'on fait tremper dans l'urine & du vinaigre, y ajoutant un peu de sel fondu pour la rendre comme une pâte liquide.

Après que l'on a détrempe la Luie, on en couvre les outils, en faisant un paquet du tout, que l'on couvre en suite de terre; on met le tout chauffer dans un feu ardent de charbon de bois, & quand il est un peu plus rouge que la couleur de cerise, on le jette dans quelque vaisseau plein d'eau très-froide, ce qui rend l'ouvrage suffisamment dur.

Nous avons ci-devant enseigné la manière de souder le cuivre ou l'argent: nous ajouterons ici que le fer se peut aussi souder avec lui-même, ce qui s'appelle *braiser*: Et pour cet effet on met sur la pièce qu'on veut braiser, du laiton fort mince avec du borax en poudre par-dessus; puis couvrant entièrement la pièce de charbon, on la fait chauffer jusqu'à ce que l'on voye fondre & couler le laiton, & alors la brasure est faite.

Nous avons donné la manière de faire la soudure d'argent & celle de cuivre. On en fait une avec de l'étain, qu'on met en grosse limaille avec une rappe, dans laquelle on mêle une sixième partie de sel armoniac, avec de l'huile d'olive. Cette soudure est fort coulante & est bonne pour les ouvrages qu'on ne veut pas trop chauffer.

Il est bon d'avertir qu'on ne doit pas battre ni forger le laiton jaune étant chaud, car il se casse. A l'égard du cuivre rouge, il se bat à chaud & à froid; mais on ne s'en sert guère dans la fabrique des Instrumens de Mathématique, le cuivre jaune étant plus beau & plus propre pour ces sortes d'ouvrages.

Le laiton se fait avec le cuivre rouge & la *calamine*, qui est une pierre qui donne la teinture jaune au métal; elle se trouve en France & au pays de Liège.

L'or & l'argent se battent & se forgent à chaud & à froid. Ils se fondent aussi à peu près comme le cuivre, mais pour dégraisser & séparer l'ordure de la limaille, on la met dans le creuset avec environ une dixième partie de salpêtre.

Les Instrumens de Mathématique se travaillent avec l'or & l'argent de la même manière qu'avec le laiton.

F I N.





T A B L E

DES LIVRES, CHAPITRES ET SECTIONS Contenus en ce Traité.

Définitions nécessaires pour l'intelligence de ce Traité, Page 1

Des Instrumens les plus considérables.

L I V R E P R E M I E R.

Chapitre I.	D E la construction & des usages du Compas, de la Règle, du Tire-ligne & du Porte-crayon,	7
Chap. II.	De la construction & des usages de l'Equerre,	20
Chap. III.	De la construction & des usages du Rapporteur,	21
	Du Compas de proportion.	

L I V R E S E C O N D.

Chapitre I.	D E la construction du Compas de proportion,	24
Section I.	De la ligne des parties égales,	25
Section II.	De la ligne des Plans,	26
Section III.	De la ligne des Polygones,	28
Section IV.	De la ligne des Cordes,	30
Section V.	De la lignes des Solides,	32
Section VI.	De la ligne des Métaux,	33
Section VII.	Des preuves des divisions des six lignes;	34
Chapitre II.	Des usages du Compas de proportion,	37
Section I.	Des usages de la ligne des parties égales,	ibid.
Section II.	Des usages de la ligne des Plans,	40
Section III.	Des usages de la ligne des Polygones,	43
Section IV.	Des usages de la ligne des Cordes,	44
Section V.	Des usages de la ligne des Solides,	46
Section VI.	De la construction & des usages de plusieurs sortes de jauges,	52
	Des différentes mesures pour le vin, les liqueurs, les grains, &c.	58
Section VII.	Des usages de la ligne des Métaux,	59

De plusieurs autres Instrumens qui servent au Cabinet.

L I V R E T R O I S I E' M E.

Chapitre I.	D E la construction & des usages de différens Compas,	63
	Du Compas à pince,	ibid.

T A B L E.

Du Compas à l'Allemande,	64
Du Compas à ressort, & du Compas d'Horlogeur,	65
Du Compas à trois branches, & du Compas à cartes marines,	66
Du Compas de réduction simple,	ibid.
Du Compas de réduction à tête mobile,	67
Du Compas à coulisse, & du Compas à tracer les Eclipses ou ovales,	69
Du Compas d'épaisseur & à répéter les grosseurs, & du Compas sphérique.	70
Chap. II. Construction & usages de plusieurs autres Instrumens,	71
Construction du Porte-crayon à compas, & du Porte-crayon à coulisse,	ibid.
Construction & usage de la plume sans fin, & d'une pince à tenir le papier,	72
Construction du Pantographe,	73
Construction du Carat, pour connoître le poids des perles,	74
Construction de l'Equerre fixe, de l'Equerre pliante, & du Pied à niveau,	75
Construction du pied de Roi & de différentes mesures étrangères,	76
Construction des Régles parallèles,	77
Construction du Pédomètre ou Compte-pas,	79
Construction de la Platte-forme pour diviser & fendre les roues des Horloges,	80
Construction des armures des pierres d'aimant : maniere de tailler lesdites pierres pour les armer, &c.	82
Description des armures,	85
Plusieurs expériences que l'on fait avec les pierres d'aimant,	86
Construction d'un aimant artificiel,	89
Construction du peson à ressort,	ibid.
Construction du peson à fleau,	90
Rapports du poids de Paris à ceux des Pays étrangers,	91
Construction d'une Mouffe,	ibid.
Construction de la Canne à vent,	92
Construction & usage de l'Eolipile,	93
Construction & usage du Microscope à liqueur,	ibid.
Construction d'un autre Microscope à liqueur & autres petits objets,	94
Construction & usage d'un Microscope à un verre,	95
Construction & usages d'un Microscope à trois verres,	96

De la construction & des usages des Instrumens qui servent
à la campagne.

L I V R E Q U A T R I E M E.

Chapitre I. Description & usages des Fiquets, des Cordeaux, de la Toise, & de la Chaîne,	98
Tables des angles plans-toujours compris par 2 côtés de 30 pieds avec leurs usages,	104
Chap. II. Construction & usages de l'Equerre d'Arpenteur,	111
Chap. III. Construction & usages de différens Réciptanglés,	114
Chap. IV. Construction & usages de différentes Planchettes & de l'Instrument universel,	116
Construction d'une autre Planchette moins composée, & de ses usages,	120
Construction & usages de la Planchette ronde,	123
Construction des pieds à poser les instrumens en campagne,	125

T A B L E.

Chap. V. Construction & usages du Quart-de-cercle, du Quarré géométrique & du Treillis tracé dessus,	126
Usages du Quart-de-cercle avec deux pinules & un plomb,	129
Chap. VI. Construction & usages du Graphomètre ou Demi-cercle,	139
Manière de lever la carte d'un pays,	145
Chap. VII. Construction & usages de la Boussole,	146
Pour lever le plan d'une forêt, d'un marais ou d'un chemin avec ses détours,	149
Chap. VIII. Usages de ces Instrumens, appliqués à la Fortification des places,	151
Noms des Lignes & Angles qui forment un plan,	152
Maximes fondamentales de la Fortification,	ibid.
Tracer sur le papier un plan suivant la méthode du Comte de Pagan,	153
Tracer le profil d'une Place fortifiée,	154
Tracer le plan d'une Fortification sur la terre,	156
De la construction des Dehors d'une Place,	157
Méthode pour fortifier les Places par Mr le Maréchal de Vauban,	160
Méthode pour toiser les ouvrages de Fortification,	161

De la construction & des usages, tant de différens niveaux
pour la conduite des eaux, que de divers instrumens
servans à l'Artillerie.

L I V R E C I N Q U I E M E.

Chapitre I. Construction du Niveau à l'eau,	164
Construction du Niveau d'air monté à pinules.	165
Construction d'un niveau à plomb & à lunette,	167
Construction du Niveau de Mr Huygens,	168
Construction d'un autre Niveau,	169
Chap. II. Usages des Instrumens à niveller,	170
Table qui montre les corrections des points de Niveau apparent, pour les réduire au vrai Niveau, suivant les différentes distances,	171
Différentes manières de rectifier les Niveaux, & pratique du nivellement,	172
Chap. III. Construction de la jauge, pour le partage des eaux,	175
Table des dépenses d'eau par différens ajutoirs aux différentes hauteurs des réservoirs,	177
Chap. IV. Construction & usages des Instrumens servans à l'Artillerie,	178
Construction du Compas de calibre,	ibid.
Construction de l'Equerre des Canoniers,	179
Table des poids & diamètre des boulets de fer & des calibres des pièces,	180
Du Compas à pointes courbes,	ibid.
Construction de l'Instrument à pointer les canons & les mortiers,	181
Du pied à Niveau pour l'Artillerie,	ibid.
Construction & usage d'un autre instrument pour calibrer les Mortiers, les Canons & les Fusils; pour connoître le diamètre des Bombes, le poids des Boulets de fer, & le diamètre des balles de plomb,	ibid.
Explication sur l'effet du Mortier & du Canon,	183
Table des Sinus servans au jet des Bombes,	186

T A B L E.

De la construction & des usages des Instrumens qui servent
à l'Astronomie.

L I V R E S I X I E' M E.

Chapitre I. D E la construction & des usages du Quart-de-cercle Astronomique ,	187
Des Lunettes de longue vûe ,	191
Méthode pour éprouver la position des Lunettes de longue vûe ,	196
De la Règle mobile du Quart-de-cercle ,	198
Chap. II. Description d'un Octans & de quelques autres Instrumens servans à l'Astronomie ,	199
Remarque sur la verification des Lunettes de cet Instrument ,	203
Description de la machine Parallactique ,	ibid.
Description d'un pied pour porter de grandes Lunettes ou Télescopes ,	205
Diverses méthodes pour décrire la ligne-Méridienne & placer un Gnomon ,	206
Description d'un instrument pour prendre la hauteur du Soleil , & pour servir à décrire la Méridienne ,	209
Chap. III. Construction de differens Micromètres ,	210
Usages du Micromètre ,	212
Description & usage d'un autre Micromètre ou Réticule universel ,	218
Chap. IV. Manière d'observer les Astres ,	219
Maniere d'observer la hauteur méridienne des Astres ,	221
Des refractions ,	222
Manière de trouver par observation le tems de l'Equinoxe & du Solstice ,	224
Observations faites à l'Observatoire pour avoir la hauteur du Pôle , &c.	226
Observations de l'Etoile pôlaire ,	ibid.
Manière de trouver la difference d'ascension droite entre une étoile fixe ou une Planete & le Soleil ,	227
Manière d'observer les Eclipses ,	ibid.
Chap. V. Construction d'une Machine qui montre les Eclipses tant du Soleil que de la Lune, les Mois & les Années avec les Epâtes ,	234
Manière de faire les divisions sur les Platines ,	236
Usage de cette Machine ,	237
Trouver par le calcul si une Nouvelle ou Pleine - Lune sera écliptique ,	239
Chap. VI. Description d'une Penante à secondes à grandes vibrations , à roue de rencontre , à poids & à contre-poids , allant 30 heures ,	240

De la construction & des usages des Instrumens qui servent
à la Navigation.

L I V R E S E P T I E' M E.

Chapitre I. C onstruction & usages de la Boussole marine ,	250
Description & usage d'une Boussole qui se suspend au plancher ,	253
De la variation ou déclinaison de l'Aimant ,	ibid.
Trouver la variation de l'Aiguille aimantée ,	254

T A B L E.

<i>Tables de la déclinaison du Soleil pendant neuf années, & la manière de réduire ces Tables pour tous les autres pôles & les différens Méridiens,</i>	257
<i>Tables de la déclinaison des principales Etoiles,</i>	261
<i>Table abrégée des Amplitudes ortives & occases des Astres,</i>	263
<i>Table des Sinus, Tangentes, Sécantes & Logarithmes,</i>	266
<i>Table abrégée des Logarithmes, des nombres naturels & la manière de la continuer,</i>	267
<i>Chap. II. Construction & usage des Instrumens pour observer les Astres,</i>	268
<i>De l'Astrolabe de mer, & de ses usages,</i>	ibid.
<i>Construction & usage de l'Anneau,</i>	268
<i>Construction & usages du Quart-de-cercle, & de l'Arbalestrille,</i>	269
<i>Table pour diviser les marteaux de l'Arbalestrille & usage de cet Instrument,</i>	271
<i>Table des élévations de l'œil sur l'Horison pour rectifier les observations observées,</i>	273
<i>Construction & usage du Quartier Anglois,</i>	274
<i>Construction & usage du demi-cercle,</i>	275
<i>Remarques sur les différentes manières de prendre hauteur,</i>	ibid.
<i>Table des Réfractions des Astres,</i>	ibid.
<i>Par la hauteur des Astres trouver la Latitude du lieu où l'on est,</i>	276
<i>Chap. III. Construction & usages des Instrumens nécessaires, à connoître par estime le chemin d'un vaisseau,</i>	277
<i>De l'Horloge de Mer & de ses usages,</i>	ibid.
<i>Du Loch & de son usage,</i>	279
<i>Chap. IV. Construction du Quartier de-réduction,</i>	ibid.
<i>Table des lieues d'un degré de longitude sur chaque parallèle,</i>	282
<i>Exemples de Navigation simple & composée par le Quartier-de-réduction,</i>	284
<i>Corrections à faire dans toutes les Navigation: sur le Compas de route,</i>	291
<i>Corrections à faire sur l'estime,</i>	292
<i>Chap. V. Des Cartes Hydrographiques: ou marines,</i>	295
<i>De la Loxodromie,</i>	ibid.
<i>Des Cartes réduites,</i>	296
<i>Table des parties de latitudes croissantes de 10 en 10 minutes,</i>	298
<i>Exemples de Navigation par les Cartes réduites,</i>	299
<i>Pratique des Cartes à la rade & à la vue des côtes,</i>	303
<i>Des Loxodromies,</i>	ibid.
<i>Table de la troisième Loxodromie,</i>	306
<i>Exemples de Navigation par les Loxodromies,</i>	307
<i>Des Marées au flux & reflux de la mer,</i>	309
<i>Tables du retardement des Marées en différens Ports,</i>	310
<i>Du Journal de Navigation,</i>	311

De la construction & des usages des Cadrans Solaires,
Lunaires & aux Etoiles.

L I V R E H U I T I E' M E.

O bservations préliminaires,	312
<i>Chap. I. Des Cadrans réguliers & irréguliers qui se tracent sur des plans & des corps de différentes figures,</i>	314
<i>Construction des Cadrans qui se tracent sur un Dodécaèdre,</i>	315

Construction du Cadran Horizontal,	316
Construction du Cadran vertical sans déclinaison,	317
Construction du Cadran Pôleire,	318
Construction du Cadran Equinoxial,	320
Construction des Cadrans orientaux & occidentaux,	ibid.
Construction des Cadrans Verticaux déclinans,	321
Par deux points d'ombre observés sur un Plan, y tracer une Soustylaïre,	324
Par quelques points d'ombre observés sur un Plan vertical, y tracer l'Equinoxiale,	325
Par un point d'ombre observé à Midi sur un plan vertical, y faire un Cadran,	326
Construction des Cadrans inclinés sans déclinaison,	ibid.
Construction des Cadrans déclinans & inclinés,	328
Construction des Cadrans par le calcul des angles,	330
Table des arcs Horaires avec la Méridienne au centre d'un Cadran Horizontal,	332
Tracer par le calcul de la Trigonométrie les principales lignes d'un Cadran vertical déclinant,	ibid.
Application des règles précédentes pour un vertical déclinant de 45 dégr. du Midi à l'Occident & de 49 dégr. de Latitude,	334
Méthode pour connoître la déclinaison d'un mur vertical par le calcul de la Trigonométrie, & par quelques points d'ombre observés,	335
Opération par les Logarithmes,	338
Méthode de Mr de la Hire, pour tracer les Cadrans sur toute sorte de surface,	340
Chap. II. Construction & usage du Déclinatoire & Inclinaïtoire,	342
Chap. III. Construction & usages des Instrumens pour marquer sur les Cadrans les arcs des signes, les arcs diurnes, &c.	345
Du Trigône des signes,	ibid.
Table des déclinaisons du Soleil en tous les degrés de l'Ecliptique,	346
Du Trigône des arcs diurnes & nocturnes,	347
Du Trigône avec une alidade,	348
Pour tracer les Arcs des signes sur les Cadrans Pôleaires,	351
Méthode générale pour tracer sur tous les Cadrans les Heures Italiques & Babyloniques,	352
Table pour trouver les Heures Babyloniques & Italiques,	354
De la manière de tracer les Almucantaras & les Azimuths,	ibid.
Méthode pour marquer les Méridiens,	355
Chap. IV. Construction des Instrumens propres à tracer les Cadrans sur différens plans,	356
Construction & usage d'un Cadran Horizontal mobile,	357
Construction & usage du Sciatère,	360
Construction du Sciatère du P. Pardies,	361
Chap. V. De la construction & des usages des Cadrans portatifs & autres,	363
Construction du Globe,	ibid.
Construction & usage du Demi-cylindre concave & convexe,	366
Du Cylindre vertical mobile,	367
Table des hauteurs du Soleil dans toutes les Heures du jour pour 49 dégr.	368
Construction du Cadran vertical sur un plan développé,	ibid.
Construction d'un Cadran tracé sur un Quart de-cercle,	370

T A B L E.

Construction d'un Cadran rectiligne particulier ,	371
Construction d'un Cadran rectiligne universel ,	372
Construction d'un Cadran Horizontal pour plusieurs élévations ,	373
Construction d'un Cadran à Anneau ,	375
Décrire les Heures sur une autre sorte d'Anneau ,	ibid.
Construction de l'Anneau ou du Cadran Astronomique universel ,	377
Construction d'un Anneau Astronomique à trois cercles ,	378
Construction d'un Cadran Horizontal incliné & d'un Equinoxial ,	379
Construction d'un Cadran Azimutal ,	381
Table des Verticaux du Soleil depuis le Méridien pour 49 deg.	382
Méthode pour dresser lesdites Tables pour telle Latitude qu'on voudra ,	ibid.
Construction d'un Cadran Horizontal qui s'oriente par lui-même ,	386
Construction d'un Cadran Horizontal Analémmatique ,	387
Construction d'un Cadran Pôle oriental & occidental Universel ,	389
Construction d'un Cadran horizontal portatif ,	390
Chap. VI. Construction & usages des Cadrans Lunaires & aux Etoiles ,	392
Construction d'un Cadran Horizontal Lunaire ,	ibid.
Construction d'un Cadran pour connoître l'Heure aux Etoiles ,	394
Chap. VII. Construction d'une Horloge à l'eau ,	396
Construction du Tambour ,	398
Chap. VIII. Construction d'un Cadran pour connoître les vents sans sortir de sa chambre ,	400
Construction d'un Anémomètre pour connoître la force des vents ,	402

De la construction de plusieurs Instrumens de Mathématique ,
de Physique & de machines différentes qui ont rapport
à ce Traité.

L I V R E N E U V I E M E.

Chapitre I. Construction du Compas pour tracer les grandes circonferences de cercle ,	403
Chap. II. Des Machines Hydrauliques ,	404
Construction d'une Roue propre à élever l'eau ,	ibid.
Construction & usage d'un Chapelet propre à élever de l'eau ,	405
Construction d'une Pompe aspirante ,	406
Construction d'une Pompe foulante ,	ibid.
Construction d'une Pompe aspirante & refoulante tout ensemble ,	407
Construction d'une Pompe continuele ,	ibid.
Chap. III. Construction d'un Chassis à dessiner des vûes ,	408
Construction d'un autre Chassis servant à dessiner sans sçavoir le dessin ,	409
Construction d'un œil artificiel & d'une chambre obscure portative ,	410
Principes d'Optique , de Perspective , de Dioptrique & de Catoptrique ,	412
Exemples de Perspective ,	413
Des corps propres à rompre les rayons de lumière & de la réfraction de ces rayons ,	415
Observations ou conséquences de la Dioptrique , relativement aux verres sphériques ,	ibid.

T A B L E.

Construction des Télescopes ou Lunettes de longue-vue ,	417
Table de proportions des verres oculaires aux objectifs ,	420
Des Lunettes à 4 verres convexes ,	421
Construction du Microscope ,	422
De la propriété des verres convexes ,	423
Des verres à facettes ,	425
De la qualité des verres , & des instrumens nécessaires pour les travailler ,	ibid.
Des corps propres à réfléchir les rayons de lumière & des effets de cette réflexion ,	428
Observations sur les miroirs plans ,	ibid.
Des Miroirs Sphériques , Cyliindriques , Coniques , concaves & convexes ,	430
Observations ou conséquences tirées du principe de la Catoptrique , sur les miroirs sphériques , cylindriques & coniques ,	431
Manière de tracer des Tableaux pour décrire des figures diffformes qui paroîtront belles ,	438
De la matière des miroirs convexes & concaves , sphériques ou cylindriques , coniques & autres , & de la manière de les achever ,	441
Description des principaux outils qui servent à la construction des Instrumens de Mathématique ,	444

Fin de la Table.



A P P R O B A T I O N :

A P P R O B A T I O N.

J'AI lû par ordre de Monseigneur le Chancelier deux Livres qui ont pour titres: *Traité de la Construction & des principaux Usages des Instrumens de Mathématique, & l'Usage des Globes*; composés par M. BION, Ingénieur pour les Instrumens de Mathématique: ces Ouvrages sont très-utiles, & le nombre des Editions qu'on en a faites prouve qu'ils ont été très-agréables au Public. Fait à Montpellier ce 22 Février 1751. PITOT.

P R I V I L È G E D U R O Y.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sr BION, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire réimprimer & donner au Public, des Livres qui ont pour titres: *Traité de la Construction & des principaux Usages des Instrumens de Mathématique par le Sr Bion. Usages des Globes par le même. Traité des Astrolabes, & les Planches pour la construction des Globes & Sphères*, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce nécessaires. A C E S C A U S E S, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire réimprimer lesdits Livres en un ou plusieurs volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes; faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Livres, ni d'en faire aucuns Extraits sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement ou autres, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que la réimpression desdits Livres sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modèle sous le contre-scel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725; & qu'avant de les exposer en vente, les imprimés qui auront servi de copie à la réimpression desdits Livres, seront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons, de faire jouir ledit Exposant & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au com-

M m m

mencement ou à la fin desdits Livres, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. DONNE' à Versailles le huitième jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil sept cens cinquante-un, & de notre Regne le trente-septième. Par le Roi en son Conseil.

Signé, SAINSON.

Registré sur le Registre Douze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 649. fol. 507. conformément au Règlement de 1723. qui fait défense art. 4. à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs, ou autrement; & à la charge de fournir à la susdite Chambre neuf Exemplaires de chacun, prescrits par l'art. 108. du même Règlement. A Paris, le 12 Octobre 1751.

Signé, LE GRAS, Syndic.

ERRATA.

Page 4. ligne 41. lisez irréguliers. Ibid. lig. 44. effacez &. Page 6. l. 12. lisez Sphéroïde. Ibid. l. 42. lisez Picosaèdre. Page 8. l. 8. lisez d'un rabot & de différentes limes. Page 10. l. 24. lisez égal. Page 12. l. 30. lisez les tangentes. Ibid. l. 42. lisez 266. Ibid. l. dernière. lisez 338. Page 13. l. 2 & 4. lisez quotient. Ibid. ponctuez ainsi cherché. Ibid. l. 3 lisez, logarithmes. Ibid. lisez, dans les calculs. Ibid. l. 21. lisez, rayon. Ibid. l. 27. lisez, la ligne BE, & elle. Page 16. l. 26. lisez, ou HC. Page 17. l. 8. 9, & 15. lisez, un ovale. Ibid. l. 16. lisez, grands . . . petits. Ibid. l. 17. lisez, celui qui est marqué. Ibid. l. 27. lisez & de l'autre. l. 29. lisez, plan. l. 36. lisez, un. Page 20. l. 17. lisez, rempli. Page 23. l. 3. lisez, on veut. Page 24. l. 16. lisez, travaillés. Page 25. en marge, lisez, Fig. 1. Page 28. l. 9. lisez, 100. Ibid. l. 22. lisez, l'intervalle. Page 32. l. 5 lisez, 64. Page 33. en marge après VI. Planche, ajoutez Fig. 4. Page 34. l. 32. lisez, chacun. Page 36. l. 33. lisez, comment de. Page 41. en marge vis-à-vis la ligne 2. ajoutez Fig. 5. Ibid. l. 29. lisez, par la 48^e proposition du premier Livre d'Euclide. Page 42. l. 33. lisez, n'est que 64. P. 43. l. 36. après D F, ajoutez Fig. 7. de la Planche VII. Page 44. l. 7. en marge avant Fig 8. ajoutez Planche VII. Ibid. l. 36. lisez, si vous voulez. Page 50. l. 13. lisez, changer. Page 52. l. 24. lisez, 18. au lieu de 1. 8. Page 53. l. 37. lisez, 2. au lieu de 23. Page 54. l. 23. lisez, qui contiendra. Page 56. l. 6. lisez, 24. au lieu de 42. Page 64. l. 14. lisez, l'axe. Page 65. l. 13. lisez, proches les unes des autres. Ibid. l. 42. lisez, talus. Page 67. l. 7. lisez, ou de division. Ibid. l. 12. & 15. (de même qu'en la page 121. l. 4.) lisez, évuidées. Ibid. l. 29. lisez, la figure I. Page 68. l. 31. lisez, 110. au lieu de 118. Ibid. l. 34. lisez, 120. au lieu de 110. Ibid. l. 39. lisez, arrêtée. Page 69. l. 34. effacez un. Page 70. l. 4 & 6. lisez, talus. Page 71. l. 6. lisez le, au lieu de les. Page 73. l. 7. & 8. orthographiez ainsi, Pantographe, ce mot vient du Grec παντο & γραφει, peinture pour tout. Page 76. l. 6. lisez, niveller. Ibid. l. 21. lisez, Roi. Page 77. l. 6. lisez, du Pendule. Ibid. l. 10. lisez, & 2. au lieu & de 2. Ibid. l. 11. effacez en sus. Page 78. l. 4. lisez, deux sortes de règles, au lieu de deux sortes d'Instruments à règles. Ibid. l. 26. lisez, sorte de règle parallèle, au lieu de sorte d'Instruments à règles parallèles. Pages 79. 80. & autres, lisez, aiguille, au lieu d'éguille. Page 80. l. 1. lisez, raccourcissent. Ibid. l. 36. lisez, de 81. au lieu de en 81. Ibid. l. 37. lisez, les au lieu de leurs. Page 82. en tête de cette page corr. 82. au lieu de 58. Ibid. l. 32. lisez, d'en attirer. Page 83. l. 14. lisez, vitesse. Page 90. l. 21. lisez, ce sera. Page 94. l. 11. (de même qu'à la page 158. l. dernière & page 159. l. 18.) lisez, ailes. Page 98. en marge, lisez, XI. au lieu de IX. Pl. Page 102. l. 3. lisez, à une autre ligne donnée. Page 106. l. 19. lisez, manière au lieu de méthode; de même que dans tout le corps de ce Traité où l'on auroit laissé glisser méthode de, au lieu de, manière de, ou méthode pour. Page 107. l. 11. lisez, le côté. Page 109. l. 2. lisez, de trouver. Ibid. l. 40. lisez, soit proposé de percer.

Page 111. l. 27. effacez en. Ibid. l. 35. effacez y. Page 112. l. 34. lisez, FE, au lieu d'E.
 Ib. l. 46. lisez, plan, au lieu de point. Ibid. l. 47. & dernière, lis. du trapèze. Page 113.
 l. 7. lisez à 10. au lieu de avec 10. P. 115. l. 9. lisez demi-dégrés. Ibid. l. 29. lisez Usage
 PREMIER. Page 121. l. 43. & 44. lisez, raccourcissez. Page 123. l. 4. & l. dernière.
 lisez est, au lieu de il y a. Page 127. l. 6. lisez étroit. Ibid. l. 35. lisez intervalle. Ibid.
 l. 43 & 44. (de même qu'aux pages ci-après 133. l. 35. 136. l. 16. 142. l. antépénultième,
 & 184. l. 30.) lisez, les uns après les autres. Page 129. l. 22. (de même qu'aux pages
 133 l. 35. & 136 l. 16.) lisez Usages. Ibid. l. 39. & 40 lisez Quart-de-cercle. Page 139.
 l. 28. lisez Demi-cercle. Page 146. l. 9. lisez, nivellée. Page 153. l. 20. lisez montes.
 Page 154. l. 20. lisez, on en aura. Page 157. l. 10. effacez y. Page 158. l. 15. lisez, ou-
 vrage. Page 161. l. 26. lisez, fortification. Page 167. l. 22. lisez de Niveau au lieu de.
 Niveau. Ib. l. dernière lisez raccrochez. Page 173. l. 31 effacez de. Page 182. l. 35. effacez
 le premier y. Page 185. l. 22. lis. proposé. Ib. l. 32. lis. Canon au lieu de Canal. Page 189.
 en marge & vis-à-vis la l. 26. effacez Fig. 4. Page 200. l. 4. & 5. lisez, les extrémités..
 sont attachées. Page 203. l. 10. pontiluez ainsi GI, TV. Ibid. en marge à côté de la ligne
 39. lisez, Fig. 10. au lieu de Fig. 1. Page 207. l. titulaire, lisez, CHAP. II. Ibid. l. 39.
 (de même qu'à la page 210. l. 14.) lisez, Bologne en Italie. Page 208. en marge, lisez,
 Fig. 12. au lieu de Fig. 11. Page 209. l. titulaire, lisez de LA MERIDIENNE. Ibid. l. 34.
 lisez, tirée. Page 211. l. titulaire, lisez, DU MICROMETRE. Ibid. l. 36. lisez, & Pon re-
 marque. Page 213. l. 13. effacez par. Page 214. l. 23. lis. A d. Page 217. vis-à-vis la ligne
 23. ajoutez en marge Fig. 4. Ibid. l. 29. lisez, du Compas. Page 218. l. 5. & 35. & page
 219. l. 1. lisez, doigts & demi-doigts, au lieu de droits & demi-droits. Ibid. l. 20. lisez,
 le cadre. Page 220. l. titulaire, lisez, DE LA MANIÈRE. Ibid. l. 46. lisez, d'un pignon.
 Page 223. corrigez ainsi cette page, au lieu de 323. Ibid. l. 2. lisez, connoître la. Ibid. l. 37.
 effacez très. Page 224. l. 3. lisez, des Réfractions. Page 227. l. 11. lisez, cinquième Cha-
 pitre. Page 229. l. 31. lisez, à l'une des jambes d'un Compas. Page 230. l. 24. lisez, la
 moitié. Page 231. corr. cette cote, au lieu de 311. Page 232. à la marge, lisez, XIX. Plan-
 che. Ibid. l. 20. lisez, Quart-de-cercle Astronomique. Page 234. l. 32. lisez, 179 parties.
 Page 237. l. 5. lisez, 51 parties. Page 240. en marge lisez, XXII. Planche. Page 252. l. 4.
 lisez de la losange. Page 256. l. 26. lisez, Liv. 1. Chap. 10. Page 257. Fev. 5e. colonne des
 chiffres en partant de la gauche, 8e. carré en comptant de haut en bas l. dernière dudit carré,
 lisez, 39. au lieu de 36. Ibid. Mai 10e. col. 7e. carré l. première de ce carré, lisez,
 19. au lieu de 16. Ibid. Octobre 21e. col. premier carré, l. 1re. lisez, 20. au lieu de 10.
 Page 260. l. 3. lis. chaque. au lieu de chacun. Ibid. Mai 10e. col. 7e. carré, l. 2. lis. 19. au-
 lieu de 29. Page 264. première ligne des chiffres tout au haut dern. col. lisez 23 $\frac{1}{2}$ au lieu de 24.
 Page 266. 3e. col. des Tang. 1r. carré l. 1re dudit carré, lisez, 1745. Ibid. 4e. col. sécant.
 2e. carré l. 3 dudit carré, lisez, 100983 : même col. 5e. carré l. dernière dudit carré,
 lis. 110338 : même col. 8e. carré l. 3e. dudit carré, lisez, 126902 & l. 4e. du même
 carré, lisez 128676. Ibid. 8e. col. sinus l. 3. du 8e. carré, lisez 78801. Ibid. 10e. col. sé-
 cante l. dernière du 5e. carré, lis. 236610. Ibid. 12e. & dernière col. Long. tang. 3e. carré
 l. 3e. lisez 6366359 ; & ligne 1re du dernier carré de cette colonne, lisez 1751074.
 Page 267. 1re. col. 6e. carré, l. 3. dudit carré, lisez, 28. au lieu de 20. Ibid. 5e. col.
 contenant des lignes verticales, l. 1. en plaçant le haut de la page à gauche & le bas à droite
 lisez, ôtez de 2 : Ibid. 12. col. 6e. carré l. 3. lisez 2. 6466037 : même col. 8e. carré lig.
 dernière, lisez, 2. 6910815 : dernière col. contenant des lignes verticales, l. dernière avans
 restera, lisez Log. de 2. Page 271. dernière col. de la Table l. penult. lisez 1018. Page 273.
 l. 19. 1re. col. des chiffres après l'ensub. $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$. lisez 1. au lieu de 2. Page 274. en marge,
 lisez XXIII. Planche. Page 275. l. 36. lisez page 43. Page 277. l. 27. lisez ce qui seroit pour-
 tant très-utile. Page 280. l. 2. lisez AB au lieu de AA. Page 287. l. 9. lisez 33 d. 45 m.
 Page 290. l. 13. dans la col. O des chiffres, lisez 212. au lieu de 112. Ibid. en marge après
 XXV. ajoutez Planche. Page 291. l. 38. lisez la Bouffole. Page 292. l. 15. lisez dans. Ibid.
 l. 20. lisez ou Nord. Page 297. vis-à-vis la ligne 20. lisez en marge XXVI. Planche. Ibid.
 l. 41. après viendra, effacez ces mots : au quatrième terme. : même ligne, lisez, qu'il faudra.
 Page 298. col. 11. carré 3. ligne 3e. dudit carré, lisez, 1506. Ibid. col. 13. l. dernière du
 5e. carré, lisez, 2768. Ibid. col. 14. carré 9e. l. 1. lisez 6335. Page 299. en marge vis-à-
 vis la 32e. ligne. lisez ; XXVI. Planche. Page 302. l. 39. après rayon, ajoutez ou sinus to-
 tal. Page 303. ligne titulaire, lisez Chap. V. au lieu de Chap. II. Ibid. l. 9. lisez, est au 4e
 terme. Ibid. l. 16. après rayon, ajoutez ou Sinus total. 100000 Page 308. l. 5. lis. N & O
 Ibid. l. 10. lisez, distance. Ibid. l. 15. lisez, 357 d. même lig. & encore lig. 33 infra. lisez,
 350 d. 39 m. Ibid. l. 32. lisez, 357 d. Ibid. l. 38. lisez. 6 d. 21 m. même ligne, lisez, 47

au lieu de 56 m. Page 311. l. 25. après vaisseau, ajoutez, ayant une partie de ses voiles déployés, comme s'il faisoit route, & l'espèce de Table qui est à côté de la F g. Planche XLV. indique presque toutes les manœuvres, ainsi que les agres & appareaux. P. 316. l. 14. lisez, affermi. Page 320. l. 23. lisez, est la même. Page 322. l. 26. lisez, c. à. d. celui du pied du style. Ibid. l. 41. lisez, au point L. Page 326. l. 21. lisez, par le centre A du Cadran. Ibid. en marge, lisez, XXVIII. Planche. Page 327. l. 24. & 25. lisez, qui n'est. Page 330. l. 16. lisez, les uns. Page 331. en marge, lisez, XXVII Planche. Page 335. vis-à-vis le dernier alinea, ajoutez XXVIII Planche Fig. 2. Page 340. l. 8. lisez, sur au lieu de. Page 342. l. 13. lisez, Bouloie L : & lig. 14. lisez, Horizontal M. Page 343. l. première, lisez, arêtée. Page 351. l. 22. lisez, Planche 27. Page 357. l. 24. & 25. lisez, sur les degrés. Page 368. au second titre de cette page après : Cadran, ajoutez Cylindrique. Page 371. l. 82. lisez, & de C. Page 372. l. 22. lisez, lignes ponctuées. Page 378. l. 37. lisez, Tigône des signes. Page 379. l. 27. lisez, dans son milieu. Ibid. l. 29. & 30. lisez, attachée à l'endroit marqué C, au long du côté Septentrional du Cadran On trace. Page 382. l. 11. lisez, d'environ. Ibid. l. 27. au troisième titre de la page, lisez Méthode pour tracer. Page 383. l. 7. lisez, Planche 32. Page 386. l. 39. lisez Planche 23. au lieu de 20. Page 388. l. 9. lisez, o c, au lieu de O C. Ibid. l. 14. lisez, du Taureau &. Même l. lisez, des Poissons A. l. 17. lisez, du point E. Page 391. l. 6. lisez, on retire. Page 395. l. 11. lisez, 39 m. au lieu de 38. Ibid. l. 23. lisez, 55 secondes au lieu de 65. Ib. l. 27. lisez, 23 secondes, au lieu de 28. Page 398. l. 29. au lieu de plus facile, lisez, plus facilement & de moindre valeur. Page 399. l. 13. après commodés, ajoutez & les moins dispendieux. Ibid. l. antépénultième, lisez, matic. Page 400. l. 2. lisez, lequel est, au lieu de & qu'il soit. Page 405. vis-à-vis la ligne 13. en marge, lisez, Fig. 3. Page 406 vis-à-vis la lig. 2. en marge, lisez, Fig. 4. Ib. l. 18. lisez, Au-dessus. Ib. l. 38. lisez, CA au lieu de FA. Ibid. vis-à-vis la pénultième lig' en marge lisez, Fig. 5. Page 407. vis-à-vis la lig 8. en marge, lisez, Fig. 6. Ibid. l. 30. lisez, le montrent. même ligne, lisez, est tourné au lieu de tourne. Page 408. dans le cours de cette page & du Livre, lisez, soupape au lieu de sou-pape. Ibid. l. pénult. lisez, avec la vis N. en-dessous. Enfin on. Page 409. l. 35. & 38. & page 410. l. 4, 6, 8, 11. & 15, lisez, Pantographe, & la Note apposée au présent Errata pour la page 73. Page 414. l. 44. lisez, la base EG. Page 415. l. 30, 31 & 32. lisez, en en-rassemblant le plus qu'on peut. & qui soit propre à. Page 418. l. 1. & 28. lisez, de Hollande. Ibid. à la lig. seconde, lisez, & de l'œil Page 424. lig antépénult. lisez, de ses Leçons de Physique. Page 426. l. 23. lisez, placer une pointe de Compas. Ibid. l. 24. lisez, d'un diamant. Ib. l. 40. lisez, bien également. Ib. l. 46. lisez, de fer ou de cuivre. Ib. l. 47. lisez, & le cuivre, au lieu de & le laiton. Page 431. l. 35. ponctuez EF, HI. l. 42. lig. 41. lisez, en E. & en H. Page 435. l. 9. lisez, où ils devoient être. Page 436. l. 37. lisez, d'une plus grande. Page 438. l. 40. effacez bis. Page 441. l. 20. après marcaffite, ajoutez qui est une pierre métallique qui paroît être comme la semence ou la première matière du métal. Page 445. l. 35. lisez, poupées au lieu de pouces. Page 446. l. 7. lisez, au-dessus. lig. 20. lisez, & qu'il les faut. - l. 23. lisez, lesquelles lunettes, au lieu de coulisses. Page 448. l. 1. lisez, dans de l'urine. A la Table après la page 1. lisez, DES INSTRUMENS LES PLUS ORDINAIRES au lieu de LES PLUS CONSIDÉRABLES.

On a éclairci dans ce *Traité* grand nombre de passages obscurs, équivoques, ou tronqués. On l'a rendu plus méthodique par quantité de titres abrégés, changés, ou ajoutés. La comparaison seule de cette Edition avec la précédente, est plus que suffisante pour en faire voir la différence. Ainsi le Lecteur nous fera grace de la multitude des corrections ci-dessus, dont la majeure partie prouve notre exactitude. Quant aux autres qu'ont exigé les fautes d'impression, qui se sont glissées malgré toute l'attention que nous avons eue, nous en sommes aussi piqués que le plus sévère Lecteur. Nous aurions même souhaité porter cet Ouvrage au degré de perfection qu'exige l'utilité du Public. Quoiqu'il en soit, ceux qui sont au fait de la matière, n'auront pas de peine à nous passer ces défauts d'exactitude.





